


Aloituspapas

VIRRRAN SAMMUTTAMINEN

- (1) Kytke päävirtakytkin "päälle"-asentoon.
- (2) Paina [VIRTA]-näppäintä () virran kytkemiseksi päälle.

Sammuta virta suorittamalla vaihe (2), sitten vaihe (1). Vaiheessa (1) kytke päävirtakytkin "pois"-asentoon.

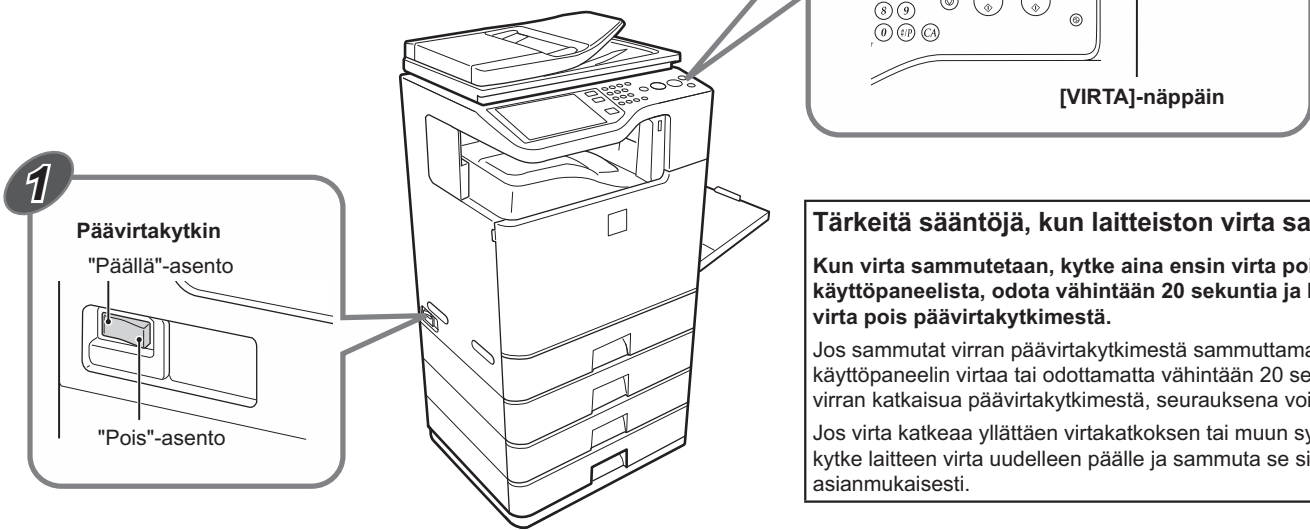


KÄYTTÖOHJEET JA MITEN NIITÄ KÄYTETÄÄN

Laitteen toimitukseen kuuluu käyttöopas sekä painetussa muodossa että PDF-muodossa. Lue Pikaohje (tämä opas) ennen laitteen ensimmäistä käyttöä. Katso laitteen yksityiskohtaiset kuvaukset Käyttöohjeesta (PDF-muodossa).

Aloituspapas (tämä käyttöohje)

Käyttöohje (PDF)



Käyttöohjeen tarkasteluun PDF-muodossa tarvitaan Adobe Systems Incorporatedin Adobe® Reader™ tai Acrobat® Reader. Ohjelmat voidaan ladata seuraavasta URL-osoitteesta:
<http://www.adobe.com/>


Käyttöohjeen lataaminen

Käyttöohje voidaan ladata laitteen WWW-sivuilta.

IP-osoitteen tarkistaminen

Paina ensin kosketuspaneelin [JÄRJESTELMAASETUKSET]-näppäintä.

- (1) Valitse koskettamalla [Luettelon tulostus (Käyttäjä)] -asetukset.

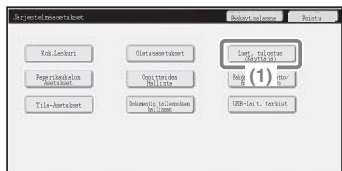


- (2) Tulosta käyttäjäluettelo koskettamalla. Luettelossa näkyy IP-osoite.



Laitteen internet-palvelimelle pääsy

Vahvista, että laite ja tietokoneesi on kytketty samaan verkkoon ja noudata alla olevia toimenpiteitä.

- (1) Anna laitteen IP-osoite.

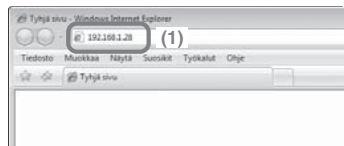

Suosittelvat Internet-selaimet

- Internet Explorer: 6.0 tai myöhempi (Windows®)
- Netscape Navigator: 9 (Windows®)
- Firefox: 2.0 tai myöhempi (Windows®)
- Safari: 1.5 tai myöhempi (Macintosh)

Kysy tilitiedot tarvittaessa laitteen pääkäyttäjältä.

TEKNISET TIEDOT

Koneen tekniset tiedot

Nimi	Digitaalinen värimonitoimijärjestelmä MX-C312
Tyyppi	Työpöytä
Tarvittava virtalähde	Paikallissjännite ±10 % (virtavaatimukset on ilmoitettu laitteen vasemmanpuoleisessa alakulmassa olevassa nimikyltissä.)
Virrankulutus	1,84 kW (220-240 V) / 1,44 kW (100-127 V)
Mitat	560 mm (L) × 493 mm (S) × 714 mm (K) (22-3/64" (L) × 19-13/32" (S) × 28-7/64" (K))
Paino	Noin 46 kg (101,4 lbs.)
Kokonaismitat	868 mm (L) × 493 mm (S) (34-11/64" (L) × 19-13/32" (S)) (kun ohisyöttötas on ulkona)
Ympäristön olosuhteet	10 °C (54 °F) - 35 °C (91 °F) (20 % - 60 % RH) 10 °C (54 °F) - 30 °C (86 °F) (85 % RH)

500 Arkin syöttölaitteen a tekniset tiedot

Malli	MX-CSX1 (tray 2)	MX-CSX2 (tray 3, tray 4)
Virransyöttö	Virransyöttö tapahtuu laitteen kautta	
Mitat	535 mm (leveys) x 438 mm (syvyys) x 112 mm (korkeus) (21-1/16" (leveys) x 17-1/4" (syvyys) x 4-13/32" (korkeus)) (Mitat eivät sisällä säädintä.)	535 mm (leveys) x 438 mm (syvyys) x 110 mm (korkeus) (21-1/16" (leveys) x 17-1/4" (syvyys) x 4-21/64" (korkeus)) (Mitat eivät sisällä säädintä.)
Paino	Noin 6,8 kg (15.0 lbs.)	Noin 5,6 kg (12,3 lbs.)

Viimeistelijän tekniset tiedot

Malli	MX-FN12
Virransyöttö	Virransyöttö tapahtuu laitteen kautta
Mitat	Kun taso on taitettu ylös: 475 mm (leveys) x 333 mm (syvyys) x 158 mm (korkeus) (18-45/64" (leveys) x 13-7/64" (syvyys) x 6-7/32" (korkeus)) Kun tasoa on jatkettu: 523 mm (leveys) x 333 mm (syvyys) x 158 mm (korkeus) (20-19/32" (leveys) x 13-7/64" (syvyys) x 6-7/32" (korkeus))
Paino	Noin 9 kg (19,8 lbs.)
Nitojaosa	
Sallitut paperikoot nidontaa varten	A4, B5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 16K (Nidonta yhteen kohtaan paperin etupuolelle.)
Arkkien suurin sallittu lukumäärä nidonnassa*1	30 arkkia

*1 Nidottavien arkkiin suurin sallittu lukumäärä perustuu paperin painoon 90 g/m² (24 lbs.) ja sisältää kaksi kansilehteä 106 g/m² - 209 g/m² (28 lbs. bond - 110 lbs. index).

Melupäästöarvot

Seuraavassa on melupäästöarvot, jotka on mitattu standardin ISO 7779 mukaisesti.

Äänitehotaso L _{WAd}		
Tulostamistila (jatkuva tulostus)	7,6 B	
Valmiustila (Alhaisen virtatason tila)	-	
Äänenpainetaso L _{pAm} (varsinainen mitta)		
Tulostamistila (jatkuva tulostus)	Sivullisten sijainti	57dB
Valmiustila	Sivullisten sijainti	31dB

- Käytössä: valinnainen MX-CSX1+MX-CSX2(x 2)+MX-DS13 asennettuna.
- Valmiustilassa: "-" = vähemmän kuin taustamelu.

LAITTEEN PÄÄKÄYTTÄJÄLLE

Oletusasetussalasana

Jotta järjestelmäasetuksiin voidaan sisäänkirjautua pääkäyttäjaoikeuksilla, on annettava pääkäyttäjäsalausana. Järjestelmäasetukset voidaan konfiguroida sekä Internet-sivuilla että käyttöpaneelissa. Kun järjestelmäasetuksia halutaan muuttaa Internet-sivuilla, on annettava salasana.

Pääkäyttäjän oletusasetussalasana

Oletusasetus: admin

Tallenna uusi pääkäyttäjäsalausana heti, kun laite on asennettu. Kun pääkäyttäjäsalausanaa on muutettu, uutta salasanaa tarvitaan oletusasetussalasanan palauttamiseen. Älä unohda uutta salasanaa.

Oletusasetussalasana (Internet-sivut)

On olemassa kaksi oletusasetustiliä: "Pääkäyttäjä" ja "Käyttäjä". "Pääkäyttäjänä" sisäänkirjautunut henkilö voi konfiguroida kaikkia Internet-sivuilla olevia asetuksia. Lisäksi pääkäyttäjä voi rajoittaa pääsyä muihin asetuksiin ottamalla käyttöön "Käyttäjä"-tilit. Oletusasetussalasana näytetään alla.

	Oletusasetustili	Oletusasetussalasana
Käyttäjä	users	users
Pääkäyttäjä	admin	admin

Kaikkien lähetettyjen ja vastaanotettujen tietojen lähettäminen edelleen pääkäyttäjälle (asiakirjan hallintatoiminto)

Tätä toimintoa käytetään edelleenlähetettäessä kaikki lähetetty ja vastaanotettu data määrittyn paikkaan (Skannaa sähköpostiin -osoite, Skannaa FTP:lle -osoite, Skannaa verkkokansioon -osoite tai Skannaa työpöydälle -osoite). Laitteen pääkäyttäjä voi käyttää toimintoa kaiken lähetetyn ja vastaanotetun datan arkistoinnista varten.

Voit määrittää asiakirjanhallinnan asetukset valitsemalla [Sovellusasetukset] ja sitten [Asiakirjan hallinnan toiminnot] WWW-sivun valikosta. (Pääkäyttäjän oikeudet tarvitaan.)

Huomio:

- Vastaanotetun ja lähetetyn datan muoto-, valotus- ja tarkkuusasetukset pysyvät voimassa, kun data lähetetään edelleen.
- Kun edelleenlähettäminen on otettu käyttöön faksitilassa lähetettyä dataa varten,
 - [Suora lähetys]-näppäin ei näy kosketusnäytössä.
 - Quick Online -lähetyistä ja soittamista kaiuttimen avulla ei voida käyttää.

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg

PAINETTU RANSKASSA
TINSZ5073GHZZ





LAITTEEN TURVALLISEN KÄYTÖN VARMISTAMISEKSI

Varoitukset

- Tähän laitteeseen ei saa tehdä mitään muutoksia. Muutosten tekeminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitteen vaurioitumiseen.
- Älä tee laittomia kopioita. Seuraavien nimikkeiden tulostaminen on normaalisti kielletty kansallisilla laeilla. Muiden nimikkeiden tulostaminen on voitu kieltää paikallislaeilla.
 - Setelit
 - Postimerkit
 - Obligaatiot
 - Osakkeet
 - Pankkivekselit
 - Shekit
 - Passit
 - Ajokortit
- Älä käytä laitteen puhdistamisessa syttyvän suihkeen muodossa olevaa puhdistusainetta. Jos suihketta joutuu kosketuksiin laitteen sisällä olevien kuumien sähkökomponenttien tai lämpöyksikön kanssa, voi seurauksena olla tulipalo tai sähköisku.
- Älä aseta laitteen päälle astiaa, joka sisältää vettä tai muita nesteitä. Älä aseta laitteen päälle metalliesineitä, jotka saattavat pudota laitteen sisään.
- Jos laitteen sisään putoaa metalliesine tai laitteeseen roiskuu nestettä, katkaise ensin laitteen virta päävirtakytkimestä ja irrota sitten virtajohto pistorasiasta.
- Jos ukkonen alkaa, katkaise laitteen virta päävirtakytkimestä ja irrota laitteen virtajohto pistorasiasta salaman aiheuttaman sähköiskun ja tulipalon estämiseksi.
- Jos huomaat, että laitteen pinnalle tai näyttöön on tiivistynyt kosteutta, avaa oikeanpuoleinen kansi ja katso, onko laitteen sisällä tiivistynyttä kosteutta. Jos laitteen sisällä on tiivistynyttä kosteutta, katkaise laitteen virta päävirtakytkimestä. Laitteen virran kytkeminen päävirtakytkimestä saattaa aiheuttaa vian, jos laitteen sisällä on tiivistynyttä kosteutta. Anna oikeanpuoleisen kannen olla auki, kunnes tiivistynyt kosteus on haihtunut luonnollisesti. Jotta ensisijaiseen siirtohihnayksikköön tai toissijaiseen siirtorullayksikköön ei pääse vieraita esineitä oikeanpuoleisen kannen ollessa auki, aseta aukon päälle suojus.
- Älä irrota tai kytke virtajohtoa märin käsin.

Varoitukset

- Älä koske siirtohihnaan ja siirtorullaan. Naarmut tai tahrat siirtohihnassa tai siirtorullassa aiheuttavat likaisia tulosteita.
- Lämpöyksikkö on erittäin kuuma. Käsittele tätä aluetta varoen.
- Älä katso suoraan valonlähteeseen. Kirkas valo saattaa vahingoittaa silmiä.
- Laite on painava. Loukkaantumisten ehkäisemiseksi laitteen siirtämisen yhteydessä on suositeltavaa, että laitetta siirretään neljän tai useamman henkilön voimin.
- Älä heitä väriainetta, väriainesäiliötä (väriainekasettia) tai hukkavärisäiliötä tuleen. Väriainetta voi lentää ympäristöön ja aiheuttaa palovammoja.
- Säilytä väriainetta, väriainesäiliötä (väriainekasettia) ja hukkavärisäiliöitä poissa lasten ulottuvilta.
- Älä sijoita laitetta huteralle, vinolle tai epävakaalle alustalle. Aseta laite ainoastaan alustalle, joka kestää laitteen painon.
- Kun irrotat virtajohtoa pistorasiasta, älä tartu johtoon äläkä vedä siitä.

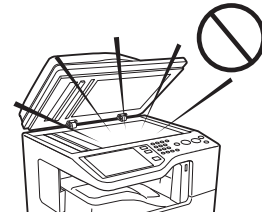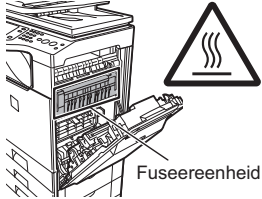

Laitteessa on asiakirjojen arkistointitoiminto, jonka avulla voi tallentaa asiakirjan kuvan tiedostona koneen kiintolevyille. Tallennettua asiakirjaa voidaan tarvittaessa hakea muistista ja tulostaa tai lähettää. Kiintolevyvian sattuessa muistista ei voi enää hakea tallennettuja asiakirjoja. Tallentamalla tärkeistä asiakirjoista alkuperäiset versiot muualle kuin kiintolevyille vältät niiden katoamisen kiintolevyvian sattuessa. Laissa mainittuja tapauksia lukuun ottamatta Sharp Corporation ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat asiakirjojen tallentamisen yhteydessä aiheutuneesta tietojen menetyksestä.

Jokainen ohje kattaa myös näiden tuotteiden kanssa käytetyt lisävarusteet.

OHJELMALISENSSI

OHJELMALISENSSI tulee esiin, kun asennat ohjelmiston CD-ROMilta. Jos käytät kaikkea tai osaa CD-ROMilla tai laitteessa olevasta ohjelmistosta, hyväksyt OHJELMALISENSSIN ehdot.

Lasertiedot

Aallonpituus	790 nm ±10 nm
Pulssiajat (Pohjois-Amerikka ja Eurooppa)	4,1 µs ±4,1 ns / 7 mm
Lähtöteho	Enintään 0,6 mW (LD1+ LD2)

Varoitus
Ohjeiden vastaiset säädöt ja käyttö saattavat aiheuttaa altistumisen haitalliselle säteilylle.

Tämä digitaalinen laite on LUOKAN 1 LASERLAITE (SFS-EN 60825-1, painos 2-2007)

HÄVITYSOHJEET

Hävitysohjeet käyttäjille (yksityiset kotitaloudet)

Euroopan unionissa

Huomio: Jos haluat hävittää tämän laitteen, älä käytä tavallista jätessäiliötä. Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet pitää hävittää erikseen noudattamalla lainsäädäntöä, joka edellyttää käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden oikeaa käsittelyä, keräämistä ja kierrättämistä Säädettyjen EU-jäsenvaltioiden lakien mukaisesti yksityiset kotitaloudet voivat EU-valtioissa palauttaa käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet määrättyihin keräyspaikkoihin ilmaiseksi*. Joissakin maissa* paikalliset vähittäismyyjät voivat myös ottaa vastaan vanhan tuotteen ilmaiseksi, jos asiakas ostaa vastaavan uuden tuotteen.



Huomio: Tuote on merkitty tällä symbolilla. Tämä tarkoittaa, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa sekoittaa kotitalouden yleisjätteiden kanssa. Näille tuotteille on olemassa erillinen keräysjärjestelmä.

*) Pyydä lisätietoja paikallisviranomaisilta. Jos käytetyissä sähkö- tai elektroniikkalaitteissa käytetään paristoja tai akkuja, hävitä ne erikseen ennen laitteen hävittämistä käyttövaltion lakien mukaisesti. Hävittämällä tuotteen asianmukaisesti autat varmistamaan, että jätteet käsitellään, kerätään ja kierrätetään asianmukaisella tavalla ja että vältytään haitallisilta ympäristö- ja terveysvaikutuksilta, joita saattaa olla seuraamuksena jätteen epäasianmukaisesta käsittelystä.

Muissa maissa EU:n ulkopuolella

Jos haluat hävittää tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin ja pyydä ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen. Sveitsi: Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan palauttaa jälleenmyyjälle maksutta, vaikka et ostaisi uutta tuotetta. Muut keruupaikat on lueteltu sivustoilla www.swico.ch tai www.sens.ch.

Hävitysohjeet yrityskäyttäjille.

Euroopan unionissa

Jos tuotetta on käytetty yrityskäytössä, ja haluat hävittää sen, Ota yhteys SHARP-jälleenmyyjään, joka antaa sinulle lisäohjeita tai ottaa tuotteen vastaan. Sinulta saatetaan veloittaa tuotteen vastaanottamisesta ja kierrätyksestä johtuvat kustannukset. Paikalliset keräyspisteet saattavat ottaa vastaan pienet tuotteet (ja pieniä määriä). Espanja: Ota yhteyttä vakiintuneiden keruujärjestelmien ylläpitäjään tai paikalliseen viranomaiseen käytettyjen tuotteiden palauttamiseksi.


Muissa maissa EU:n ulkopuolella

Jos haluat hävittää tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin ja pyydä ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

ASENNUSVAATIMUKSET

Tuote voi vahingoittua, jos sitä ei asenneta ohjeiden mukaan. Huomioi seuraavat seikat laitteen ensimmäisen asennuksen sekä siirtämisen yhteydessä.

- Asenna laite lähelle pistorasia.
- Liitä verkkojohto vain sellaiseen pistorasiaan, joka täyttää annetut jännite- ja virtavaatimukset. Varmista, että pistorasia on maadoitettu.
 - Virtavaatimukset on ilmoitettu laitteen vasemmanpuoleisessa alakulmassa olevassa nimikyltissä.
- Liitä laite pistorasiaan, jossa ei ole muita sähkölaitteita. Jos pistorasiaan on kytketty valaisin, valo saattaa välkkyä.
- Älä sijoita laitetta paikkaan, joka on:
 - kostea tai erittäin pölyinen
 - altiina suoralle auringonvalolle
 - altiina voimakkaalle lämpötilan vaihtelulle (esimerkiksi ilmastointilaitteen tai lämpöpatterin lähellä)
 - huonosti ilmastoitu.
- Koneen ympärille on jätettävä riittävästi vapaata tilaa, jotta ilma vaihtuu kunnolla ja konetta voidaan huoltaa.
- Laitteessa on sisäänrakennettu kiintolevy. Suojaa laite iskuilta tai tärinältä. Älä varsinkaan siirrä laitetta virran ollessa päälle kytkettynä.

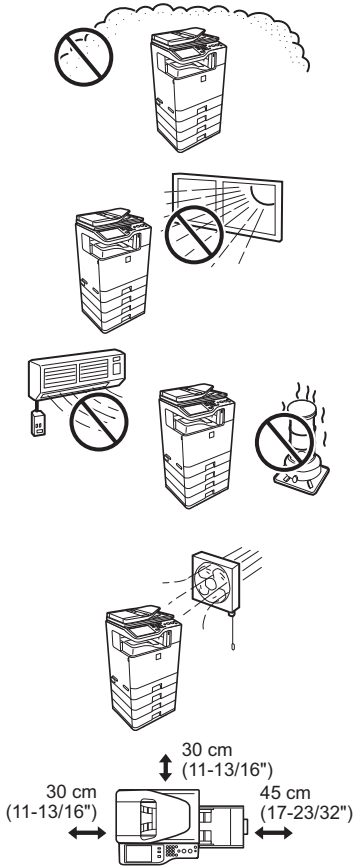

HUOMAUTUS:

Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa on huono ilmanvaihto. Laitteen sisällä syntyy pieni määrä otsonia tulostuksen aikana. Syntyvän otsonin määrä ei ole haitallinen; suurien kopiointitöiden aikana saattaa kuitenkin olla havaittavissa epämiellyttävää hajua, joten laite on asennettava huoneeseen, jossa on tuuletin tai ikkunat, jotka mahdollistavat riittävän ilmanvaihdon. (Haju saattaa toisinaan aiheuttaa päänsärkyä.)
* Sijoita laite niin, että ihmiset eivät altistu suoraan laitteen hajuille. Jos laite asetetaan lähelle ikkunaa, se ei saa altistua suoralle auringonvalolle.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Huomio:

- Tämä dokumentti on pyritty tekemään mahdollisimman tarkaksi. Jos sinulla on jotakin huomautettavaa tästä käyttöohjeesta, ota yhteyttä kauppiaseesi tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
- Tälle tuotteelle on suoritettu tarkat laadunvalvonta- ja tarkistustoimenpiteet. Jos kaikesta huolimatta huomaat laitteessa vian tai muun ongelman, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
- Laissa määrättyjä erikoistapauksia lukuun ottamatta SHARP ei vastaa vioista, jotka esiintyvät laitteen tai sen vaihtoehtojen käytön aikana, tai vioista, jotka aiheutuvat laitteen tai sen vaihtoehtojen asiattomasta käytöstä, tai muista vioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä.
- Tässä ohjeessa on viitteitä faksitoimintoon. Ota kuitenkin huomioon, että faksitoiminto ei ole saatavana joissakin maissa tai joillakin alueilla.



ENERGY STAR® -sertifikaatin saaneet tuotteet on suunniteltu suojelemaan ympäristöä erinomaisen energiatehokkuutensa ansiosta.

ENERGY STAR® -vaatimukset täyttävissä tuotteissa on yllä oleva logo. Ilman logoa olevat tuotteet eivät täytä ENERGY STAR® -vaatimuksia.

Takuusitoumus

Vaikka tämä dokumentti on pyritty tekemään mahdollisimman tarkaksi ja hyödylliseksi, SHARP Corporation ei takaa asiasisällön paikkansapitävyyttä. Kaikkia tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta asiasta ennakoon. SHARP ei vastaa tämän käyttöoppaan käytöstä aiheutuneesta suorasta tai epäsuorasta tietojen menetyksestä tai muusta vahingosta. ©Copyright SHARP Corporation 2012. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi, muokkaus tai kääntäminen ilman kirjallista lupaa on kielletty, elleivät nämä tapahdu tekijänoikeuslakien mukaisesti.

EMC-direktiivi (tämä laite ja oheislaitteet)

Varoitus:

Tämä on A-luokan tuote. Kotitalouskäytössä tämä tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä ja tuolloin käyttäjän pitää ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Varoitus!

Jos haluat kytkeä virran kokonaan irti, vedä virtajohto pistorasiasta. Pistorasialiitännän pitää olla kopiokoneen lähellä ja helposti käsiteltävissä.

Tämän laitteiston kanssa on käytettävä suojattuja liitántäkaapeleita, jotta säilytetään yhdenmukaisuus EMC-määräysten kanssa.

Tässä laitteessa on Independent JPEG Groupin kehittämiä ohjelmistomoduleja.

Tämä tuote sisältää myös Adobe Systems Incorporatedin Adobe® Flash® -teknologiaa. Copyright© 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.