

## AM-300/400

## PIKA-ASENNUSOHJE


### Lisätietoja

AM-300/400:n asennuksesta saat CD-ROM-levyllä olevasta online-ohjeesta. Ohjeen avaamiseksi kaksoisnapsauta **Manual** -kansiota CD-ROM-levyllä, kaksoisnapsauta **English**, ja kaksoisnapsauta sitten **Online Manual.pdf**. (Huomautus: Tämän ohjeen katseluun tarvitaan Acrobat Reader 5.05 tai uudempi versio. Version 5.05 asentamiseksi kaksoisnapsauta **Acrobat Reader, English**, ja sitten **ar505enu.exe** CD-ROM-levyllä.) Kaikki tässä asennusoppaassa esiintyvät yritys- ja tuotenimet ovat niiden omistajien tuotemerkkejä.

### 1


Varmista, että sinulla on seuraavat tuotteet. Jos jokin puuttuu, ota yhteyttä kauppiaseesi tai jälleenmyyjääsi.  
**Huomautus:** Puhelinlinjajohdon pistokkeen muoto vaihtelee maittain. Joissakin maissa toimitetaan myös sovitin (ei kuvassa).

Puhelinjohto Väriainekasetti Rumpukasetti (vain AM-400)

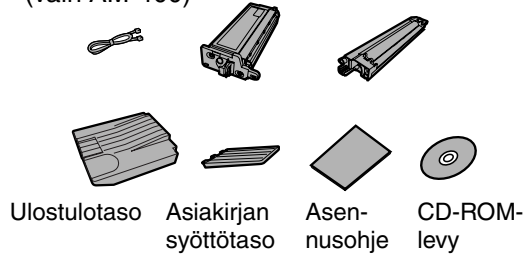


### 2

Kiinnitä tasot.

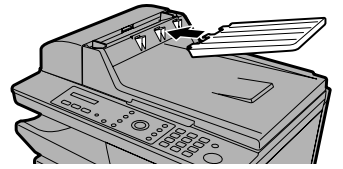

Kun taso pysähtyy, nosta päätyä hieman ja työnnä sisään.

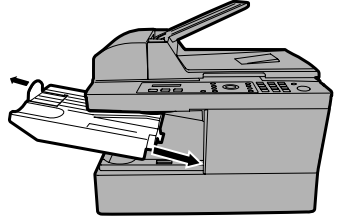


### 3

**Tärkeää:**

**Vedä skannerin vapautin itseäsi päin skannerilukon vapauttamiseksi.**

**Varoitus:** Varmista, että vapautat skannerilukon ennen virtajohdon kytkemistä.

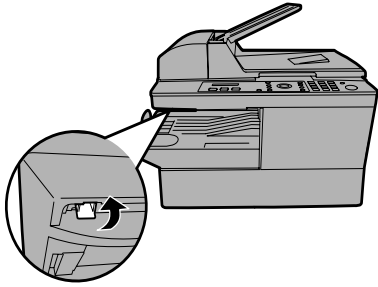


### 4

Liitä virtajohto tavalliseen maadoitettuun pistorasiaan.

**Huomautus:** Seinäpistorasian on oltava asennettuna laitteen lähelle ja sen on oltava helppopääsyinen.

**Huomautus:** Virtapistokkeen muoto vaihtelee maittain.

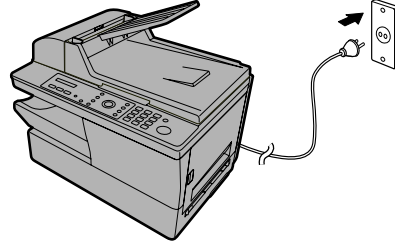


### 5

**Vain AM-400:** Yhdistä puhelinjohto TEL.LINE pistukkaan ja seinäpistorasiaan.

**Italia:** Käytä mukana toimitettua sovittinta puhelinjohdon liittämiseksi seinäpistorasiaan.

**Huomautus:** Puhelinlinjajohdon pistokkeen muoto vaihtelee maittain.

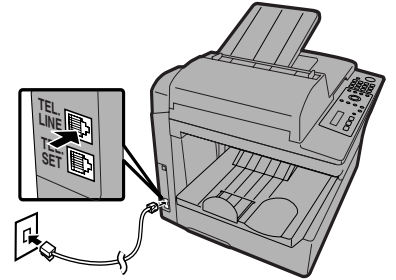


### 6

Asenna väriainekasetti ja rumpukasetti paikoilleen.

1. Paina ❶. Avaa sivukansi ❷ ja seuraavaksi etukansi ❸.


2. Poista rumpukasetti pakkauksesta.

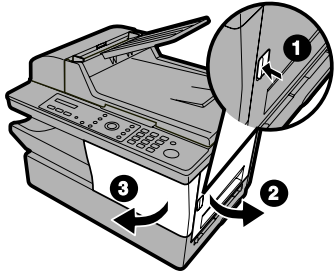

**Varoitus!**


Älä koske sivukanne alla olevaa lämpöyksikköä sen jälkeen, kun laite on ollut käynnissä, sillä se voi tulla hyvin kuumaksi.

3. Asenna rumpukasetti paikalleen liu'uttamalla ohjaimia pitkin.

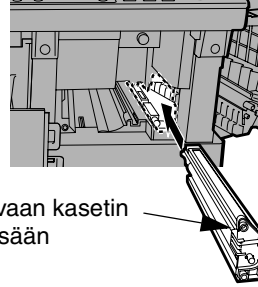


Tartu tähän kahvaan kasetin työntämiseksi sisään

4. Poista väriainekasetti pakkauksesta. Ravista kasettia sivuttain neljä tai viisi kertaa, jotta väriaine jakautuu tasaisesti kasetissa.

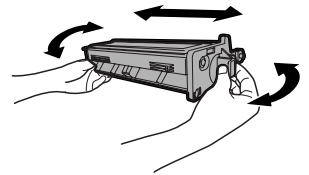


5. Aseta väriainekasetti paikalleen liu'uttaen sitä ohjaimia pitkin **kunnes se napsahtaa paikalleen.**

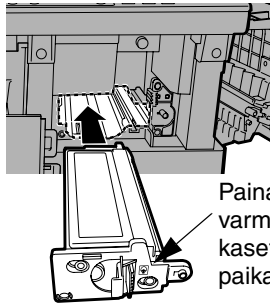


Paina nuolimerkkiä varmistaaksesi, että kasetti napsahtaa paikalleen

6. Sulje etukansi ❶ ja sitten sivukansi ❷.

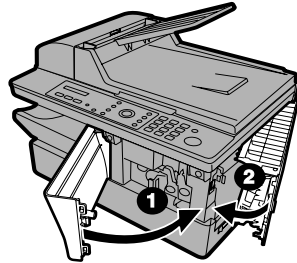

7. Paina ❶ valitaksesi "KYLLÄ" ja paina sitten ❷. (Tämä nollaa väriainekasetin laskurin.)

Näyttö:

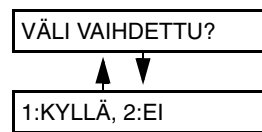

8. Rumpukasetin laskimen nollaus:



- Paina **MENU** kerran ja sitten **z** tai **>**<sup>A</sup> kunnes "IKÄ" tulee näyttöön.
- Paina **3 DEF** ja sitten **❷**.
- Paina **⌂** toistamiseen poistuaksesi toiminnosta.

### 7

Lisää paperia.


1. Poista ulostulotaso.

2. Lisää tasolle paperinippu, tulostuspuoli ylöspäin.

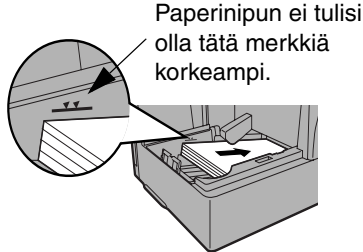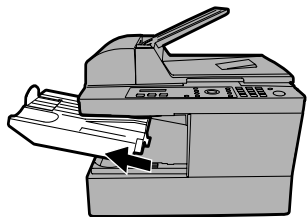


Paperinipun ei tulisi olla tätä merkkiä korkeampi.

3. Purista paperiohjaimen sivuja ja liu'uta se aukkoon ladatun paperin pituudelta.

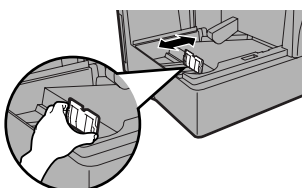

4. Aseta ulostulotaso takaisin paikalleen.

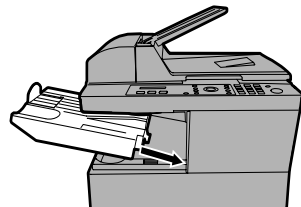

### 8

**Vain AM-400:** Säädä päiväys ja kellonaika, jotka näkyvät faksitilan näytössä.

1. Faksitilan päiväys- ja kellonaikanäytössä (paina **FAX** jos faksitilan valinta on tarpeellista), paina **MENU**, **2 ABC**, **1**.

2. Syötä päiväykselle kaksinumeroisen luku ("01" to "31").

Esimerkki: 5. päivä **0** **5 JKL**

• Virheen korjaamiseksi paina **z**.

3. Syötä kuukaudelle kaksinumeroisen luku.

Esimerkki: Helmikuu **0** **2 ABC**

4. Syötä vuosi (neljä numeroa)

Esimerkki: **2 ABC** **0** **0** **5 JKL**

5. Syötä kaksinumeroisen luku tunnille (00 - 23) ja kaksinumeroisen luku minuutille (00 - 59).

Esimerkki: 9:25 **0** **9 WXYZ** **2 ABC** **5 JKL**

6. Paina **ENTER**.


7. Paina **⌂** toistamiseen poistuaksesi toiminnosta.

9

**Asenna ohjelmisto tietokoneellesi. (Ohjelmiston avulla voit käyttää laitetta tulostimena ja skannerina.)**

**Huomautus:** USB 2.0- tai 1.1-johto vaaditaan liittämään laite tietokoneeseen. Osta se erikseen.


1. **Varmista, ettei USB-johtoa ole liitetty laitteeseen tai tietokoneeseen.** (Johto yhdistetään vaiheessa 11.)
  - Jos johto on liitetty ja Plug-and-Play-ikkuna tulee näkyviin, sulje ikkuna ja irrota johto.
  2. Aseta Sharp-CD-ROM tietokoneesi CD-ROM-asemaan.
  3. Windows® XP: Napsauta **Start** -näppäintä, napsauta **My Computer**, ja kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta.
- Windows® Me/2000: Kaksoisnapsauta **My Computer** työpöydällä ja kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta.
4. Kaksoisnapsauta **Setup** -kuvaketta (  ) CD-ROM-ikkunassa.
  5. Jos **Language Selection**-ikkuna tulee näkyviin, valitse haluamasi kieli ja napsauta **Next** (kielivalikoima riippuu maastasi tai alueestasi).
  6. Noudata ruudulle tulostuvia ohjeita.
  - Kun **Setup Type Selection** -ikkuna tulee näkyviin, valitse **Standard** asentaaksesi kaikki ohjelmakomponentit (tämä tulisi normaalisti valita). Jos haluat asentaa tiettyjä komponentteja, valitse **Custom** ja valitse sitten ne komponentit, jotka haluat asentaa.

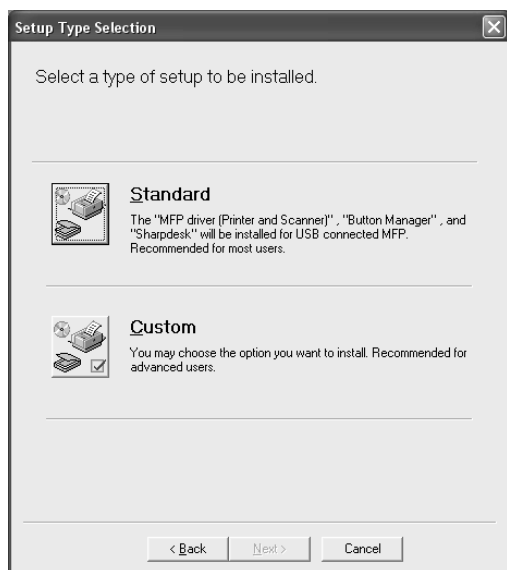


7. Kun **Finish** -ikkuna tulee näkyviin merkinä siitä, että valitut paketit on asennettu, napsauta **Close**.
8. Jos asennus oli **Standard** -asennus, seuraava ikkuna tulee näkyviin. Napsauta **OK**.




- Jos asensit MFP-ajurit käyttämällä **Custom** -asennusta etkä asentanut Sharpdeskiä, seuraava ikkuna tulee näkyviin. Napsauta **OK** ja siirry vaiheeseen 11.



9. Seuraava ikkuna tulee näkyviin. Napsauta **Yes** käynnistääksesi tietokoneesi uudelleen.
10. "Search Setup Wizard"-näyttö tulee näkyviin. Noudata näytössä olevia ohjeita hakemistotietopankin luomiseksi Sharpdeskille.

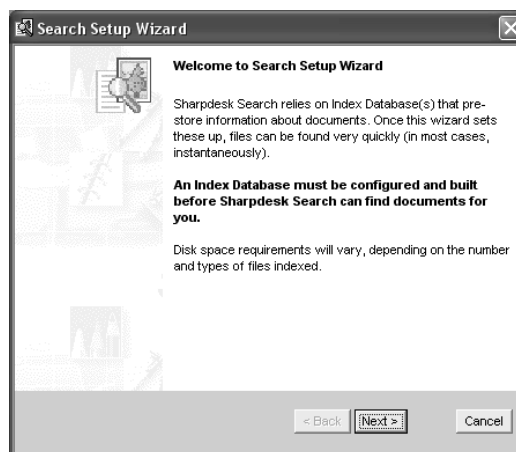

11. Varmista, että laitteen virtajohto **ei ole** liitettynä, ja yhdistä sitten USB-johto laitteen ja tietokoneesi USB-porttiin.

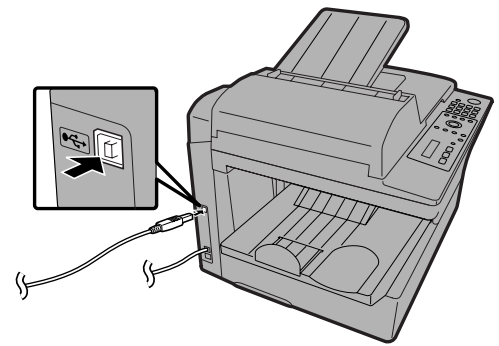

12. Liitä laitteen virtajohto. Tämä päättää ohjelman asennuksen.

- **Windows® Me: Huomautus:** Virranhallinta-asetusten **Control Panel**, **System stand by**-asetuksen on oltava **Never**.


10

**Konfiguroi painikkeiden hallintaohjelma (yksi edellä asennetuista ohjelmista) ohjelmanä, joka käsittelee skannaustapahtumia laitteelta.**


**Windows® Me:** Skannausvalikon linkittämiseksi katso online-ohjeen kappale 7.

**Windows® XP**

1. Napsauta **Start** -näppäintä, napsauta **Control Panel**, ja kaksoisnapsauta **Scanners and Cameras**.
2. Napsauta hiiren oikealla näppäimellä **SHARP AM-300/400** -kuvaketta ja valitse **Properties**.

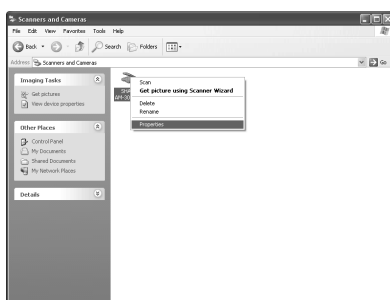

3. **SHARP AM-300/400 Properties** tulevat näkyviin. Napsauta **Events** -välilehteä.
4. Valitse **SC1 Select an event**-listalta.
5. Valitse **Actions** -kentässä **Start this program** ja valitse sitten **Sharp Button Manager I** ohjelmalistasta. Napsauta **Apply**.

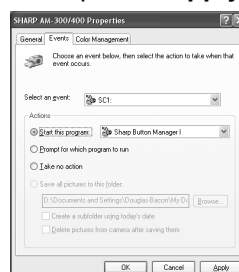

6. Toista vaiheet 4 – 5 jokaiselle tapahtumalle SC2 – SC6. Kun olet valmis, napsauta **OK** -näppäintä.

**Windows® 2000**

1. Napsauta **Start** -näppäintä, osoita **Settings**-kohtaa ja valitse **Control Panel**.
2. Kohdassa **Control Panel** kaksoisnapsauta **Scanners and Cameras**.
3. Valitse **SHARP AM-300/400** ja napsauta **Properties**.
4. Napsauta **Events** -välilehteä kohdassa **SHARP AM-300/400 Properties**.
5. Valitse **SC1 Scanner events**-listalta.
6. Kohdassa **Send to this application** valitse **Sharp Button Manager I**.
- Jos listalla näkyy muita sovelluksia, varmista, että muita ei ole valittuna.
7. Napsauta **Apply**-näppäintä.
8. Toista vaiheet 5 – 7 jokaiselle tapahtumalle SC2 – SC6. Kun olet valmis, napsauta **OK** -näppäintä.

Tietoa sähkö- ja elektroniikkajätteen hävittämisestä löytyy CD-ROM:in online-käyttöoppaasta. Lue tämä tieto.



## AM-300/400 HURTIG INSTALLATIONSVEJLEDNING

### For yderligere instruktioner


om installation og brug af AM-300/400, henvises til online guide på CD-ROM'en. For at åbne guiden skal du dobbeltklikke på mappen **Manual** på CD-ROM'en, dobbeltklik på **English**, og dobbeltklik derefter på **Online Manual.pdf** (Bemærk: Der kræves Acrobat Reader 5.05 eller højere for at få vist vejledningen. For at installere Version 5.05 skal du dobbeltklikke på **Acrobat Reader**, **English**, og derefter på **ar505enu.exe** på CD-ROM'en.) Alle firma- og produktnavne, der forekommer i denne setup guide, er varemærker for deres respektive ejere.

### 1

Kontroller, at du har følgende elementer. Hvis der mangler noget, skal du kontakte forhandleren.


**Bemærk:** Stikket på telefonledningen er forskellig fra land til land. Der medfølger en adapter (ikke vist) i nogle lande.

Telefonlinjeledning Tonerpatron Tromlepatron  
(kun AM-400)

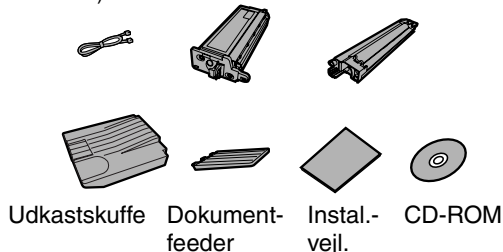


### 2

Påsæt bakkerne.

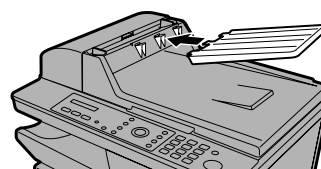

Når bakken stopper, løftes enden lidt og skubbes ind.

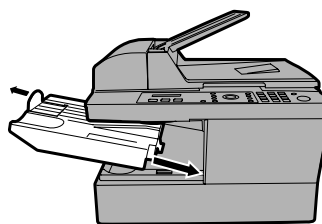


### 3

**Vigtigt:**

**Træk scannerudløseren mod dig selv for at udløse scannerlåsen.**

**Forsigtig:** Husk at udløse scannerlåsen, før strømledningen sættes i stikket.

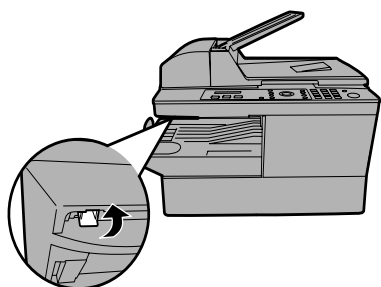


### 4

Sæt strømledningen i en standard stikkontakt med jordforbindelse.

**Bemærk:** Stikkontakten skal være installeret tæt ved udstyret, og skal være let tilgængelig.

**Bemærk:** Stikket på strømforsyningsledningen er forskellig fra land til land.

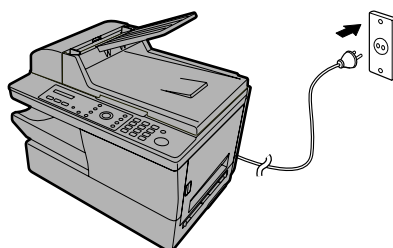


### 5

**Kun AM-400:** Forbind telefonledningen til **TEL.LINE** stikket og stikket i væggen.

**Italien:** Brug den medfølgende adapter til at forbinde telefonledningen til stikket i væggen.

**Bemærk:** Stikket på telefonledningen er forskellig fra land til land.

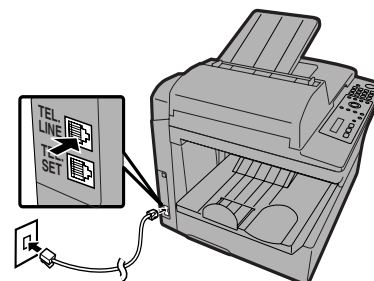

### 6


Installer tonerpatron og tromlepatron.

1. Tryk på ❶. Åbn sidelågen ❷ og derefter frontlågen ❸.

2. Tag tromlepatronen ud af pakningen.


3. Indsæt tromlepatronen, idet du lader den glide langs med styreskinnerne.

4. Tag tonerpatronen ud af pakningen. Ryst patronen fra side til side fire eller fem gange for at fordele toneren i patronen.

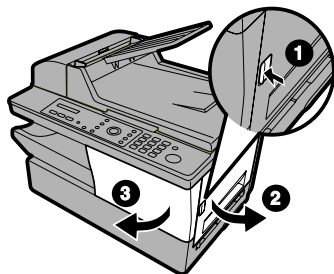


**Forsigtig!**

Berør ikke smelteenheden under sidelågen, efter at maskinen har været i brug, da den kan blive meget varm.

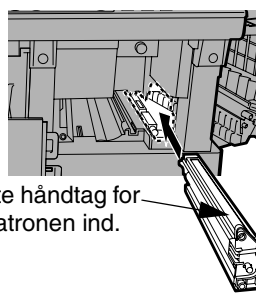

Grib om dette håndtag for at skubbe patronen ind.

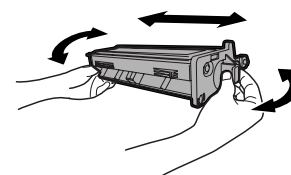

5. Indsæt tonerpatronen, idet du lader den glide langs med styreskinnerne, **indtil den klikker på plads.**

6. Luk frontlågen ❶ og derefter sidelågen ❷.


7. Klik på 1 for at vælge "JA", og tryk derefter på . (Dette nulstiller tonerpatrontælleren.)

8. Nulstil tromlepatrontælleren:

- Tryk på én gang og derefter på eller , indtil "LEVETID" vises i displayet.
- Tryk på og derefter på .
- Tryk på flere gange for at afslutte.



Tryk på pilemærket for at være sikker på, at patronen klikker på plads.

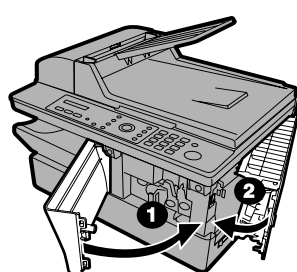

Display:


TONER UDSKIFTET?  
1:JA, 2:NEJ

### 7

Ilægning af papir:

1. Fjern udkastbakken.



2. Læg en stak papir i bakken, med udskriftsiden opad.

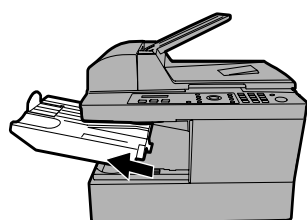

Stakken må ikke overstige denne linje

3. Klem papirstyrerens sider sammen, og lad den glide ind i hakket, der passer til længden på det ilagte papir.

4. Sæt udkastbakken på plads igen.

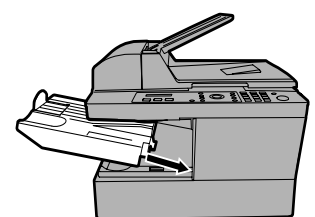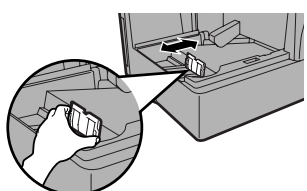

### 8

**Kun AM-400:** Indstil dato og tid, der kommer frem i faxmåde displayet.

1. I dato og tidsdisplayet i faxmåde (tryk på hvis nødvendigt for at vælge faxmåde) trykkes på , , .

2. Indtast et tocifret tal for dagen ("01" til "31").  
Eksempel: den 5

• For at slette en fejl, tryk på .

3. Indtast et tocifret tal for måneden.  
Eksempel: Februar

4. Indtast året (fire cifre)

Eksempel:

5. Indtast et tocifret tal for time (00 til 23) og et tocifret tal for minut (00 til 59).

Eksempel: 9:25

6. Tryk på .


7. Tryk på gentagne gange for at afslutte.

9

Installer softwaren på din computer. (Softwaren gør det muligt at bruge maskinen som printer og scanner.)

**Bemærk:** Et USB kabel 2,0 eller 1,1 kræves for at tilslutte maskinen til din computer. Det skal du anskaffe separat.

1. **Kontroller, at et USB-kabel ikke er tilsluttet til maskinen og din computer.** (kablet bliver tilsluttet i trin 11.)
  - Hvis kablet er tilsluttet, og der vises et Plug and Play vindue, skal du lukke vinduet og frakoble kablet.
2. Indsæt Sharp CD-ROM'en i din computers CD-ROM-drev.
3. Windows® XP: Klik på knappen **Start**, klik på **My Computer**, og dobbeltklik på CD-ROM ikonet.  
 Windows® Me/2000: Dobbeltklik på **My Computer** på skrivebordet og dobbeltklik på CD-ROM ikonet.
4. Dobbeltklik på ikonet **setup** (  ) i CD-ROM vinduet.
5. Hvis vinduet **Language Selection** kommer frem, vælger du det sprog, som du ønsker at anvende, og klikker på **Next** (sprogmulighederne er forskellige alt efter dit land eller region).
6. Følg instruktionerne på skærmen.
  - Når vinduet **Setup Type Selection** vises, skal du vælge **Standard** for at installere alle softwarekomponenterne (denne bør normalt vælges). Hvis du kun ønsker at installere nogle komponenter, skal du vælge **Custom**, og derefter vælge de komponenter, som du ønsker at installere.

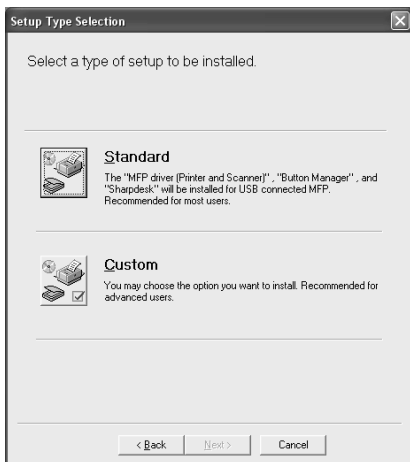


7. Når vinduet **Finish** vises for at angive, at den valgte pakke er blevet installeret, skal du klikke på **Close**.
8. Hvis installationen var en **Standard** installation, vises følgende vindue. Klik på **OK**.




- Hvis du har installeret MFP drivere ved brug af **Custom** installation og ikke har installeret Sharpdesk, vises følgende vindue. Klik på **OK** og gå til trin 11.




9. Følgende vindue vises. Klik på **Yes** for at genstarte computeren.



10. Søge Setup assistenten vises. Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en indeksdatabase for Sharpdesk.

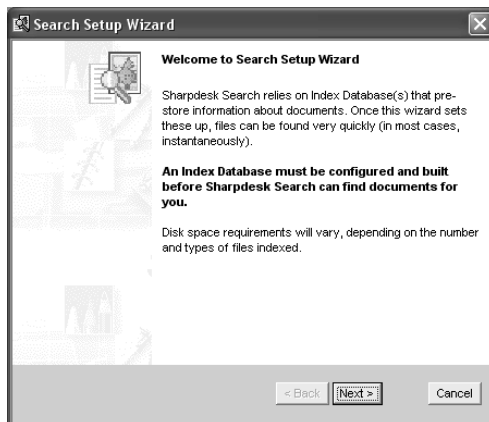

11. Kontroller, at maskinens strømforsyningsledning **ikke er** sat i stikket, og tilslut derefter USB-kablet til USB-porten på maskinen og på din computer.

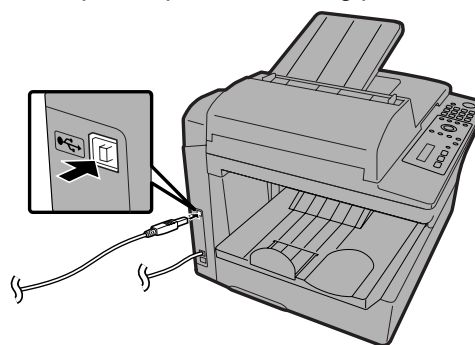

12. Sæt maskinens strømledning i stikkontakten. Dette afslutter installationen af softwaren.

- **Windows® Me: Bemærk:** I indstillingerne for strømstyring i **Control Panel**, skal **System standby** være sat til **Never**.


10

Konfigurer Button Manager (et af de programmer der er blevet installeret ovenfor), som det program på din computer, der tager sig af scannerbegivenheder fra maskinen.


**Windows® Me:** For at linke scanmenuer, se kapitel 7 i online guiden.

**Windows® XP**

1. Klik på knappen **Start**, klik på **Control Panel**, og dobbeltklik på **Scanners and Cameras**.
2. Højreklik på ikonet **SHARP AM-300/400**, og vælg **Properties**.

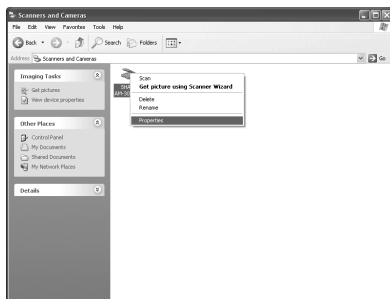

3. **SHARP AM-300/400 Properties** vises. Klik på fanen **Events**.
4. Vælg **SC1** fra listen **Select an event**.
5. I feltet **Actions**, vælges **Start this program**, og derefter vælges **Sharp Button Manager I** fra programlisten. Klik på **Apply**.

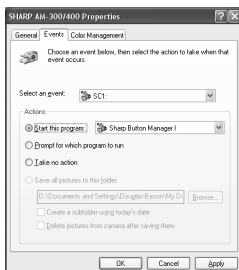

6. Gentag trinene 4 og 5 for alle begivenheder SC2 til SC6. Når du er færdig, klikkes på knappen **OK**.

**Windows® 2000**

1. Klik på knappen **Start**, peg på **Settings**, og vælg **Control Panel**.
2. I **Control Panel**, dobbeltklik på **Scanners and Cameras**.
3. Vælg **SHARP AM-300/400** og klik på **Properties**.
4. Klik på fanen **Events** i **SHARP AM-300/400 Properties**.
5. Vælg **SC1** fra listen **Scanner events**.
6. I **Send to this application**, vælges **Sharp Button Manager I**.
  - Hvis der kommer andre programmer frem på listen, så pas på, at ingen af dem bliver valgt.
7. Klik på knappen **Apply**.
8. Gentag trinene 5 til 7 for alle begivenheder SC2 til SC6. Når du er færdig, klikkes på knappen **OK**.

Online vejledningen på CD-ROM'en indeholder en forklaring angående WEEE (oplysninger om bortskaffelse). Læs venligst disse oplysninger.