

SHARP[®]

DIGITAALINEN VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄ
MX-4140N/MX-4141N/MX-5140N/MX-5141N

PIKAOHJE

Säilytä tämä käyttöopas tarpeen mukaan saatavilla.



Varoitus!

Jos haluat kytkeä virran kokonaan irti, vedä virtajohto pistorasiasta.
Pistorasialiitännän pitää olla laitteen lähellä ja helposti käsiteltävissä.

Tässä laitteessa on käytettävä suojattuja liitântäkaapeleita EMC-määräysten noudattamiseksi.

Laite on asennettava luokse päästävän pistorasian lähelle, jotta virtajohto voidaan helposti irrottaa.
Kukin ohje kattaa myös näitten tuotteiden kanssa käytettävät valinnaiset yksiköt.

Huomautus Euroopassa oleville käyttäjille



SHARP ELECTRONICS vakuuttaa täten, että tämä digitaalinen täysvärimonitoimijärjestelmä MX-5141N/MX-5140N/MX-4141N/MX-4140N vastaa EU:n direktiivin 1999/5/EY perusvaatimuksia sekä muita kyseisen direktiivin oleellisia määräyksiä.

Vastaavuusvakuutus on nähtävissä osoitteessa:

["http://www.sharp.de/doc/MX-5141N_MX-5140N_MX-4141N_MX-4140N.pdf"](http://www.sharp.de/doc/MX-5141N_MX-5140N_MX-4141N_MX-4140N.pdf)

EMC-direktiivi (tämä laite ja oheislaitteet)

Varoitus:

Tämä on luokan A laite. Kotiympäristössä tämä laite saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjältä saatetaan vaatia asianmukaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Tässä laitteessa on Independent JPEG Groupin kehittämiä ohjelmistomoduuleja.

Tämä tuote sisältää myös Adobe Systems Incorporatedin Adobe® Flash® -teknologiaa.

Copyright© 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä tuote sisältää Adobe Systems Incorporatedin Adobe® PostScript®3™ -sivunkuvauskielen.

Tässä tuotteessa käytetään IT Access Co., Ltd., Japan -yrityksen toimittamaa "InstantBoot"-toimintoa.

OHJELMALISENSSI tulee esiin, kun asennat ohjelmiston CD-ROMilta. Jos käytät kaikkea tai osaa CD-ROMilla tai laitteessa olevasta ohjelmistosta, hyväksyt OHJELMALISENSSIN ehdot.

Tämän käyttöoppaan selitykset perustuvat ohjelmiston amerikanenglanninkieliseen ja Pohjois-Amerikassa julkaistuun versioon.

Muissa maissa ja muilla alueilla käytettävät ohjelmistot saattavat hieman vaihdella pohjois-amerikkalaisesta versiosta.



- Tämän ohjeen selitykset olettavat, että osaat käyttää Windows- tai Macintosh-tietokonettasi.
- Tietoa käyttöjärjestelmästäsi saat käyttöjärjestelmäsi käyttöohjeesta tai Internetin Ohje-toiminnosta.
- Tässä käyttöohjeessa annetut näyttöjen ja menettelyjen kuvaukset koskevat ensisijaisesti Windows Vista® -käyttöjärjestelmää Windows®-ympäristöissä. Näytöt voivat vaihdella käyttöjärjestelmän versiosta riippuen.
- Tässä ohjeessa on viitteitä faksitoimintoon. Ota kuitenkin huomioon, että faksitoiminto ei ole saatavana joissakin maissa tai joillakin alueilla.
- Tämä opas on valmisteltu hyvin huolellisesti. Jos sinulla on jotakin huomautettavaa tästä käyttöohjeesta, ota yhteyttä kauppiaseesi tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
- Tuotteelle on tehty tiukat laadunvalvonta- ja tarkastustoimenpiteet. Jos kaikesta huolimatta huomaat laitteessa vian tai muun ongelman, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
- Laissa määrättyjä erikoistapauksia lukuun ottamatta SHARP ei vastaa vioista, jotka esiintyvät laitteen tai sen vaihtoehtojen käytön aikana, tai vioista, jotka aiheutuvat laitteen tai sen vaihtoehtojen asiattomasta käytöstä, tai muista vioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä.



ENERGY STAR® -sertifikaatin saaneet tuotteet on suunniteltu suojelemaan ympäristöä erinomaisen energiatehokkuutensa ansiosta. ENERGY STAR® -suosituksia vastaavissa tuotteissa on ENERGY STAR® -logo. Ilman logoa olevat tuotteet eivät täytä ENERGY STAR® -vaatimuksia.

■ Takuu

Vaikka tämä dokumentti on pyritty tekemään mahdollisimman tarkaksi ja hyödylliseksi, SHARP Corporation ei takaa asiasisällön paikkansapitävyyttä. Kaikkia tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta asiasta ennakoon. SHARP ei vastaa tämän käyttöoppaan käytöstä aiheutuneesta suorasta tai epäsuorasta tietojen menetyksestä tai muusta vahingosta.

© Copyright SHARP Corporation 2012. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi, muokkaus tai kääntäminen ilman kirjallista lupaa on kielletty, elleivät nämä tapahdu tekijänoikeuslakien mukaisesti.

Sisällys

KÄYTTÖOPPAAT JA NIIDEN KÄYTTÄMINEN	6
------------------------------------	---

VAROITUKSET	7
-------------	---

Tässä oppaassa olevat symbolit	7
--------------------------------	---

Virtaa koskevat huomautukset	7
------------------------------	---

Asennusta koskevat huomautukset	8
---------------------------------	---

Tietoja tarvikkeista	9
----------------------	---

Käsittelyä koskevia varotoimenpiteitä	9
---------------------------------------	---

OSIEN NIMITYKSET	11
------------------	----

VIRRRAN KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN	12
---	----

KOTINÄYTTÖ	13
------------	----

Kosketuspaneelin käyttöä ja kuvakkeen toimintojen selitystä varten.

KOPIOINNIN YLEISKUVAUS	14
------------------------	----

YLEISKUVAUS MUISTA TOIMENPITEISTÄ	15
-----------------------------------	----

Muita kuin kopiointitoimintoja varten.

HUOLTO	16
--------	----

TEKNISET TIEDOT	17
-----------------	----

TARVIKKEET	23
------------	----

MUITA TIETOJA	24
---------------	----

LAITTEEN PÄÄKÄYTTÄJÄLLE	25
-------------------------	----

TUOTEMERKIT	26
-------------	----

HÄVITYSOHJEET	27
---------------	----

KÄYTTÖOPPAAT JA NIIDEN KÄYTTÄMINEN

Pikaohje (tämä asiakirja)


Pikaohje sisältää tärkeitä turvallisuutietoja, osien ja komponenttien nimiä, virran päällekytkentää koskevia tietoja, toimintakuvauksia, tietoja laitetta hallitsevista henkilöistä sekä muita tämän laitteen näkökohtia.

Lue tässä osassa esitetyt tiedot ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.




Käyttöohje

Tämä tiedosto voidaan ladata laitteesta tietokoneeseen katselua varten. Tutustu tähän asiakirjaan, kun haluat perehtyä tulostustilan ja asetustilan käyttöön sekä lisätietoja käyttötilojen tyypeistä.

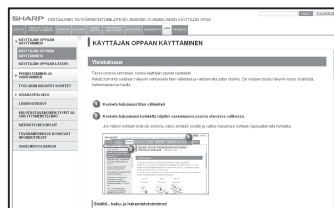

Ohjelmiston asennusohje (CD-PDF)

Oppaassa kuvataan eri ohjainten asennus, kun laitetta käytetään tulostimena tai verkkoskannerina. Katso toimenpiteet tästä asiakirjasta, kun käytät laitetta tietokoneelta. Ohjelmiston asennusohje on "Ohjelmisto CD-ROM" -levyllä.

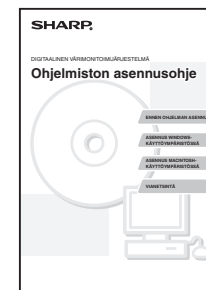

Käyttöopas

Tätä käyttöohjetta voidaan katsella koskettamalla laitteen kosketuspaneelissa olevaa käyttöohjeen kuvaketta. Käytä tätä asiakirjaa apunasi laitteen käytön aikana, kun haluat tietoja jostakin käyttötilasta tai jos laitteen käytössä esiintyy ongelmia.



Käyttöohje, lataaminen


[Käyttöohje] voidaan ladata seuraavien toimenpiteiden mukaisesti, kun laite on yhdistetty verkkoon.

- 1 Vahvista laitteen IP-osoite**
Kosketa ensin [Asetukset]-näppäintä kotinäytössä ja kosketa sitten vasemmassa valikossa [Järjestelmäasetukset] → [Luet. tulostus (Käyttäjä)].
Kosketa seuraavaksi [Tulosta]-näppäintä kohdassa [Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo] ja vahvista IP-osoite tulostetussa luettelossa.
- 2 Kirjoita laitteen IP-osoite Internet-selaimesi osoitepalkkiin laitteen hakemista varten.**

<http://laitteen IP-osoite/>

Käyttäjän varmennus saattaa olla vaatimuksena laitteen asetuksista riippuen.

Tarkista laitteen pääkäyttäjältä varmennukseen vaadittavat käyttäjätiliä koskevat tiedot.

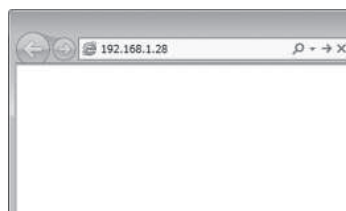

- 3 Lataa [Käyttöohje]**
Napsauta [Käyttöoppaan lataus] näytössä olevalla sivulla. Valitse sen jälkeen haluamasi kieli latauksen kielivalikosta ja napsauta [Lataa]-painiketta.
- 4 Pura ladattu "Käyttöohje".**
Kun purkaminen on valmis [Käyttöohje]-kansio on luotu.
- 5 Avaa ladattu [Käyttöohje] näytölle.**
Avaa [Käyttöohje]-kansio ja kaksoinapsauta "index.htm".



VAROITUKSET

Tässä oppaassa olevat symbolit

Koneen turvallisen käytön varmistamiseksi tässä käyttöohjeessa käytetään erilaisia turvallisuutta koskevia symboleita. Turvallisuussymbolit luokitellaan alla olevien selitysten mukaisesti. Varmista, että ymmärrät symbolien tarkoituksen, kun luet opasta.

Symbolien tarkoitus



VAROITUS!
KUUMA



PURISTUSKOHTA
PYSY ETÄÄLLÄ



KIELLETYT
TOIMET



ÄLÄ
PURA OSIIN



PAKOLLISET
TOIMET



VAROITUS

Viittaa kuoleman vaaraan tai vakavaan loukkaantumiseen.



HUOMAUTUS

Viittaa loukkaantumisen vaaraan ihmiselle tai esinevahinkoon.

Virtaa koskevat huomautukset



VAROITUS




Liitä verkkojohto vain annetut jännite- ja virtavaatimukset täyttävään pistorasiaan. Varmista, että pistorasia on maadoitettu. Älä käytä jatkojohtoa tai adapteria muiden laitteiden liittämiseen koneen käytössä olevaan pistorasiaan. Epäsopivan virtalähteen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

* Virtavaatimukset on ilmoitettu laitteen vasemman sivun vasemmanpuoleisessa alakulmassa olevassa nimikyltissä.



Älä vahingoita tai muokkaa virtajohtoa.

Painavien esineiden asettaminen virtajohdon päälle, sen vetäminen tai sen taivuttaminen väkisin vaurioittaa johtoa ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

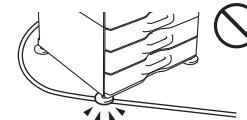

Älä aseta tai irrota virtapistoketta kädet märkinä.

Se voi aiheuttaa sähköiskun.



HUOMAUTUS



Kun irrotat virtapistokkeen pistorasiasta, älä vedä johdosta.

Johdosta vetäminen voi aiheuttaa vaurioita kuten johtimen paljastumisen ja rikkoutumisen, ja seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.



Jos et käytä konetta pitkään aikaan, varmista, että irrotat turvallisuuden vuoksi virtapistokkeen pistorasiasta.



Kun siirrät koneen, kytke virta pois päältä ja irrota virtapistoke pistorasiasta ennen siirtämistä.

Johto voi vaurioitua ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.

Asennusta koskevat huomautukset

! HUOMAUTUS



Älä asenna konetta epävakaalle tai kaltevalle alustalle. Asenna kone alustalle, joka kestää koneen painon.

Koneen putoaminen tai kaatuminen aiheuttaa loukkaantumisen vaaran. Jos asennetaan oheislaitteita, älä asenna niitä epätasaiselle, kaltevalle tai muutoin epävakaalle alustalle. Liukumisen, putoamisen ja kaatumisen vaara. Asenna laite tasaiselle, tukevalle alustalle, joka kestää laitteen painon.



Älä asenna laitetta kosteaan tai pölyiseen sijaintiin.

Tulipalon ja sähköiskun vaara. Jos koneeseen pääsee pölyä, seurauksena saattaa olla likainen tulostusjälki ja koneen toimintahäiriö.




Paikat, jotka ovat kohtuuttoman kuumia, kylmiä, kosteita tai kuivia (lämmittimen, ilmastutintin, ilmastointilaitteiden lähellä jne.)

Paperi kostuu ja laitteen sisään saattaa muodostua kosteutta, joka aiheuttaa paperinsyöttövirheitä ja likaista tulostusjälkeä.

TEKNISET TIEDOT (sivu 18)

Jos asennuspaikassa on ultraäänikostutin, käytä kostuttimessa kostuttimille tarkoitettua puhdasta vettä. Jos käytetään hanavettä, mineraaleja ja muita epäpuhtauksia leviää, jotka aiheuttavat epäpuhtauksien kerääntymisen laitteen sisään ja likaisen tulostusjäljen syntyminen.

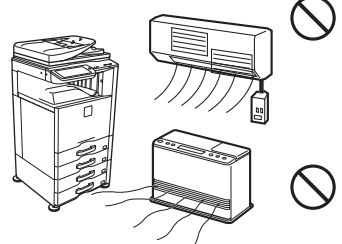


Konetta asennettaessa säätöjalat (4) on laskettava maahan laitteen kiinnittämiseksi paikalleen (sen liikkumisen estämiseksi).

Kierrä säätöjalat lukitusasuun, kunnes ne ovat tukevasti maata vasten.


Jos laite on sijoitettava uuteen paikkaan toimiston uudelleenjärjestelyn tai jonkin muun syyn vuoksi, vedä tukijalat ylös maasta, sammuta virta ja siirrä laite.

(Kiinnitä laite siirtämisen jälkeen paikalleen laskemalla säätöjalat maahan.)




Suoralle auringonvalolle alttiit sijainnit

Muoviosat saattavat vääntyä ja seurauksena saattaa olla likainen tulostusjälki.

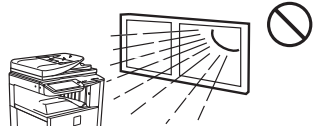

Sijainnit, joissa on ammoniakkikaasua


Koneen asentaminen diatsokopiointikoneen viereen saattaa aiheuttaa likaisen tulostusjäljen.

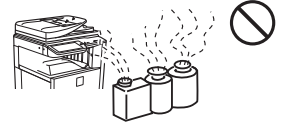

Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa on huono ilmanvaihto.


Laitteen sisällä syntyy pieni määrä otsonia tulostuksen aikana. Kehittyvä otsonimäärä ei ole riittävä ollakseen vaarallinen: suuria kopiomääriä tulostettaessa voidaan kuitenkin havaita epämiellyttävää hajua ja siten laite on asennettava huoneeseen, jossa on tuuletinpuhallin tai ikkunoita riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi. (Haju saattaa satunnaisesti aiheuttaa päänsärkyä.)

* Asenna laite siten, että kukaan ei suoraan altistu laitteen poistoilmalle. Jos laite asennetaan ikkunan viereen, varmista, ettei se altistu suoralle auringonvalolle.

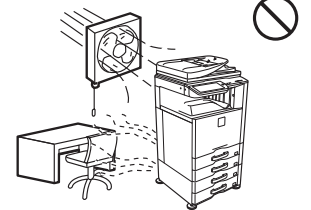


Lähellä seinää

Koneen ympärille on jätettävä riittävästi vapaata tilaa, jotta ilma vaihtuu kunnolla ja konetta voidaan huoltaa. (Kone ei saa olla lähempänä seinää kuin alla osoitetut etäisyydet. Osoitetut välimatkat ovat sellaista tilannetta varten, kun satulanidontaviimistelijä ja suurikapasiteetinen kaukalo eivät ole asennettuina.)

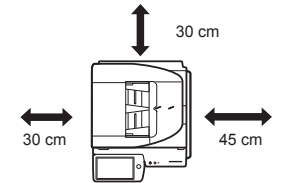

Tärinälle alttiit sijainnit.

Tärinä saattaa aiheuttaa häiriön.

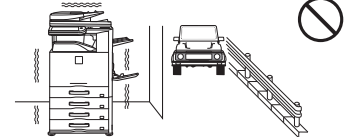

! HUOMAUTUS

Laitteessa on sisäänrakennettu kiintolevy. Suojaa laitetta iskuilta tai tärinältä. Älä varsinkaan siirrä laitetta virran ollessa päälle kytkettynä.

- Asenna laite lähelle pistorasia.
- Liitä laite pistorasiaan, jossa ei ole muita sähkölaitteita. Jos samaan pistorasiaan on kytketty valaisin, valo saattaa välkyä.

Tietoja tarvikkeista

HUOMAUTUS



Älä heitä väriainekasettia avotuleen.

Värihiukkasia saattaa lentää ja ne voivat aiheuttaa palovammoja.



Pidä väriainekasetit pois pienten lasten ulottuvilta.

Käsittelyä koskevia varotoimenpiteitä

VAROITUS



Älä laita koneen päälle astiaa, jossa on vettä tai muuta nestettä, tai esinettä, joka voi pudota koneen sisään.

Jos koneen päälle roiskuu nestettä tai sen sisään putoaa esine, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.



Älä poista laitteen koteloa.

Koneen sisällä olevat korkeajännitteiset osat voivat aiheuttaa sähköiskun.



Tähän laitteeseen ei saa tehdä mitään muutoksia.

Muutosten tekeminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitteen vaurioitumiseen.



Älä käytä laitteen puhdistamisessa syttyvän suihkeen muodossa olevaa puhdistusainetta.

Jos suihketta joutuu kosketuksiin laitteen sisällä olevien kuumien sähkökomponenttien tai lämpöyksikön kanssa, voi seurauksena olla tulipalo tai sähköisku.



Jos huomaat savua, outoa hajua tai muuta epätavallista, älä käytä konetta.

Jos sitä käytetään näissä olosuhteissa, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Kytke verkkovirta välittömästi pois päältä ja irrota virtapistoke pistorasiasta.

Ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai lähimpään valtuutettuun huoltoedustajaan.



Jos alkaa ukkosmyrsky, kytke virta pois ja irrota virtapistoke pistorasiasta, jotta estät salamointia aiheuttamasta sähköiskua tai tulipaloa.



Jos koneeseen putoaa metallinpala tai pääsee vettä, kytke verkkovirta pois päältä ja irrota virtapistoke pistorasiasta.


Ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai lähimpään valtuutettuun huoltoedustajaan. Koneen käyttäminen näissä olosuhteissa saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

! HUOMAUTUS




Älä katso suoraan valonlähteeseen.

Kirkas valo saattaa vahingoittaa silmiä.

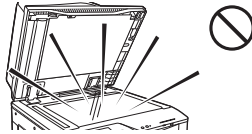

Lämpöyksikkö ja paperin ulostuloalue ovat kuumia. Kun poistat juuttunutta paperia, älä kosketa lämpöyksikköä ja paperin ulostuloaluetta. Varo, ettet polta itseäsi.

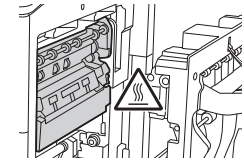


Älä estä koneen tuuletusaukkoja. Älä asenna konetta sijaintiin, jossa tuuletusaukot estyvät.

Tuuletusaukkojen estyminen aiheuttaa lämmön muodostumisen koneessa, mikä luo tulipalon vaaran.



Varo, etteivät sormesi jää puristuksiin, kun lataat paperia, poistat paperitukosta, suoritat huoltoa, suljet etu- tai sivukannet ja asetat kaukaloita paikalleen tai poistat niitä.



Laitteessa on asiakirjojen arkistointitoiminto, joka tallentaa asiakirjan kuvatiedot koneen kiintolevyille. Tallennettua asiakirjaa voidaan tarvittaessa hakea muistista ja tulostaa tai lähettää. Kiintolevyvian sattuessa muistista ei voi enää hakea tallennettuja asiakirjoja. Tallentamalla tärkeistä asiakirjoista alkuperäiset versiot muualle kuin kiintolevyille vältät niiden katoamisen kiintolevyvian sattuessa.

Laissa mainittuja tapauksia lukuun ottamatta Sharp Corporation ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat asiakirjojen tallentamisen yhteydessä aiheutuneesta tietojen menetyksestä.

Lasertiedot


Aallonpituus	790 nm ± 10 nm
Pulssiajat	MX-4140N/MX-4141N Normaalipaperitila (P/S = 178 mm/s) = 3,59 µs ± 0,014 µs / 7 mm Paksun paperin tila (P/S = 190 mm/s) = 3,36 µs ± 0,013 µs / 7 mm MX-5140N/MX-5141N Normaalipaperitila (P/S = 225 mm/s) = 2,84 µs ± 0,011 µs / 7 mm Paksun paperin tila (P/S = 190 mm/s) = 3,36 µs ± 0,013 µs / 7 mm
Lähtöteho	Enint. 0,672 mW (LD1+LD2)

Varoitus

Ohjeiden vastaiset säädöt ja käyttö saattavat aiheuttaa altistumisen haitalliselle säteilylle.

Tämä digitaalinen laite on LUOKAN 1 LASERLAITE (SFS-EN 60825-1, painos 2-2007)

OSIEN NIMITYKSET

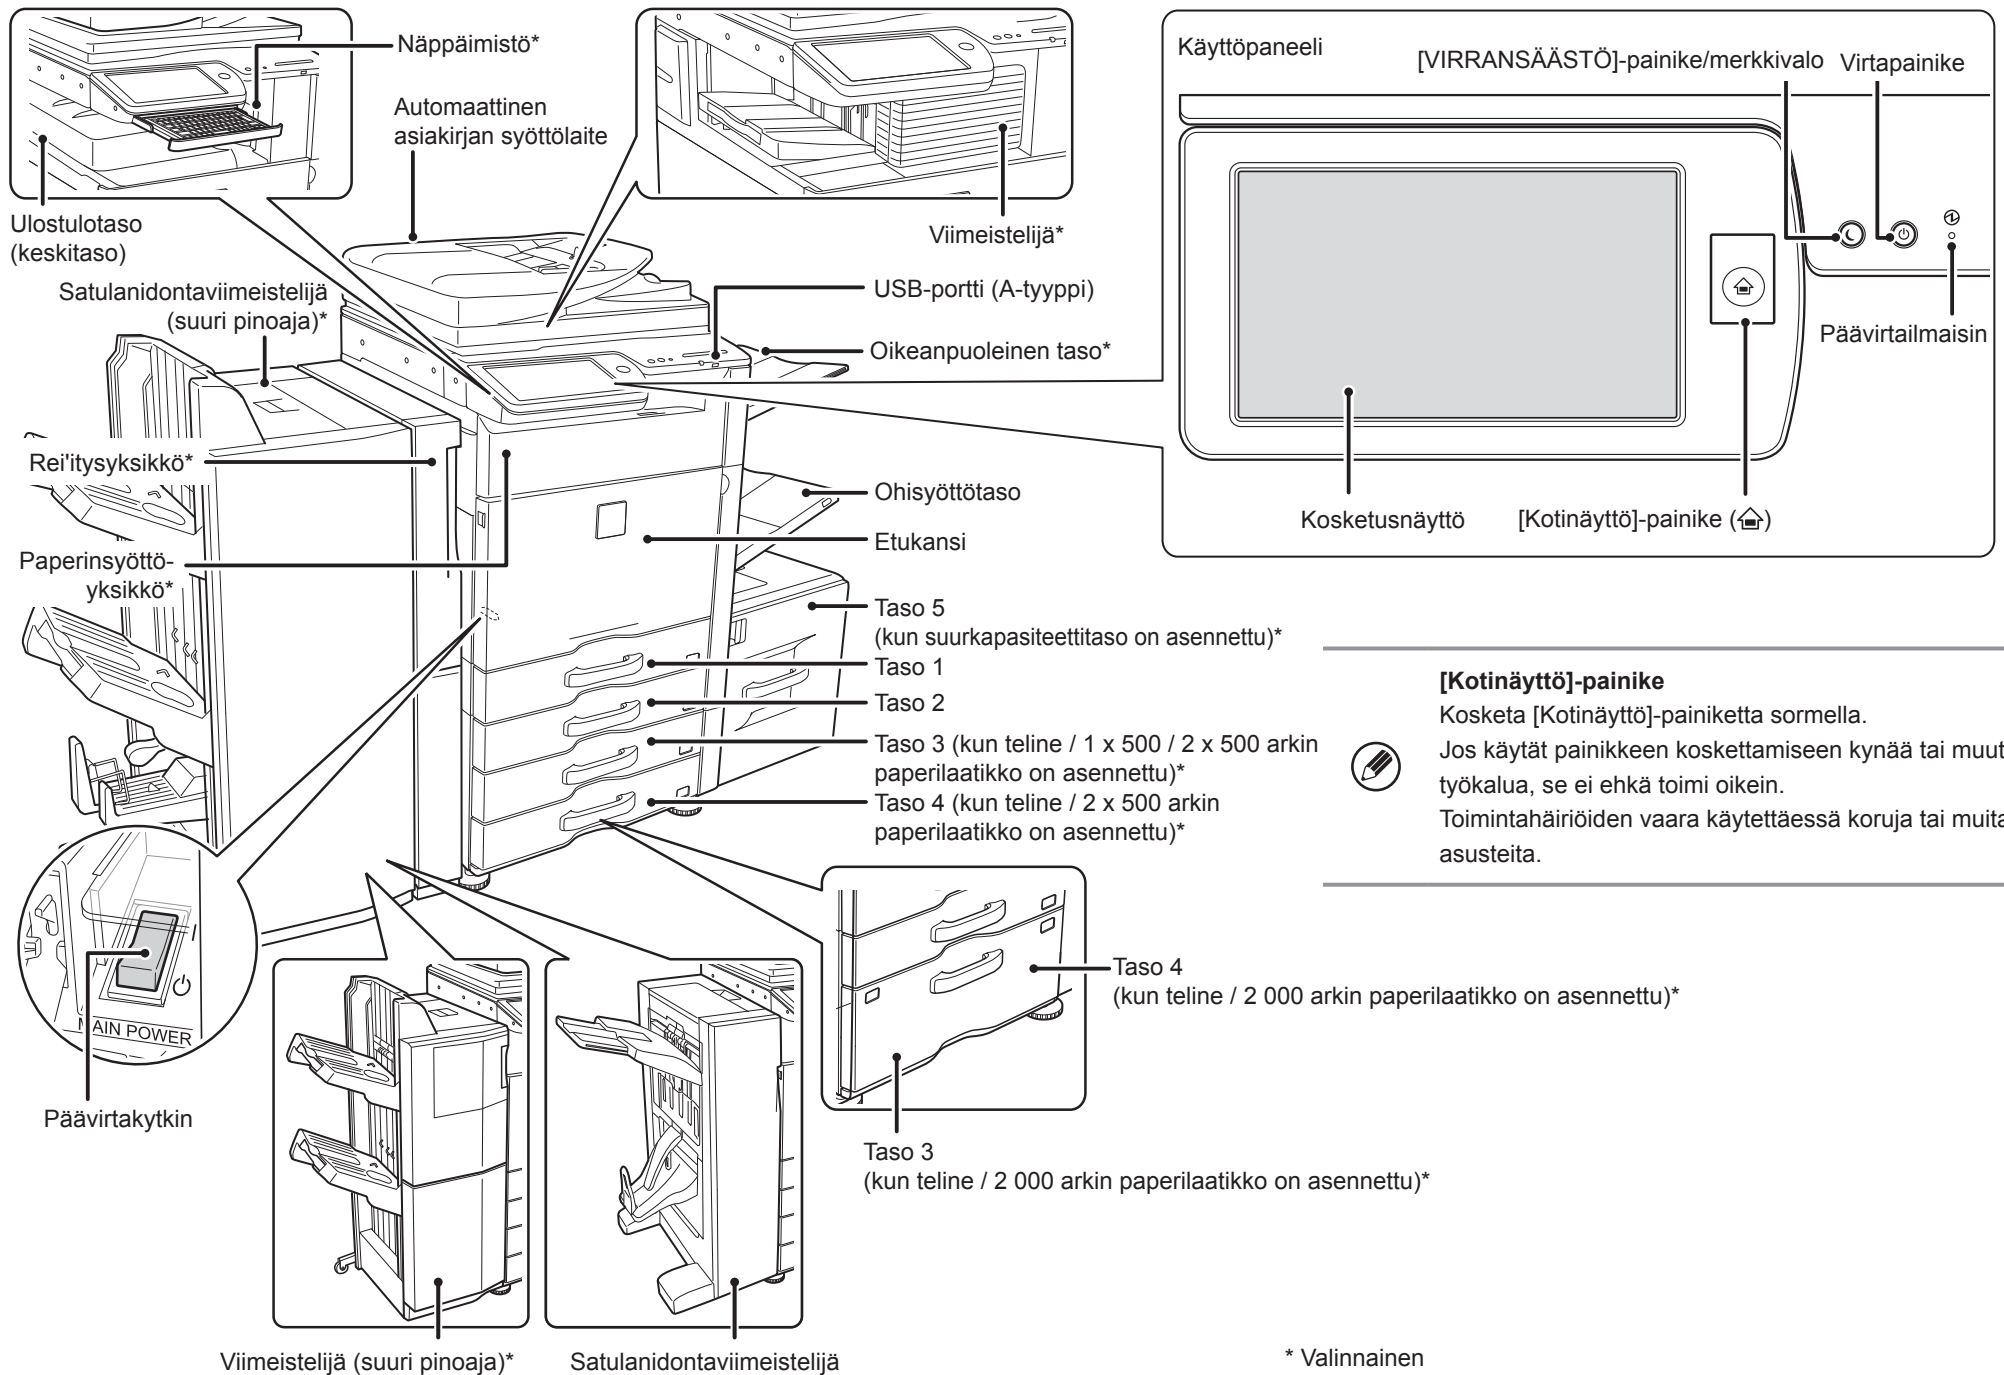

VIRRAN KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN

Tässä laitteessa on päävirtakytkin, joka löytyy vasemmasta alanurkasta, kun etukansi avataan, ja virtapainike (⏻), joka sijaitsee käyttöpaneelissa.

Virran kytkeminen päälle

- Aseta päävirtakytkin "I" -asentoon.
- Kun vihreä päävirran merkkivalo syttyy, paina virtapainiketta (⏻).

Virran kytkeminen pois päältä


- (1) Paina virtapainiketta (⏻) kytkeäksesi virran pois päältä.
- (2) Aseta päävirtakytkin "O" -asentoon.

Laitteen uudelleenkäynnistäminen

Tiettyjen asetusten saattamiseksi voimaan on laite uudelleenkäynnistettävä. Jos kosketuspaneelin viesti kehottaa sinua käynnistämään laitteen uudelleen, paina virtapainiketta (⏻) kytkeäksesi virran pois päältä ja paina uudelleen kytkeäksesi virran takaisin päälle.

⚠ HUOMAUTUS

- Kun kytket virransyötön pois päältä, varmista, että myös käyttöpaneelin merkkivalot sammuvat.
- Jos laite kytkeytyy pois päältä yhtäkkiä esimerkiksi virtakatkoksen seurauksena, kytke se takaisin päälle ja sen jälkeen pois päältä asianmukaisen poiskytkentämenettelyn mukaisesti.
Laitteen kytkeminen pois päältä päävirtakytkimellä tai irrottamalla virtajohdon pistoke pistorasiasta, kun jokin merkkivaloista vielä palaa tai vilkkuu, voi vahingoittaa kiintolevyä ja aiheuttaa tietojen tuhoutumisen.
- Kytke virtapainike (⏻) ja päävirtakytkin pois päältä sekä irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta, jos epäilet laitteessa olevan vikaan, jos ulkona on voimakas ukkosmyrsky tai jos siirät laitetta.

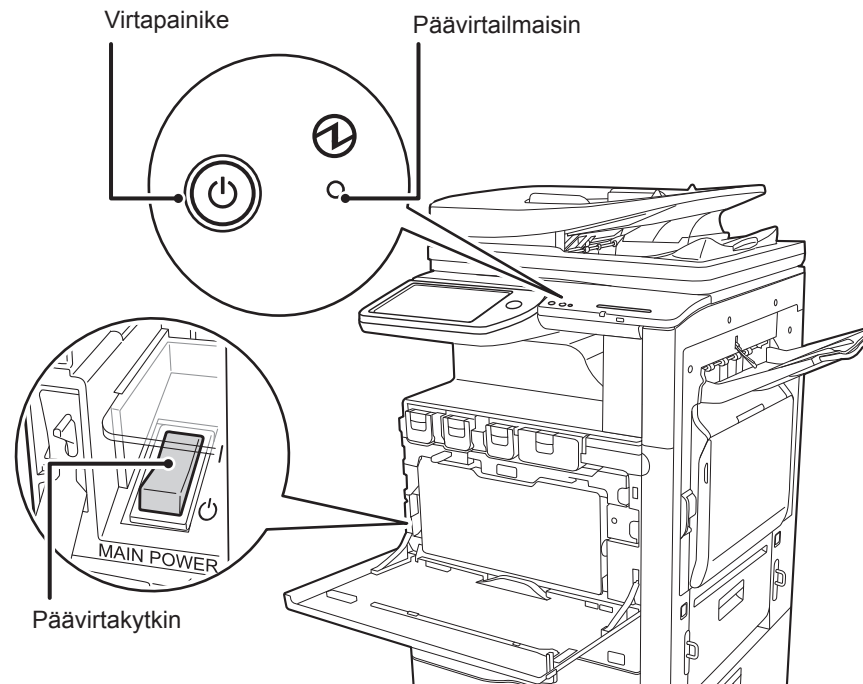


- Kun käytät Internet-faksi-toimintoa, pidä aina päävirtakytkin "I" -asennossa.
- Joissakin koneen tiloissa virtapainikkeen (⏻) painaminen uudelleenkäynnistystä varten ei saa asetuksia voimaan. Katkaise silloin virta ja kytke uudelleen päälle päävirtakytkimen avulla.

KOTINÄYTTÖ

Kotinäyttö on ensimmäinen näytettävä kohde. Kosketa kuvaketta avataksesi vastaavan näyttösivun. Kotinäyttö avataan painamalla käyttöpaneelin -painiketta.

* Todellinen näyttö vaihtelee laitteen mallista ja varustelusta riippuen.

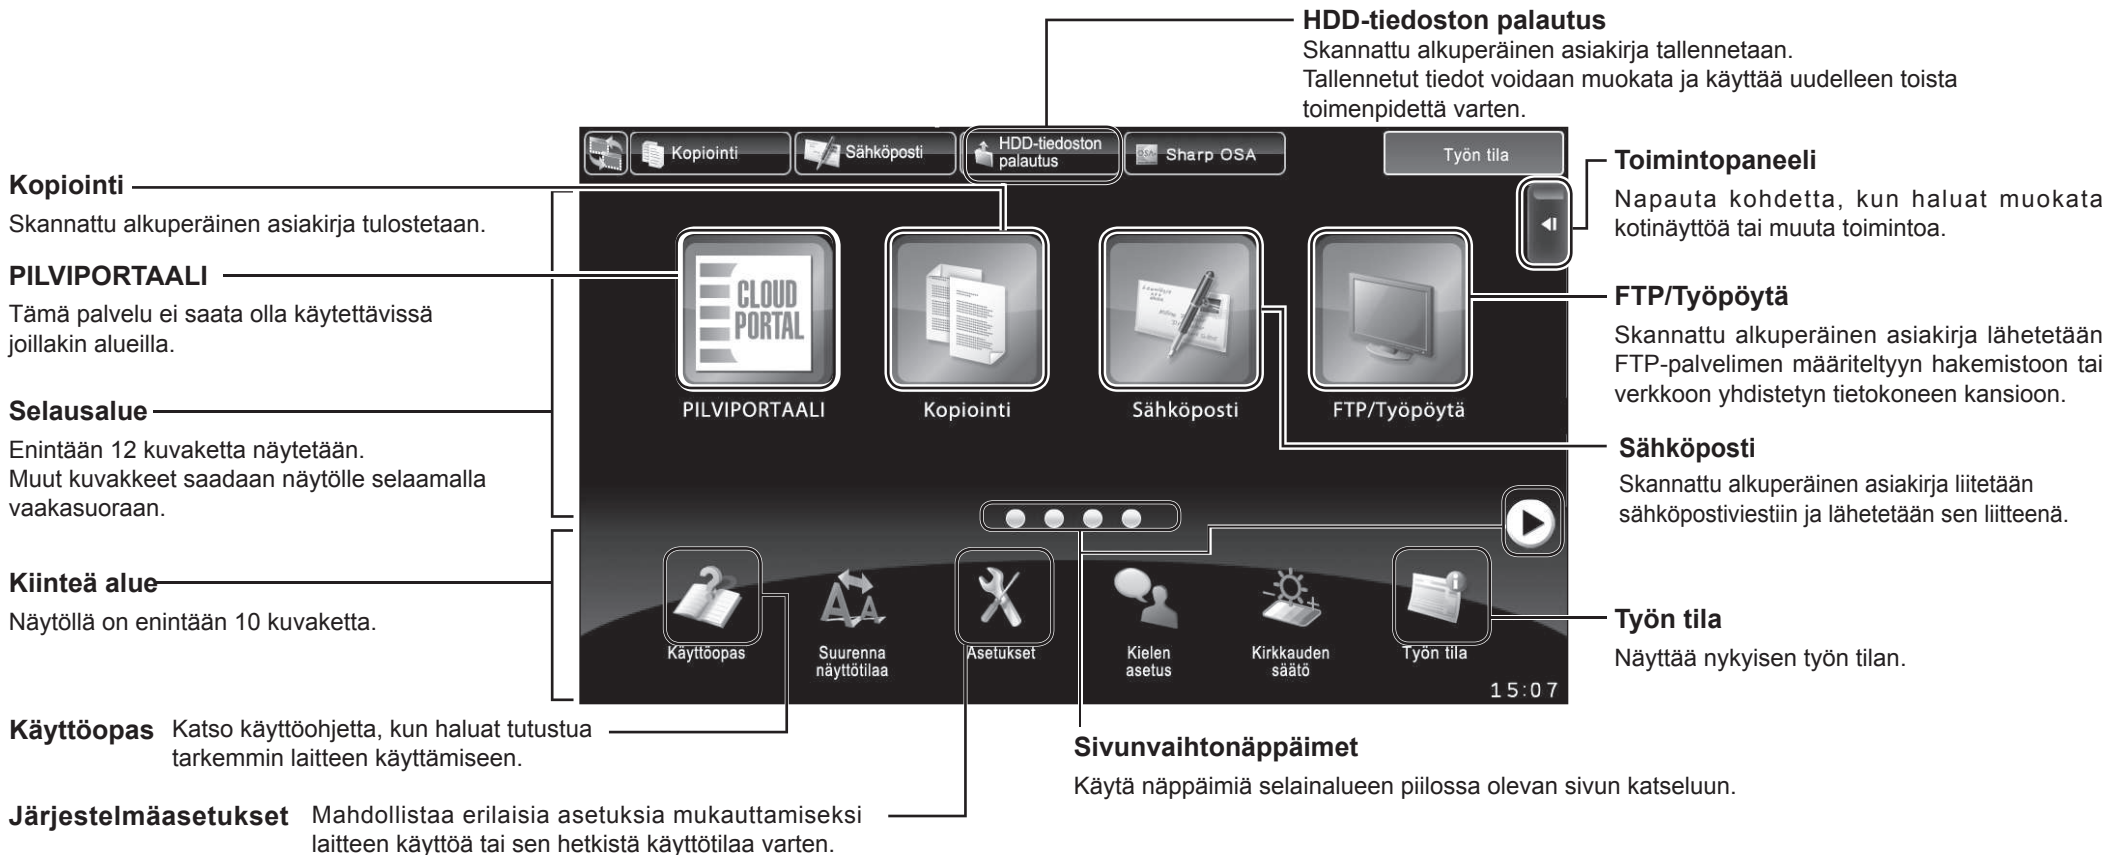

KOSKETUSPANEELIN KÄYTTÄMINEN

Tavanomaisen "yksittäiskosketuksen" lisäksi voit käyttää kosketuspaneelia kosketuksilla, pyyhkäisyillä ja vedoilla.

Kosketa 	Kosketa sormella ja nosta nopeasti irti. Käytetään näppäinten, välilehtien, valintaruutujen, jne. valitsemiseen.	Kaksoiskosketus 	Kosketa paneelia kevyesti kaksi kertaa. Tällä tavalla voit vaihtaa esikatselutilaa tai suurentaa esikatselukuvan.	Vedä 	Vedä (liu'uta sormella haluamaasi suuntaan) kiertääksesi tai poistaaksesi esikatselukuvan alkuperäisiä näyttösivuja.	Kaventaminen 	Kosketa näyttöä kahdella sormella ja siirrä sormia kohti toisiaan. Tällä asetuksella pienennetään selaimen ja esikatselun näyttöä.
Paina 	Kosketa näppäintä ja pidä sormeä näppäimen kohdalla hetken aikaa.	Pyyhkäisy 	Pyyhkäise (vedä nopeasti sormella) esikatselukuvan selaamista varten.	Liu'uta 	Liu'uta sormella vierintäpalkkia siirtyäksesi pitkässä luettelossa ylöspäin tai alaspäin.	Levittäminen 	Kosketa näyttöä kahdella sormella ja siirrä sormia toisistaan eroon. Tällä asetuksella suurennetaan selaimen ja esikatselun näyttöä.

KOPIOINNIN YLEISKUVAUS

Vaihe 1 Valitse toiminto

Vaihe 2 Aseta alkuperäinen asiakirja

Vaihe 3 Skannaa

Vaihe 4 Vahvistaminen esikatselukuvan näytön aikana

Vaihe 5 Aloita

Valitse [Kopioi]-näppäin tai kopiointikuvake.


Vahvista skannauksen ja mahdollisten muokkauksen tai asetusten tulos.

Syötä tulosteiden lukumäärä ja aloita tulostus.



Kosketa



Aseta alkuperäinen asiakirja automaattiseen syöttölaitteeseen

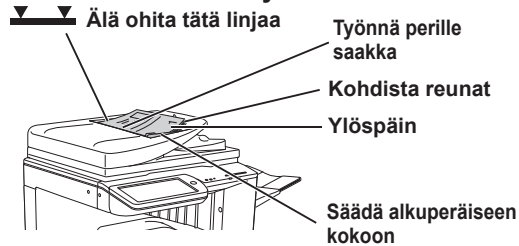

Aseta alkuperäinen asiakirja valotuslasille

Kohdistu kulmaan

Paksun kirjan asettaminen

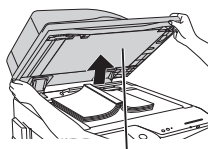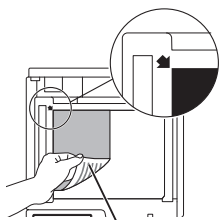

Alaspäin

Avaa kanssi



Skannaa alkuperäinen




Kosketa

Skannaa toinen alkuperäinen asiakirja

Lisäskannaus

Kosketa

Tulosta 1 sarja kopioita

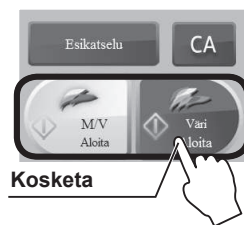

Kosketa


Vahvistus

Kuvapuoli ylöspäin/alaspäin, suuntaus, puuttuvat sivut, taittuneet sivut




Muokkaus

Sivun muokkaus, poisto, jne.

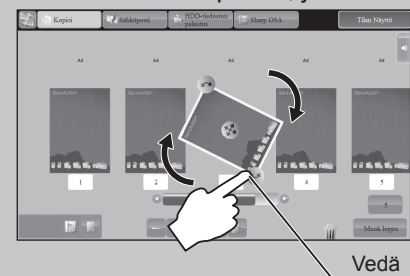

Vedä

Ulostuloasetukset

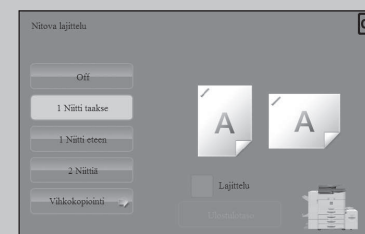

Tulostus

Asiakirjan arkistointi

Skannattu alkuperäinen asiakirja ja asetukset voidaan tallentaa kiintolevyille ja käyttää myöhemmin uudelleen.



Kosketa

YLEISKUVAUS MUISTA TOIMENPITEISTÄ

Muita kuin kopiointitoimintoja varten.

Vaihe 1 Valitse toiminto


Vaihe 2 Aseta alkuperäinen asiakirja

Vaihe 3 Valitse osoite


Vaihe 4 Vahvistus

Vaihe 5 Aloita

Sähköposti

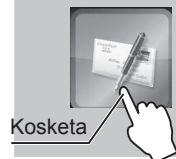


Aseta alkuperäinen asiakirja automaattiseen syöttölaitteeseen

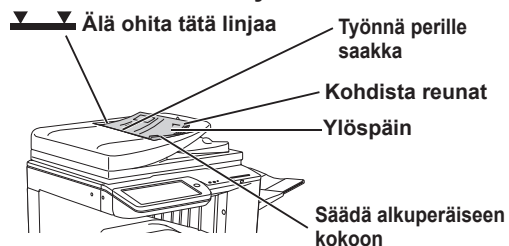


Aseta alkuperäinen asiakirja valotuslasille

Kohdista kulmaan

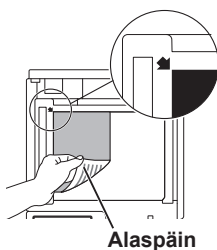

Paksun kirjan asettaminen

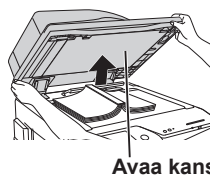

Valitse osoite




Skannaa alkuperäinen




Vahvistus

Kuvapuoli ylöspäin/alaspäin
Suunta
Puuttuvat sivut
Tahtuneet sivut

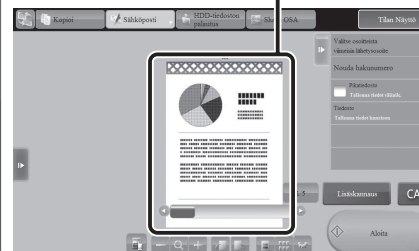

Lähetys

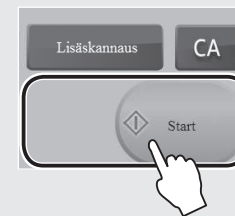

Tallennus



HDD-tiedoston palautus



Skannaa ja tallenna tiedosto

Väriainekasetin vaihto

Kun väriaine alkaa olla vähissä, näyttöön tulee kyseinen väri sekä viesti "Hanki uusi väriainekasetti".

Hanki näytettävän värin mukainen väriainekasetti valmiiksi vaihtoa varten.

Kun väriaine loppuu, näyttöön tulee kyseinen väri sekä viesti "Vaihda uusi väriainekasetti".

Vaihda ilmoitetun värin mukainen väriainekasetti.

Esimerkki: Keltaisen väriainekasetin vaihto



Huomautus

- Älä heitä väriainekasettia tuleen. Väriaine voi aiheuttaa palovammoja.
- Säilytä väriainekasetti pienten lasten ulottumattomissa.
- Säilytä väriainekasetit kyljellään. Jos väriainekasetti säilytetään pystyssä, väriaine voi kovettua ja muuttua käyttökelvottomaksi.
- Käytä SHARP:n suosittelemia väriainekasetteja. Jos käytät muuta kuin SHARP:n suosittelemaa väriainekasettia, laitteen tuottama laatu ja suorituskyky voivat heikentyä ja lisäksi on olemassa laitteen vahingoittumisen vaara.



- Älä hävitä käytettyjä väriainekasetteja. Laita ne muovipussiin ja pidä tallessa. Huoltoteknikko kerää käytetyt väriainekasetit huoltokäynnin yhteydessä.
- Nähdäksesi väriaineen jäljellä olevan määrän kosketa jatkuvasti [Kotinäyttö]-painiketta tulostuksen tai koneen joutokäynnin aikana. Kun kosketat näppäintä, näyttöön tulee väriaineen jäljellä oleva määrä prosentteina.
- Kun prosenttiluku laskee tasolle "25 - 0 %", hanki uusi väriainekasetti ja säilytä se valmiina vaihtoa varten.
- Käyttöolosuhteista riippuen väri voi haalistua tai kuva muuttua epäselväksi.

Paperitukosten poistaminen

Jos laitteeseen syntyy paperitukos, viesti "Paperitukos" ilmestyy kosketuspaneeliin ja tulostus ja skannaus keskeytyy.


Kosketa tällöin kosketuspaneelin painiketta [Tarkista paperitukkeumien poisto].

Kun kosketat painiketta, näyttöön tulee paperitukoksen poistamisohjeet. Kun paperitukos on poistettu, viesti poistuu automaattisesti.



Huomautus

- Lämpöyksikkö ja tulostusyksikkö ovat kuumia.
- Varo koskettamasta lämpöyksikköä, kun poistat tukosta.
- Voit polttaa sormesi.

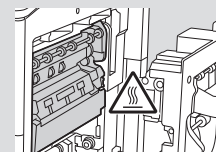

Tekniset tiedot / kopiointierittelyt

Nimi	MX-4140N/MX4141N/MX-5140N/MX-5141N			
Tyyppi	Työpöytä			
Väri	Väriellinen			
Kopiointijärjestelmä	Sähköstaattinen laserkopiokehä			
Skannaustarkkuus	Skannaus (mustavalko): 600 × 600 dpi, 600 × 400 dpi			
	Skannaus (väriäinen): 600 × 600 dpi			
	Tulostus: 600 × 600 dpi, vastaava kuin 9 600 dpi × 600 dpi			
Sävyjyrkkyys	Skannaus: vastaava kuin 256 tasoa / Tulostus: vastaava kuin 256 tasoa			
Alkuperäiset paperikoot	Maks. A3 (11" x 17") arkeille ja nidotuille asiakirjoille			
Kopiointikoot	A3 leveä (12" × 18") - A5R (5-1/2" × 8-1/2"R), piirtoheitinkalvo, paksu paperi, kirjekuoret			
	Taso 1-4*: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4 × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R			
	Sarjaohisyöttötaso: A3 leveä (12" × 18") - A5R (5-1/2" × 8-1/2"R), piirtoheitinkalvo, paksu paperi, kirjekuoret, Pitkä paperikoko (90 - 297 mm × 433 - 1 200 mm (3-35/64" - 11-45/64" × 17-3/64" - 47- 15/64"))			
	Puutuva marginaali (etureuna): 4 mm (11/64") ± 1 mm (± 3/64")			
	Puutuva marginaali (takareuna): 2 mm (6/64") - 5 mm (- 13/64")			
	Etureuna/takareuna: yhteensä 8 mm (21/64") tai vähemmän			
Lämpenemisaika	Lähireuna/kaukainen reuna: yhteensä 4 mm (11/64") ± 2 mm (± 6/64") tai vähemmän			
	* Kun Vakio/2000 arkin paperikaukalo on asennettu, vain A4 (8-1/2" × 11") kokoa voidaan käyttää tasoilla 3 ja 4.			
	MX-4140N / MX-4141N	MX-5140N / MX-5141N		
Ensimmäisen kopion aika	28 sekuntia	30 sekuntia		
	● Tämä voi vaihdella ympäristön olosuhteista riippuen.			
	MX-4140N / MX-4141N	MX-5140N / MX-5141N		
Ensimmäisen kopion aika	Väriäinen:	6,7 sekuntia	5,7 sekuntia	
	M/V:	4,7 sekuntia	4,1 sekuntia	
	● Tämä voi vaihdella koneen tilan mukaan.			
Jatkuvat kopiointinopeudet* (kun siirtäjä ei ole käytössä)			MX-4140N / MX-4141N	MX-5140N / MX-5141N
	A4, 8-1/2" × 11"	B5, 7-1/4" × 10-1/2"	41 kopiota/min	51 kopiota/min
	A4R, 8-1/2" × 11"R	B5R, 7-1/4" × 10-1/2"R	26 kopiota/min	31 kopiota/min
	B4, 8-1/2" × 14"		22 kopiota/min	26 kopiota/min
	A3, 11" × 17"		19 kopiota/min	23 kopiota/min
	* Jatkuva nopeus samalle alkuperäisten asiakirjojen lähteelle. Tulostus voidaan väliaikaisesti keskeyttää kuvan laadun vakiinnuttamiseksi.			

Kopiosuhteet	Sama koko: 1:1 ± 0,8 % Suurennus: 115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 %	
	Pienennös: 25 %, 50 %, 70 %, 81 %, 86 %, 100 %	
	Zoomausalue: 25 - 400 % (25 - 200 %, kun käytössä on RSPF/ DSPF) 1 %:n välein, yhteensä 376 säätöväliä. Zoomausarvo voidaan laskea määrittelemällä mm.	
Paperin syöttö / kapasiteetti	500 x 2 arkkia kahdessa tasossa sekä 100 arkin sarjaohisyöttötaso ● Käytettäessä paperia 80 g/m² (21 lbs. bond)	
Maks. paperin syöttö / maks. kapasiteetti	6 600 arkkia 4 tasossa (500 × 2 + 1 150 + 850) ja lisäksi 100 arkin sarjaohisyöttötaso sekä 3 500 arkin suurkapasiteettitaso ● Käytettäessä paperia 80 g/m² (21 lbs. bond)	
Jatkuva kopiointi	Maks. 999 kopiota	
Muisti	Vakio: 4 Gt HDD: 320 Gt	
	● 1 Gt = Miljardi tavua tarkoittaen kiintolevyn kapasiteettia. Todellinen formatoitu kapasiteetti on vähemmän.	
Ympäristön olosuhteet	Käyttöolosuhteet	10 °C (54 °F) - 35 °C (91 °F) (20 % - 85 % RH) 590 - 1 013 hpa
	Standardiolosuhteet	20 °C (68 °F) - 25 °C (77 °F) (65 ± 5 % RH)
Virtalähteen vaatimukset	Paikallinen jännite ± 10 % (Katso virtalähteen vaatimukset laitteen vasemmanpuoleisen sivun vasemmassa alakulmassa olevasta nimilatasta.)	
	Tehonkulutus	Maks. 1,84 kW (mukaanlukien lisävarusteet kuten työtaso)
Mitat	MX-4140N / MX-5140N	MX-4141N / MX-5141N
	648 mm (leveys) × 764 mm (syvyys)	648 mm (leveys) × 764 mm (syvyys)
	× 954 mm (korkeus)	× 960 mm (korkeus)
	(25-33/64" (leveys) × 30-3/32" (syvyys) × 37-9/16" (korkeus))	(25-33/64" (leveys) × 30-3/32" (syvyys) × 37-51/64" (korkeus))
Paino	MX-4140N / MX-5140N	MX-4141N / MX-5141N
	Noin 119 kg (262 lbs.)	Noin 125 kg (276 lbs.) / Noin 126 kg (278 lbs.)
Kokonaismitat	Pidennetyllä sarjaohisyöttötasolla	987 mm (leveys) × 764 mm (syvyys) (38-55/64" (leveys) × 30-3/32" (syvyys))
	Pidennetyllä oikean puolen ulostulotasolla	972 mm (leveys) × 764 mm (syvyys) (38-9/32" (leveys) × 30-3/32" (syvyys))

Automaattinen syöttölaite (standardilaite)

Nimi	MX-4140N / MX-5140N Kääntävä alkuperäisten syöttölaite	MX-4141N / MX-5141N Kaksipuolisten alkuperäisten syöttölaite
Asiakirjan syöttölaitteiden tyypit	Kääntävä alkuperäisten syöttölaite (RSPF)	Kaksipuolisten alkuperäisten syöttölaite (DSPF)
Alkuperäiset paperikoot	A3 (11" × 17") - A5 (5-1/2" × 8-1/2")	
Alkuperäiset paperityypit	Paperin paino	Ohut paperi 35 g/m ² (9 lbs.) - 49 g/m ² (13 lbs.) Tavallinen paperi 50 g/m ² (13 lbs.) - 128 g/m ² (34 lbs.)
	Kaksipuolinen	50 g/m ² (13 lbs.) - 105 g/m ² (28 lbs.) 50 g/m ² (13 lbs.) - 128 g/m ² (34 lbs.)
Paperinsäilytyskapasiteetti	100 arkia (80 g/m ² (21 lbs.)) (tai pinon maksimikorkeus 13 mm (1/2"))	150 arkia (80 g/m ² (21 lbs.)) (tai pinon maksimikorkeus 19.5 mm (50/64"))
Skannausnopeus (kopiointi)	M/V:	51 arkia/minuutti (600 × 600 dpi)
	Väriäinen:	51 arkia/minuutti (600 × 600 dpi) ● Yksipuolisia, vaakasuuntaisia A4 (8-1/2" × 11") -asiakirjoja skannattaessa

Taso

Nimi	Teline / 1 × 500 arkin paperilaatikko (MX-DE22)	Teline / 2 × 500 arkin paperilaatikko (MX-DE23)
Paperikoot	A3 (11" × 17") - A5R (5-1/2" × 8-1/2"R)	
Käytettävä paperi	60 g/m ² (16 lbs.) - 220 g/m ² (59 lbs.)	
Paperikapasiteetti	500 arkia / 500 × 2 arkia	
Mitat	MX-DE22 / MX-DE23	
	615 mm (L) × 670 mm (S) × 272 mm (K) (24–39/64" (L) × 26–52/64" (S) × 10–23/32" (K))	
Paino	Noin 18,5 kg (40,8 lbs.)	Noin 22,9 kg (50,5 lbs.)

Suurkapasiteettinen taso/ Teline / 2 000 arkin paperilaatikko

Nimi	Suurkapasiteettinen taso (MX-LC11)	Teline / 2 000 arkin paperilaatikko (MX-DE21)
Paperikoot	A4 (8-1/2" × 11")	Taso 3/4: A4 (8-1/2" × 11")
Käytettävä paperi	60 g/m ² (16 lbs.) – 105 g/m ² (28 lbs.)	Taso 3/4: 60 g/m ² (16 lbs. kova asiakirjapaperi) – 105 g/m ² (28 lbs. kova asiakirjapaperi)
Paperikapasiteetti	3 500	Taso 3: 1 150 Taso 4: 850
Mitat	370 mm (L) × 575 mm (S) × 520 mm (K) (14–9/16" (L) × 22–41/64" (S) × 20–15/32" (K))	615 mm (L) × 670 mm (S) × 272 mm (K) (24–39/64" (L) × 26–52/64" (S) × 10–23/32" (K))
Paino	Noin 29,2 kg (64,37 lbs.)	Noin 26 kg (57,4 lbs.)

Viimeistelijä

Nimi	Viimeistelijä (MX-FNX9)		
Paperikoot	Syöttölaitteen mukaan		
Käytettävä paperi	Paperin paino	55 g/m ² (13 lbs. bond) - 300 g/m ² (110 lbs. cover)	
Tasojen lukumäärä	1		
Tason kapasiteetti (80 g/m ² (21 lbs.))	Nitomaton	A3 leveä (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 250 arkkaa A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 500 arkkaa	
	Nidontatoiminto	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 30 yksikköä tai 250 arkkia A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / 30 yksikköä tai 500 arkkaa ● Ladottu ulostulo ei ole mahdollista paperikoolle A3 leveä (12" × 18") / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R).	
	Nidottujen arkkien maksimilukumäärä	Maksimilukumäärä 50 arkkaa (A4 (8-1/2" × 11"), A4R (8-1/2" × 11"R), B5) Maksimilukumäärä 30 arkkaa (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"))	
	Niittien sijainti	1 alhaalla, 1 ylhäällä, 2 keskellä	
	Virtalähteen vaatimukset	Virransyöttö tapahtuu tämän laitteen kautta	
Paino	Noin 12 kg (26,5 lbs.)		
Mitat	Kun ulostulotaso on säilytysasennossa		
	428 mm (leveys) × 593 mm (syvyys) × 198 mm (korkeus) (16-55/64" (leveys) × 23-11/32" (syvyys) × 7-51/64" (korkeus))		
	Kun ulostulotaso on ulosvedettynä		
623 mm (leveys) × 593 mm (syvyys) × 198 mm (korkeus) (24-17/32" (leveys) × 23-11/32" (syvyys) × 7-51/64" (korkeus))			

Satulanidontaviimeistelijä (suuri pinoaja)

MX-FN18				
Nimi	Satulanidontaviimeistelijä (suuri pinoaja)			
Paperikoot	Syöttölaitteen mukaan			
Käytettävä paperi	Paperin paino	55 g/m ² (13 lbs. bond) - 300 g/m ² (110 lbs. cover)		
Tasojen lukumäärä	2			
Tason kapasiteetti (80 g/m ² (21 lbs.))	Ylätaso			
	Ei nidottu	A3, leveä (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R): 650 arkkaa A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): A4 (8-1/2" × 11") / B5: 1 550 arkkaa		
	Nidontatoiminto	A4 (8-1/2" × 11") / B5: 100 yksikköä tai 1 550 arkkaa A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R): 50 yksikköä tai 650 arkkaa		
	Alataso			
	Ei nidottu	A3, leveä (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R): 650 arkkaa A4 (8-1/2" × 11") / B5: 2 450 arkkaa A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1 700 arkkaa		
	Nidontatoiminto	A4 (8-1/2" × 11") / B5: 100 yksikköä tai 1 550 arkkaa A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R): 50 yksikköä tai 650 arkkaa		
	Satulanidontataso	10 yksikköä (11–15 arkkaa), 15 yksikköä (6–10 arkkaa), 25 yksikköä (1–5 arkkaa)		
	● Ladonta ei ole käytettävissä leveälle A3:lle (12" × 18") / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R).			
	Virtalähteen vaatimukset	Virransyöttö tapahtuu tämän laitteen kautta		
	Paino	Noin 73 kg (160,9 lbs.)		
Mitat	Kun ulostulotaso on säilytysasennossa 640 mm (leveys) × 641.5 mm (syvyys) × 1100 mm (korkeus) (24-39/64" (leveys) × 25-1/4" (syvyys) × 43-19/64" (korkeus))			
	Kun ulostulotaso on ulosvedettynä 753 mm (leveys) × 641.5 mm (syvyys) × 1100 mm (korkeus) (29-1/32" (leveys) × 25-1/4" (syvyys) × 43-19/64" (korkeus))			
	Nidottujen arkkien maksimilukumäärä 90 g/m ² (24 lbs.))	Maksimilukumäärä 50 arkkaa (A4 (8-1/2" × 11"), B5) Maksimilukumäärä 30 arkkaa (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"), A4R (8-1/2" × 11"R))		
Niittien sijainti	1 alhaalla, 1 ylhäällä, 2 keskellä			
Nidontamenetelmä (vihkosidontaa varten)	Keskitetty taitto kahden keskikohdan nidonnassa			
Vihkosidonnän taittokohta	Keskitetty taitto			
Käyttökelpoiset vihkosatulan koot	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R) / A3, leveä (12" × 18")			
Vihkosatulan käyttökelpoinen paperin paino	60 g/m ² (16 lbs.) - 220 g/m ² (80 lbs. cover) 106 g/m ² (28 lbs.) – 220 g/m ² (80 lbs. kansi) painavaa paperia voidaan käyttää ainoastaan kansitilassa ja vain yhden arkin taitossa.			
Nidottujen arkkien maksimimäärä	Enintään 15 arkkaa (80 g/m ² (21 lbs.)):			
	14 arkkaa (80 g/m ² (21 lbs.)) + 1 arkki (209 g/m ² (80 lbs. cover))			
	Enint. 10 arkkaa (90 g/m ² (24 lbs.)):			
	9 arkkaa (90 g/m ² (24 lbs.)) + 1 arkki (220 g/m ² (80 lbs. kansi))			

Satulanidontaviimeistelijä

MX-FN10			
Nimi	Satulanidontaviimeistelijä		
Paperikoot	Riippuu syöttölaitteen teknisistä tiedoista		
Käytettävissä oleva paperi	Paperin paino	55 g/m ² (13 lbs.) – 300 g/m ² (110 lbs. kansi)	
Tasojen määrä	1		
Tason kapasiteetti (80 g/m ² (21 lbs.))	Ylätaso		
	Ei nidottu	A3, leveä (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8–1/2" × 14") / A5R (5–1/2" × 8–1/2"R): 500 arkkia A4 (8–1/2" × 11") / A4R (8–1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7–1/4" × 10–1/2"R): 1 000 arkkia	
	Nidontatoiminto	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 30 yksikköä tai 500 arkkia A4 (8–1/2" × 11") / A4R (8–1/2" × 11"R) / B5 / B5R: 30 yksikköä tai 1 000 arkkia (A4:lle (8–1/2" × 11"), B5, 50 sarjaa vain, kun nidonta yhdessä kohtaa ulkoreunassa)	
	Satulanidontataso	10 yksikköä (11–15 arkkia), 15 yksikköä (6–10 arkkia), 20 yksikköä (1–5 arkkia)	
	● Ladonta ei ole käytettävissä leveälle A3:lle (12" × 18") / A5R (5–1/2" × 8–1/2"R).		
Tarvittava virtälähde	Syötetään laitteesta		
Paino	Noin 40 kg (88,2 lbs.)		
Mitat	Kun paperin luovutustaso on sisällä 497 mm (L) × 631 mm (S) × 988 mm (K) (19–9/16" (L) × 24–27/32" (S) × 38–57/64" (K))		
	Kun paperin luovutustaso on ulkona 656 mm (L) × 631 mm (S) × 988 mm (K) (25–53/64" (L) × 24–27/32" (S) × 38–57/64" (K))		
Nidottujen arkki- enimmäismäärä (90 g/m ² (24 lbs.))	Enintään 50 arkkia (A4 (8–1/2" × 11"), A4R (8–1/2" × 11"R), B5, B5R) Enimmäismäärä 25 arkkia (A3 (11" × 17"), B4 (8–1/2" × 14"))		
Niitin sijainti	1 alhaalla, 1 ylhäällä, 2 keskellä		
Nidontatapa (satulanidonnassa)	Taitettu keskeltä ja niitit 2 kohdassa keskellä		
Satulanidonnann taitekohta	Taitettu keskeltä		
Satulasidonnassa käytettävissä oleva koot	A3 (11" × 17") / B4 (8–1/2 × 14") / A4R (8–1/2" × 11"R)		
Satulanidonnassa käytettävän paperin paino	60 g/m ² (16 lbs.) – 220 g/m ² (80 lbs. kansi) 106 g/m ² (28 lbs.) – 220 g/m ² (80 lbs. kansi) painavaa paperia voidaan käyttää ainoastaan kansiilassa ja vain yhden arkin taitossa.		
Satulanidottujen arkki- enimmäismäärä	Enint. 15 arkkia (80 g/m ² (21 lbs.)):		
	14 arkkia (80 g/m ² (21 lbs.)) + 1 arkki (220 g/m ² (80 lbs. kansi))		
	Enint. 10 arkkia (90 g/m ² (24 lbs.)): 9 arkkia (90 g/m ² (24 lbs.)) + 1 arkki (220 g/m ² (80 lbs. kansi))		

Viimeistelijä (suuri pinoaja)

Nimi	Viimeistelijä (MX-FN11)		
Paperikoot	Riippuu syöttölaitteen teknisistä tiedoista		
Käytettävissä oleva paperi	Paperin paino	55 g/m ² (13 lbs.) – 300 g/m ² (110 lbs. kansi)	
Tasojen määrä	2		
Tason kapasiteetti (80 g/m ² (21 lbs. kova asiakirjapaperi))	Ylätaso		
	Ei nidottu	A3, leveä (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8–1/2" × 14") / A4R (8–1/2" × 11"R) / B5R (7–1/4" × 10–1/2"R): 650 arkkia A5R (5–1/2" × 8–1/2"R): A4 (8–1/2" × 11") / B5: 1 550 arkkia	
	Nidontatoiminto	A4 (8–1/2" × 11") / B5: 100 yksikköä tai 1 550 arkkia A3 (11" × 17") / B4 (8–1/2" × 14") / A4R (8–1/2" × 11"R): 50 yksikköä tai 650 arkkia	
	Alataso		
	Ei nidottu	A3, leveä (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8–1/2" × 14") / A4R (8–1/2" × 11"R) / B5R (7–1/4" × 10–1/2"R): 650 arkkia A4 (8–1/2" × 11") / B5: 2 450 arkkia A5R (5–1/2" × 8–1/2"R): 1 700 arkkia	
	Nidontatoiminto	A4 (8–1/2" × 11") / B5: 100 yksikköä tai 1 550 arkkia A3 (11" × 17") / B4 (8–1/2" × 14") / A4R (8–1/2" × 11"R): 50 yksikköä tai 650 arkkia	
	● Ladonta ei ole käytettävissä leveälle A3:lle (12" × 18") / B5R (7–1/4" × 10–1/2"R) / A5R (5–1/2" × 8-1/2"R).		
Tarvittava virtälähde	Syötetään laitteesta		
Paino	Noin 44 kg (97 lbs.)		
Mitat	Kun paperin luovutustaso on sisällä		
	515 mm (L) × 645 mm (S) × 1 100 mm (K) (20–9/32" (L) × 25–25/64" (S) × 43–19/64" (K))		
	Kun paperin luovutustaso on ulkona		
	645 mm (L) × 645 mm (S) × 1 100 mm (K) (25–25/64" (L) × 25–25/64" (S) × 43–19/64" (K))		
Nidottujen arkki- enimmäismäärä (90 g/m ² (24 lbs.))	Enint. 50 arkkia (A4 (8–1/2" × 11"), B5)		
	Enint. 30 arkkia (A3 (11" × 17"), B4 (8–1/2" × 14"), A4R (8–1/2" × 11"R))		
Niitin sijainti	1 alhaalla, 1 ylhäällä, 2 keskellä		

Rei'itysyksikkö (viimeistelijälle)

Nimi	Rei'itysyksikkö laitteille MX-FNX9 MX-PNX1A, MX-PNX1B, MX-PNX1C, MX-PNX1D	Rei'itysyksikkö laitteille MX-FN11 MX-PNX6A, MX-PNX6B, MX-PNX6C, MX-PNX6D
Rei'itysyksikön paperikoko	A3 (11" × 17") - B5R (7-1/4" × 10-1/2"R)	
Reiät	MX-PNX1A 2 reikää, MX-PNX1B 3 reikää MX-PNX1C 4 reikää, MX-PNX1D 4 reikää (leveä)	MX-PNX6A 2 reikää, MX-PNX6B 3 reikää MX-PNX6C 4 reikää, MX-PNX6D 4 reikää (leveä)
Tarvittava virtälähde	Syötetään viimeistelijästä	
Mitat	98 mm (L) × 477 mm (S) × 137 mm (K) (3–55/64" (L) × 18–25/32" (S) × 5–13/32" (K))	115 mm (L) × 600 mm (S) × 995 mm (K) (4–39/64" (L) × 24 (S) × 39–13/16" (K))
Paino	Noin 3 kg (6,6 lbs.)	
	Noin 8 kg (17,6 lbs.)	

Rei'itysmoduuli (vihkoviimeistelijää varten)

Nimi	Rei'itysyksikkö laitteelle MX-FN18	Rei'itysyksikkö laitteelle MX-FN10
	MX-PNX6A, MX-PNX6B, MX-PNX6C, MX-PNX6D	MX-PNX5A, MX-PNX5B, MX-PNX5C, MX-PNX5D
Paperikoko rei'itysmoduulia varten	A3 (11" × 17") - A4 (8-1/2" × 11")	
Reiät	MX-PNX6A 2 reikää, MX-PNX6B 3 reikää	MX-PNX5A 2 reikää, MX-PNX5B 3 reikää
	MX-PNX6C 4 reikää, MX-PNX6D 4 reikää (leveä)	MX-PNX5C 4 reikää, MX-PNX5D 4 reikää (leveä)
Virtalähteen vaatimukset	Syöttö tapahtuu vihkoviimeistelijältä	
Mitat	115 mm (L) × 600 mm (S) × 995 mm (K)	122 mm (L) × 604 mm (S) × 248 mm (K)
	(4-17/32" (L) × 23-5/8" (S) × 39-11/64" (K))	(4-13/16" (L) × 23-25/32" (S) × 9-49/64" (K))
Paino	Noin 8 kg (17,6 lbs.)	Noin 3,5 kg (7,7 lbs. tai vähemmän)

Verkkotulostimen tekniset tiedot

Tyyppi	Sisäänrakennettu tyyppi
Jatkuva tulostusnopeus	Sama kuin jatkuvalla kopiointinopeudella
Tarkkuus	Tiedonkäsittely: 600 × 600 dpi, 1 200 × 1 200 dpi
	Tulostus: 600 × 600 dpi, vastaava kuin 9 600 dpi × 600 dpi, 1 200 × 1 200 dpi
Sivunkuvauskieli	Standardi: PCL6-emulaatio, Adobe® PostScript®3™, XPS*
Yhteensopivat protokollat	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, IPP, EtherTalk
Yhteensopiva käyttöjärjestelmä	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012
	Macintosh (Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8)*
Sisäiset kirjasimet	80 kirjasinta PCL:lle, 136 fonttia Adobe® PostScript®3™ -sivunkuvauskielille
Muisti	Koneen järjestelmämuisti ja kiintolevy
Liitäntä	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB 2.0 (suurnopeustila)

* XPS tarkoittaa XML-paperimääritystä. Kun varusteena XPS-laajennuspaketti (MX-PUX1).

Verkkoskannerin tekniset tiedot

Tyyppi	Väriskanneri	
	100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi,	
Skannaustarkkuus (pää × pysty)	400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi (työntöskannaus)	
	50 - 9 600 dpi *1 (vetoskannaus)	
Skannausnopeus (A4 (8-1/2" × 11"))	M/V:	Kääntävä alkuperäisten syöttölaite (RSPF)
	Väri:	Kaksipuolisten alkuperäisten syöttölaite (DSPF)
		51 arkki/minuutti (yksipuoliset)
		85 arkki/minuutti (200 × 200 dpi) (yksipuoliset)
		51 arkki/minuutti (yksipuoliset)
		85 arkki/minuutti (200 × 200 dpi) (yksipuoliset)
	Kun normaalitilassa käytetään Sharpin standardipaperia (A4-koko (8-1/2" × 11") 6 %:n peitolla) ja automaattinen värin tunnistus ei ole käytössä. Nopeus vaihtelee alkuperäisasiakirjan tietomäärän mukaan.	
Liitäntä	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB 2.0 (kun käytössä on ulkoinen muistilaite)	
Yhteensopivat protokollat	TCP/IP (IPv4)	
Yhteensopiva käyttöjärjestelmä *2	Vetoskannaus (TWAIN)	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012
Tulostusmuoto	(M/V)	
	TIFF, PDF, PDF/A, salattu PDF, XPS	
	Pakkausmenetelmä: avaus, MH (G3), MMR (G4)	
	(harmaasävy/väri)	
	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, salattu PDF, suurpakattu PDF *4, XPS*3	
	Pakkausmenetelmä: JPEG (suuri, normaali, pieni pakkaus, mustan kirjaimen korostus)	
Ajuri	TWAIN-yhteensopiva	

*1: Skannauskokoa on pienennettävä tarkkuuden kasvaessa.

*2: On olemassa tilanteita, joissa yhteyttä ei voi perustaa. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

*3: XPS tarkoittaa XML-paperimäärittystä.

*4: Valinnainen parannettu pakkauspaketti (MX-EB11) tarvitaan malleille MX-4140N/MX-5140N.

Langattoman lähiverkon määrittelykset

Tyyppi	Sisäänrakennettu tyyppi
	ARIB STD-T66 (IEEE 802.11b/g) alhaisen tehon tietoliikennejärjestelmän
Standardienmukaisuus	standardi
	Langattoman lähiverkon standardiprotokolla IEEE802.11n/g/b
Lähetystapa	OFDM (IEEE 802.11n/g), DS-SS (IEEE 802.11b)
Lähetystaajuusalue	IEEE802.11n/g/b:2,4GHz (1 - 13 kanavaa)
Lähetysnopeus (standardin arvo) *1	IEEE802.11n maks. 150 Mbps
	IEEE802.11g maks. 54 Mbps
	IEEE802.11b maks. 11 Mbps
Turvallisuusasetukset	WEP, WPA-PSK, WPA-EAP*2, WPA2-PSK, WPA2-EAP*2

Tämä toiminto ei saata olla käytettävissä joillakin alueilla.


*1: Esitetyt arvot ovat langattoman lähiverkkostandardin teoreettisia maksimiarvoja. Arvot eivät esitä todellisia tiedonsiirtonopeuksia.

*2: Ei voida käyttää tukiasematilassa.

TARVIKKEET

Tämän tuotteen käyttäjän vaihdettavissa olevia tarvikkeita ovat paperit, väriainekasetit ja viimeistelijän niittisäiliöt.

Käytä vain SHARPin suosittelemia väriainekasetteja, viimeistelijän niittisäiliöitä ja piirtoheitinkalvoja.

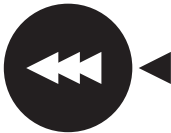

Käytä parhaan kopiointituloksen saavuttamiseksi vain Sharpin alkuperäisiä tarvikkeita, jotka on suunniteltu, valmistettu ja testattu Sharp-tuotteiden maksimaalista kestoikää ja suorituskkyä varten. Varmista, että väriainekasetin paketissa on alkuperäisen tarvikkeen leima.

GENUINE SUPPLIES

Tarvikkeiden säilytys

■ Asianmukainen säilytys

1. Säilytä tarvikkeita paikassa, joka on:
 - puhdas ja kuiva,
 - lämpötilavakaa,
 - suojassa suoralta auringonpaisteelta.
2. Säilytä paperi riisipaketissa ja vaakasuorassa asennossa.
3. Paketissa pystysuorassa asennossa olevat tai paketista poistetut paperit voivat rypistyä tai kostua ja aiheuttaa paperitukoksia.

■ Väriainekasettien säilytys

Säilytä uuden väriainekasetin laatikko vaakasuorassa yläpuoli ylöspäin. Älä säilytä kasettia pystyasennossa. Jos väriainekasetti on pitkään pystyasennossa, väriaine ei ehkä levity tasaisesti edes voimakkaan ravistelun jälkeen, vaan pakkautuu kasetin sisään.

■ Niittisäiliö

Viimeistelijää ja vihkoviimeistelijää varten tarvitaan seuraava niittisäiliö:

MX-SCX1 (viimeistelijää ja vihkoviimeistelijää varten)

Noin 5000 niittiä/säiliö ja 3 säiliötä

AR-SC2 (viimeistelijälle (suuri pinoaja))

Noin 5 000 kasettia kohden x 3 kasettia

AR-SC3 (satulanidontaviimeistelijän satulanidonnalle ja satulanidontaviimeistelijälle (suuri pinoaja))

Noin 2000 niittiä/säiliö ja 3 säiliötä

Varaosien ja kulutustarvikkeiden toimitukset

Korjauksissa käytettävien varaosien toimitukset taataan vähintään 7 vuoden ajaksi tuotannon päättymisestä. Varaosat ovat sellaisia osia, jotka voivat mennä rikki tuotteen normaalin käyttöiän aikana, kun taas sellaiset osat, jotka yleensä kestävät yli tuotteen käyttöiän, eivät ole varaosia. Myös kulutustarvikkeiden toimitukset taataan vähintään 7 vuoden ajaksi tuotannon päättymisestä.

Akustinen menupäästö

Melupäästöarvot

Seuraavassa olevat melupäästöarvot on mitattu standardin ISO7779 mukaisesti.

Äänitehotaso L_{WAd}

	MX-4140N	MX-4141N	MX-5140N	MX-5141N
Tulostamistila (jatkuva tulostus)	7,51 B	7,52 B	7,69 B	7,65 B
Valmiustila (Matalan tehotason tila)	-	-	-	-

Äänenpaineen taso L_{pAm}

		MX-4140N	MX-4141N	MX-5140N	MX-5141N
Tulostamistila (jatkuva tulostus)	Sivullisten sijainti	57 dB	58 dB	59 dB	58 dB
Standby (Matalan tehotason tila)	Sivullisten sijainti	-	-	-	-



- Käytössä: valinnainen MX-DE23, MX-FN11, MX-RB20 asennettuna.
- Valmiustilassa: "-" = vähemmän kuin taustamelu.

LAITTEEN PÄÄKÄYTTÄJÄLLE

Kaikkien lähetettävien ja vastaanotettavien tietojen lähettäminen edelleen pääkäyttäjälle (asiakirjan hallinnan toiminto)

Tätä toimintoa käytetään kaikkien lähetettävien ja vastaanotettavien tietojen lähettämiseen edelleen määriteltyn kohteeseen (skannaa sähköpostiosoitteeseen, skannaa FTH-kohteeseen, skannaa verkkokansion kohteeseen tai skannaa työpöydän kohteeseen).
Laitteen pääkäyttäjä voi käyttää tätä toimintoa kaikkien lähetettävien ja vastaanotettavien tietojen arkistointiin.
Konfiguroi dokumentin hallinnan asetukset koskettamalla [Asetukset]-tilassa ensin [Sovellusasetukset] ja sen jälkeen [Asiakirjan hallinnan toiminnot] (vaatimuksena on pääkäyttäjätason käyttöoikeudet).

 Lähetettyjen ja vastaanotettujen tietojen muoto-, valotus- ja tarkkuusasetukset säilyvät voimassa tietojen edelleenlähettämisen yhteydessä.

Asetustilan salasana

Pääkäyttäjän salasana vaaditaan koneen asetustilan muuttamiseen. Asetustila voidaan muuttaa joko käyttöpaneelilta tai käyttämällä tietokoneen Internet-selainta. Kun laite on määritetty, määritä uusi salasana käyttöoppaan Asetustila-kohdan ohjeiden mukaisesti.

 Samoja salasanoja käytetään sisäänkirjautumiseen sekä käyttöpaneelilta että Internet-selaimelta. Jos pääkäyttäjä vaihtaa salasanan, kyseinen salasana on voimassa kirjaututtaessa sisään sekä käyttöpaneelilta että Internet-selaimelta.

Salasana tietokoneelta sisäänkirjautumista varten

Internet-selaimelta voidaan kirjautua sisään kolmelle käyttäjätileille: "Pääkäyttäjä", "Järjestelmän pääkäyttäjä" ja "Käyttäjä". Alla esitetään oletusarvoiset salasanat kullekin käyttäjätileille. Pääkäyttäjä ja järjestelmän pääkäyttäjä voivat hallita kaikkia Internet-selaimen kautta saatavilla olevia asetuksia.

(Leikkaa katkoviivaa pitkin ja säilytä turvallisessa paikassa.)



	Käyttäjätili	Salasana
Käyttäjä	users	users
Pääkäyttäjä	admin	admin
Järjestelmän pääkäyttäjä	sysadmin	sysadmin

 Älä unohda pääkäyttäjän salasanan uusia asetuksia.

TUOTEMERKIT

Seuraavia tavaramerkkejä ja rekisteröityjä tavaramerkkejä käytetään yhdessä laitteen ja sen ohjelaitteiden ja lisävarusteiden kanssa.

- Microsoft®, Windows®, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 7 ja Internet Explorer® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Intel® on Intel Corporationin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Adobe, Adobe-logo, PostScript, Acrobat, Adobe PDF-logo, lukuohjelma ja Flash ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk ja LaserWriter ovat Apple Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Netscape Navigator on Netscape Communications Corporationin tavaramerkki.
- Mozilla® ja Firefox® ovat Mozilla Foundationin USA:ssa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki.
- IBM, PC/AT ja PowerPC ovat International Business Machines Corporationin tavaramerkkejä.
- Sharpdesk on Sharp Corporationin tavaramerkki.
- Sharp OSA on Sharp Corporationin tavaramerkki.
- RealVNC on RealVNC Limitedin tavaramerkki.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat niiden omistajien omaisuutta.

Candid ja Taffy ovat Monotype Imaging, Inc.:n Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkivirastossa rekisteröityjä tavaramerkkejä ja ne voivat olla rekisteröityjä tietyissä maissa. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond ja Halbfett Kursiv ovat Monotype Imaging, Inc.:n tavaramerkkejä ja ne voivat olla rekisteröityjä tietyissä maissa. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna ja Times New Roman ovat The Monotype Corporationin Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkivirastossa rekisteröityjä tavaramerkkejä ja ne voivat olla rekisteröityjä tietyissä maissa. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery ja Zapf Dingbats ovat International Typeface Corporationin Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkivirastossa rekisteröityjä tavaramerkkejä ja ne voivat olla rekisteröityjä tietyissä maissa. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times ja Univers ovat Heidelberger Druckmaschinen AG:n tavaramerkkejä ja ne voivat olla rekisteröityjä tietyissä maissa, yksinkäyttöoikeudella Linotype Library GmbH:n kautta, joka on Heidelberger Druckmaschinen AG:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco ja New York ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä ja ne voivat olla rekisteröityjä tietyissä maissa. HGGothicB, HGMMinchoL, HGP GothicB ja HGPMMinchoL ovat Ricoh Company, Ltd.:n tavaramerkkejä ja ne voivat olla rekisteröityjä tietyissä maissa. Wingdings on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki

Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Marigold ja Oxford ovat Arthur Bakerin tavaramerkkejä ja ne voivat olla rekisteröityjä tietyissä maissa. Antique Olive on Marcel Oliven tavaramerkki ja se voi olla rekisteröity tietyissä maissa. Hoefler Text on Johnathan Hoeflerin tavaramerkki ja se voi olla rekisteröity tietyissä maissa. ITC on International Typeface Corporationin Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkivirastossa rekisteröity tavaramerkki ja se voi olla rekisteröity tietyissä maissa. Agfa on Agfa-Gevaert Groupin tavaramerkki ja se voi olla rekisteröity tietyissä maissa. Intellifont, MicroType ja UFST ovat Monotype Imaging, Inc.:n Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkivirastossa rekisteröityjä tavaramerkkejä ja ne voivat olla rekisteröityjä tietyissä maissa. Macintosh ja TrueType ovat Apple Inc.:n Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkivirastossa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. PostScript on Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkki ja se voi olla rekisteröity muissa maissa. HP, PCL, FontSmart ja LaserJet ovat Hewlett-Packard Companyn tavaramerkkejä ja ne voivat olla rekisteröityjä muissa maissa. Monotype Imagingin UFST-tuotteessa oleva Type 1 -proessori on Electronics For Imaging Inc.:n alilisenssillinen tuote. Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.

Hävitysohjeet käyttäjille (yksityiset kotitaloudet)

■ Euroopan unioni

Huomio: Jos haluat hävittää tämän laitteen, älä käytä tavallista jätessäiliötä! Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet pitää hävittää erikseen noudattamalla lainsäädäntöä, joka takaa vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden oikean käsittelyn, keräämisen ja kierrättämisen. EU-lainsäädännön mukaan yksityiset kotitaloudet EU:n jäsenvaltioissa voivat palauttaa käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet määrättyihin keräyspaikkoihin ilmaiseksi*. Joissakin maissa* paikalliset jälleenmyyjät voivat myös ottaa vanhan tuotteen vastaan ilmaiseksi, jos asiakas ostaa vastaavan uuden tuotteen.

*) Pyydä lisätietoja paikallisviranomaisilta. Jos käytetyissä sähkö- tai elektroniikkalaitteissa käytetään paristoja tai akkuja, hävitä nämä tuotteet etukäteen erikseen lakien mukaisesti. Hävittämällä tuotteen asianmukaisesti autat varmistamaan, että jätteet käsitellään, kerätään ja kierrätetään asianmukaisella tavalla. Näin vältetään haitallisilta ympäristö- ja terveysvaikutuksilta, joita jätteen epäasianmukainen käsittely voisi aiheuttaa.

■ Muut maat EU:n ulkopuolella

Jos haluat hävittää tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin ja pyydä ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen. Sveitsi: Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan palauttaa jälleenmyyjälle maksutta, vaikka et osta uutta tuotetta. Muut keruutavat on lueteltu sivuilla www.swico.ch ja www.sens.ch.



Huomio: Tuote on merkitty tällä symbolilla. Tämä tarkoittaa, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalouden yleisjätteiden joukossa. Näille tuotteille on olemassa erillinen keräysjärjestelmä.

Hävitysohjeet yrityskäyttäjille

■ Euroopan unioni

Jos tuotetta on käytetty yrityskäytössä, ja haluat hävittää sen, ota yhteys SHARP-jälleenmyyjään, joka antaa sinulle lisäohjeita tai ottaa tuotteen vastaan. Sinulta saatetaan veloittaa tuotteen vastaanottamisesta ja kierrätyksestä johtuvat kustannukset. Paikalliset keräyspisteet saattavat ottaa vastaan pienet tuotteet (ja pienet määrät). Espanja: Ota yhteyttä keruujärjestelmän ylläpitäjään tai paikallisiin viranomaisiin käytettyjen tuotteiden luovutusta koskien.

■ Muut maat EU:n ulkopuolella

Jos haluat hävittää tämän tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin ja pyydä ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

MX-4140N/MX-4141N/MX-5140N/MX-5141N

PIKAOHJE

SHARP®

SHARP CORPORATION

PAINETTU RANSKASSA
TINSZ5191GHZZ

