

MALLI

AR-M256
AR-M316

DIGITAALINEN MONITOIMIJÄRJESTELMÄ

VASTUUHENKILÖN KÄSIKIRJA

	Sivu
• PÄÄKÄYTTÄJÄTILAN TARKOITUS	1
• PÄÄKÄYTTÄJÄKOODIN OHJELMOINTI	1
• PÄÄKÄYTTÄJÄTILAN KÄYTTÄMINEN	2
• PÄÄKÄYTTÄJÄTILAN OHJELMALUETTELO	4
• YLEISET OHJELMAT	8
• KOPIOTILAN OHJELMAT	15
• TULOSTUSTILAN OHJELMAT	16
• VERKKOSKANNERITILAN OHJELMAT	20

Pääkäyttäjäkoodiksi on tehtaalla alun perin asetettu ”00000”.

PÄÄKÄYTTÄJÄTILAN TARKOITUS

Pääkäyttäjätilan avulla pääkäyttäjä (laitteen järjestelmänvalvoja) mukauttaa laitteen ominaisuuksia niin, että ne täyttävät paremmin käyttäjien tarpeet.

Tämä käyttöopas selittää pääkäyttäjätilan ne ohjelmat, jotka ovat yhteisiä kaikille monitoimijärjestelmän toiminnoille (kopiointitoiminto, faksitoiminto, tulostintoiminto ja verkkoskanneritoiminto) sekä kopiointi-, tulostin- ja verkkoskanneritoimintojen erityisohjelmat. Faksitoiminnon erityiset ohjelmat selitetään seuraavassa käyttöoppaassa:

- Faksitoiminto "AR-FX7 lisälaite Pikaopas" (Osa 8)

Pääkäyttäjätilaan pääsee vain antamalla pääkäyttäjäkoodin.

PÄÄKÄYTTÄJÄKOODIN OHJELMOINTI

Pääkäyttäjäkoodi on 5-numeroinen luku, joka tulee syöttää, jotta päästäisiin käyttämään pääkäyttäjätilaa.

Pääkäyttäjän (laitteen järjestelmänvalvojan) tulisi muuttaa tehtaalla säädetyn pääkäyttäjäkoodin tilalle toinen 5-numeroinen luku. Uusi pääkäyttäjäkoodi tulee pitää muistissa, koska se on syötettävä uudelleen aina, kun pääkäyttäjätilaa vastedes käytetään. (Laitteeseen voidaan ohjelmoida vain yksi pääkäyttäjäkoodi.)

Pääkäyttäjäkoodin muuttamisesta ks. "PÄÄKÄYTTÄJÄTILAN KÄYTTÄMINEN" seuraavalla sivulla.


Pääkäyttäjäkoodiksi on tehtaalla alun perin asetettu "00000".

PÄÄKÄYTTÄJÄTILAN KÄYTTÄMINEN




Kun käytät pääkäyttäjätilaa ensimmäisen kerran, vaihda tehtaalla ennalta säädetty pääkäyttäjäkoodi toiseksi. (Vaiheet 3 - 5)

1 Paina ”[ASIAKASKOHT. ASETUKSET]” -näppäintä.

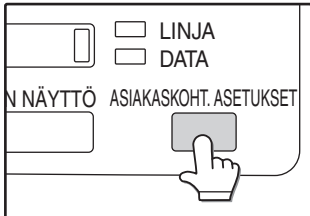

2 Paina ”[PÄÄKÄYTTÄJÄTILA]”-näppäintä.

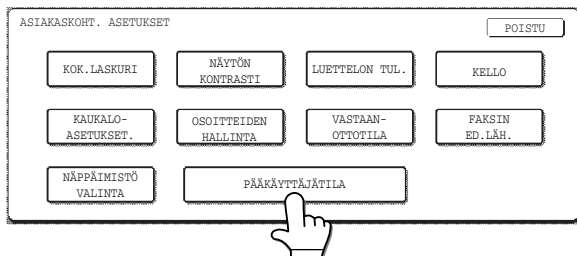


3 Anna viisinumeroinen pääkäyttäjäkoodi numeronäppäimillä.



Joka kerta, kun numero annetaan, näytössä oleva viiva (-) muuttuu asteriskiksi (*). Tehtaalla asetettu pääkäyttäjäkoodin oletusarvo on 00000.

4 Valitse haluamasi pääkäyttäjätilan luokka painamalla sitä vastaavaa näppäintä.

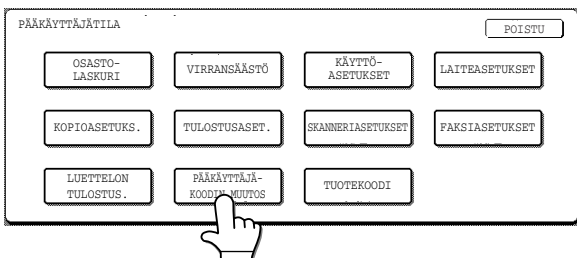


Esimerkki:

Jos haluat muuttaa pääkäyttäjäkoodia, paina näppäintä ”[PÄÄKÄYTTÄJÄKOODIN MUUTOS]”.


- Aina kun asetat ohjelman määrittämiä, käytä tätä ohjelman valintatapaa.
- Seuraavissa vaiheissa näkyviin tulee valitun ohjelman asetusnäyttö. Katso ohjelman kuvaus ennen kuin valitset haluamaasi asetusta, (ohjelmien kuvaukset alkavat sivulta 8).

5 Anna uusi 5-numeroinen pääkäyttäjäkoodi numeronäppäimillä.

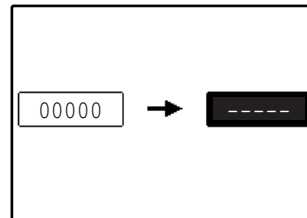


Anna pääkäyttäjäkoodia varten numero, jota ei ole ohjelmoitu laskuritoiminnon tilitunnukseksi (numero, joka on ohjelmoitu tilitunnukseksi, ei voida käyttää). Annettu numero on nyt pääkäyttäjäkoodi. Muista tämä numero.

6 Paina [OK]-painiketta. Näyttö palaa vaiheen 4 ikkunaan.

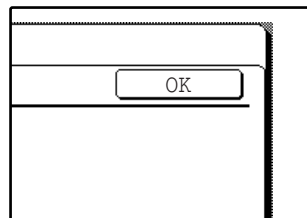


Pääkäyttäjäkoodi on nyt vaihdettu. Jos haluat määrittää jonkin muun ohjelman asetukset, paina vaiheen 4 näytössä haluamasi ohjelman painiketta

7 Lopeta ohjelma painamalla [TYHJENNÄ KAIKKI]-näppäintä (CA)

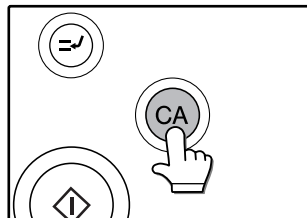


PÄÄKÄYTTÄJÄTILASSA KÄYTETYT NÄPPÄIMET

Esimerkki:Laskuritoiminto

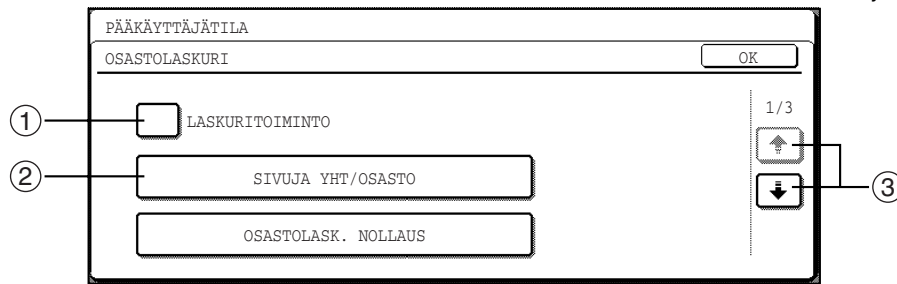

Seuraavat näppäimet näkyvät näytöissä, joissa täytyy antaa numeerisia arvoja.

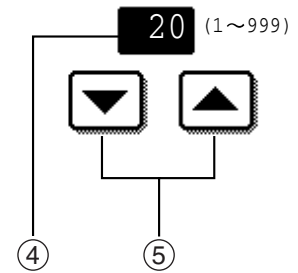

- ① Kun valintaikkuna () tulee asetuksen eteen, valintamerkki () tulee näkyviin kun valintaikkunaa painetaan. Tämä ilmoittaa, että asetus on valmis. Jos kosketetaan valintaikkunaa, jossa on valintamerkki (), valintamerkki poistuu () eikä asetus ole käytössä.
- ② Kun kosketetaan näppäintä, joka on muotoa , näppäimen asetusnäyttö tulee esiin.
- ③ Jos asetukset jatkuvat seuraavilla sivuilla, voit siirtyä näytöissä eteen ja taakse painamalla näppäimiä ja . Voit palata luokan valintanäyttöön painamalla "[OK]"-näppäintä.
- ④ Näytössä näkyy juuri asetettava numeerinen arvo.
- ⑤ Numeerisia arvoja voidaan asettaa painamalla näppäimiä ja .

PÄÄKÄYTTÄJÄTILAN OHJELMALUETTELO



Pääkäyttäjätilan ohjelmiin pääsee sen mukaan, mitä lisälaitteita on asennettu.

YLEISET OHJELMAT

Ohjelman nimi	Alkuperäiset oletusasetukset	Sivu
OSASTOLASKURI		
LASKURITOIMINTO	Poista käytöstä	8
SIVUJA YHT/OSASTO	—	8
OSASTOLASK. NOLLAUS	—	8
OSASTOTUNNUKSEN KÄSITTELY	—	9
OSASTON RAJAN ASETUKSET	—	9
OSASTOTUNNUKSEN SUOJAUS	Poista käytöstä	9
KESKEYTÄ VIRHEELLISTEN OSASTOJEN TYÖT *4	Poista käytöstä	9
VIRRANSÄÄSTÖ		
AUTOMAATTINEN SAMMUTUS	Ota käyttöön	10
AJASTINSAMMUTUS	60 (min)	10
ESILÄMMITYSTILAN ASETUS	15 (min)	10
VÄRINSÄÄSTÖTILA	Poista käytöstä	10
KÄYTTÖASETUKSET		
PALUU PERUSTILAAN	60 (sek)	11
VIESTIAJAN ASETUS	6 (sek)	11
NÄPPÄINÄÄNI	• NÄPPÄINÄÄNI: ÄÄNI: lyhyt • NÄPPÄINÄÄNI PERUSTILASSA: Poista käytöstä	11
PIKAPAINIKKEIDEN TOIMINNAN ASETUS	• Syöttöaika: 0,0 (sek) • AUTOMAATTINEN TOISTO POIS KÄYTÖSTÄ: Poista käytöstä	11
TULOSTUSTYÖN KESK. ESTO	Poista käytöstä	11
JATKUVA SYÖTTÖ	Poista käytöstä	12
NÄYTÖN KIELIASETUS	ENGLISH	12
OTA NÄYTÖN AIKAKATKAISU POIS PÄÄLTÄ	Poista käytöstä	12
KAUKALOASETUSTEN POISTO KÄYTÖSTÄ	Poista käytöstä	12
KELLON ASETUS POIS KÄYTÖSTÄ	Poista käytöstä	12

Ohjelman nimi	Alkuperäiset oletusasetukset	Sivu
LAITEASETUKSET		
SYÖTTÄLAITTEEN POISTO KÄYTÖSTÄ	Poista käytöstä	12
2-PUOL. POIS KÄYTÖSTÄ	Poista käytöstä	12
NIDONNAN ESTO *2	Poista käytöstä	12
ULOSTULOTASOT *3	KUVIO 1	13
LADONTATOIMINTO	Ota käyttöön	13
TULOSTIMEN MUISTI	• 50% • MUISTIALUE TULOESTEIDEN PITO VARTEN *4: 30%	13
OTA KESKIKAUKALON LASKURI POIS PÄÄLTÄ	Poista käytöstä	13
PALAA KOPIOINTITOIMINNON AJOITUKSESTA	60 (sek)	13
ERIKOKOISTEN ALKUPERÄISTEN SYÖTTÖTOIMINTO	Poista käytöstä	13
TIETOTURVA-ASETUKSET	—	13
PÄÄKÄYTTÄJÄKOODIN MUUTOS	00000	14
TUOTEKOODI *4		
PS3-LAAJENNUS *4	—	14
VERKKOSKANNERI LAAJENNUS *5	—	14
HÄLYTYS JA TILAVIESTI SÄHKÖPOSTIIN *4	—	14
SARJANUMERO	—	14

KOPIOTILAN OHJELMAT

Ohjelman nimi	Alkuperäiset oletusasetukset	Sivu
KOPIOASETUKS.		
PERUSASETUKSET	—	15
KÄÄNTÖKOPIOINNIN ASETUS	Ota käyttöön	15
VALOTUKSEN SÄÄTÖ	• Vorlagenglasi: 3 • Originaleinzug: 3	15
AUTOMAATTISEN PAPERINVALINNAN ASETUKSET	TAVALLINEN PAPERI	15
KOPIOIDEN ENIMMÄISMÄÄRÄN ASETTAMINEN	999	15
LAJITTELUN AUTOMAATTINEN VALINTA	Ota käyttöön	15
TYÖOHJELMIEN POISTO POIS PÄÄLTÄ	Poista käytöstä	15
KORTTITOIMINNAN ASETUKSET	—	15

TULOSTUSTILAN OHJELMAT

Ohjelman nimi	Alkuperäiset oletusasetukset	Sivu
TULOSTUSASETUKSET		
OLETUSASETUKSET		
ESTÄ ILMOITUSSIVUN TULOSTUS	Poista käytöstä	16
TULOSTUSTUMMUUSTASO	3	16
ESTÄ TESTISIVUN TULOSTUS *4	Poista käytöstä	16
KÄÄNNETTY TULOSTUS	Ota käyttöön	16
TULOSTUKSEN PAKOTUS	Poista käytöstä	16
OHISYÖTTÖTASO POISTETTU AUTOM. KAUKALON VAIHDOSTA	Ota käyttöön	16
OTA OLETUSASETUSTEN MUUTOKSET POIS KÄYTÖSTÄ *4	Poista käytöstä	16
LIITÄNTÄASETUKSET		
HEKSADESIMAALITULOSTUS *4	Poista käytöstä	17
I/O-AIKARAJA	180 (sek) 60 (sek) *4	17
RINNAKKAISPORTIN EMULOINTITAPA *4	AUTO	17
USB-PORTIN EMULOINNIN VAIHTO *4	PCL	17
VERKKOPORTIN EMULOINTITAPA *4	AUTO	17
PORTIN VAIHTOMENETELMÄ *4	VAIHDA TYÖN LOPUSSA	18
OTA RINNAKKAISPORTTI KÄYTTÖÖN *4	Ota käyttöön	18
OTA USB-PORTTI KÄYTTÖÖN *4	Ota käyttöön	18
OTA VERKKOPORTTI KÄYTTÖÖN *4	Ota käyttöön	18
SALLI ECP *4	Poista käytöstä	18
VERKKOASETUKSET *4		
IP-OSOITTEEN ASETUS	DHCP: Ota käyttöön	18
TCP/IP KÄYTTÖÖN	Ota käyttöön	18
NetWare KÄYTTÖÖN	Ota käyttöön	18
EtherTalk KÄYTTÖÖN	Ota käyttöön	19
NetBEUI KÄYTTÖÖN	Ota käyttöön	19
NOLLAA VERKKOKORTTI	—	19
ALUSTA JA/TAI TALLENNA ASETUKSET *4		
PALAUTA TEHDASASETUKSET	—	19
TALLENNA NYKYISET ASETUKSET	—	19
PALAUTA ASETUKSET	—	19

VERKKOSKANNERITILAN OHJELMAT

Ohjelman nimi	Alkuperäiset oletusasetukset	Sivu
SKANNERIASETUKSET *1		
ALKUPERÄISEN TIEDOSTOMUODON ASETUS	• Tiedostotyyppi: TIFF • Pakkaustapa: G4 • Tiedoston sivumäärä: Kaikki	20
LAADUN OLETUSASETUS	• Alkuperäinen kuva tyyppi: Teksti/kuva • Valotus: Auto	20
TARKKUUDEN PERUSASETUS	300 dpi	20
NÄYTÖN OLETUSASETUKSET	TILA-ASETUKSET	20
SUORIEN OSOITENÄPPÄINTEN NÄYTTÖMÄÄRÄN ASETUS	8 (näppäimet)	20

*1 Näkyy, kun verkkoskanneritoiminto on lisätty.

*2 Näkyy, kun "VIIMEISTELIJÄ" on asennettu.

*3 Tämä ominaisuus voidaan ottaa käyttöön, kun tulostin- tai faksitoiminto on käytössä ja TYÖN EROTTELUTASO tai VIIMEISTELIJÄ on asennettu.

*4 Näkyy, kun "KIRJOITINLIITÄNTÄ" on asennettu.

*5 Tulee näyttöön silloin kun laitteeseen on asennettu KIRJOITINLIITÄNTÄ ja LISÄMUISTI.

PÄÄKÄYTTÄJÄTILAN OHJELMAVALIKKO

Pääkäyttäjätilan ohjelmat on asetettu seuraavanlaisella tavalla valikkoon.

Käytä tätä valikkoa ottaessasi käyttöön tai poistaessasi käytöstä asetuksia, jotka on selitetty alkaen sivulta 8.

* Eräisiin ohjelmiin sisältyy ylimääräinen asetustaso (asetusnäyttö).


	Taso 1	Taso 2	Taso 3
Anna pääkäyttäjäkoodi	OSASTOLASKURI	LASKURITOIMINTO SIVUJA YHT/OSASTO OSASTOLASK. NOLLAUS OSASTOTUNNUKSEN KÄSITTELY OSASTON RAJAN ASETUKSET OSASTOTUNNUKSEN SUOJAUS KESKEYTÄ VIRHEELLISTEN OSASTOJEN TYÖT	
	VIRRANSÄÄSTÖ	AUTOMAATTINEN SAMMUTUS AJASTINSAMMUTUS ESILÄMMITYSTILAN ASETUS VÄRINSÄÄSTÖTILA	
	KÄYTTÖASETUKSET	PALUU PERUSTILAAN VIESTIAJAN ASETUS NÄPPÄINÄÄNI PIKAPAINIKKEIDEN TOIMINNAN ASETUS TULOSTUSTYÖN KESK. ESTO JATKUVA SYÖTTÖ NÄYTÖN KIELIASETUS OTA NÄYTÖN AIKAKATKAISU POIS PÄÄLTÄ KAUKALOASETUSTEN POISTO KÄYTÖSTÄ KELLON ASETUS POIS KÄYTÖSTÄ	
	LAITEASETUKSET	SYÖTTÄLAITTEEN POISTO KÄYTÖSTÄ 2-PUOL. POIS KÄYTÖSTÄ NIDONNAN ESTO ULOSTULOTASOT LADONTATOIMINTO TULOSTIMEN MUISTI OTA KESKIKAUKALON LASKURI POIS PÄÄLTÄ PALAA KOPIOINTITOIMINNON AJOITUKSESTA ERIKOKOISTEN ALKUPERÄISTEN SYÖTTÖTOIMINTO TIETOTURVA-ASETUKSET	SSL-ASETUKSET IPsec KÄYTTÖÖN
	PÄÄKÄYTTÄJÄKOODIN MUUTOS		
	TUOTEKODI	PS3-LAAJENNUS VERKKOSKANNERI LAAJENNUS HÄLYTYS JA TILAVIESTI SÄHKÖPOSTIIN SARJANUMERO	
	KOPIOASETUKS.	PERUSASETUKSET KÄÄNTÖKOPIOINNIN ASETUS VALOTUKSEN SÄÄTÖ AUTOMAATTISEN PAPERINVALINNAN ASETUKSET KOPIOIDEN ENIMMÄISMÄÄRÄN ASETTAMINEN LAJITTELUN AUTOMAATTINEN VALINTA TYÖOHJELMIEN POISTO POIS PÄÄLTÄ KORTTITOIMINNAN ASETUKSET	

	Taso 1	Taso 2	Taso 3
Anna pääkäyttäjäkoodi	TULOSTUSASETUKSET	OLETUSASETUKSET	ESTÄ ILMOITUSSIVUN TULOSTUS
			TULOSTUSTUMMUUSTASO
			ESTÄ TESTISIVUN TULOSTUS
			KÄÄNNETTY TULOSTUS
			TULOSTUKSEN PAKOTUS
			OHISYÖTTÖTASO POISTETTU AUTOM. KAUKALON VAIHDOSTA
			OTA OLETUSASETUSTEN MUUTOKSET POIS KÄYTTÖSTÄ
		LIITÄNTÄASETUKSET	HEKSADESIMAALITULOSTUS
			I/O-AIKARAJA
			RINNAKKAISPORTIN EMULOINTITAPA
			USB-PORTIN EMULOINNIN VAIHTO
			VERKKOPORTIN EMULOINTITAPA
			PORTIN VAIHTOMENETELMÄ
OTA RINNAKKAISPORTTI KÄYTTÖÖN			
OTA USB-PORTTI KÄYTTÖÖN			
OTA VERKKOPORTTI KÄYTTÖÖN			
SALLI ECP			
VERKKOASETUKSET	IP-OSOITTEEN ASETUS		
	TCP/IP KÄYTTÖÖN		
	NetWare KÄYTTÖÖN		
	EtherTalk KÄYTTÖÖN		
	NetBEUI KÄYTTÖÖN		
	NOLLAA VERKKOKORTTI		
ALUSTA JA/TAI TALLENNA ASETUKSET	PALAUTA TEHDASASETUKSET		
	TALLENNA NYKYISET ASETUKSET		
	PALAUTA ASETUKSET		
SKANNERIASETUKSET	ALKUPERÄISEN TIEDOSTOMUODON ASETUS	LAADUN OLETUSASETUS	
		TARKKUUDEN PERUSASETUS	
		NÄYTÖN OLETUSASETUKSET	
		SUORIEN OSOITENÄPPÄINTEN NÄYTTÖMÄÄRÄN ASETUS	

YLEISET OHJELMAT

Tässä luvussa selitetään yleiset pääkäyttäjätilan ohjelmat, jotka ovat yhteiset monitoimijärjestelmän kaikille toiminnolle (kopio-, faksi-, tulostin- ja verkkoskanneritoiminnoille).

OSASTOLASKURI

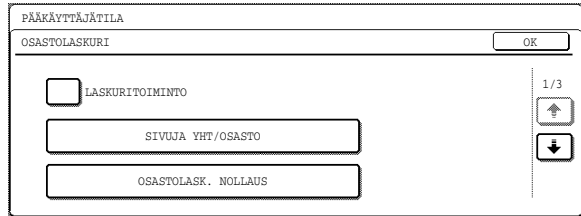

"OSASTOLASKURI" koostuu seuraavista ohjelmista.

- LASKURITOIMINTO
- SIVUJA YHT/OSASTO
- OSASTOLASK. NOLLAUS
- OSASTOTUNNUKSEN KÄSITTELY
- OSASTON RAJAN ASETUKSET
- OSASTOTUNNUKSEN SUOJAUS
- KESKEYTÄ VIRHEELLISTEN OSASTOJEN TYÖT *

* Näkyy kun KIRJOITINLIITÄNTÄ on asennettu.

LASKURITOIMINTO

Kun LASKURITOIMINTO on käytössä, laite tallentaa kullakin tili- tai osastotunnuksella (määritettävissä olevien tunnusten määrä on 100) painettujen sivujen lukumäärän. Sivumäärät voidaan tarkistaa näytöltä. Tämä ohjelma ei ole alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).




Kun "LASKURITOIMINTO" on käytössä, ohjelmoi osastotunnukset käyttämällä työkalua "OSASTOTUNNUKSEN KÄSITTELY".

Kun kopiointi-, faksi- tai verkkoskanneritoimintoa käytetään, originaalin skannaamiseksi tulee syöttää osastotunnus.

SIVUJA YHT/OSASTO

Tätä ohjelmaa käyttämällä voit näyttää jokaisen osaston sivumäärät. Tukkeutuneita papereita ei sisällytetä sivumääriin. Kun faksi- ja verkkoskanneritoimintoa käytetään, faksin ja verkkoskannerin sivumäärät näytävät lähetettyjen sivujen lukumäärän.

Tuo sivumääränäyttö esiin painamalla [SIVUJA YHT/OSASTO]-näppäintä.

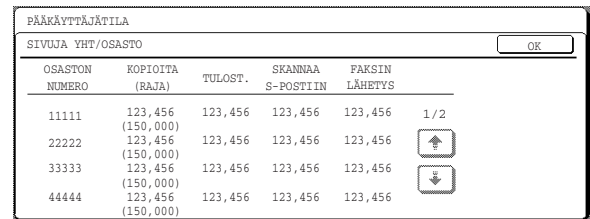


OSASTON NUMERO	KOPIOITA (RAJA)	TULOIST.	SKANNAA S-POSTIIN	FAKSIN LÄHETYS	
11111	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456	1/2
22222	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456	↑
33333	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456	↓
44444	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456	

OSASTOLASK. NOLLAUS

Tätä ohjelmaa käyttämällä voit nollata jokaisen osaston sivumäärät.

Kun faksi- ja verkkoskanneritoimintoa käytetään, tämä ohjelma nollaa faksin ja verkkoskannerin sivumäärät.

Tuo nollausnäyttö esiin painamalla [OSASTOLASK. NOLLAUS]-näppäintä.

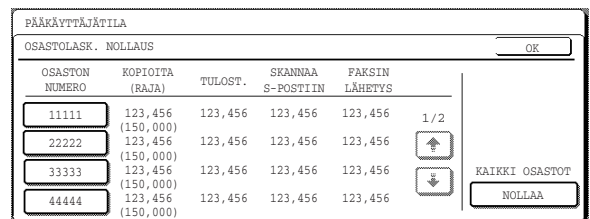

OSASTON NUMERO	KOPIOITA (RAJA)	TULOIST.	SKANNAA S-POSTIIN	FAKSIN LÄHETYS	
11111	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456	1/2
22222	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456	↑
33333	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456	↓
44444	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456	

● Yksittäisen osastolaskurin nollaaminen

Paina sen osaston näppäintä, jonka haluat nollata, ja vahvista sitten nollaus valitsemalla [KYLLÄ] esiin tulevassa näytössä. Jos näytössä ei näy osastoa, jonka haluat nollata, selaa näyttöjä painamalla [↑] tai [↓]-näppäintä, kunnes osasto tulee näyttöön. Kun olet valmis, paina [OK]-näppäintä.

● Kaikkien osastojen nollaus

Paina [NOLLAA]-näppäintä ja valitse sitten [KYLLÄ]. Kun olet valmis, paina [OK]-näppäintä.

OSASTOTUNNUKSEN KÄSITTELY

Tällä ohjelmalla tallennetaan osastoja, poistetaan osastoja tai vaihdetaan osastotunnuksia LASKURITOIMINTO-tilan käyttöön. Enintään 100 osastotunnusta voidaan tallentaa.

● Uuden osastotunnuksen tallentaminen

Kun haluat tallentaa uuden osastotunnuksen, kosketa [SYÖTÄ]-näppäintä ja syötä sitten numeronäppäimillä 5-numeroinen tunnus. Paina sitten [SYÖTÄ]-näppäintä, niin tunnus tallentuu. Kun olet tallentanut yhden osastotunnuksen, voit jatkaa tallentamalla lisää.

Huomaa, ettet voi tallentaa tunnusta, joka on sama kuin pääkäyttäjäkoodi.

● Osastotunnuksen poistaminen

Kun haluat poistaa tunnuksen, kosketa [POISTA]-näppäintä ja valitse sitten, haluatko poistaa yhden käyttäjätunnuksen vai kaikki.

Kun haluat poistaa yksittäisen osastotunnuksen, syötä numeronäppäimillä poistettava tunnus ja kosketa sitten [SYÖTÄ]-näppäintä.

Jos haluat poistaa kaikki tunnukset, kosketa [POISTA]-näppäintä ja paina sitten [KYLLÄ] poiston vahvistusnäytössä.

● Osastotunnuksen muuttaminen

Kun haluat muuttaa yksittäistä osastotunnusta, kosketa [MUUTA]-näppäintä ja käytä numeronäppäimiä muutettavan numeron syöttämiseen. Syötä uusi osastotunnus ja kosketa sitten [SYÖTÄ]-näppäintä. Kun olet muuttanut yhden osastotunnuksen, voit jatkaa vaihtamalla myös muita.

Jos teet muutettavaa osastonumeroa syöttäessäsi virheen niin että annat laitteelle tunnuksen, jota ei ole käytössä, kuuluu hälytysääni ja näyttö muuttuu viivamuotoiseksi (-).

OSASTON RAJAN ASETUKSET

Kopioiden enimmäismäärä voidaan säätää yhdelle osastotunnukselle erikseen tai kaikille yhtäaikaa. Enimmäismääräksi voidaan asettaa korkeintaan 999 999. Saat osaston rajoituksen asettaminen näytön esiin painamalla [OSASTON RAJAN ASETUKSET]-näppäintä.

OSASTON NUMERO	TEHTYJEN KOPIOIDEN MÄÄRÄ	ENINTÄÄN
---	123,456	---,---

● Rajan asettaminen yhdelle osastolle

Syötä numeronäppäimillä se osastotunnus, jolle haluat asettaa rajan, ja syötä sitten raja. Kun olet valmis, paina [SYÖTÄ]-näppäintä.

Jos annat sellaisen osaston tunnuksen, jolla on jo raja, raja-arvo näkyy näytössä. Kun haluat muuttaa rajaa, paina [TYHJENNÄ]-näppäintä (C) (näyttö muuttuu viivamuotoon (-)) ja syötä uusi raja.

Jos painat [SYÖTÄ]-näppäintä, kun näytössä on raja-arvon kohdalla pelkkiä viivoja (-), osastolle määrätty enimmäismäärä peruuntuu. Kun olet saanut ylärajan asetettua yhdelle tunnukselle, voit jatkaa asettamalla rajoja muille tunnuksille.

Kun olet valmis, lopeta ohjelma painamalla "[OK]"-näppäintä.

● Rajan asettaminen kaikille osastoille

Paina [RAJA]-näppäintä. Osastotunnuksen syöttönäyttöön tulee "[KAIKKI]".

Syötä kaikille osastoille yhteinen enimmäismäärä samalla tavalla kuin yllä on selitetty yhden osaston raja-arvon syöttäminen.

Kun olet valmis, lopeta ohjelma painamalla [OK]-näppäintä.

OSASTOTUNNUKSEN SUOJAUS

Tällä ohjelmalla tuodaan näyttöön hälytysmerkki ja estetään tunnusten syöttäminen minuutin ajaksi, jos virheellinen tunnus syötetään kolme kertaa peräkkäin, kun "LASKURITOIMINTO" on käytössä. (Näin estetään asiattomien henkilöiden yritykset arvata osastotunnus.) Tämä ohjelma ei ole alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).


KESKEYTÄ VIRHEELLISTEN OSASTOJEN TYÖT

Tällä ohjelmalla säännöstellään tulostustoiminnon käyttöä, kun "LASKURITOIMINTO" on käytössä. Kun tämä ohjelma on käytössä, laite ei suorita tulostustyötä, jos käyttäjä syöttää olemattoman osastotunnuksen tai ei syötä minkäänlaista osastotunnusta.

Kun ohjelma ei ole käytössä, sellaisetkin tunnukset, joiden yhteydessä ei ole syötetty voimassa olevaa tunnusta, tulostetaan, ja sivujen lukumäärä sisällytetään sivumäärään "[MUUT]".

Tämä ohjelma ei ole alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

VIRRANSÄÄSTÖ

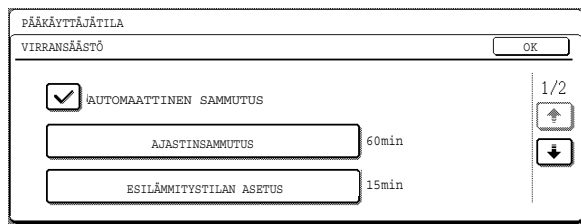

”VIRRANSÄÄSTÖ” tarjoaa seuraavat kolme ohjelmaa, joilla voit säästää sähkökustannuksia. Samalla ne auttavat säästämään luonnonvaroja ja vähentämään saastumista.

- AUTOMAATTINEN SAMMUTUS
- AJASTINSAMMUTUS
- ESILÄMMITYSTILAN ASETUS
- VÄRINSÄÄSTÖTILA

AUTOMAATTINEN SAMMUTUS

Jos konetta ei käytetä sen ajan kuluessa, joka on säädetty kohdassa ”AJASTINSAMMUTUS”, AUTOMAATTINEN SAMMUTUS käynnistyy ja kytkee laitteen säästötilaan. Tällä ohjelmalla voidaan estää AUTOMAATTINEN SAMMUTUS -toimintoa toimimasta. Kun näin tehdään, asetus ”AJASTINSAMMUTUS” ei ole käytössä. Käytä tätä ohjelmaa, kun on syystä tai toisesta tarpeen poistaa AUTOMAATTINEN SAMMUTUS käytöstä. Tämä ohjelma on alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).



Sen sijaan että poistaisit automaattisen sammutustoiminnon käytöstä, suosittelemme ensin pidentämään kohdassa ”AJASTINSAMMUTUS” asetettua aikaa. Kun ajastinasetus on sopiva, useimmiten työtä voidaan jatkaa mahdollisimman lyhyin viipein ja käyttäjä saa silti virransäästön edut.

AJASTINSAMMUTUS

Tällä ohjelmalla asetetaan aika, jonka kuluttua ”AUTOMAATTINEN SAMMUTUS” käynnistyy, jos laitetta ei käytetä. Tämän toiminnon avulla on mahdollista vähentää sähkökustannuksia, ja samalla se auttaa säästämään luonnonvaroja ja vähentämään saastumista. Aika voidaan asettaa enintään 240 minuuttiin yhden minuutin tarkkuudella. Tehtaalla säädetty oletusasetus on ”60” (min).



- Valitse aika niin, että se sopii käyttötappoihisi.
- Jos ”AUTOMAATTINEN SAMMUTUS” on poissa käytöstä, myös ajan asetus on poissa käytöstä.

ESILÄMMITYSTILAN ASETUS

Jos tulostinta ei ole käytetty ohjelmoidun ajan kuluessa viimeisestä tulostuksesta, tulostin siirtyy esilämmitystilaan. Tämän toiminnon avulla on mahdollista vähentää sähkökustannuksia, ja samalla se auttaa säästämään luonnonvaroja ja vähentämään saastumista.


Valitse aika niin, että se sopii omiin tulostustappoihisi. Aika voidaan asettaa enintään 240 minuuttiin yhden minuutin tarkkuudella. (Esilämmitystilaa ei voida poistaa käytöstä.)

Tehtaalla säädetty oletusasetus on ”15” (min).

VÄRINSÄÄSTÖTILA

Väriaineen säästötila vähentää väriaineen kulutusta noin 10 % automaattisessa, teksti ja valokuvan valotustiloissa. Kopiot tulostuvat vaaleampina, mutta ne soveltuvat edelleen hyvin tavalliseen käyttöön. Tämän tilan valinta ei vaikuta valokuva- ja superkuvatilaan. Tämä ohjelma ei ole alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

KÄYTTÖASETUKSET

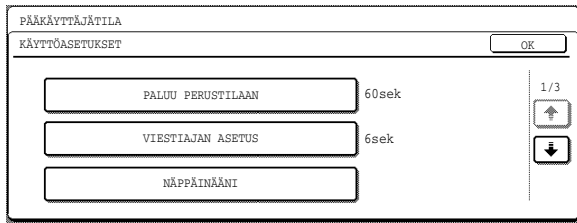

”KÄYTTÖASETUKSET” liittyvät koneen perustoimintoihin, ja niihin kuuluvat seuraavat ohjelmat:

- PALUU PERUSTILAAN
- VIESTIAJAN ASETUS
- NÄPPÄINÄÄNI
- PIKAPAINIKKEIDEN TOIMINNAN ASETUS
- TULOSTUSTYÖN KESK. ESTO
- JATKUVA SYÖTTÖ
- NÄYTÖN KIELIASETUS
- OTA NÄYTÖN AIKAKATKAISU POIS PÄÄLTÄ
- KAUKALOASETUKSTEN POISTO KÄYTÖSTÄ
- KELLON ASETUS POIS KÄYTÖSTÄ

PALUU PERUSTILAAN

Jos tietyn ajan kuluessa ei suoriteta minkäänlaisia toimia tarkasteltaessa näytöstä tietoja, jotka koskevat valmiita, tekeillä olevia tai muistiin tallennettuja töitä, ”Paluu perustilaan” käynnistyy ja palauttaa alkuperäisen kopiointitilan tai työn tilan näytön. ”PALUU PERUSTILAAN” -toimintoa käytetään sen ajan säätämiseen, joka kuuluu, ennen kuin laite palautetaan perustilaan. Aika voidaan asettaa välille 10-240 sekuntia 10 sekunnin välein, tai perustilan palautustoiminto voidaan poistaa käytöstä. (Tämä asetus toimii vain kopiointi- ja verkkoskanneritilassa.) Tehtaalla säädetty oletusasetus on ”60” (sek).

VIESTIAJAN ASETUS

Tällä ohjelmalla asetetaan aika, jonka viestit näkyvät näytöllä (viesteille, jotka näkyvät määräajan ja häviävät sitten automaattisesti). Aika voidaan asettaa enintään 12 sekuntiin yhden sekunnin tarkkuudella. Tehtaalla säädetty oletusasetus on ”6” (sek).


NÄPPÄINÄÄNI

Tällä asetuksella valitaan, kuuluuko merkkiääni vai ei, kun näppäintä painetaan, ja jos painetaan, minkä tyyppistä merkkiääntä käytetään.

Tällä asetuksella valitaan myös, kuuluuko erityinen kosketusmerkkiääni aloitettaessa säätöä.

Tehtaalla säädetty oletusasetukset ovat seuraavia:

- NÄPPÄINÄÄNI: Lyhyt
- NÄPPÄINÄÄNI PERUSTILASSA: Poista käytöstä

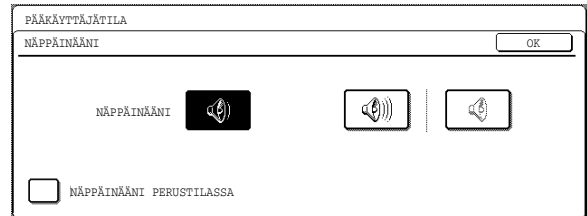

- näppäin..... Painamalla tätä näppäintä voit valita lyhyen merkkiäänen. Yksi lyhyt merkkiääni ilmaisee, että näppäin on käytössä ja kaksi lyhyttä merkkiääntä ilmaisee, että näppäin ei ole käytössä.
- näppäin..... Painamalla tätä näppäintä voit valita pitkän merkkiäänen. Yksi pitkä merkkiääni ilmaisee, että näppäin on käytössä ja kaksi pitkää merkkiääntä ilmaisee, että näppäin ei ole käytössä.
- näppäin..... Painamalla tätä näppäintä voit poistaa käytöstä näppäinten kosketusmerkkiäänien.

Valitsemalla [NÄPPÄINÄÄNI PERUSTILASSA] saat kolme pitkää merkkiääntä (kun merkkiääni on säädetty pitkää) tai kolme lyhyttä (kun merkkiääni on säädetty lyhyeksi) kun asetuksen alkupiste saavutetaan perusasetuksia valitessa. Alkuasetukset ovat seuraavat:

Tapa	Alkupiste (avausnäytöstä asetettu)
Kopiointitila	Suhde: 100% Valotus: 3
Faksitila	Valotus: 3
Verkkoskannaustila	Valotuksen asetus: 3

PIKAPAINIKKEIDEN TOIMINNAN ASETUS

Näillä ohjelmilla asetetaan aika, jonka tulee kulua näppäimen painamisesta asetuksen syöttämiseen, ja poistetaan toisto käytöstä.

Asetuksen syöttöviive voidaan valita alueelta 0,0-2,0 sekuntia 0,5 sekunnin välein.

Kun ”[AUTOMAATTINEN TOISTO POIS KÄYTÖSTÄ]” on valittuna, laite rekisteröi vain yhden painalluksen, jos näppäintä pidetään jatkuvasti painettuna.

Tehtaalla säädetty oletusasetukset ovat seuraavia:

- Syöttöaika: 0.0 (sek)
- AUTOMAATTINEN TOISTO POIS KÄYTÖSTÄ: Poista

TULOSTUSTYÖN KESK. ESTO (Kun tulostustoiminto on käytössä)

Ota tämä ohjelma käyttöön, jos haluat estää tulostamisen keskeyttämisen kopiointitöiden suorittamista varten. Tämä ohjelma ei ole alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

JATKUVA SYÖTTÖ

(Kun RSPF on asennettu)

Tämän ohjelman avulla voit ottaa käyttöön jatkuvan syötön tilan.

Kun tämä tila on käytössä ja alkuperäiset on skannattu RSPF, voit lisätä RSPF-kohtaan 5 sekunnin kuluttua edellisen alkuperäiskappaleen syötöstä ja skannata automaattisesti edellisen alkuperäiskappaleen asetuksia käyttäen. Tätä toimintoa voi käyttää niin kopiointi- kuin skanneritilankin yhteydessä.

Tämä ohjelma ei ole alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

NÄYTÖN KIELIASETUS

Tällä ohjelmalla voidaan vaihtaa näytössä käytettyä kieltä.

Tehtaalla säädetty oletusasetus on "ENGLISH".

OTA NÄYTÖN AIKAKATKAISU POIS PÄÄLTÄ

Kun tämä ohjelma on poissa käytöstä, sillä hetkellä auki oleva näyttö sulkeutuu ja avausnäyttö palautuu näkyviin, jos näppäimiin ei 60 sekunnin kuluessa kosketa. Kun ohjelma on käytössä, näyttö pysyy samana.

Tämä ohjelma ei ole alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

KAUKALOASETUSTEN POISTO KÄYTÖSTÄ

Tähän ohjelmaan voidaan käyttäjäasetuksissa tehdä asetus, joka estää muutosten tekemisen paperikaukoasetuksiin.


Ohisyöttötason asetuksia voi kuitenkin vielä muuttaa. Tämä ohjelma ei ole alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

KELLON ASETUS POIS KÄYTÖSTÄ

Tähän ohjelmaan voidaan asiakaskohtaisissa asetuksissa tehdä asetus, joka estää muutosten teon "KELLO"-asetuksiin.

Tämä ohjelma ei ole alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

LAITEASETUKSET

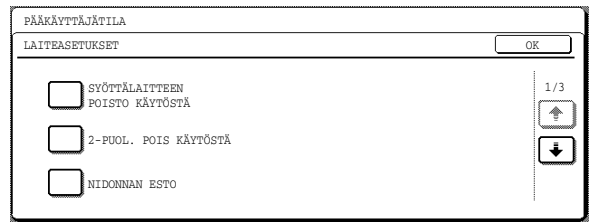

Käytä näitä ohjelmia, kun koneen oheislaitteeseen on tullut vika tai kun haluat tilapäisesti estää oheislaitteen toiminnan. Ohjelmia voi käyttää myös silloin, kun haluat muuttaa jonkin laitteen toimintoasetukset omien tarpeittesi mukaisiksi.

"LAITEASETUKSET" koostuu seuraavista ohjelmista:

- SYÖTTÄLAITTEEN POISTO KÄYTÖSTÄ
- 2-PUOL. POIS KÄYTÖSTÄ
- NIDONNAN ESTO
- ULOSTULOTASOT
- LADONTATOIMINTO
- TULOSTIMEN MUISTI
- OTA KESKIKAUKALON LASKURI POIS PÄÄLTÄ
- PALAA KOPIOINTITOIMINNON AJOITUKSESTA
- ERIKOKOISTEN ALKUPERÄISTEN SYÖTTÖTOIMINTO
- TIETOTURVA-ASETUKSET

SYÖTTÄLAITTEEN POISTO KÄYTÖSTÄ

(Kun RSPF on asennettu)

Käytä tätä ohjelmaa, kun RSPF ei ole käytössä tai kun haluat poistaa automaattisen syöttötoiminnon käytöstä. (Alkuperäiskappaleita voi yhä skannata valotuslasin avulla.)

Tämä ohjelma ei ole alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

2-PUOL. POIS KÄYTÖSTÄ

Käytä tätä ohjelmaa, kun haluat poistaa käytöstä kaksipuolisen tulostustoiminnon tai kun toimintoon on tullut vika.

Kun tämä ohjelma on käytössä, vain yksipuolinen tulostaminen on mahdollista. Tämä ohjelma ei ole alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

NIDONNAN ESTO

(Kun VIIMEISTELIJÄ on asennettuna)

Käytä tätä ohjelmaa, kun haluat poistaa nidonnan käytöstä.

Kun tämä ohjelma on käytössä, nidontaa ei tapahdu. Tämä ohjelma ei ole alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

ULOSTULOTASOT

(Kun tulostin- tai faksitoiminto ja TYÖN EROTTELUTASO tai VIIMEISTELIJÄ on asennettu)

Tällä ohjelmalla voit valita omat ulostulotasot kopiointi-, tulostin- ja faksitoiminnoille.

Tehtaalla säädetty oletusasetus on "KUVIO 1".

Esimerkki: Kun VIIMEISTELIJÄ on asennettuna

* Valittavissa olevat asetukset määräytyvät asennettujen lisälaitteiden mukaan.

Asetukset	Kuvaus
KUVIO 1	Kopio: Ladontataso Tulostin: Keskikaukalo Faksi: Yläkaukalo
KUVIO 2	Kopio: Keskikaukalo Tulostin: Ladontataso Faksi: Yläkaukalo
KUVIO 3 (Kun faksitoiminto on käytössä)	Kopio: Keskikaukalo Tulostin: Ladontataso Faksi: Keskikaukalo
KUVIO 4 (Kun faksitoiminto on käytössä)	Kopio: Ladontataso Tulostin: Keskikaukalo Faksi: Keskikaukalo

LADONTATOIMINTO

Tällä ohjelmalla otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä keskitason ja ladontatason ladontatoiminnot (kun VIIMEISTELIJÄ on asennettuna).

Tämä ohjelma on alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

TULOSTIMEN MUISTI

Tällä ohjelmalla asetetaan tulostustoiminnolle varatun IMC-muistin määrä. Muistin kokoa voidaan säätää välillä 30 %-70 %, 10 %:n tarkkuudella.

Tehtaalla säädetty oletusasetukset ovat seuraavia:

- 50 (%)
- MUISTIALUE TULOSTEIDEN PITOA VARTEN: 30 (%)

● Pidettävälle tulostukselle varattava muisti (Kun KIRJOITINLIITÄNTÄ on asennettuna.)

Kun haluat säätää muistin määrää pidettävää tulostustyötä varten, kosketa [MUISTIALUE TULOSTEIDEN PITOA VARTEN] -näppäintä.

Muistin kokoa voidaan säätää välillä 30 %-70 %, 10 %:n tarkkuudella. Jos valitaan 0 %, tulosteiden pitotoimintoa ei voida käyttää.

OTA KESKIKAUKALON LASKURI POIS PÄÄLTÄ

Tätä ohjelmaa käyttämällä voit poistaa toiminnasta keskikaukaloon tulevien sivujen laskurin.

Kun tämä ohjelma on käytössä, keskikaukalon täyttymisilmoitusta ei anneta.

Tämä ohjelma ei ole alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

PALAA KOPIOINTITOIMINNON AJOITUKSESTA

(Kun tulostin- tai faksitoiminto on käytössä)

Tällä ohjelmalla asetetaan aika, jonka kuluttua viimeisestä kopiointityöstä tulostin tai faksi siirtyy taas toimintaan. Aika voidaan valita alueelta 1-60 sekuntia 1 sekunnin välein.

Tehtaalla säädetty oletusasetus on "60" (sek).

ERIKOKOISTEN ALKUPERÄISTEN SYÖTTÖTOIMINTO

(Kun RSPF on asennettu)

Tämän ohjelman ollessa käytössä eripituisia alkuperäiskappaleita (leveyden on oltava sama) voidaan skannata kopiointitilassa ja jokainen alkuperäiskappale kopioida vastaavan pituiselle paperille.

Tämä ohjelma ei ole alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

TIETOTURVA-ASETUKSET

Seuraavat asetukset liittyvät tietoturvaan. Paina [Tietoturva-asetukset]-näppäintä määrittääksesi asetukset. Kun mitä tahansa näistä asetuksista muutetaan, niin on poistuttava pääkäyttäjän asetuksista, sammutettava pääkytkin, odotettava hetki ja sitten kytkettävä pääkytkin uudelleen päälle, jotta nämä uudet asetukset tulevat voimaan.

● SSL-ASETUKSET

SSL:ää voidaan käyttää tiedonsiirtoon verkon kautta.


SSL on protokolla, joka mahdollistaa verkon kautta siirrettävien tietojen salauksen.

Datan salaamisen ansioista arkaluontoisia tietoja voidaan lähettää ja vastaanottaa turvallisesti.

- HTTPS: Käytä SSL-salausta HTTP-yhteyteen.
- IPP-SSL: Käytä SSL-salausta IPP-yhteyteen.

● IPsec KÄYTTÖÖN

IPsec-protokollaa voidaan käyttää tietojen lähetykseen/ vastaanottoon verkossa. Kun käytetään IPsecprotokollaa, tietoja voidaan lähettää ja vastaanottaa turvallisesti ilman IP-salausta Internet-selaimessa tai muita edistyneempiä sovelluksia. Tätä asetusta käytetään vain otettaessa IPsec-protokolla käyttöön ja pois käytöstä, yksityiskohtaiset IPsecasetukset määritellään Internet-sivuilla. Eräät Internet-asetukset eivät ehkä salli yhdistämistä laitteeseen tai asetukset eivät salli tulostusta, skannausta tai Internet-sivun esittämistä. Poista siinä tapauksessa [IPsec KÄYTTÖÖN] tässä näytössä ja muuta Internet-sivun asetuksia.

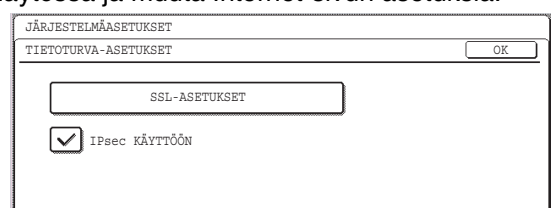

PÄÄKÄYTTÄJÄKOODIN MUUTOS

Tällä ohjelmalla voidaan vaihtaa pääkäyttäjäkoodia, joka on syötettävä, jotta päästäisiin muuttamaan pääkäyttäjän ohjelmien asetuksia. Kun laitetta käytetään ensimmäistä kertaa, pääkäyttäjän (laitteen järjestelmänvalvojan) tulisi muuttaa tehtaalla säädetyin pääkäyttäjäkoodin tilalle haluamansa 5-numeroinen luku. (Numeroa, joka on ohjelmoitu tilitunnukseksi, ei voi käyttää.)

Laitteeseen voidaan ohjelmoida vain yksi pääkäyttäjäkoodi.

Tehtaalla asetettu pääkäyttäjäkoodin oletusarvo on **00000**.

TUOTEKOODI (Kun KIRJOITINLIITÄNTÄ on asennettuna.)

Näiden ohjelmien avulla voit syöttää tuotekoodit seuraaville ominaisuuksille.

PS3-LAAJENNUS (Kun KIRJOITINLIITÄNTÄ on asennettuna.)

Tällä ohjelmalla voidaan syöttää tuotekoodi, jonka avulla laitetta voidaan käyttää PostScript-tulostimena. Pyydä tuotekoodi laitteen jälleenmyyjältä.

VERKKOSKANNERI LAAJENNUS (Kun laitteeseen on asennettu KIRJOITINLIITÄNTÄ ja LISÄMUISTI)

Tämän ohjelman avulla voit syöttää tuotekoodin verkkoskanneritoiminnolle. Pyydä tuotekoodi laitteen jälleenmyyjältä.

HÄLYTYS JA TILAVIESTI SÄHKÖPOSTIIN (Kun KIRJOITINLIITÄNTÄ on asennettuna.)

Tällä ohjelmalla voidaan syöttää tuotekoodi toiminnolle HÄLYTYS JA TILAVIESTI SÄHKÖPOSTIIN, joka mahdollistaa verkon välityksellä tapahtuvan asiakas- ja tuotetuen. Pyydä tuotekoodi laitteen jälleenmyyjältä.


SARJANUMERO

Näytä laitteen sarjanumero tällä ohjelmalla. Sarjanumeroa tarvitaan, kun hankitaan tuotekoodit toiminnoille PS3-LAAJENNUS, HÄLYTYS JA TILAVIESTI SÄHKÖPOSTIIN sekä VERKKOSKANNERI LAAJENNUS.

KOPIOTILAN OHJELMAT

Tässä luvussa selitetään kopiointitilassa käytettävät pääkäyttäjän ohjelmat.

KOPIOASETUKS.

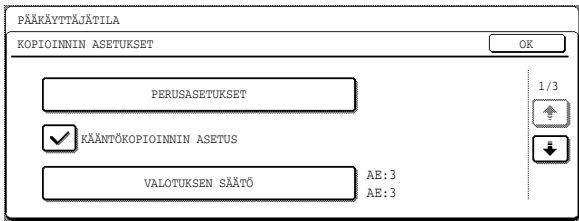

KOPIOASETUKS. koostuu seuraavista ohjelmista:

- PERUSASETUKSET
- KÄÄNTÖKOPIOINNIN ASETUS
- VALOTUKSEN SÄÄTÖ
- AUTOMAATTISEN PAPERINVALINNAN ASETUKSET
- KOPIOIDEN ENIMMÄISMÄÄRÄN ASETTAMINEN
- LAJITTELUN AUTOMAATTINEN VALINTA
- TYÖOHJELMIEN POISTO POIS PÄÄLTÄ
- KORTTITOIMINNON ASETUKSET

PERUSASETUKSET

Kopiokoneen perusasetukset palautuvat kun virtakytkin käännetään päälle, kun painetaan [TYHJENNÄ KAIKKI] -näppäintä (Ⓢ) tai automaattisen tyhjennyksen ajan kuluttua. Tällä ohjelmalla voidaan muuttaa perusasetuksia tai palauttaa tehtaalla säädetyt alkuperäiset perusasetukset.

Seuraavat kopiointin perusasetukset voidaan muuttaa:

- Paperikaukalo
- Valotustapa
- Kopiosuhde
- 2-poul. kopio
- Ulostulo* (ei lajittelua, lajittelu, niittauslajittelu ja ryhmittely)

* Jälkikäsitellyasetukset vaihtelevat sen mukaan, onko VIIMEISTELIJÄ asennettu



Jos tätä ohjelmaa käytetään kaksipuolisen tulostuksen muuttamiseen asetukseen muuksi kuin "yksipuolinen" → "yksipuolinen" RSPF on viallinen tai poissa käytöstä, palautetaan asetus "yksipuolinen" → "yksipuolinen".

* SYÖTTÄLAITTEEN POISTO KÄYTTÖSTÄ (s.12)
2-PUOL. POIS KÄYTTÖSTÄ (s.12)

KÄÄNTÖKOPIOINNIN ASETUS

Kun tämä ohjelma on käytössä, alkuperäistä kuvaa käännetään automaattisesti 90 astetta, jos alkuperäiskappale on eri suunnassa kuin paperi. (Kopion kääntäminen on mahdollista vain silloin, kun paperin automaattinen valinta tai automaattinen kopiointisuhteen valinta on käytössä.)

Tämä ohjelma on alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

VALOTUKSEN SÄÄTÖ

Tätä ohjelmaa käytetään valotustason säädön muuttamiseen, kun kopion valotus on säädetty automaattiseksi.

Automaattinen valotustaso voidaan säätää erikseen valotuslasille ja RSPF.

[1] on vaalein, [5] tummin taso.

Tehtaalla säädetyt oletusasetukset ovat seuraavia:

- Valotuslasi: 3
- Syöttölaite: 3

AUTOMAATTISEN PAPERINVALINNAN ASETUKSET

Tällä ohjelmalla valitaan paperityyppi*, jolle automaattinen paperinvalintatoiminto toimii.

Vaihtoehtoja ovat "TAVALLINEN PAPERI" ja "TAVALLINEN JA KIERRÄTETTY PAPERI".

Automaattinen paperinvalintatila voidaan poistaa käytöstä tällä ohjelmalla.

Tehtaalla säädetty oletusasetus on "TAVALLINEN PAPERI".

* Joka tasolle määritellään paperityyppi käyttäjän asetusten tasoasetuksissa. (Katso käyttöonge (Kopiokoneelle) "ASIAKASKOHT ASETUKSET".)

KOPIOIDEN ENIMMÄISMÄÄRÄN ASETTAMINEN

Tällä ohjelmalla asetetaan kustakin alkuperäiskappaleesta tehtäville kopioille enimmäismäärä.

Enimmäismääräksi voidaan asettaa mikä tahansa määrä väliltä 1 - 999.

Tehtaalla säädetty oletusasetus on "999".

LAJITTELUN AUTOMAATTINEN VALINTA

(Kun RSPF on asennettu)

Tällä ohjelmalla voidaan kytkeä lajittelutoiminnon automaattinen valinta pois päältä.

Tämä ohjelma on alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

TYÖOHJELMIEN POISTO POIS PÄÄLTÄ

Tällä ohjelmalla estetään työohjelmiin tallennettujen kopiointiasetusten muuttaminen ja poistaminen.

Tämä ohjelma ei ole alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).


KORTTITOIMINNON ASETUKSET

Tätä ohjelmaa käytetään alkuperäisen korttikoon asettamiseen korttitoimintoa varten. X-mitta (leveys) on alun perin valittuna. Syötä Y-mitta (pituus) näppäimillä samalla tavalla. Paina näppäintä [SOVITA SIVULLE], jotta "SOVITA SIVULLE" -toiminto on valmiiksi valittuna, kun korttitoiminnon näyttö avataan.

TULOSTUSTILAN OHJELMAT

Tässä luvussa selitetään tulostustilassa käytettävät pääkäyttäjän ohjelmat. Nämä ohjelmat voidaan määrittää vain malleille, joissa on tulostintoiminto.

TULOSTUSASETUKSET

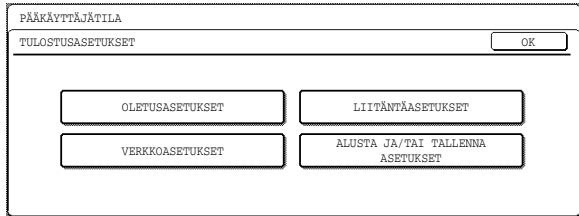

OLETUSASETUKSET

Näiden ohjelmien avulla voit muuttaa eritä tulostintoiminnon perusasetuksia.

"OLETUSASETUKSET" koostuvat seuraavista ohjelmista:

- ESTÄ ILMOITUSSIVUN TULOSTUS
- TULOSTUSTUMMUUSTASO
- ESTÄ TESTISIVUN TULOSTUS
- KÄÄNNETTY TULOSTUS
- TULOSTUKSEN PAKOTUS
- OHISYÖTTÖTASO POISTETTU AUTOM. KAUKALON VAIHDOSTA
- OTA OLETUSASETUSTEN MUUTOKSET POIS KÄYTÖSTÄ

ESTÄ ILMOITUSSIVUN TULOSTUS

Tällä ohjelmalla estetään ilmoitussivujen tulostuminen. Ilmoitussivut on selitetty tulostimen manual online kohdassa, joka käsittelee ilmoitussivun tulostamista. Tämä ohjelma ei ole alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

TULOSTUSTUMMUUSTASO

Tulostuksen tummuus voidaan valita viideltä eri tasolta. [1] on vaalein, [5] tummin taso. Tehtaalla säädetty oletusasetus on "3".

ESTÄ TESTISIVUN TULOSTUS

(Kun KIRJOITINLIITÄNTÄ on asennettuna.)

Tällä ohjelmalla estetään testisivujen tulostuminen. Kun ohjelma on käytössä, testisivua ei voi tulostaa käyttäjän asetuksista käsin. (Katso kopiokoneen käyttöopas)

Tämä ohjelma ei ole alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

KÄÄNNETTY TULOSTUS

Tällä ohjelmalla otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä tulostettavan kuvan kääntämistoiminto, kun tulostettavana on kokoa A4R, B5R tai 8-1/2" x 11"R oleva asiakirja, muttei laitteeseen ole asetettu siinä suunnassa olevaa paperia.

Tämä ohjelma on alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

TULOSTUKSEN PAKOTUS

Tällä ohjelmalla otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä automaattinen tulostus eri paperikoolle, kun käytettävissä ei ole oikean kokoista paperia millään tulostustasolla.

Tämä ohjelma ei ole alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

OHISYÖTTÖTASO POISTETTU AUTOM. KAUKALON VAIHDOSTA

Tällä ohjelmalla estetään paperia joutumasta ohisyöttötasolle, kun automaattinen paperinvalintatoiminto on käytössä.

Tämä ohjelma on alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

OTA OLETUSASETUSTEN MUUTOKSET POIS KÄYTÖSTÄ

(Kun KIRJOITINLIITÄNTÄ on asennettuna.)

Tällä ohjelmalla estetään muuttamasta kokoonpanon perusasetuksia.

Tämä ohjelma ei ole alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

LIITÄNTÄASETUKSET

"LIITÄNTÄASETUKSET" on tarkoitettu seuraamaan ja rajoittamaan tietoa, jota lähetetään laitteen rinnakkaisporttiin, USB-porttiin tai verkkoporttiin.

Asetukset koostuvat seuraavista ohjelmista:

- HEKSADESIMAALITULOSTUS
- I/O-AIKARAJA
- RINNAKKAISPORTIN EMULOINTITAPA
- USB-PORTIN EMULOINNIN VAIHTO
- VERKKOPORTIN EMULOINTITAPA
- PORTIN VAIHTOMENETELMÄ
- OTA RINNAKKAISPORTTI KÄYTTÖÖN
- OTA USB-PORTTI KÄYTTÖÖN
- OTA VERKKOPORTTI KÄYTTÖÖN
- SALLI ECP


HEKSADESIMAALITULOSTUS

(Kun KIRJOITINLIITÄNTÄ on asennettuna.)

Tätä ohjelmaa käytetään heksadesimaalimuotoisen tiedon ja vastaavien kirjainmerkkien (ASCII-perustaisten) tulostamiseen koneelta. Tämän avulla voit tarkistaa, siirtyykö tulostettava tieto tietokoneelta asianmukaisesti.

Tämä ohjelma ei ole alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

Esimerkki heksadesimaalitulostuksesta (A4, muotokuva)

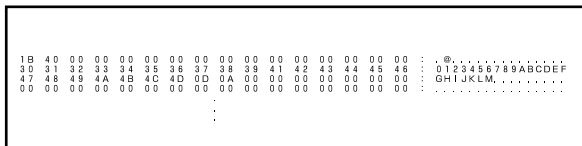

I/O-AIKARAJA

Tällä ohjelmalla asetetaan I/O-aikaraja odotettaessa tulostettavaa tietoa.

Siinä tapauksessa, että säädetty määräaika saavutetaan portin vastaanottamatta minkäänlaista tulostettavaa tietoa, I/O-aikarajaohjelma katkaisee tilapäisesti porttiyhteyden ja aloittaa automaattisen portinvalintamenettelyn tai antaa portin odottaa seuraavaa tulostettavaa tietoerää.

Tehtaalla säädetty oletusasetukset ovat seuraavia:

- 180 (sek)
- Kun KIRJOITINLIITÄNTÄ on asennettu: 60 (sek)

RINNAKKAISPORTIN EMULOINTITAPA

(Kun KIRJOITINLIITÄNTÄ on asennettuna)

Tällä ohjelmalla asetetaan tulostimen kieli, kun laite on kytketty rinnakkaisporttia käyttäen.

Alkuperäinen oletusasetus on "AUTOM.".

Jos painovirheitä ei esiinny kovin usein, on suotavaa pitää "AUTOM."-asetus voimassa.

Valinnat	Kuvaus
AUTOM.	Tulostimen kieli vaihdetaan automaattisesti tietokoneelta saatujen tietojen mukaiseksi.
PostScript (Kun PS3-LAAJENNUS on asennettuna)	Tietokoneelta saadut tiedot tulostetaan PostScriptiä käyttäen.
PCL	Tietokoneelta saadut tiedot tulostetaan PCL:ää käyttäen.

USB-PORTIN EMULOINNIN VAIHTO

(Kun KIRJOITINLIITÄNTÄ on asennettuna.)

Tällä ohjelmalla asetetaan tulostimen kieli, kun laite on kytketty USB-porttia käyttäen. Asetukset ovat samat kuin kohdassa "RINNAKKAISPORTIN EMULOINTITAPA".

Alkuperäinen oletusasetus on "PCL*".

* Kun PS3-laajennuspaketti on asennettu, asetus on "AUTO".

Jos painovirheitä ei esiinny kovin usein, on suotavaa pitää "AUTOM."-asetus voimassa.

VERKKOPORTIN EMULOINTITAPA

(Kun KIRJOITINLIITÄNTÄ on asennettuna.)

Tällä ohjelmalla asetetaan tulostimen kieli, kun laite on kytketty USB-porttia käyttäen. Asetukset ovat samat kuin kohdassa "RINNAKKAISPORTIN EMULOINTITAPA". Alkuperäinen oletusasetus on "AUTOM.".

Jos painovirheitä ei esiinny kovin usein, on suotavaa pitää "AUTOM."-asetus voimassa.

PORTIN VAIHTOMENETELMÄ

(Kun KIRJOITINLIITÄNTÄ on asennettuna.)

Tällä ohjelmalla säädetään tulostusportin vaihtomenetelmä.

Laite voi käyttää seuraavia kolmea porttia:

- Rinnakkaisportti
- USB-portti
- Verkkoportti

Tehtaalla säädetty oletusasetus on "VAIHDA TYÖN LOPUSSA".

Valinnat	Kuvaus
VAIHDA TYÖN LOPUSSA	Automaattinen tulostusportin valinta jokaisen tulostustyön lopussa.
VAIHTO I/O-AIKARAJAN JÄLKEEN	Automaattinen tulostusportin valinta, kun kohdassa I/O-AIKARAJA asetettu aika on kulunut.

OTA RINNAKKAISPORTTI KÄYTTÖÖN

(Kun KIRJOITINLIITÄNTÄ on asennettuna.)

Tällä ohjelmalla otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä tulostus rinnakkaisportin kautta.

Tämä ohjelma on alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

OTA USB-PORTTI KÄYTTÖÖN

(Kun KIRJOITINLIITÄNTÄ on asennettuna.)

Tällä ohjelmalla otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä tulostus USB-portin kautta.

Tämä ohjelma on alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

OTA VERKKOPORTTI KÄYTTÖÖN

(Kun KIRJOITINLIITÄNTÄ on asennettuna.)

Tällä ohjelmalla otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä tulostus verkkoportin kautta.

Tämä ohjelma on alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

SALLI ECP

(Kun KIRJOITINLIITÄNTÄ on asennettuna.)

Ota tämä ohjelma käyttöön, jos haluat käyttää rinnakkaisportin ECP-tilaa.

Tämä ohjelma ei ole alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

VERKKOASETUKSET

(Kun KIRJOITINLIITÄNTÄ on asennettuna.)

VERKKOASETUKSET ovat käytössä, kun konetta käytetään verkkotulostimena.

"VERKKOASETUKSET" koostuvat seuraavista ohjelmista:

- IP-OSOITTEEN ASETUS
- TCP/IP KÄYTTÖÖN
- NetWare KÄYTTÖÖN
- EtherTalk KÄYTTÖÖN
- NetBEUI KÄYTTÖÖN
- NOLLA VERKKOKORTTI



Varoitus Pyydä verkkojärjestelmäsi valvojalta lisätietoja, ennen kuin teet muutoksia kohtaan VERKKOASETUKSET.



- Kun olet muuttanut asetuksia, sammuta virta pääkytkimestä, odota hetki ja käännä sitten kytkin uudestaan päälle jotta muutokset tulevat voimaan.
- Eräät seuraavassa mainitut ohjelmat on varustettu "*"1"-merkinnällä. Tämä tarkoittaa, että asetusmenettelyn lopuksi näyttöön tulee viesti, jossa käyttäjää pyydetään vahvistamaan uusi asetus. Tarvittaessa voit perua uuden asetuksen painamalla [E]-näppäintä.

IP-OSOITTEEN ASETUS

Käytä tätä ohjelmaa IP-osoitteen (IP-osoite, aliverkon maski ja yhdyskäytävä) määrittelyyn koneelle, kun verkossa käytetään TCP/IP-käytäntöä.

Kun "DHCP" on valittuna, kone saa IP-osoitteen automaattisesti. Tämä on oletusasetus.

Kun konetta käytetään TCP/IP-verkossa, varmista, että "TCP/IP KÄYTTÖÖN" otetaan käyttöön.



Varoitus Kun "DHCP" on käytössä, koneen IP-osoite voi tarvittaessa vaihtua automaattisesti. Jos tämä tapahtuu, tulostaminen ei ole mahdollista.



Tämä asetus on voimassa vain verkkoympäristössä, joka käyttää Ipv4 TCP/IP-protokollaa. Käytä verkkosivua IP-osoitteen asettamiseksi Ipv6 TCP/IP -verkkoon. Ipv6-ympäristössä kone voi käyttää LPD- tai IPP-protokollaa.

TCP/IP KÄYTTÖÖN

Tämä ohjelma tulee ottaa käyttöön, jos konetta halutaan käyttää TCP/IP-verkossa. "IP-OSOITTEEN ASETUS" pitää myös konfiguroida.

Tämä ohjelma on alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

NetWare KÄYTTÖÖN

Tämä ohjelma tulee ottaa käyttöön, jos verkossa, jossa koneen on tarkoitus toimia, sovelletaan NetWare-yhteyksikäytäntöä.

Tämä ohjelma on alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

EtherTalk KÄYTTÖÖN

Tämä ohjelma tulee ottaa käyttöön, jos verkossa, jossa koneen on tarkoitus toimia, sovelletaan EtherTalk-yhteyskäytäntöä.

Tämä ohjelma on alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

NetBEUI KÄYTTÖÖN

Tämä ohjelma tulee ottaa käyttöön, jos verkossa, jossa koneen on tarkoitus toimia, sovelletaan NetBEUI-yhteyskäytäntöä.

Tämä ohjelma on alun perin käytössä (tehtaalla säädetty oletusasetus).

NOLLAA VERKKOKORTTI*¹

Tällä ohjelmalla palautetaan kaikki verkkoasetukset tehtaan alkuperäisiksi.

ALUSTA JA/TAI TALLENNA ASETUKSET

(Kun KIRJOITINLIITÄNTÄ on asennettuna.)

Näillä ohjelmilla palautetaan kokoonpanoasetukset (ks. verkkotulostimen manual online) ja "TULOSTUSASETUKSET" (p.16) tehtaan alkuperäisiksi. Näillä ohjelmilla myös tallennetaan voimassa olevat asetukset ja palautetaan tallennetut asetukset.

"ALUSTA JA/TAI TALLENNA ASETUKSET" koostuu seuraavista ohjelmista:

- PALAUTA TEHDASASETUKSET
- TALLENNA NYKYISET ASETUKSET
- PALAUTA ASETUKSET



Eräät seuraavassa mainitut ohjelmat on varustettu "*"1"-merkinnällä. Tämä tarkoittaa, että asetusmenettelyn lopuksi näyttöön tulee viesti, jossa käyttäjää pyydetään vahvistamaan uusi asetus. Tarvittaessa voit perua uuden asetuksen painamalla [EI]-näppäintä.

PALAUTA TEHDASASETUKSET*¹

Tällä ohjelmalla palautetaan kokoonpanoasetukset (ks. verkkotulostimen manual online) ja "TULOSTUSASETUKSET" (p.16) tehtaan alkuperäisiksi. Jos tarvitset muistiinmerkinnän voimassa olevista asetuksista ennen tehtaan asetusten palauttamista, käyttämällä listauksen tulostustoimintoa käyttäjän asetuksista saat listauksen voimassa olevista asetuksista. (Ks. kohta "ASIAKASKOHT ASETUKSET", "Käyttöopas (yleistiedoksi ja kopiokoneen käyttöä varten)".)

TALLENNA NYKYISET ASETUKSET*¹

Tällä ohjelmalla tallennetaan voimassa olevat kokoonpanoasetukset (ks. verkkotulostimen manual online) ja "TULOSTUSASETUKSET" (p.16). Tallennetut asetukset eivät häviä muistista sittenkään, kun virta sammutetaan. Palauta tallennetut asetukset ohjelmalla "PALAUTA ASETUKSET".

PALAUTA ASETUKSET*¹

Tällä ohjelmalla palautetaan asetukset, jotka tallennettiin "TALLENNA NYKYISET ASETUKSET" -ohjelmalla. Voimassa olevat asetukset korvautuvat tallennetuilla.




Jos yhtään kohdan VERKKOASETUKSET (s.18) asetuksista on muutettu ennen tämän ohjelman käyttöä, on välttämätöntä sammuttaa virta pääkytkimestä, odottaa hetki ja kääntää sitten kytkin uudestaan päälle jotta muutokset tulevat voimaan.

VERKKOSKANNERITILAN OHJELMAT

Tässä luvussa selitetään verkkoskanneritilassa käytettävät pääkäyttäjän ohjelmat. Nämä ohjelmat voidaan määrittää vain malleille, joissa on verkkoskanneritoiminto.

SKANNERIASETUKSET

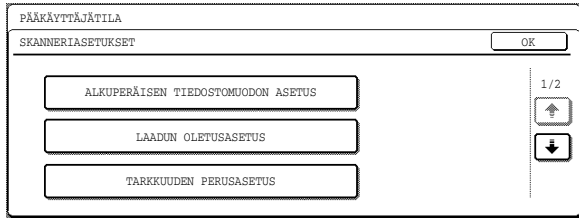

"SKANNERIASETUKSET" koostuvat seuraavista ohjelmista:

- ALKUPERÄISEN TIEDOSTOMUODON ASETUS
- LAADUN OLETUSASETUS
- TARKKUUDEN PERUSASETUS
- NÄYTÖN OLETUSASETUKSET
- SUORIEH OSOITENÄPPÄINTEN NÄYTTÖMÄÄRÄN ASETUS

ALKUPERÄISEN TIEDOSTOMUODON ASETUS

Käytä tätä ohjelmaa muuttamaan tiedoston oletusmuoto (tiedostotyyppi, pakkaustapa ja tiedoston sivumäärä), jota käytetään lähetettäessä kuvia toimintoilla Skannaa sähköpostiin, Skannaa työpöydälle tai Skannaa FTP-palvelimeen.

Tehtaalla säädetyt oletusasetukset ovat seuraavia:

- Tiedostotyyppi: TIFF
- Pakkaustapa: G4
- Sivua/tiedosto: Kaikki

LAADUN OLETUSASETUS

Tämän ohjelman avulla voit syöttää alkuperäiskappaleen tyyppin ja valotustason verkkoskanneritoiminnolle.

Tietoja näistä asetuksista löydät verkkoskannerin käyttöoppaasta "

Tehtaalla säädetyt oletusasetukset ovat seuraavia:

- Alkuperäinen kuvatyyppi: Teksti/kuva
- Valotus: Auto

TARKKUUDEN PERUSASETUS

Tämän ohjelman avulla voit syöttää perustarkkuuden verkkoskanneritoiminnolle.

Tehtaalla säädetty oletusasetus on "300" (dpi).

NÄYTÖN OLETUSASETUKSET

Valitse tällä ohjelmalla oletusnäyttö, joka näkyy kun [SKANNAUS]-näppäintä painetaan verkkoskanneritoimintaan siirtymiseksi, tai kun [TYHJENNÄ KAIKKI] (CA) -näppäintä painetaan skanneritilassa.

Aloituskäytölle on olemassa kolme valintamahdollisuutta:

- TILA-ASETUKSET
- OSOITEKIRJA (ABC)
- OSOITEKIRJA (RYHMÄ)

Tehtaalla säädetty oletusasetus on "TILA-ASETUKSET".

SUORIEH OSOITENÄPPÄINTEN NÄYTTÖMÄÄRÄN ASETUS

Tällä ohjelmalla valitaan niiden kosketusnäppäinten lukumäärä, jotka näytetään osoitekirja- ja lähettäjänvalintanäyttöissä. Valintamahdollisuudet ovat [6], [8] ja [12].

Tehtaalla säädetty oletusasetus on "8" (näppäimet).



Jokainen näytössä näkyvä kosketusnäppäimen nimi voi olla enintään 18 kirjainta pitkä, jos näyttöön on valittu 6 tai 8 kosketusnäppäintä. Jos näppäinten lukumäärä on 12, jokainen nimi voi olla ainoastaan 10 kirjaimen pituinen.

SHARP®

SHARP CORPORATION

PAINETTU RANSKASSA
TINSZ1714TSZ1

