

SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI MX-C507F/MX-C407F

Guida per l'utente

Maggio 2020

Tipo di macchina:

7528

Modello:

1A9, 5A9

Sommar

Informazioni sulla sicurezza.....	6
Convenzioni.....	6
Dichiarazioni del prodotto.....	6
Informazioni sulla stampante.....	9
Scelta della posizione della stampante.....	9
Configurazioni della stampante.....	10
Collegamento dei cavi.....	11
Tramite il pannello di controllo.....	12
Informazioni sullo stato del pulsante di accensione e della spia luminosa.....	13
Uso della schermata iniziale.....	13
Stampa della pagina impostazioni menu.....	14
Installazione del software della stampante.....	14
Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale.....	15
Personalizzazione della schermata iniziale.....	15
Configurazione di Moduli e preferiti.....	15
Impostazione di Copia Carta d'Identità.....	15
Uso del Centro scelta rapida.....	16
Configurazione del Centro acquisizione.....	16
Gestione dei segnalibri.....	16
Gestione dei contatti.....	17
Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	20
Impostazione del formato e del tipo dei supporti speciali.....	20
Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale.....	20
Caricamento dei vassoi.....	20
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....	22
Collegamento dei vassoi.....	23
Stampa.....	25
Stampa da un computer.....	25
Stampa di moduli.....	25
Stampa da un dispositivo mobile.....	25
Stampa da unità flash.....	27

Unità flash e tipi di file supportati.....	28
Configurazione di processi riservati.....	28
Stampa di processi riservati e in attesa.....	29
Stampa di un elenco di esempi di font.....	29
Annullamento di un processo di stampa.....	30
Copia.....	31
Esecuzione di copie.....	31
Copia di fotografie.....	31
Copia su carta intestata.....	31
Copia su entrambi i lati del foglio.....	31
Riduzione o ingrandimento di copie.....	32
Fascicolazione delle copie.....	32
Inserimento di fogli separatori tra copie.....	32
Copia di più pagine su un unico foglio.....	32
Creazione di una scelta rapida di copia.....	32
E-mail.....	33
Configurazione del server SMTP per l'uso della funzione di e-mail.....	33
Invio di un'e-mail.....	33
Creazione di una scelta rapida e-mail.....	34
Funzione fax.....	35
Impostazione della stampante in modalità fax.....	35
Invio di un fax.....	49
Programmazione di un fax.....	49
Creazione di una scelta rapida di destinazione fax.....	49
Modifica della risoluzione del fax.....	50
Regolazione dell'intensità del fax.....	50
Stampa di un registro fax.....	50
Blocco dei fax indesiderati.....	50
Fax in attesa.....	50
Inoltro di un fax.....	50
Acquisizione.....	51
Scansione su un server FTP.....	51
Creazione di una scelta rapida FTP.....	51

Scansione su unità flash.....	51
Acquisizione su un server fax.....	52
Invio di documenti acquisiti a un computer.....	52

Informazioni sui menu della stampante..... 53

Mappa dei menu.....	53
Periferica.....	54
Stampa.....	65
Carta.....	73
Copia.....	76
Fax.....	79
E-mail.....	84
FTP.....	89
Unità USB.....	93
Rete/Porte.....	98
Protezione.....	110
Report.....	117
Guida.....	118
Risoluzione dei problemi.....	119

Protezione della stampante.....120

Individuazione dello slot di sicurezza.....	120
Cancellazione della memoria della stampante.....	120
Cancellazione della memoria del disco fisso della stampante.....	120
Codifica del disco fisso della stampante.....	121
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	121
Dichiarazione di volatilità.....	121

Manutenzione della stampante.....123

Regolazione del volume dell'altoparlante.....	123
Collegamento in rete.....	123
Pulizia dei componenti della stampante.....	125
Ordinazione di materiali di consumo e componenti della stampante.....	127
Sostituzione di materiali di consumo e componenti della stampante.....	129
Spostamento della stampante.....	131
Risparmio energetico e della carta.....	132

Rimozione degli inceppamenti.....134

Come evitare gli inceppamenti.....	134
Individuazione dell'area dell'inceppamento.....	135
Inceppamento della carta nei vassoi.....	136
Inceppamento carta dietro lo sportello E.....	137
Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso.....	137
Inceppamento della carta nel raccoglitore standard.....	138
Inceppamento carta nello sportello A.....	139

Risoluzione dei problemi.....144

Problemi di connessione di rete.....	144
Problemi delle opzioni hardware.....	146
Problemi con i materiali di consumo.....	146
Problemi di alimentazione della carta.....	147
Problemi di stampa.....	151
Problemi di qualità dei colori.....	170
Problemi di invio dei fax.....	173
Problemi di acquisizione.....	176
Contattare il proprio rivenditore.....	179

Avvertenze.....180**Indice.....186**

Informazioni sulla sicurezza

Convenzioni

Nota: una *nota* identifica le informazioni utili.

Avvertenza: un'*avvertenza* identifica la possibilità che l'hardware o il software del prodotto vengano danneggiati.

ATTENZIONE: un messaggio di *attenzione* indica una situazione di potenziale pericolo che può causare lesioni.

Tipi diversi di messaggi di attenzione includono:



ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Indica il rischio di ferirsi.



ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Indica il rischio di scosse elettriche.



ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: Indica il rischio di bruciarsi al contatto.



ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Indica il pericolo di essere schiacciati.



ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO: Indica il rischio di intrappolamento tra parti in movimento.

Dichiarazioni del prodotto



ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.



ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.



ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple, prolunghie multipresa o gruppi di continuità. La capacità della potenza di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e può comportare incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.



ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Non utilizzare questo prodotto con un protettore di sovratensione in linea. L'utilizzo di un protettore di sovratensione può comportare il rischio di incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.










ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).





ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.





ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.


-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o componenti hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Se la stampante pesa più di 20 kg (44 libbre), potrebbe richiedere due o più persone per essere sollevata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:
- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
 - Spegnerne la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - Scollegare tutti i cavi della stampante.
 - Se la stampante è dotata di vassoi opzionali separati che poggiano sul pavimento o di opzioni di output collegate, scollegarli prima di spostare la stampante.
 - Se la stampante è dotata di una base a rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
 - Se la stampante non è dotata di una base a rotelle ma è configurata con vassoi opzionali o opzioni di output, rimuovere le opzioni di output e sollevare la stampante per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e le opzioni di output contemporaneamente.
 - Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
 - Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
 - Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
 - Mantenere la stampante in posizione verticale.
 - Evitare movimenti bruschi.
 - Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
 - Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.


 **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Per installare uno o più componenti hardware opzionali sulla stampante o sul prodotto multifunzione, può essere necessario disporre di una base a rotelle, di un mobile o di altri elementi per evitare che il prodotto possa cadere e di conseguenza provocare lesioni. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO:** Per evitare il rischio di lesioni, prestare la massima cautela quando si accede alle aree contrassegnate con questa etichetta. Potrebbero infatti verificarsi lesioni da schiacciamento in prossimità di parti in movimento, quali ad esempio ingranaggi, porte, vassoi e coperchi.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati nella *Guida per l'utente* può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente nel prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

Questo prodotto può produrre quantità ridotte di ozono durante il normale funzionamento e può essere dotato di un filtro progettato per limitare le concentrazioni di ozono a livelli ampiamente inferiori rispetto ai limiti massimi di esposizione consigliati. Per evitare un'elevata concentrazione di ozono durante l'uso intensivo, installare il prodotto in un'area ben ventilata e sostituire i filtri dell'ozono e di scarico se richiesto nelle istruzioni di manutenzione del prodotto. Se in queste istruzioni non viene fatto alcun riferimento ai filtri, questo significa che per questo prodotto i filtri non vanno sostituiti.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Informazioni sulla stampante

Scelta della posizione della stampante

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli e per installare opzioni hardware.

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione delle norme standard ASHRAE 62 o CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
 - Al riparo da polvere e sporcizia.
 - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
 - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
 - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni:

Temperatura dell'ambiente	Da 10 a 32,2 °C (da 50 a 90 °F)
Temperatura di conservazione	Da -40 a 43,3°C (da -40 a 110°F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:



1	In alto	291,7 mm (11,5 poll.)
2	Lato destro	508 mm (20 poll.)
3	Anteriore	508 mm (20 poll.)
4	Lato sinistro	76,2 mm (3 poll.)
5	Lato posteriore	101,6 mm (4 poll.)

Configurazioni della stampante

ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Per installare una o più opzioni sulla stampante o sull'MFP, può essere necessario disporre di una base a rotelle, di un mobile o di altri elementi per evitare che il prodotto possa cadere e di conseguenza provocare lesioni. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

È possibile configurare la stampante aggiungendo tre vassoi opzionali da 550 fogli.



1	Alimentatore automatico documenti (ADF)
2	vassoio ADF
3	Raccoglitore ADF
4	Pannello di controllo
5	Vassoio doppio da 650 fogli
6	Vassoi opzionali da 550 fogli
7	Raccoglitore standard

Collegamento dei cavi


⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.


⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).

Attenzione - Possibili danni: per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare il cavo USB, eventuali adattatori di rete wireless o la stampante nelle aree mostrate mentre è in corso la stampa.

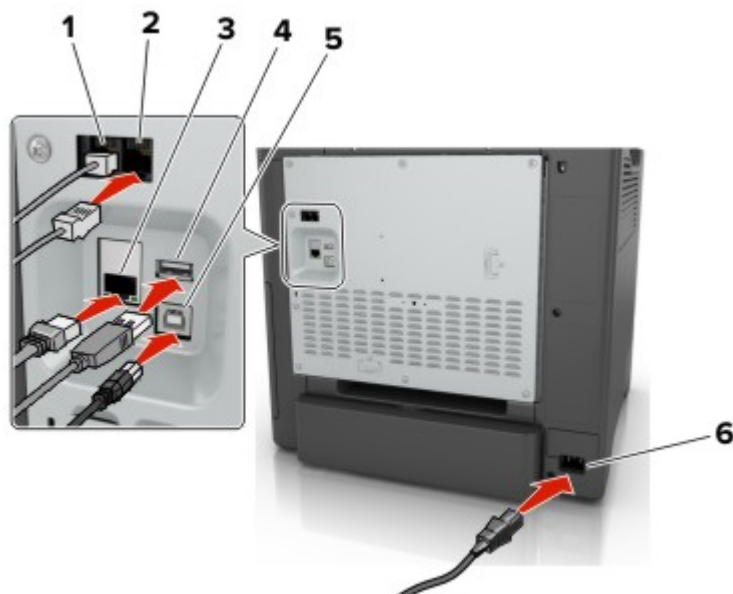

	Usare	Per
1	Porta EXT	Collegare periferiche aggiuntive (telefono o segreteria telefonica) alla stampante e alla linea telefonica. Utilizzare questa porta se non si dispone di una linea fax dedicata per la stampante e se questo metodo di connessione è supportato nel paese in cui si opera. Nota: Rimuovere il sigillo per accedere alla porta.
2	porta LINE	Collegare la stampante a una linea telefonica attiva tramite una presa a muro standard (RJ-11), un filtro DSL o un adattatore VoIP o qualsiasi altro adattatore che consente di accedere alla linea telefonica per inviare e ricevere fax.
3	Porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete.
4	porta USB	Collegare una tastiera o una qualsiasi opzione compatibile.
5	Porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.
6	Socket del cavo di alimentazione	Collegare la stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.

Tramite il pannello di controllo

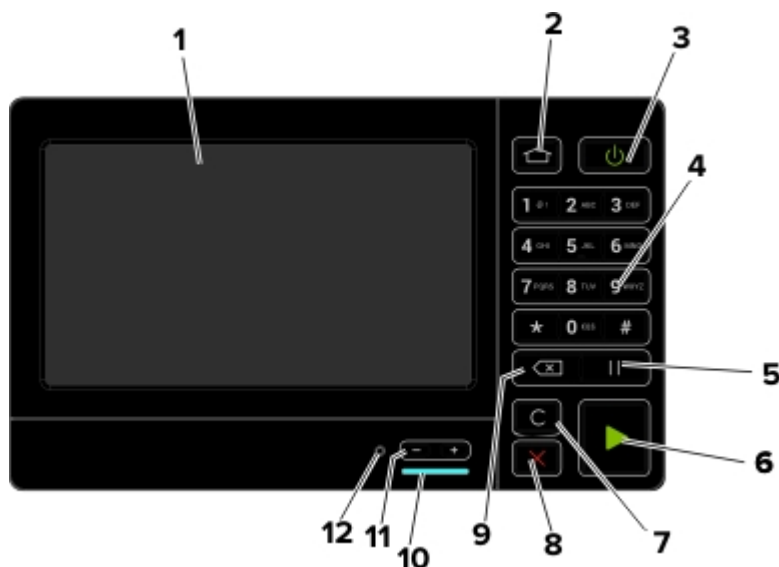

	Usare	Per
1	Visualizza	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzare i messaggi della stampante e lo stato dei materiali di consumo. Installare e utilizzare la stampante.
2	Pulsante di pagina iniziale	Tornare alla schermata iniziale.
3	Pulsante di accensione	<ul style="list-style-type: none"> Accendere o spegnere la stampante. <p>Nota: Per spegnere la stampante, tenere premuto il pulsante di accensione per cinque secondi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Impostare la stampante in modalità di sospensione o ibernazione. Attivare la stampante dalla modalità di sospensione o ibernazione.
4	Tastierino	Immettere numeri o simboli in un campo di input.
5	Pulsante Pausa	Inserire una pausa di selezione in un numero di fax.

	Usare	Per
6	Pulsante Avvio	Avviare un processo, in base alla modalità selezionata.
7	Pulsante Cancella tutto o Ripristina	Ripristinare le impostazioni predefinite di una funzione, ad esempio copia, invio di fax o scansione.
8	Pulsante Stop o Annulla	Interrompere il lavoro corrente.
9	Pulsante Backspace	Spostare il cursore all'indietro ed eliminare un carattere in un campo di input.
10	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.
11	Pulsanti del volume	Regolare il volume dell'auricolare o dell'altoparlante.
12	Porta dell'auricolare o dell'altoparlante	Collegare un auricolare o l'altoparlante.

Informazioni sullo stato del pulsante di accensione e della spia luminosa

Spia luminosa	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Blu	La stampante è pronta o in fase di elaborazione dei dati.
Rosso	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia del pulsante di accensione	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta, pronta o in fase di elaborazione dei dati.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in modalità ibernazione.

Uso della schermata iniziale

Nota: La schermata iniziale può variare a seconda delle relative opzioni di personalizzazione, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.



Toccare		Per
1	Copia	Eseguire le copie.
2	E-mail	Inviare e-mail.
3	Impostazioni	Accedere ai menu della stampante.
4	Fax	Inviare fax.
5	Rubrica	Gestire un elenco di contatti accessibile da altre applicazioni della stampante.
6	Stato/Materiali di consumo	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare un avviso o un messaggio di errore della stampante ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione. • Visualizzare ulteriori informazioni sull'avviso o sul messaggio della stampante e su come eliminarlo. <p>Nota: È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.</p>
7	Unità USB	<ul style="list-style-type: none"> • Stampare foto e documenti da un'unità flash. • Acquisire foto e documenti su un'unità flash.
8	Coda di stampa	<p>Mostrare tutti i processi di stampa correnti.</p> <p>Nota: È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.</p>
9	Processi in attesa	Mostrare i processi di stampa in attesa nella memoria della stampante.
10	Centro scelta rapida	Organizzare tutte le scelte rapide.
11	Profili applicazioni	Accedere ai profili applicazioni.
12	Profili di scansione	Eseguire la scansione di documenti e salvarli direttamente sul computer.
13	FTP	Eseguire la scansione di documenti e salvarli direttamente su un server FTP.
14	Segnalibri	Organizzare tutti i segnalibri.
15	Modifica lingua	Modificare la lingua sul display.

Stampa della pagina impostazioni menu

Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni** > **Report** > **Pagina impostazioni menu**.

Installazione del software della stampante

- 1 Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
 - Dal nostro sito web.
 - Dal rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.
- 2 Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni.

Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

Personalizzazione della schermata iniziale

- 1 Dal pannello di controllo, toccare **Impostazioni > Periferica > Icone della schermata iniziale visibili**.
- 2 Selezionare le icone che si desidera visualizzare nella schermata iniziale.
- 3 Applicare le modifiche.

Configurazione di Moduli e preferiti

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Applicazioni > Moduli e preferiti > Configura**.

- 3 Fare clic su **Aggiungi**, quindi personalizzare le impostazioni.

Note:

- Per accertarsi che le impostazioni relative alla posizione del segnalibro siano corrette, digitare l'indirizzo IP del computer host in cui si trova il segnalibro.
- Accertarsi che la stampante disponga dei diritti di accesso alla cartella in cui si trova il segnalibro.

- 4 Applicare le modifiche.

Impostazione di Copia Carta d'Identità

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Applicazioni > Copia Carta d'Identità > Configura**.

Note:

- Accertarsi che l'impostazione Visualizza icona sia abilitata.
- Accertarsi che Impostazioni e-mail e Impostazioni condivisione di rete siano configurate.

- Quando si acquisisce una carta d'identità, assicurarsi che la risoluzione di acquisizione non sia superiore a 200 dpi a colori e 400 dpi in bianco e nero.
- Quando si acquisiscono più carte d'identità, assicurarsi che la risoluzione di acquisizione non sia superiore a 150 dpi a colori e 300 dpi in bianco e nero.

3 Applicare le modifiche.

Nota: È necessario disporre di un disco rigido della stampante per eseguire la scansione di più carte d'identità.

Uso del Centro scelta rapida

- 1** Nella schermata iniziale, toccare **Centro scelta rapida**, quindi selezionare una funzione della stampante.
- 2** Toccare **Crea scelta rapida** e configurare le impostazioni.
- 3** Toccare **Salva**, quindi digitare un nome univoco per la scelta rapida.
- 4** Applicare le modifiche.

Configurazione del Centro acquisizione

- 1** Nella schermata iniziale, toccare **Centro acquisizione**.
- 2** Selezionare e creare una destinazione, quindi configurare le impostazioni.

Note:

- Quando si crea una destinazione di rete, assicurarsi di convalidare e regolare le impostazioni fino a quando non si verificano più errori.
- Solo le destinazioni create da Embedded Web Server vengono salvate. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con la soluzione.

- 3** Applicare le modifiche.

Gestione dei segnalibri

Creazione di segnalibri

Utilizzare i segnalibri per stampare documenti usati di frequente che sono memorizzati nei server o sul Web.

- 1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2** Fare clic su **Segnalibri > Aggiungi segnalibro**, quindi digitare un nome per il segnalibro.

3 Selezionare un tipo di protocollo di indirizzi ed eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per HTTP e HTTPS, digitare l'URL che si desidera aggiungere ai segnalibri.
- Per HTTPS, assicurarsi di utilizzare il nome host e non l'indirizzo IP. Ad esempio, digitare **myWebsite.com/sample.pdf** anziché **123.123.123.123/sample.pdf**. Accertarsi che il nome host corrisponda anche al valore del nome comune (CN) nel certificato del server. Per ulteriori informazioni su come ottenere il valore CN nel certificato del server, consultare la guida del browser web.
- Per FTP, digitare l'indirizzo FTP. Ad esempio, **myServer/myDirectory**. Immettere la porta FTP. La Porta 21 è quella predefinita per l'invio dei comandi.
- Per SMB, digitare l'indirizzo della cartella di rete. Ad esempio, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Digitare il nome del dominio di rete.
- Se necessario, selezionare il tipo di autenticazione per FTP e SMB.

Per limitare l'accesso al segnalibro, inserire un PIN.

Nota: L'applicazione supporta i seguenti tipi di file: PDF, JPEG, TIFF e pagine Web basate su HTML. Altri tipi di file, quali DOCX e XLXS, sono supportati su alcuni modelli di stampante.

4 Fare clic su **Salva**.

Creazione di cartelle

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Segnalibri > Aggiungi cartella**, quindi digitare un nome per la cartella.

Nota: Per limitare l'accesso alla cartella, inserire un PIN.

3 Fare clic su **Salva**.

Nota: È possibile creare cartelle o segnalibri all'interno di una cartella. Per creare un segnalibro, vedere ["Creazione di segnalibri" a pagina 16](#).

Gestione dei contatti

Aggiunta di contatti

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Rubrica**.

3 Dalla sezione Contatti, aggiungere un contatto.

Nota: è possibile assegnare il contatto a uno o più gruppi.

4 Se necessario, specificare un metodo di accesso per consentire l'accesso alle applicazioni.

5 Applicare le modifiche.

Aggiunta di gruppi

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Rubrica**.

3 Dalla sezione Gruppi di contatti, aggiungere il nome di un gruppo.

Nota: è possibile assegnare uno o più contatti al gruppo.

4 Applicare le modifiche.

Modifica di contatti o gruppi

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Rubrica**.

3 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Dalla sezione Contatti, fare clic su un nome del contatto, quindi modificare le informazioni.
- Dalla sezione Gruppi di contatti, fare clic sul nome di un gruppo, quindi modificare le informazioni.

4 Applicare le modifiche.

Eliminazione di contatti o gruppi

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Rubrica**.**3** Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Dalla sezione Contatti, selezionare il contatto che si desidera eliminare.
- Dalla sezione Gruppi di contatti, selezionare il nome del gruppo che si desidera eliminare.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

Impostazione del formato e del tipo dei supporti speciali

I vassoi rilevano automaticamente il formato della carta normale. Per i supporti speciali come le etichette, i cartoncini o le buste, procedere come segue:

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Dimensioni/tipo carta > selezionare un'origine carta
- 2 Impostare il formato e il tipo dei supporti speciali.

Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale


- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Carta > Configurazione supporti > Impostazione Universale**.
- 2 Configurare le impostazioni.

Caricamento dei vassoi

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


- 1 Rimuovere il vassoio.

Nota: per evitare inceppamenti, non rimuovere i vassoi quando la stampante è occupata.

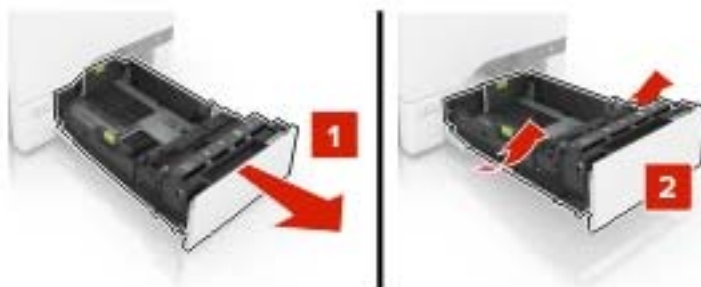

- 2 Regolare le guide in modo che corrispondano al formato della carta da caricare.

Nota: utilizzare gli indicatori nella parte inferiore del vassoio per posizionare le guide.

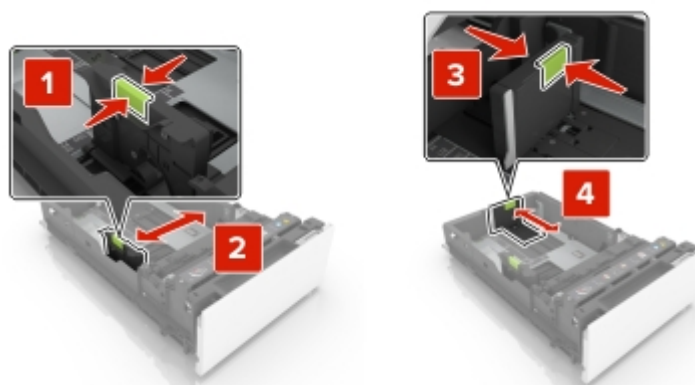


3 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.



4 Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

Note:

- Per la stampa su una facciata, caricare la carta intestata rivolta verso l'alto, con l'intestazione verso la parte anteriore del vassoio.
- Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata rivolta verso il basso, con l'intestazione verso la parte posteriore del vassoio.
- Non far scivolare la carta nel vassoio.
- Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta. Il caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti.

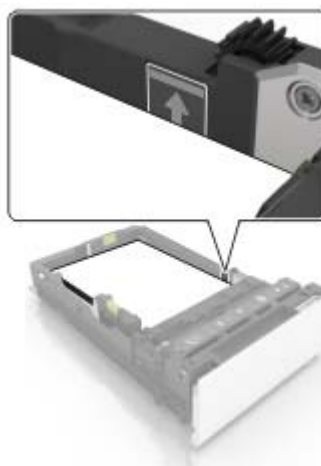


5 Inserire il vassoio.

Se necessario, impostare il formato e il tipo di carta in base alla carta caricata nel vassoio.

Caricamento dell'alimentatore multiuso

1 Aprire l'alimentatore multiuso.

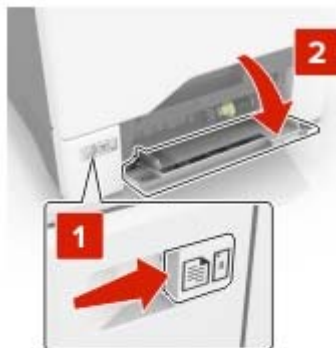

2 Regolare la guida in modo che corrisponda al formato della carta da caricare.



3 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.



4 Caricare la carta.

- Caricare la carta e il cartoncino con il lato di stampa rivolto verso il basso e inserendo nella stampante il bordo superiore per primo.



- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso l'alto e contro il lato destro della guida della carta. Caricare le buste European inserendo l'aletta per prima nella stampante.



Attenzione - Possibili danni: Non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi.

- 5 Nel Menu Carta del pannello di controllo, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Collegamento dei vassoi

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi**.

3 Impostare lo stesso formato e tipo di carta per i vassoi da collegare.

4 Salvare le impostazioni.

5 Fare clic su **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Configurazione vassoi**.

6 Impostare Collegamento dei vassoi su **Automatico**.

7 Salvare le impostazioni.

Per scollegare i vassoi, assicurarsi che i vassoi non abbiano le stesse impostazioni di formato e tipo di carta.

Attenzione - Possibili danni: La temperatura del fusore varia in base al tipo di carta specificato. Per evitare problemi di stampa, far corrispondere l'impostazione del tipo di carta nella stampante con quella della carta caricata nel vassoio.

Stampa

Stampa da un computer

Nota: Per etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di stampare il documento.

- 1 Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Stampare il documento.

Stampa di moduli

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Moduli e preferiti > selezionare il modulo > **Stampa**
- 2 Se necessario, configurare le impostazioni di stampa.
- 3 Inviare il processo di stampa.


Stampa da un dispositivo mobile

Stampa da un dispositivo mobile con Google Cloud Print

Google Cloud Print™ è un servizio di stampa che consente di stampare su qualsiasi stampante abilitata per Google Cloud Print.

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante è registrata sul server Google Cloud Print.
 - Il plug-in Cloud Print è stato scaricato da Google Play™ Store e abilitato sul dispositivo mobile.
- 1 Dal dispositivo mobile Android™, aprire un documento oppure selezionarne uno da File Manager.

2 Toccare  > **Stampa**.

3 Selezionare una stampante, quindi toccare .

Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint



La funzione software AirPrint è una soluzione di stampa mobile che consente di stampare direttamente dai dispositivi su una stampante certificata AirPrint.




Note:

- Assicurarsi che il dispositivo Apple e la stampante siano collegati alla stessa rete. Se la rete è dotata di più hub wireless, accertarsi che entrambi i dispositivi siano connessi alla stessa subnet.
 - Questa applicazione è supportata solo in alcuni dispositivi Apple.
- 1** Da un dispositivo mobile, selezionare un documento da File Manager o avviare un'applicazione compatibile.
 - 2** Premere l'icona di condivisione, quindi toccare **Stampa**.
 - 3** Selezionare una stampante.
Se necessario, regolare le impostazioni.
 - 4** Stampare il documento.

Stampa da un dispositivo cellulare con Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® è un servizio di stampa che consente di stampare su qualsiasi stampante abilitata per Wi-Fi Direct.

Nota: Accertarsi che il dispositivo cellulare sia connesso alla rete wireless della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Connessione di un dispositivo cellulare alla rete wireless della stampante" a pagina 124](#).

- 1** Dal dispositivo cellulare, aprire un documento oppure selezionarne uno da Gestione file.
- 2** A seconda del dispositivo mobile in uso, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Toccare  > **Stampa**.
 - Toccare  > **Stampa**.
 - Toccare  > **Stampa**.
- 3** Selezionare una stampante, quindi, se necessario, modificare le impostazioni.
- 4** Stampare il documento.

Stampa da unità flash

- 1 Inserire l'unità flash.



Note:

- Se si inserisce l'unità flash quando è visualizzato un messaggio di errore, la stampante la ignora.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**.

- 2 Sul display toccare il documento che si desidera stampare.

Se necessario, configurare altre impostazioni di stampa.

- 3 Inviare il processo di stampa.

Per stampare un altro documento, toccare **Unità USB**.

Attenzione - Possibili danni: per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare l'unità flash o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria.



Unità flash e tipi di file supportati

Unità flash

Note:

- La stampante supporta le unità flash USB ad alta velocità con standard Full-Speed.
- È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table).

Esistono diverse unità Flash USB testate e approvate per l'uso con la stampante. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Tipi di file

Documenti:

- .doc o .docx
- .xls o .xlsx
- .ppt o .pptx
- .pdf
- .xps

Immagini:

- .dcx
- .gif
- .jpeg o .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff o .tif
- .png

Configurazione di processi riservati

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

Impostazioni > Protezione > Impostazione stampa riservata

2 Configurare le impostazioni.

Utilizzare	Per
PIN max non valido	Impostare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Nota: Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente vengono eliminati.
Scadenza processo riservato	Impostare la scadenza per i processi di stampa riservati. Nota: i processi riservati in attesa vengono conservati nella memoria della stampante finché non vengono rilasciati o eliminati manualmente.
Scadenza processo ripetuto	Impostare la scadenza per un processo di stampa ripetuto. Nota: i processi ripetuti in attesa vengono conservati nella memoria della stampante per una successiva ristampa.

Utilizzare	Per
Scadenza processo di verifica	Impostare la scadenza in base alla quale la stampante deve stampare una copia prima di stampare le copie restanti. Nota: I processi di verifica stampano una copia per controllare se è soddisfacente prima di stampare le copie restanti.
Posponi scadenza processo	Impostare la scadenza per la memorizzazione dei processi di stampa da parte della stampante. Nota: I processi posposti in attesa vengono eliminati automaticamente dopo la stampa.
Richiedi che tutti i proc. siano messi in attesa	Impostare la stampante in modo da sospendere tutti i processi di stampa.
Conserva documenti duplicati	Impostare la stampante per stampare tutti i documenti con lo stesso nome file.

Stampa di processi riservati e in attesa

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Stampa e mantieni**.
- 4 Selezionare **Usa Stampa e mantieni**, quindi assegnare un nome utente.
- 5 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Da ripetere, Prenotato o Di verifica).
Se il processo di stampa è riservato, immettere un PIN a quattro cifre.
- 6 Fare clic su **OK** o su **Stampa**.
- 7 Dalla schermata iniziale della stampante, rilasciare il processo di stampa.
 - In caso di processi di stampa riservati, accedere a:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > **Riservato** > immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > configurare le impostazioni > **Stampa**
 - In caso di altri processi di stampa, accedere a:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > configurare le impostazioni > **Stampa**

Stampa di un elenco di esempi di font

- 1 Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni > Report > Stampa > Stampa font**.
- 2 Selezionare **Caratteri PCL** o **Caratteri PS**.

Annullamento di un processo di stampa

Dal pannello di controllo della stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Coda processi**.

Nota: È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.

- 2 Selezionare il processo che si desidera annullare.

Dal computer

- 1 In base al sistema operativo, eseguire una delle operazioni seguenti:
 - Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
 - Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.
- 2 Selezionare il processo che si desidera annullare.

Copia

Esecuzione di copie


- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

Nota: Per evitare che l'immagine risulti ritagliata, assicurarsi che il documento originale e l'output abbiano lo stesso formato carta.

- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**, quindi specificare il numero di copie.

Se necessario, regolare le impostazioni di copia.

- 3 Copiare il documento.

Nota: Per effettuare una copia rapida dal pannello di controllo, premere .

Copia di fotografie

- 1 Posizionare la foto sul vetro dello scanner.

- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia** > **Contenuto** > **Tipo di contenuto** > **Foto**.

- 3 Toccare **Origine contenuto** e selezionare l'impostazione che corrisponde meglio alla foto originale.

- 4 Copiare la foto.

Copia su carta intestata

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia** > **Copia da** > selezionare il formato del documento originale.

- 3 Toccare **Copia a**, quindi selezionare l'origine carta che contiene la carta intestata.

Se è stata caricata la carta intestata nell'alimentatore multiuso, selezionare:

Copia a > **Alimentatore multiuso** > selezionare un formato carta > **Carta intestata**

- 4 Copiare il documento.

Copia su entrambi i lati del foglio

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia** > **Impostazione pagina**.

- 3 Regolare le impostazioni.

- 4 Copiare il documento.

Riduzione o ingrandimento di copie

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Copia > Scala > specificare un valore per la scala
Nota: Se si modifica il formato del documento originale o dell'output dopo aver impostato il valore della scala, quest'ultimo viene ripristinato su Automatico.
- 3 Copiare il documento.

Fascicolazione delle copie

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia > Fascicola** > su [1,2,1,2,1,2].
- 3 Copiare il documento.


Inserimento di fogli separatori tra copie

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia > Fogli separatori**.
- 3 Regolare le impostazioni.
- 4 Inviare il processo di copia.

Copia di più pagine su un unico foglio

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia > Pagine per lato**.
- 3 Regolare le impostazioni.
- 4 Copiare il documento.

Creazione di una scelta rapida di copia

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare **Copia**.
- 2 Configurare le impostazioni e toccare .
- 3 Creare una scelta rapida.

E-mail

Configurazione del server SMTP per l'uso della funzione di e-mail

Dal pannello di controllo

- 1 Dal pannello di controllo, toccare **Impostazioni** > **E-mail** > **Configurazione e-mail**.
- 2 Configurare le impostazioni.

Da Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **E-mail**.
- 3 Nella sezione Configurazione e-mail, configurare le impostazioni.
- 4 Fare clic su **Salva**.

Invio di un'e-mail

Tramite il pannello di controllo


- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **E-mail**, quindi immettere le informazioni necessarie.

Nota: È possibile immettere il destinatario anche utilizzando la rubrica o il numero di scelta rapida.
- 3 Se necessario, configurare le impostazioni per il tipo di file di output.
- 4 Inviare l'e-mail.

Tramite il numero di scelta rapida

- 1 Dal pannello di controllo, premere **#**, quindi immettere il numero della scelta rapida utilizzando il tastierino.
- 2 Inviare l'e-mail.

Creazione di una scelta rapida e-mail

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **E-mail**.
- 2 Configurare le impostazioni e toccare .
- 3 Creare una scelta rapida.

Funzione fax

Impostazione della stampante in modalità fax

Note:

- I seguenti metodi di collegamento sono applicabili solo in alcuni paesi o regioni.
- Durante l'installazione iniziale della stampante, deselezionare la casella di controllo della funzione Fax e di qualsiasi altra funzione che si intende impostare in un secondo momento, quindi toccare **Continua**.
- La spia luminosa potrebbe lampeggiare ed emettere una luce rossa se la funzione Fax è attivata e non completamente impostata.

Attenzione - Possibili danni: Non toccare i cavi o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax.



Configurazione del server SMTP per l'invio di fax

Dal pannello di controllo

- 1 Dal pannello di controllo, toccare **Impostazioni > Fax > Impostazione server fax > Impostazioni e-mail del server fax**.
- 2 Configurare le impostazioni.

Nota: per utilizzare l'impostazione del server SMTP per le e-mail, attivare **Usa server SMTP e-mail**.

Da Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Fax > Impostazione server fax**.


3 Nella sezione Impostazioni e-mail del server fax, configurare le impostazioni.

Nota: per utilizzare l'impostazione del server SMTP per le e-mail, attivare **Usa server SMTP e-mail**.


4 Fare clic su **Salva**.


Selezione di una connessione fax

Impostazione del fax tramite una linea telefonica standard

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).

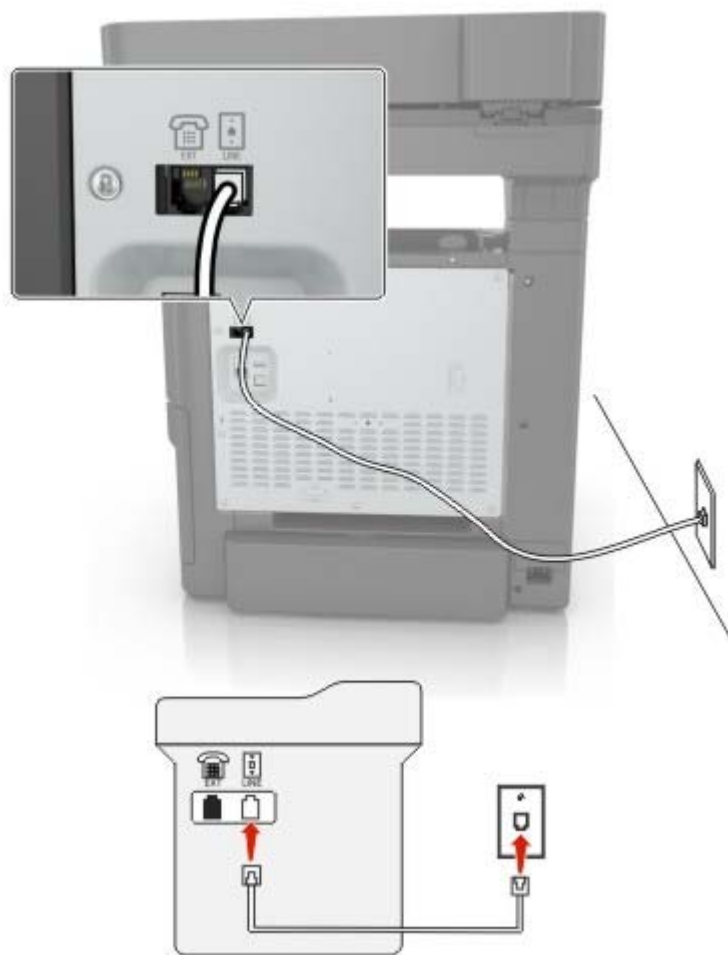Impostazione 1: La stampante è collegata a una linea fax dedicata


- 1** Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2** Collegare l'altra estremità del cavo a una presa a muro analogica attiva.

Note:


- È possibile impostare la stampante per la ricezione di fax automatica (Risposta automatica attivata) o manuale (Risposta automatica disattivata).
- Se si desidera che i fax vengano ricevuti automaticamente, impostare la stampante in modo che risponda dopo un numero di squilli specificato.

Impostazione 2: La stampante condivide la linea con una segreteria telefonica

Nota: Se ci si abbona a un servizio di suoneria differenziata, accertarsi di impostare la sequenza di squilli corretta per la stampante. In caso contrario, la stampante non riceve i fax neppure se è stata impostata la ricezione automatica.

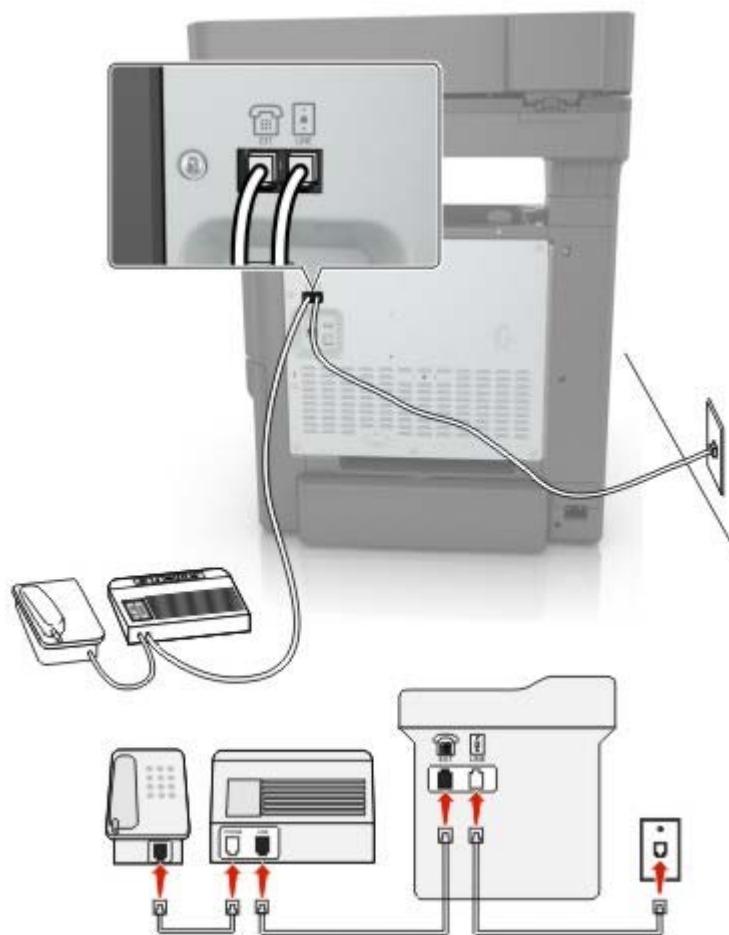Collegata alla stessa presa telefonica a muro

- 1** Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2** Collegare l'altra estremità del cavo a una presa a muro analogica attiva.
- 3** Collegare la segreteria telefonica alla porta telefono della stampante.

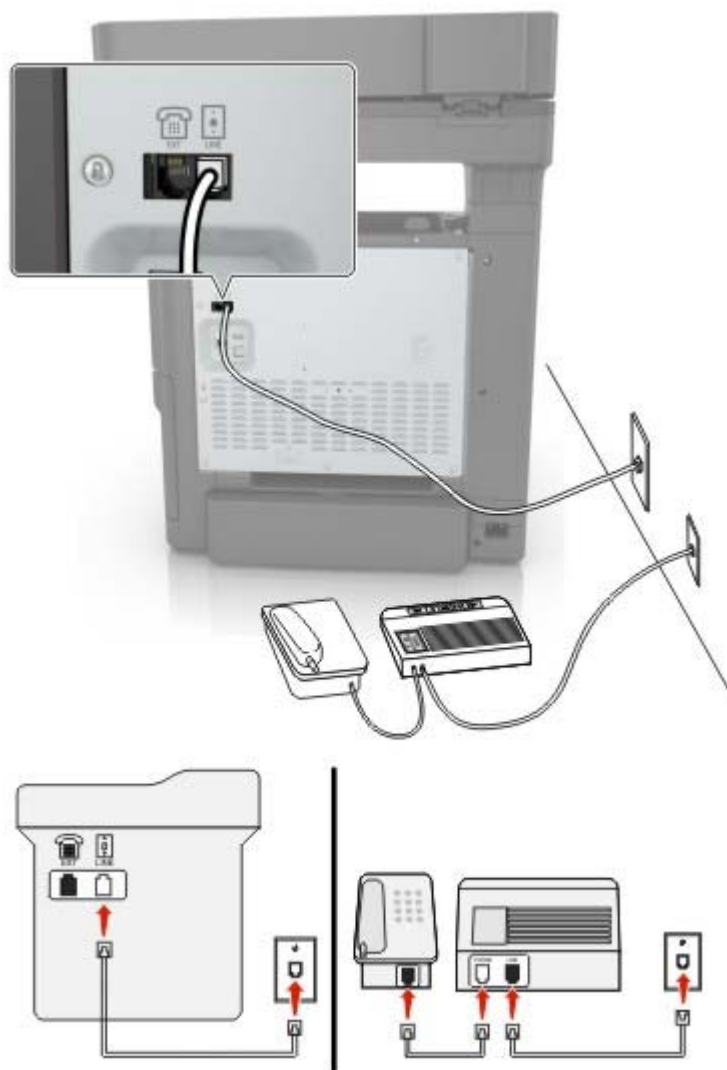Collegata a una diversa presa a muro


1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.

2 Collegare l'altra estremità del cavo a una presa a muro analogica attiva.

Note:

- Se si dispone di un unico numero telefonico sulla linea, impostare la stampante per la ricezione automatica dei fax.
- Impostare la stampante per rispondere alle chiamate due squilli dopo la segreteria telefonica. Se, ad esempio, la segreteria telefonica risponde alle chiamate dopo quattro squilli, impostare la stampante in modo che risponda dopo sei squilli.

Impostazione 3: La stampante condivide la linea con un telefono per il quale è stato sottoscritto un abbonamento al servizio di posta vocale

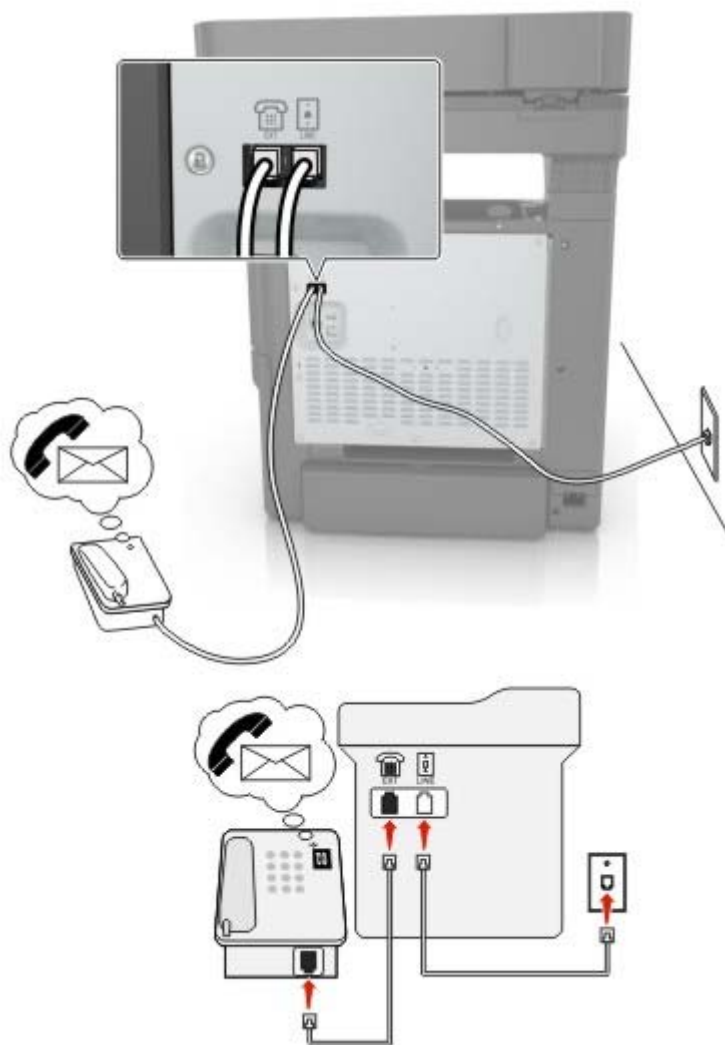




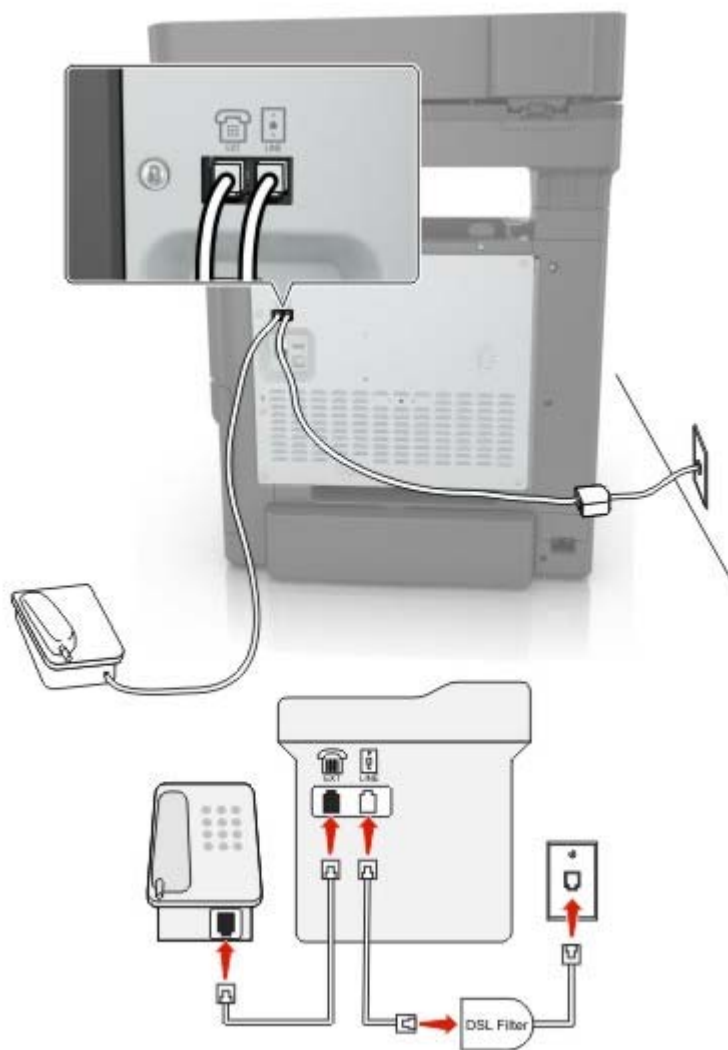
- 1** Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2** Collegare l'altra estremità del cavo a una presa a muro analogica attiva.
- 3** Collegare il telefono alla porta telefono della stampante.

Note:

- Questa impostazione funziona meglio nelle situazioni in cui la posta vocale viene utilizzata più spesso del fax e se si è abbonati a un servizio di suoneria differenziata.
- Quando si risponde al telefono e si sentono i toni del fax, premere ***9*** o digitare il codice di risposta manuale sul telefono per ricevere il fax.
- È anche possibile impostare la stampante per la ricezione automatica dei fax, ma in questo caso è necessario disattivare il servizio di posta vocale quando è in arrivo un fax.

Impostazione del fax tramite linea DSL (Digital Subscriber Line)

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).



La linea DSL (Digital Subscriber Line) divide la normale linea telefonica in due canali: voce e Internet. I segnali del telefono e del fax viaggiano attraverso il canale voce, mentre i segnali di Internet passano attraverso l'altro canale.


Per ridurre al minimo le interferenze tra i due canali, richiedere un filtro DSL al proprio provider di servizi DSL.

- 1 Collegare la porta della linea del filtro DSL alla presa a muro.
- 2 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 3 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta telefono sul filtro DSL.

Nota: Per collegare un telefono alla stampante, rimuovere dalla porta telefono della stampante qualsiasi spina dell'adattatore inserita, quindi collegare il telefono.

Impostazione del fax tramite servizio di telefonia VoIP

- ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.
- ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.
- ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).

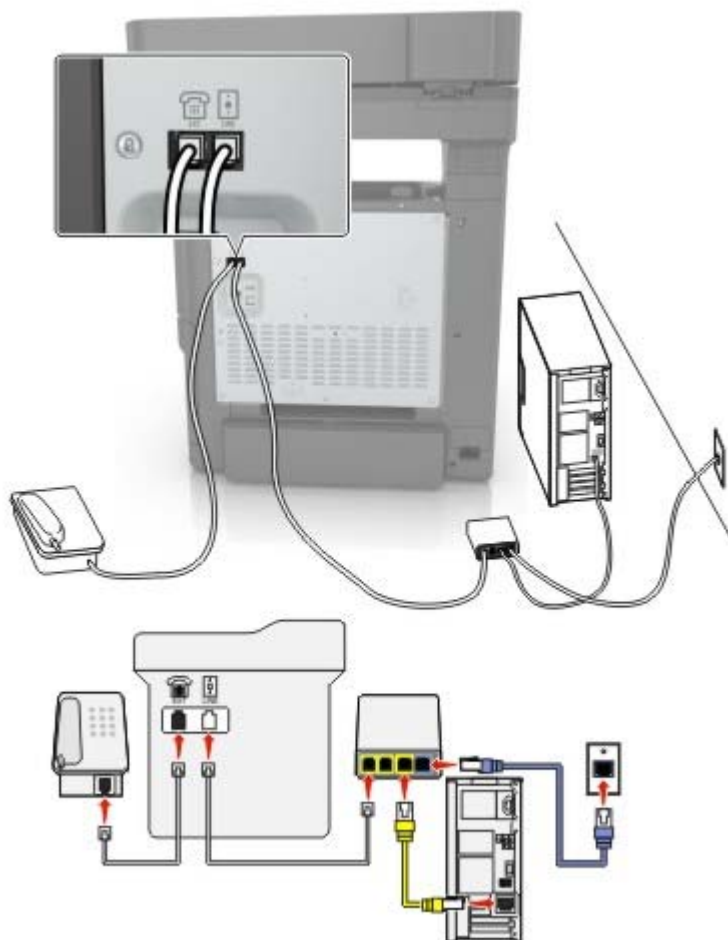

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta contrassegnata come **Linea telefonica 1** o **Porta telefono** sull'adattatore VoIP.


Nota: La porta contrassegnata **Linea telefonica 2** o **Porta fax** non è sempre attiva. I provider VoIP possono addebitare un costo aggiuntivo per l'attivazione della seconda porta telefono.

- 3 Collegare il telefono alla porta telefono della stampante.


Note:


- Per verificare se la porta telefono sull'adattatore VoIP è attiva, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea.
- Se si deve disporre di due porte telefoniche per i dispositivi, ma non si intende pagare il costo supplementare, usare uno splitter telefonico. Collegare lo splitter telefonico alla **Linea telefonica 1** o alla **Porta telefono**, quindi collegare la stampante e il telefono allo splitter.
- Per controllare lo splitter, collegare un telefono analogico allo splitter e verificare che sia presente il segnale di linea.

Impostazione del fax tramite connessione modem via cavo

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.


 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).

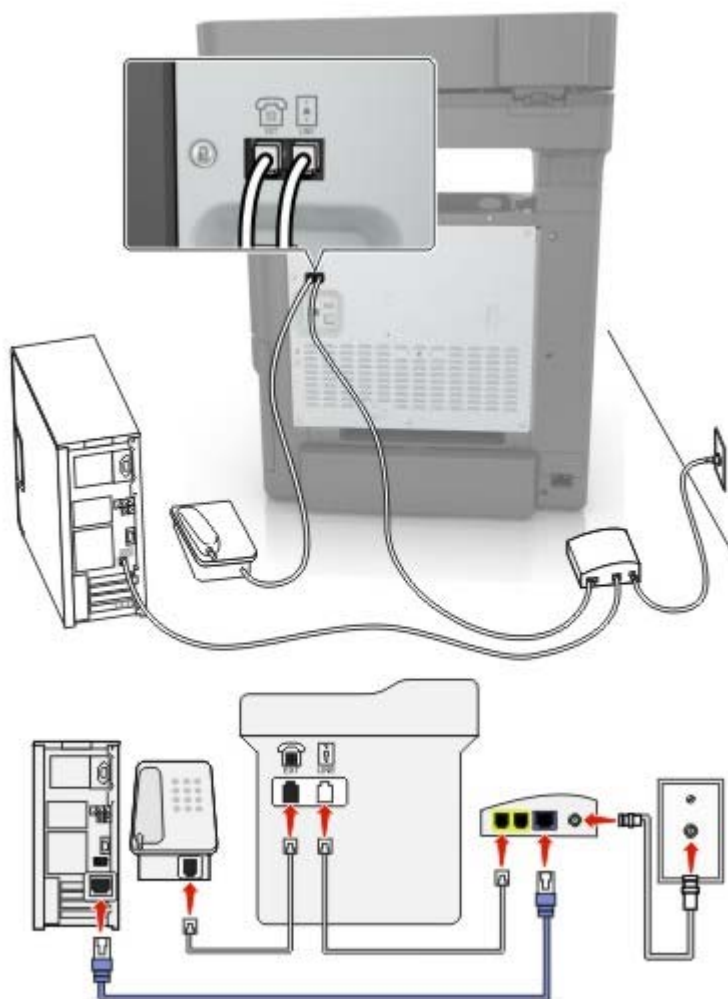Impostazione 1: la stampante è collegata direttamente a un modem via cavo

- 1** Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2** Collegare l'altra estremità del cavo alla porta contrassegnata come **Linea telefonica 1** o **Porta telefono** nel modem via cavo.
- 3** Collegare il telefono analogico alla porta telefono della stampante.

Nota: per verificare se la porta telefono sul modem via cavo è attiva, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea.

Impostazione 2: La stampante è collegata a una presa a muro; il modem via cavo è installato altrove nell'edificio

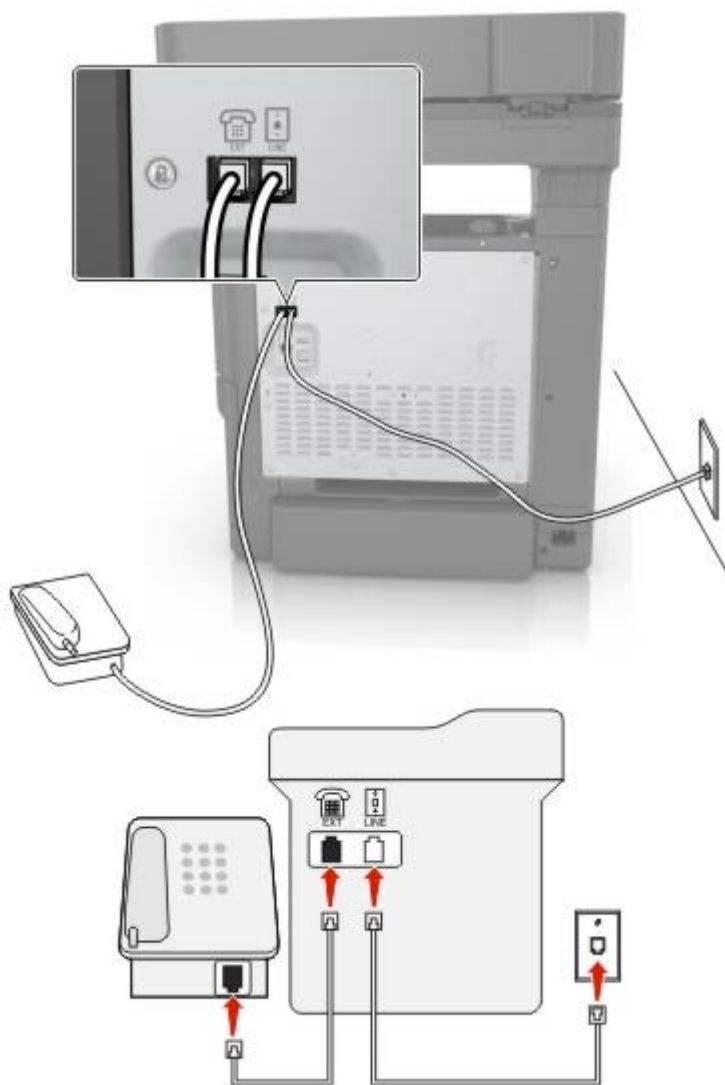

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo a una presa a muro telefonica analogica attiva.
- 3 Collegare il telefono analogico alla porta telefono della stampante.

Impostazione del fax in paesi o regioni con diverse prese telefoniche a muro e spine


⚡ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.


⚡ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).

La presa a muro standard adottata dalla maggior parte dei paesi e delle regioni è RJ11. Se la presa a muro o l'apparecchiatura presente nell'edificio non è compatibile con questo tipo di connessione è necessario utilizzare un adattatore telefonico. È possibile che non venga fornito un adattatore insieme alla stampante per il paese o la regione di residenza, pertanto potrebbe essere necessario acquistarlo.

Potrebbe essere disponibile una spina dell'adattatore installata nella porta telefono della stampante. Non rimuovere la spina dell'adattatore dalla porta telefono della stampante se ci si collega a un sistema telefonico seriale o a cascata.

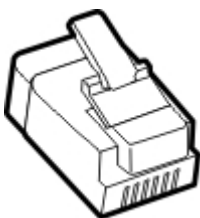


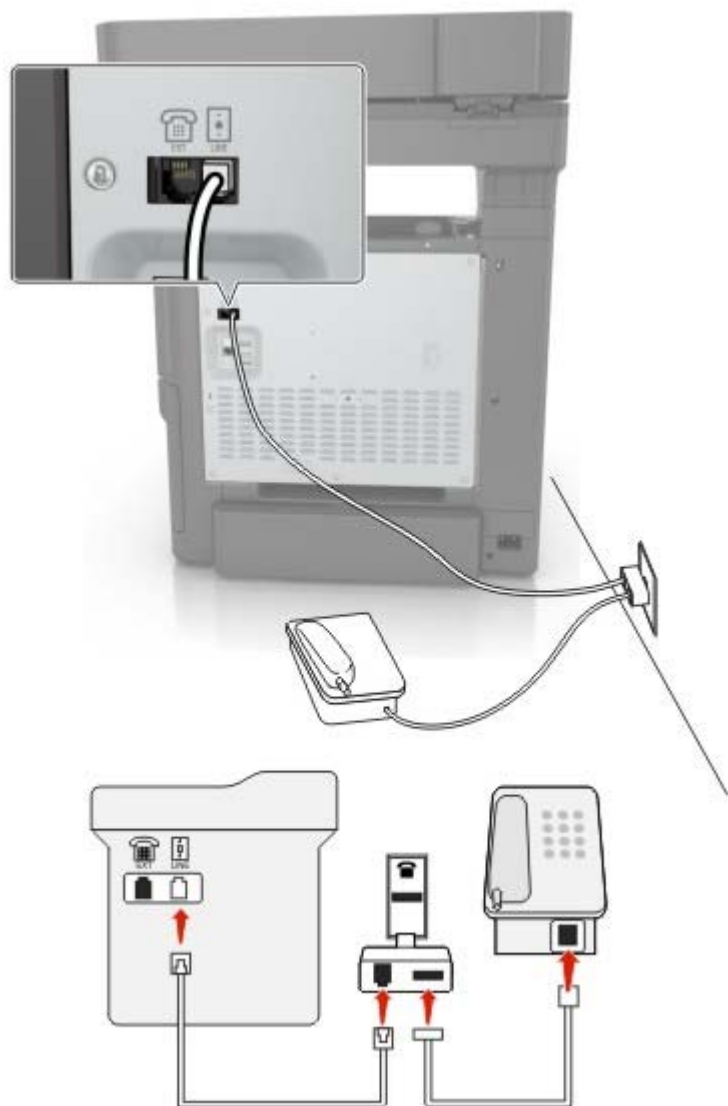Collegamento della stampante a una presa a muro non RJ11

- 1** Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2** Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore RJ11, quindi collegare l'adattatore a una presa a muro telefonica attiva.
- 3** Se si desidera collegare un altro dispositivo con un connettore non RJ11 alla stessa presa a muro, collegarlo direttamente all'adattatore del telefono.

Collegamento della stampante a una presa a muro in Germania

Le prese a muro tedesche presentano due tipi di porte. Le porte N sono destinate al collegamento di apparecchi fax, modem e segreterie telefoniche. La porta F è per i telefoni. Collegare la stampante a una qualsiasi porta N.

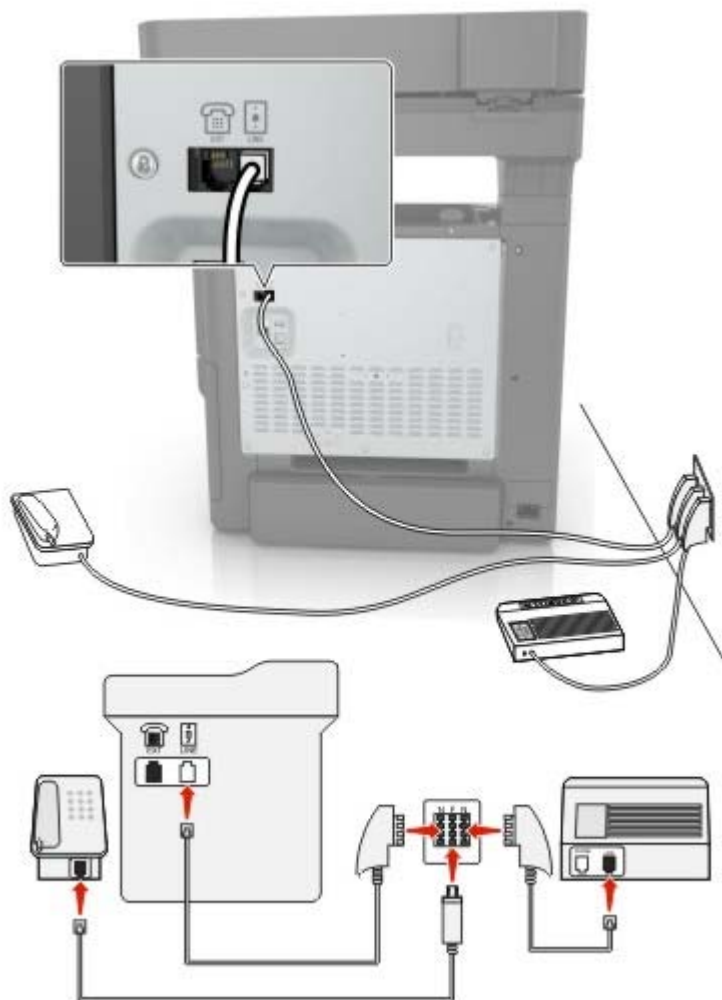

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo all'adattatore RJ11, quindi collegare l'adattatore a una porta N.
- 3 Per collegare un telefono e una segreteria telefonica alla stessa presa a muro, collegare i dispositivi come indicato.

Connessione a un servizio di suoneria differenziata

Con il servizio di suoneria differenziata è possibile disporre di più numeri di telefono su una singola linea telefonica, a ciascuno dei quali è assegnata un diversa sequenza di squilli.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Fax > Impostazione fax > Impostazioni ricezione fax > Controlli amministrativi > Risposta a.**
- 2 Selezionare una sequenza di squilli.

Impostazione della data e dell'ora del fax

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Periferica** > **Preferenze** > **Data e ora** > **Configura**.
- 2 Configurare le impostazioni.

Invio di un fax

Tramite il pannello di controllo

- 1 Caricare il documento originale nel vassoio ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Fax**, quindi immettere le informazioni necessarie.
- 3 Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.
- 4 Inviare il processo fax.

Tramite il computer


Nota: accertarsi che il driver per fax universale sia installato.

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File** > **Stampa**.
- 2 Selezionare la stampante, quindi fare clic su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Fax** > **Attiva fax**, quindi immettere il numero del destinatario.
- 4 Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.
- 5 Inviare il processo fax.

Programmazione di un fax

- 1 Caricare il documento originale nel vassoio ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Fax > **A** > immettere il numero di fax > **Fine**
- 3 Toccare **Ora di invio**, configurare le impostazioni, quindi toccare **Fine**.
- 4 Inviare il fax.

Creazione di una scelta rapida di destinazione fax

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Fax** > **A**.
- 2 Immettere il numero del destinatario, quindi toccare **Fine**.
- 3 Toccare .
- 4 Creare una scelta rapida.

Modifica della risoluzione del fax

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Fax**, quindi immettere le informazioni necessarie.
- 3 Toccare **Risoluzione** e regolare le impostazioni.
- 4 Inviare il fax.

Regolazione dell'intensità del fax

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Fax**, quindi immettere le informazioni necessarie.
- 3 Toccare **Intensità** e regolare le impostazioni.
- 4 Inviare il fax.

Stampa di un registro fax

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Report** > **Fax**.
- 2 Toccare **Registro processi fax** o **Registro chiamate fax**.

Blocco dei fax indesiderati

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Fax** > **Impostazione fax** > **Impostazioni ricezione fax** > **Controlli amministrativi**.
- 2 Impostare Blocca fax privo di nome su **Attivato**.

Fax in attesa

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Fax** > **Impostazione fax** > **Impostazioni ricezione fax** > **Fax in attesa**.
- 2 Selezionare una modalità.

Inoltro di un fax

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Fax** > **Impostazione fax** > **Impostazioni ricezione fax** > **Controlli amministrativi**.
- 2 Toccare **Inoltro fax** > **Inoltra**.
- 3 Configurare le impostazioni Inoltra a ed E-mail di conferma.

Acquisizione

Scansione su un server FTP

- 1 Caricare il documento originale nel vassoio ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **FTP**, quindi immettere le informazioni necessarie.
- 3 Se necessario, configurare altre impostazioni dell'FTP.
- 4 Inviare il processo FTP.

Creazione di una scelta rapida FTP

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **FTP**.
- 2 Immettere l'indirizzo del server FTP, quindi toccare ★.
- 3 Creare una scelta rapida.

Scansione su unità flash

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Inserire l'unità flash.



- 3 Toccare **Scansione su USB** e regolare le impostazioni, se necessario.

Nota: se la schermata dell'unità USB non viene visualizzata, toccare **Unità USB** nella schermata iniziale.

- 4 Eseguire la scansione del documento.

Attenzione - Possibili danni: per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare l'unità flash o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria.



Acquisizione su un server fax

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata principale, toccare **Centro acquisizione**, quindi dall'elenco delle destinazioni selezionare **Fax**.
- 3 Selezionare una destinazione fax.
Nota: Per creare una destinazione fax, toccare **Crea fax**.
- 4 Eseguire la scansione del documento.

Invio di documenti acquisiti a un computer

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata principale, toccare **Profili di acquisizione** > **Acquisisci su computer**.
- 3 Selezionare il profilo di scansione in cui si desidera salvare il documento.

Informazioni sui menu della stampante

Mappa dei menu

Periferica	<ul style="list-style-type: none"> • Preferenze • Eco Mode • Pannello operatore remoto • Notifiche • Gestione alimentazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità • Ripristina valori predefiniti di fabbrica • Manutenzione • Icone della schermata iniziale visibili • Info su stampante
Stampa	<ul style="list-style-type: none"> • Layout • Impostazioni • Qualità • Account processi • XPS 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • HTML • Immagine
Carta	<ul style="list-style-type: none"> • Configurazione vassoi 	<ul style="list-style-type: none"> • Configurazione dei supporti
Copia	Valori predefiniti copia	
Fax	Impostazioni predefinite fax	
E-mail	<ul style="list-style-type: none"> • Configurazione e-mail • Valori predefiniti e-mail 	<ul style="list-style-type: none"> • Impostazione collegamento Web
FTP	Valori predefiniti FTP	
Unità USB	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione unità flash 	<ul style="list-style-type: none"> • Stampa unità flash
Rete/Porte	<ul style="list-style-type: none"> • Panoramica sulla rete • Wireless • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1x 	<ul style="list-style-type: none"> • Configurazione LPD • Impostazioni HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Limita accesso alla rete esterna • Google Cloud Print • Wi-Fi Direct
Protezione	<ul style="list-style-type: none"> • Metodi di accesso • Programma periferiche USB • Registro controllo protezione • Restrizioni di accesso • Impostazione stampa riservata 	<ul style="list-style-type: none"> • Crittografia disco • Cancella file dati temporanei • Impostazioni LDAP soluzioni • Varie
Report	<ul style="list-style-type: none"> • Pagina impostazioni menu • Periferica • Stampa 	<ul style="list-style-type: none"> • Scelte rapide • Fax • Rete

Guida	<ul style="list-style-type: none"> • Stampa tutte le guide • Guida alla qualità del colore • Collegamenti • Guida funzione Copia • Guida funzione E-mail • Guida funzione Fax 	<ul style="list-style-type: none"> • Guida informativa • Guida supporti • Guida allo spostamento • Guida alla qualità di stampa • Guida all'acquisizione • Guida ai materiali di consumo
Risoluzione dei problemi	Stampa pagine prova qualità	Pulizia dello scanner

Periferica

Preferenze

Voce di menu	Descrizione
Lingua display	Impostare la lingua del testo visualizzato sul display.
Paese/Regione	Consente di identificare il Paese o la regione per cui è configurata la stampante.
Esegui impostazione iniziale Disattivato* Attivata	Eseguire la procedura guidata di impostazione.
Tastiera Tipo di tastiera	Selezionare una lingua come tipo di tastiera. Nota: è possibile che non tutti i valori del Tipo di tastiera siano visualizzati o potrebbe essere richiesto installare hardware specifico perché siano visualizzati.
Informazioni visualizzate Testo visualizzato 1 (Indirizzo IP*) Testo visualizzato 2 (Data/Ora*) Testo personalizzato 1 Testo personalizzato 2	Specificare le informazioni da visualizzare sulla schermata principale.
Data e ora Configura Data e ora correnti Imposta data e ora manualmente Formato data (MM-GG-AAAA*) Formato ora (12 ore AM/PM*) Fuso orario (UTC-5:00*) Protocollo orario rete Abilita NTP (Attivato*) Server NTP Abilita autenticazione (Nessuna*)	Consente di configurare la data e l'ora della stampante e il protocollo orario rete.
Formati carta U.S.* Metrico	Specificare l'unità di misura per i formati carta. Nota: La selezione del Paese o della regione nell'installazione guidata iniziale determina l'impostazione iniziale del formato della carta.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Luminosità schermo 20–100% (90*)	Regolare la luminosità del display.
Accesso unità flash Abilitato* Disabilitato	Abilitare l'accesso all'unità flash.
Consenti rimozione sfondo Disattivato Attivato*	Specificare se è consentita la rimozione dello sfondo.
Consenti acquisizioni processi personalizzati Disattivato Attivato*	Consente di specificare se l'impostazione Acquisizione processo personalizzato deve essere visualizzata per i processi di copia, acquisizione e fax. Nota: questa impostazione del menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Acquisizione superficie piana 1 pagina Disattivato* Attivato	Consente di impostare la stampante per l'acquisizione di qualsiasi tipo di processo relativo al vetro dello scanner come una singola pagina. Nota: la stampante torna alla schermata iniziale dopo aver eseguito una singola acquisizione della superficie piana invece di visualizzare istruzioni o richieste.
Acquisizione rapida Disattivato* Attivato	Consente di impostare il punto della velocità di acquisizione iniziale sulla massima velocità.
Illuminazione uscita Disattivato Attivato*	Consente di abilitare l'illuminazione di uscita o la spia luminosa di un raccogliatore di uscita opzionale.
Feedback audio Feedback pulsante (Attivato)* Volume (5*)	<ul style="list-style-type: none"> Attivare feedback audio per pressioni di pulsanti, interazioni con il pannello di controllo, richieste di carta caricata e notifiche di errori. Consente di regolare il volume del feedback.
Timeout schermo 5-300 secondi (60*)	Consente di impostare il tempo di inattività prima che sul display venga visualizzata la schermata iniziale, o prima che la stampante disconnetta automaticamente un account utente.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Eco Mode

Voce di menu	Descrizione
Stampa Lati (Su 1 lato*) Pagine per lato (Disattivato*) Intensità toner (4*) Risparmio colore (Disattivato*)	Consente di configurare le impostazioni di stampa della stampante.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Copia Lati (1 lato su 1 lato*) Pagine per lato (Disattivato*) Intensità (5*)	Consente di configurare le impostazioni di copia della stampante.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Pannello operatore remoto

Voce di menu	Descrizione
Connessione VNC esterna Non consentire* Consenti	Consentire agli utenti di collegare un client esterno VNC (Virtual Network Computing) per l'esecuzione del pannello di controllo remoto.
Tipo di autenticazione Nessuno* Autenticazione standard	Impostare il tipo di autenticazione quando si accede al server client VNC.
Password VNC	Specificare la password per la connessione al server del client VNC. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se Tipo di autenticazione è impostato su Autenticazione standard.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Notifiche

Voce di menu	Descrizione
Spie di errore Disattivato Attivato*	Impostare l'accensione della spia luminosa quando si verifica un errore della stampante. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo in alcuni modelli di stampante.
Segnale ADF caricato Disattivato Attivato*	Attivare un suono durante il caricamento della carta nell'ADF.
Controllo allarme Disattivato Singolo* Continuo	Impostare il numero di volte per cui viene emesso il segnale di allarme quando la stampante richiede l'intervento dell'utente.
Materiali di consumo Mostra stime materiali di consumo (Mostra stime*) Allarme cartuccia (Singolo*)	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzare lo stato stimato dei materiali di consumo. Impostare il numero di volte in cui il segnale di allarme viene emesso quando la cartuccia di toner è quasi esaurita.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Impostazione avvisi e-mail Configurazione e-mail Gateway SMTP primario Porta del gateway SMTP primario (25*) Gateway SMTP secondario Porta del gateway SMTP secondario (25*) Timeout SMTP (30 secondi*) Indirizzo di risposta Usa sempre indirizzo di risposta SMTP predefinito (Disattivato*) Usa SSL/TLS (Disattivato*) Richiedi certificato attendibile (Attivato*) Autenticazione server SMTP (Autenticazione non richiesta*) E-mail avviata da periferica (Nessuna*) E-mail avviata dall'utente (Nessuna*) Utilizza credenziali periferica Active Directory (Disattivato*) ID utente della periferica Password periferica Area di autenticazione Kerberos 5 Dominio NTLM Disabilita errore "Server SMTP non impostato" (Disattivato*)	Consente di configurare le impostazioni e-mail della stampante.
Prevenzione errori Assistenza inceppamento (Attivato*) Proseguimento automatico (Attivato*) Riavvio auto Riavvio auto (Riavvia sempre*) N. massimo riavvii automatici (2*) Finestra Riavvio automatico (720 secondi*) Mostra errore carta corta (Cancellazione automatica*) Protezione pagina (Disattivato*)	<ul style="list-style-type: none"> • Impostare la stampante per l'espulsione automatica di pagine bianche o di pagine parzialmente stampate dopo la rimozione di una pagina inceppata. • Consentire alla stampante di continuare automaticamente l'elaborazione o la stampa di un processo dopo l'eliminazione di alcune condizioni della stampante che richiedono l'intervento dell'utente. • Consente di impostare la stampante per il riavvio automatico in caso di errore. • Impostare la stampante in modo da visualizzare un messaggio quando si verifica un errore di carta corta. • Impostare la stampante per elaborare l'intera pagina nella memoria prima di rilasciare il processo per la stampa.
Ripristino contenuto inceppato Rimozione inceppamento (Automatico*) Rimozione inceppamento scanner (Livello pagina*)	<ul style="list-style-type: none"> • Impostare sulla stampante la ristampa delle pagine inceppate. • Specificare come riavviare il processo di acquisizione dopo la risoluzione di un inceppamento della carta.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Gestione alimentazione

Voce di menu	Descrizione
Profilo modalità sospensione Stampa da modalità sospensione Rimani attiva dopo la stampa Attiva modalità sospensione dopo la stampa*	Impostare la stampante in modo che resti in modalità Pronta o torni alla modalità Sospensione dopo la stampa.
Timeout Modalità sospensione 1-120 minuti (15*)	Impostare il tempo di inattività prima che la stampante passi alla modalità sospensione.
Timeout Timeout ibernazione Disabilitato 1 ora 2 ore 3 ore 6 ore 1 giorno 2 giorni 3 giorni* 1 settimana 2 settimane 1 mese	Impostare il tempo che deve trascorrere prima che la stampante si spenga.
Timeout Timeout ibernazione alla connessione Iiberna Non attivare ibernazione*	Consente di impostare il Timeout ibernazione per spegnere la stampante mentre esiste una connessione Ethernet attiva.
Programma modalità di alimentazione Programmazioni Aggiungi nuova pianificazione	Programmare la stampante per entrare in modalità di pausa o sospensione.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Accessibilità

Voce di menu	Descrizione
Intervallo pressione ripetuta dei tasti 0-5 secondi (0*)	Consente di impostare l'intervallo di tempo in cui la stampante ignora le pressioni ripetute dei tasti su una tastiera collegata.
Ritardo iniziale ripetizione tasti 0,25-5 secondi (1*)	Consente di impostare la lunghezza iniziale del ritardo prima che un tasto ripetuto inizi la ripetizione. Nota: questa voce di menu è disponibile solo quando una tastiera è collegata alla stampante.
Velocità di ripetizione tasto 0,5-30 (30*)	Impostare il numero di pressioni al secondo per un tasto ripetuto. Nota: questa voce di menu è disponibile solo quando una tastiera è collegata alla stampante.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Estendi timeout schermo Disattivato* Attivato	Consente all'utente di rimanere nella stessa posizione e reimpostare il timer Timeout schermo alla scadenza anziché tornare alla schermata iniziale.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Ripristina valori predefiniti di fabbrica

Voce di menu	Descrizione
Ripristina impostazioni Ripristina tutte le impostazioni Ripristina impostazioni stampante Ripristina impostazioni di rete Ripristina impostazioni fax Ripristina impostazioni app	Ripristinare i valori predefiniti della stampante.

Manutenzione

Menu Configurazione

Voce di menu	Descrizione
Configurazione USB PnP USB 1* 2	Modificare la modalità driver USB della stampante per migliorarne la compatibilità con un personal computer.
Configurazione USB Acquisizione USB su locale Attivato* Disattivato	Specificare se il driver di periferica USB esegue l'enumerazione come una periferica USB semplice (interfaccia singola) o come una periferica USB composita (interfacce multiple).
Configurazione USB Velocità USB Massima Automatico*	Utilizzare la porta USB alla velocità massima e disattivare le funzioni ad alta velocità.
Configurazione vassoi Rilevamento dimensioni Rilevamento vassoio [x] Disattivato Attivato*	Consente di impostare il vassoio per il rilevamento automatico del formato carta caricato.
Configurazione vassoi Collegamento vassoi Automatico* Disattivato	Consente di impostare la stampante in modo da collegare i vassoi che hanno le stesse impostazioni relative al tipo e al formato della carta.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Configurazione vassoi Mostra messaggio: cassetto del vassoio Disattivato Solo per formati sconosciuti* Sempre	Mostrare il messaggio Cassetto del vassoio .
Configurazione vassoi Caricamento A5 Lato corto Lato lungo*	Consente di determinare l'orientamento caricamento predefinito per la carta in formato A5 in tutte le origini carta.
Configurazione vassoi Messaggi carta Automatico* Alimentatore multiuso Carta manuale	Impostare l'origine carta che l'utente dovrà riempire quando viene visualizzato il messaggio per il caricamento di carta. Nota: perché venga visualizzato Alimentatore multiuso, nel menu Carta impostare Configura alimentatore multiuso su Cassetto.
Configurazione vassoi Messaggi busta Automatico* Alimentatore multiuso Busta manuale	Impostare l'origine carta che l'utente dovrà riempire quando viene visualizzato il messaggio per il caricamento di buste. Nota: perché venga visualizzato Alimentatore multiuso, nel menu Carta impostare Configura alimentatore multiuso su Cassetto.
Configurazione vassoi Azione per richieste Richiedi conferma* Continua Usa corrente	Impostare la stampante in modo da risolvere i messaggi di modifica relativi alla carta o alle buste.
Report Pagina impostazioni menu Registro eventi Riepilogo Registro eventi Statistiche controllo integrità	Stampare report sulle impostazioni dei menu della stampante, sullo stato e sui registri eventi.
Emulazioni stampante Emulazione PPDS Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da riconoscere e utilizzare il flusso di dati PPDS.
Emulazioni stampante Emulazione PS Disattivato Attivato*	Impostare la stampante in modo da riconoscere e utilizzare il flusso di dati PS.
Emulazioni stampante Protezione emulatore Timeout pagina 0-60 (60*)	Impostare il timeout della pagina durante l'emulazione.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Emulazioni stampante Protezione emulatore Ripristina emulatore dopo il processo Disattivato* Attivato	Reimpostare l'emulatore dopo un processo di stampa.
Emulazioni stampante Protezione emulatore Disabilita accesso ai messaggi della stampante Disattivato Attivato*	Disabilitare l'accesso ai messaggi della stampante durante l'emulazione.
Configurazione fax Supporto consumo ridotto fax Disabilita sospensione Consenti sospensione Automatico*	Impostare il fax in modo che entri in modalità sospensione ogni volta che la stampante lo ritiene necessario.
Configurazione fax Posizione memoria fax NAND Disco*	Impostare la posizione di memorizzazione di tutti i fax. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Configurazione stampa Modalità Solo nero Disattivato* Attivato	Consente di stampare i processi non di copia in scala di grigi.
Configurazione stampa Trapping colori Disattivato 1 2* 3 4 5	Ottimizzare l'output stampato per compensare i difetti di registrazione della stampante.
Configurazione stampa Aumento contrasto font 0-150 (24*)	Impostare un valore al di sotto del quale vengono utilizzate le schermate ad alta frequenza per la stampa dei dati di font. Ad esempio, se il valore è 24, tutti i font con dimensioni massime di 24 punti utilizzano schermate ad alta frequenza.
Operazioni periferica Modalità silenziosa Disattivato* Attivato	Consente di impostare la stampante per il funzionamento in Modalità silenziosa. Nota: l'attivazione di questa impostazione rallenta le prestazioni complessive della stampante.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Operazioni periferica Modalità provvisoria Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da funzionare in modalità speciale, in modo che continui a offrire la maggiore quantità di funzionalità possibile, nonostante i problemi noti. Ad esempio, quando questa opzione è attivata e il motore stampa fronte/retro non è in funzione, la stampante esegue la stampa su un lato anche se il processo è una stampa fronte/retro.
Operazioni periferica Memoria copia minima 80 MB* 100 MB	Impostare l'allocazione minima della memoria per memorizzare i processi di copia.
Operazioni periferica Cancella stato personalizzato	Consente di cancellare le stringhe definite dall'utente per i messaggi personalizzati Predefinito o Alternativo.
Operazioni periferica Cancella tutti i messaggi installati in remoto	Cancellare i messaggi che sono stati installati in remoto.
Operazioni periferica Visualizzazione automatica errore Disattivato Attivato*	Consente di visualizzare i messaggi di errore esistenti sul display dopo che la stampante è rimasta inattiva sulla schermata iniziale per un periodo di tempo corrispondente all'impostazione Timeout schermo.
Operazioni periferica Accetta orientamento per la copia percorso rapido Disattivato* Attivato	Consente di abilitare la stampante per l'uso dell'impostazione Orientamento del menu Copia quando si inviano processi di copia veloce.
Operazioni periferica Rilevamento automatico del tipo di supporto Disattivato Attivato*	Consente di impostare la stampante per rilevare il tipo di carta caricato.
Operazioni periferica Abilita porta parallela opzionale Disattivato* Attivato	Consente di abilitare la porta parallela opzionale.
Impostazione sensore patch toner Preferenza frequenza calibrazione Disabilitato Regolazioni colore minime Regolazioni colore ridotte Normale* Migliore accuratezza colore Accuratezza colore ottimale	Impostare la stampante in modo da erogare la corretta quantità di toner necessaria per mantenere l'uniformità del colore.
Impostazione sensore patch toner Calibrazione completa	Eseguire la calibrazione completa del colore.
Impostazione sensore patch toner Stampa pagina informazioni TPS	Stampare una pagina di diagnostica contenente informazioni sulla calibrazione del sensore patch del toner.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Configurazione scanner Registrazione manuale scanner Prova rapida di stampa	Stampare una pagina di destinazione di prova rapida. Nota: Accertarsi che lo spazio fra i margini della pagina di destinazione sia uniforme su tutta l'area di destinazione. In caso contrario, è necessario ripristinare i margini della stampante.
Configurazione scanner Registrazione manuale scanner Registrazione ADF anteriore Registrazione ADF posteriore Registrazione superficie piana	Impostare manualmente la registrazione dello scanner a superficie piana e dell'ADF dopo aver sostituito l'ADF, il vetro dello scanner o la scheda del controller.
Configurazione scanner Eliminazione bordi Eliminazione bordo superficie piana (3*) Eliminazione bordo ADF (3*)	Impostare le dimensioni, in millimetri, dell'area non di stampa di un ADF o di un processo di acquisizione su una superficie piana.
Configurazione scanner Correzione allineamento ADF Allineamento meccanico ADF (Attivato*) Allineamento elettronico ADF (Attivato*)	Consente di ridurre l'inclinazione dei documenti che sono stati acquisiti dall'ADF.
Configurazione scanner Disabilita scanner Abilitato* Disabilitato ADF disabilitato	Disabilitare lo scanner quando non funziona correttamente.
Configurazione scanner Ordine byte Tiff Endianness CPU* Little Endian Big Endian	Impostare l'ordine dei byte di un output di acquisizione TIFF.
Configurazione scanner Numero esatto righe per striscia TIFF Attivato* Disattivato	Impostare il valore del tag RowsPerStrip di un output di acquisizione TIFF.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Cancellazione fuori servizio

Voce di menu	Descrizione
Cancellazione fuori servizio Ultima cancellazione memoria Ultima cancellazione disco fisso:	Visualizzare informazioni su quando la memoria o il disco fisso della stampante è stato formattato o cancellato l'ultima volta. Nota: l'opzione Ultima cancellazione disco fisso viene visualizzata solo quando è installato un disco fisso.

Voce di menu	Descrizione
Cancellazione fuori servizio Cancella tutte le informazioni sulla memoria non volatile Cancella tutte le impostazioni della stampante e di rete Cancella tutte le applicazioni e relative impostazioni Cancella tutte le scelte rapide e relative impostazioni Cancella tutte le info su disco fisso Cancella download (cancella tutte le macro, i font, i PFO, ecc.) Cancella processi nel buffer Cancella processi in attesa	Consente di cancellare tutte le informazioni sulla memoria non volatile e le informazioni sul disco fisso. Nota: l'opzione Cancella tutte le info su disco fisso è visualizzata solo quando è installato un disco fisso.

Icone della schermata iniziale visibili

Menu	Descrizione
Copia E-mail Fax Stato/Materiali di consumo Coda processi Modifica lingua Centro scelte rapide Rubrica Segnalibri Processi in attesa USB FTP Profili di acquisizione Profili app Moduli e preferiti Centro acquisizione Copia Carta d'Identità	Specificare le icone che verranno visualizzate sulla schermata principale.

Info su stampante

Voce di menu	Descrizione
Etichetta risorsa	Mostrare il numero di serie della stampante.
Posizione stampante	Identificare la posizione della stampante. La lunghezza massima è 63 caratteri.
Contatto	Personalizzare il nome della stampante. La lunghezza massima è 63 caratteri.
Esporta file di configurazione su USB	Consente di esportare file di configurazione su un'unità flash.
Esporta registri compressi su USB	Consente di esportare il file dei registri compresso su un'unità flash.

Stampa

Layout

Voce di menu	Descrizione
Lati Su 1 lato* Su 2 lati	Consente di specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi i lati.
Stile rotazione Lato lungo* Lato corto	Consente di determinare il lato del foglio rilegato durante la stampa fronte/retro.
Pagine vuote Stampa Non stampare*	Stampare le pagine vuote incluse in un processo di stampa.
Fascicola Disattivato (1,1,1,2,2,2) Attivato (1,2,1,2,1,2)*	Mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa, in particolare quando si stampano più copie del processo.
Fogli separatori Nessuno* Tra copie Tra processi Tra pagine	Inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
Origine foglio separatore Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta del foglio separatore.
Pagine per lato Disattivato* 2 pagine per lato 3 pagine per lato 4 pagine per lato 6 pagine per lato 9 pagine per lato 12 pagine per lato 16 pagine per lato	Stampare le immagini su più pagine su un unico lato del foglio di carta.
Ordinamento pagine per lato Orizzontale* Orizzontale inverso Verticale Verticale inverso	Consente di specificare la disposizione delle immagini su più pagine quando si utilizza il menu Pagine per lato.
Orientamento pagine per lato Automatico* Orizzontale Verticale	Consente di specificare l'orientamento delle immagini su più pagine quando si utilizza il menu Pagine per lato.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Bordo pagine per lato Nessuno* Continuo	Consente di stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina quando si utilizza il menu Pagine per lato.
Copie 1-9999 (1*)	Specificare il numero di copie per ogni processo di stampa.
Area di stampa Normale* Adatta a pagina Pagina intera	Impostare l'area di stampa su un foglio di carta.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Imposta

Voce di menu	Per
Linguaggio stampante Emulazione PCL Emulazione PS*	Impostare il linguaggio della stampante. Nota: La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce a un programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
Processo in attesa Disattivato* Attivato	Conservare i processi che richiedono materiali di consumo mancanti per stampare quelli che non li richiedono. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante.
Timeout di attesa del processo 0–255 (30*)	Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima di sospendere i processi che richiedono risorse non disponibili e prima di continuare a stampare gli altri processi in coda. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante.
Utilizzo stampante Velocità massima Massima resa*	Determinare la modalità di funzionamento del kit immagini a colori durante la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> Quando è impostata su Massima resa, il kit immagini a colori rallenta o si arresta durante la stampa di gruppi di pagine in bianco e nero. Quando è impostata su Velocità massima, il kit immagini a colori è sempre in funzione durante la stampa di pagine a colori o in bianco e nero.
Destinaz. trasferim. RAM* Disco	Specificare il percorso in cui salvare tutte le risorse permanenti, ad esempio font e macro, che sono state trasferite sulla stampante. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Per
Salva risorse Disattivato* Attivato	Determinare in che modo la stampante utilizza le risorse trasferite, ad esempio font e macro, quando riceve un processo che richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> Se questa opzione è impostata su Disattivato, la stampante conserva le risorse trasferite solo finché la memoria lo consente. Le risorse associate al linguaggio della stampante non attivo vengono eliminate. Se questa opzione è impostata su Attivato, la stampante conserva tutte le risorse permanenti trasferite per tutte le lingue. Quando necessario, la stampante visualizza i messaggi di memoria piena anziché eliminare le risorse permanenti.
Ordine Stampa tutto Alfabetico* Dal più recente Dal meno recente	Specificare l'ordine quando si sceglie di stampare tutti i processi in attesa e riservati. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Qualità

Voce di menu	Descrizione
Modalità stampa Bianco e nero A colori*	Consente di impostare la modalità in cui la stampante genera contenuti a colori.
Risoluzione di stampa 4800 CQ* 1200 dpi	Impostare la risoluzione per la pagina stampata. Nota: l'opzione 4800 CQ offre un'alta qualità di output alla massima velocità.
Intensità toner Da 1 a 5 (4*)	Determinare la luminosità delle immagini di testo.
Mezzitoni Normale* Dettagli	Ottimizzare l'output stampato per ottenere linee più uniformi con bordi più nitidi.
Risparmio colore Disattivato* Attivato	Ridurre la quantità di toner utilizzata per stampare elementi grafici e immagini. Nota: quando è impostata su Attivato, questa impostazione sostituisce il valore dell'impostazione Intensità toner.
Luminosità RGB Da -6 a 6 (0*)	Regolare la luminosità, il contrasto e la saturazione della stampa a colori. Nota: Questa impostazione non ha effetto sui file in cui vengono utilizzate le specifiche del colore CMYK.
Contrasto RGB Da 0 a 5 (0*)	
Saturazione RGB Da 0 a 5 (0*)	
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
Bilanciamento colori Ciano Da -5 a 5 (0*) Magenta Da -5 a 5 (0*) Giallo Da -5 a 5 (0*) Nero Da -5 a 5 (0*) Ripristina valori predefiniti	Regolare la quantità di toner utilizzata per ogni colore.
Correzione colore Disattivato Automatico* Manuale	Modificare le impostazioni del colore utilizzate per stampare i documenti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'opzione Disattivato consente alla stampante di ricevere la correzione del colore dal software. • L'opzione Automatico consente alla stampante di applicare diversi profili colore a ciascun oggetto della pagina stampata. • L'opzione Manuale consente di personalizzare le conversioni del colore RGB o CMYK applicate a ciascun oggetto sulla pagina stampata.
Campioni colore Stampa campioni colore	Stampare pagine campione per ciascuna tabella di conversione del colore RGB e CMYK utilizzata nella stampante.
Regolazione colore	Calibrare la stampante per regolare le variazioni di colore della pagina stampata.
Sostituzione colore tinta piatta Imposta CMYK personalizzato	Assegnare valori CMYK specifici a venti aree di colore denominate.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Account processi

Voce di menu	Descrizione
Account processi Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per la creazione di un registro dei processi di stampa ricevuti. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installato un disco fisso o una memoria flash.
Frequenza registro account Giornaliera Settimanale Mensile*	Specificare la frequenza con cui la stampante crea un file di registro.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Azione registro a fine frequenza Nessuna* Inv. per e-mail log corrente E-mail ed eliminazione registro corrente Pubblica registro corrente Pubblica registro corrente ed eliminalo	Determinare la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza. Nota: il valore definito in Frequenza registro account determina quando deve essere attivata questa azione.
Livello azione registro quasi pieno Nessuna* Inv. per e-mail log corrente E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Pubblica registro corrente Pubblica registro corrente ed eliminalo Pubblica registro meno recente ed eliminalo Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti tranne corrente Elimina tutti i registri	Determinare la risposta della stampante quando la memoria del disco fisso è quasi piena.
Livello azione registro pieno Nessuna* E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Pubblica registro corrente ed eliminalo Pubblica registro meno recente ed eliminalo Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti tranne corrente Elimina tutti i registri	Consente di determinare la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco fisso raggiunge il limite massimo (100 MB).
URL pubblicazione registri	Determinare la posizione a cui la stampante invia i registri account processi.
Indirizzo e-mail invio registri	Specificare l'indirizzo e-mail a cui la stampante invia i registri account processi.
Prefisso file di registro	Consente di specificare il prefisso per i file di registro. Nota: il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso file di registro predefinito.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

XPS

Voce di menu	Descrizione
Stampa pagine errori Disattivato* Attivato	Consente di stampare le pagine degli errori rilevati dalla stampante durante l'elaborazione di un file XPS.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Spessore linea minimo 1-30 (2*)	Impostare la larghezza minima del tratto. Note: <ul style="list-style-type: none"> • I processi stampati con una risoluzione di 1200 dpi utilizzano il valore direttamente. • I processi stampati con una risoluzione di 4800 CQ utilizzano la metà del valore.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

PDF

Voce di menu	Descrizione
Adatta a pagina Disattivato* Attivato	Adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato.
Annotazioni Stampa Non stampare*	Specificare se stampare le annotazioni nel PDF.
Stampa errore PDF Disattivato Attivato*	Consente di attivare la stampa dell'errore PDF.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

PostScript

Voce di menu	Descrizione
Stampa errore PS Disattivato* Attivato	Stampare una pagina con una descrizione dell'errore PostScript®. Nota: Quando si verifica un errore, l'elaborazione del processo si arresta, la stampante stampa un messaggio di errore e il resto del processo di stampa viene rimosso.
Spessore linea minimo 1-30 (2*)	Impostare la larghezza minima del tratto. Note: <ul style="list-style-type: none"> • I processi stampati con una risoluzione di 1200 dpi utilizzano il valore direttamente. • I processi stampati con una risoluzione di 4800 CQ utilizzano la metà del valore.
Blocca modalità avvio PS Disattivato Attivato*	Disattivare il file SysStart.
Anti-aliasing immagine Disattivato* Attivato	Migliorare il contrasto e la nitidezza delle immagini a bassa risoluzione. Nota: Questa impostazione non ha alcun effetto sulle immagini con una risoluzione di 300 dpi o superiore.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Priorità font Residente* Flash/Disco	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Residente imposta la stampante per cercare il font desiderato nella memoria della stampante prima che nella memoria flash o sul disco fisso della stampante. • Flash/Disco imposta la stampante per cercare il font desiderato nella memoria flash o sul disco fisso della stampante prima che nella memoria della stampante. • questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installato un disco fisso o una memoria flash.
Timeout attesa Disattivato Attivato* (40 secondi)	Impostare la stampante affinché attenda la ricezione di ulteriori dati prima che un processo di stampa venga annullato.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

PCL

Voce di menu	Descrizione
Origine font Residente* Disco Flash Tutto	Scegliere l'origine che contiene la selezione font predefinita. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Le opzioni Flash e Disco sono visualizzate solo quando sono installati un disco fisso o una memoria flash. • Perché Flash e Disco vengano visualizzati, assicurarsi che non siano protetti da lettura o scrittura.
Nome font Courier*	Selezionare un font dall'origine dei font specificata.
Set di simboli 10U PC-8*	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. Nota: Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici.
Passo 0,08-100 (10*)	Consente di specificare il passo per font fissi o a spaziatura fissa. Nota: per Passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice in orizzontale.
Orientamento Verticale* Orizzontale	Specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
Righe per pagina Da 1 a 255	Consente di specificare il numero di righe di testo per ogni pagina stampata mediante il flusso di dati PCL®. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu attiva il meccanismo che spazia le righe in verticale e che determina la stampa del numero di righe selezionate tra i margini predefiniti della pagina. • 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Spessore linea minimo PCL5 1-30 (2*)	Impostare la larghezza minima del tratto iniziale. Note:
Spessore linea minimo PCLXL 1-30 (2*)	<ul style="list-style-type: none"> • I processi stampati con una risoluzione di 1200 dpi utilizzano il valore direttamente. • I processi stampati con una risoluzione di 4800 CQ utilizzano la metà del valore.
Larghezza A4 198 mm* 203 mm	Impostare la larghezza della pagina logica su carta di formato A4. Nota: la pagina logica è lo spazio sulla pagina fisica in cui vengono stampati i dati.
CR automatico dopo LF Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per eseguire un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga. Nota: Il ritorno a capo è un meccanismo che ordina alla stampante di spostare la posizione del cursore alla prima posizione sulla stessa riga.
LF automatico dopo CR Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per eseguire un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.
Rinumerazione vassoio Assegna alimentatore multiuso Assegna vassoio [x] Assegna carta manuale Assegna busta manuale Visualizza impostazioni di fabbrica Ripristina valori predefiniti	<ul style="list-style-type: none"> • Configurare la stampante in modo che possa funzionare con un driver di stampa o un'applicazione personalizzata differente che utilizza un set diverso di assegnazioni di origini per richiedere una determinata origine carta. • Mostrare il valore predefinito di fabbrica assegnato per ogni origine carta. • Ripristinare i valori predefiniti della numerazione dei vassoi.
Timeout stampa Disattivato Attivato* (90 secondi)	Impostare la stampante per terminare un processo di stampa dopo che è stata inattiva per il periodo di tempo specificato.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

HTML

Voce di menu	Descrizione
Nome font Times*	Consente di impostare il font da utilizzare per stampare i documenti HTML.
Dimensioni font 1-255 (12*)	Consente di impostare la dimensione del font da utilizzare per stampare i documenti HTML.
Scala 1-400% (100*)	Consente di ridimensionare i documenti HTML per la stampa.
Orientamento Verticale* Orizzontale	Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni margini 8-255 mm (19*)	Impostare i margini della pagina per i documenti HTML.
Sfondi Non stampare Stampa*	Consente di stampare le informazioni in background o la grafica per i documenti HTML.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Immagine

Voce di menu	Per
Adatta automaticam. Attivato Disattivato*	Selezionare la migliore impostazione possibile per il formato e l'orientamento della carta per un'immagine. Nota: Se è selezionata l'opzione Attivato, questa voce di menu sovrascrive le impostazioni di proporzioni e orientamento per l'immagine.
Inverti Disattivato* Attivato	Consente di invertire le immagini monocromatiche bitonali. Nota: Questa voce di menu non è applicabile ai formati immagine GIF o JPEG.
Proporzioni Ancoraggio sup. sin. Migliore adattamento* Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Consente di regolare l'immagine per adattarla all'area di stampa. Nota: Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni viene impostato automaticamente su Migliore adattamento.
Orientamento Verticale* Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Carta

Configurazione vassoi

Voce di menu	Descrizione
Origine predefinita Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare l'origine carta per tutti i processi di stampa.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Formato/tipo carta Vassoio [x] Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Specificare il formato della carta o il tipo di carta caricato in ciascuna origine.
Sostituisci formato Disattivato Letter/A4 Intero elenco*	Impostare la stampante in modo da sostituire un formato carta specificato qualora il formato richiesto non sia caricato nell'origine carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione Disattivato richiede all'utente di caricare il formato carta richiesto. • L'opzione Intero elenco consente di utilizzare tutte le sostituzioni disponibili.
Configura alimentatore multiuso Cassetto* Manuale Primo	Consente di determinare il funzionamento dell'alimentatore multiuso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica. • Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale. • Primo configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Configurazione dei supporti

Impostazione universale

Voce di menu	Descrizione
Unità di misura Pollici Millimetri	Specificare l'unità di misura per la carta universale. Nota: l'opzione Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Larghezza verticale 3-52 pollici (8,5*) 76-1321 mm (216*)	Impostare la larghezza verticale della carta universale.
Altezza verticale 3-52 pollici (14*) 76,2-1321 mm (356*)	Impostare l'altezza verticale della carta universale.
Direzione alimentazione Lato corto* Lato lungo	Impostare la stampante in modo che la carta venga prelevata dal bordo corto o dal bordo lungo. Nota: l'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il lato più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Formati acquisizione personalizzati

Voce di menu	Descrizione
Formato acquisizione personalizzato [x]	Assegnare un nome per il formato dell'acquisizione e configurare le impostazioni di acquisizione.
Nome formato acquisizione	
Larghezza	
1-8,5 pollici (8,5*)	
25,4-215,9 mm (215,9*)	
Altezza	
1-25 pollici (11*)	
25,4-635 mm (279,4*)	
Orientamento	
Verticale*	
Orizzontale	
2 acquisizioni per lato	
Disattivato*	
Attivato	

Tipi di supporto

Voce di menu	Descrizione
Normale	Consente di specificare la grana, il peso e l'orientamento della carta.
Biglietto d'auguri	
Riciclata	
Lucida	
Etichette	
Etichette viniliche	
Carta di qualità	
Busta	
Intestata	
Prestampata	
Carta colorata	
Leggera	
Spessa	
Ruvida/cotone	
Tipo personalizzato [x]	

Copia

Valori predefiniti copia

Voce di menu	Descrizione
Tipo di contenuto Testo Testo/Foto* Foto Grafica	Migliorare il risultato in uscita in base al contenuto del documento originale.
Origine contenuto Laser in bianco e nero Stampante laser a colori* Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Sala stampa Altro	Migliorare il risultato in uscita in base all'origine del documento originale.
Lati 1 lato su 1 lato* 1 lato su 2 lati 2 lati su 1 lato 2 lati su 2 lati	Specificare il comportamento di acquisizione in base al documento originale.
Fogli separatori Nessuno* Tra copie Tra processi Tra pagine	Specificare se inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
Origine foglio separatore Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta del foglio separatore.
A colori Disattivato Attivato* Automatico	Impostare la stampante in modo da generare output a colori da un processo di acquisizione.
Pagine per lato Disattivato* 2 pagine con orientamento verticale 4 pagine con orientamento verticale 2 pagine con orientamento orizzontale 4 pagine con orientamento orizzontale	Specificare il numero di pagine da stampare su un unico lato del foglio.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Stampa bordi pagina Disattivato* Attivato	Aggiungere un bordo intorno a ogni immagine durante la stampa di più pagine su un'unica pagina.
Fascicola Disattivato [1,1,1,2,2,2] Attivato [1,2,1,2,1,2]*	Stampare più copie in sequenza.
Formato "Copia da" [Elenco dei formati carta]	Impostare il formato carta del documento originale. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Origine "Copia su" Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso Corrispondenza automatica dimensioni	Specificare l'origine carta per il processo di copia.
Temperatura Da -4 a 4 (0*)	Specificare se generare un output più caldo o più freddo.
Intensità Da 1 a 9 (5*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
Numero di copie 1-9999 (1*)	Specificare il numero di copie.
Intestazione/piè di pagina Intestazione sinistra Intestazione centrale Intestazione destra Piè di pagina sinistro Piè di pagina centrale Piè di pagina destro	Specificare le informazioni relative all'intestazione o al piè di pagina sull'immagine acquisita.
Sovrapposizione Riservato Copia Bozza Urgente Personalizzato Disattivato*	Specificare il testo sovrapposto da stampare su ciascuna copia.
Sovrapposizione personalizzata	Consente di specificare il testo per la scelta Personalizzata nel menu Sovrapposizione.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
Bilanciamento colori Ciano (0*) Magenta (0*) Giallo (0*)	Regolare l'intensità del colore per ciano, magenta e giallo.
Esclusione colore Esclusione colore (Nessuno*) Soglia rosso predefinita (128*) Soglia verde predefinita (128*) Soglia blu predefinita (128*)	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e regolare l'impostazione di esclusione per il colore specificato.
Rilevamento automatico colore Sensibilità colore (5*) Sensibilità area (5*)	Configurare l'impostazione di rilevamento automatico del colore.
Contrasto Adatta al contenuto* 0-5	Specificare il contrasto per l'immagine acquisita.
Rimozione sfondo Rilevamento sfondo (Basato su contenuto*) Livello (0*)	Rimuovere il colore di sfondo o il rumore dell'immagine dal documento originale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'opzione Basato su contenuto consente di rimuovere il colore di sfondo dal documento originale. • L'opzione Fisso consente di ridurre il rumore dell'immagine da una foto.
Centrata automatica Disattivato* Attivato	Allineare il contenuto al centro della pagina.
Immagine speculare Disattivato* Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.
Immagine in negativo Disattivato* Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4 (0*)	Regolare i dettagli di ombreggiatura nel documento originale.
Acquisisci da bordo a bordo Disattivato* Attivato	Acquisire il documento da bordo a bordo.
Nitidezza 1-5 (3*)	Regolare la nitidezza dell'immagine acquisita.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Controlli amministrativi

Voce di menu	Descrizione
Consenti copie a colori Disattivato Attivato*	Stampare copie a colori.
Consenti copie prioritarie Disattivato Attivato*	Interrompere un processo di stampa per effettuare copie
Acquisizione processo personalizzato Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da acquisire la prima serie di documenti originali usando le impostazioni specificate, quindi acquisire la serie successiva con impostazioni identiche o diverse. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Consenti Salva come scelta rapida Disattivato Attivato*	Salvare le impostazioni di copia come scelta rapida.
Regola inclinazione ADF Disattivato Attivato*	Consente di impostare la stampante in modo da regolare le immagini inclinate dai documenti acquisiti dall'ADF.
Copia campione Disattivato* Attivato	Stampare una copia campione per controllare la qualità prima di stampare le copie restanti. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Fax

Impostazioni predefinite fax

Modalità fax

Voce di menu	Descrizione
Modalità fax Fax* Server fax Disabilitato	Selezionare una modalità fax.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazione fax

Voce di menu	Descrizione
Impostazioni fax generali Nome fax Numero fax ID fax (Numero fax*) Abilita fax manuale (Disattivato*) Uso memoria (Uguale*) Annulla fax (Consenti*) Mascheramento numero fax (Disattivato*) Cifre da mascherare Abilita rilevamento linea collegata (Attivato*) Abilita rilevamento linea nel jack errato (Attivato*) Abilita supporto estensione in uso (Attivato*) Ottimizza compatibilità fax Trasporto fax (Analogico*)	Configurare le impostazioni generali del fax.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Impostazioni invio fax Risoluzione (Standard*) Formato originale (Formati misti*) Orientamento (Verticale*) Lati (Disattivato*) Tipo di contenuto (Testo*) Origine contenuto (Stampante laser a colori*) Intensità (5*) Tramite PABX (Disattivato*) Modalità composizione (Tono*) Immagine avanzata Bilanciamento colori Esclusione colore Contrasto (Adatta al contenuto*) Rimozione sfondo Rilevamento sfondo (Basato su contenuto*) Livello (0*) Immagine speculare (Disattivata*) Immagine in negativo (Disattivata*) Dettagli ombreggiatura (0*) Acquisisci da bordo a bordo (Disattivato*) Nitidezza (3*) Temperatura (0*) Controlli amministrativi Ricomposizione automatica (5*) Frequenza di ricomposizione (3 minuti*) Abilita ECM (Attivato*) Abilita acquisizioni fax (Attivato*) Driver per fax (Disattivato*) Consenti Salva come scelta rapida (Attivato*) Velocità massima (33600*) Acquisizione processo personalizzato (Disattivato*) Anteprima acquisizione (Disattivato*) Regola inclinazione ADF (Attivato*) Abilita acquisizioni fax a colori (Disattivato per impostazione predefinita*) Conversione automatica fax da colori in monocromatico (Attivata*) Conferma numero fax (Disattivata*) Prefisso di composizione Regole prefisso di composizione	Configurare le impostazioni di invio fax. Nota: Le impostazioni Acquisizione processo personalizzato e Anteprima acquisizione vengono visualizzate solo se è installato un disco fisso.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Impostazioni ricezione fax Squilli prima della risposta (3*) Riduzione automatica (Disattivata*) Origine carta (Automatica*) Lati (Disattivato*) Fogli separatori (Nessuno*) Origine foglio separatore (Vassoio 1*) Raccoglitore di uscita (Raccoglitore standard*) Piè di pagina fax (Disattivato*) Indicazione data/ora piè pagina fax (Ricevi*) Fax in attesa Modalità fax in attesa (Disattivata*) Controlli amministrativi Abilita ricezione fax (Attivato*) Abilita ricezione fax a colori (Attivato*) Abilita ID chiamante (Attivato*) Blocca fax privo di nome (Disattivato*) Elenco fax vietati Risposta a (Tutti gli squilli*) Risposta automatica (Attivata*) Codice di risposta manuale (*9*) Inoltro fax (Stampa*) Velocità massima (33600*)	Configurare le impostazioni di ricezione fax.
Frontespizio fax Frontespizio fax (Disattivato per impostazione predefinita*) Includi campo A (Disattivato*) Includi campo Da (Disattivato*) Includi campo Messaggio (Disattivato*) Includi logo (Disattivato*) Includi piè di pagina [x]	Configurare le impostazioni del frontespizio del fax.
Impostazioni registro fax Frequenza registro di trasmissione (Sempre*) Azione registro di trasmissione Stampa (Attivata*) E-mail (Disattivata*) Registro errori di ricezione (Non stampare mai*) Stampa automatica dei registri (Attivata*) Origine carta registro (Vassoio 1*) Visualizzazione registri (Nome fax remoto*) Attiva registro processo (Attivato*) Abilita registro chiamate (Attivato*) Raccoglitore di uscita registro (Raccoglitore standard*)	Configurare le impostazioni del registro fax.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Impostazioni altoparlante Modalità Altoparlante (Sempre disattivato*) Volume altoparlante (Basso*) Volume suoneria (Disattivato*)	Impostare la modalità altoparlante e il volume per i fax in arrivo e in uscita.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazione server fax

Voce di menu	Descrizione
Impostazioni fax generali Formato Indirizzo di risposta Oggetto: Messaggio: Abilita ricezione analogica (Disattivato*)	Configurare le impostazioni generali del fax.
Impostazioni e-mail del server fax Usa server SMTP e-mail (Disattivato*) Gateway SMTP primario Porta del gateway SMTP primario Gateway SMTP secondario Porta del gateway SMTP secondario Timeout SMTP (30 secondi*) Indirizzo di risposta Usa SSL/TLS (Disattivato*) Richiedi certificato attendibile (Attivato*) Autenticazione server SMTP (Autenticazione non richiesta*) E-mail avviata da periferica (Nessuna*) E-mail avviata dall'utente (Nessuna*) Utilizza credenziali periferica Active Directory (Disattivato*) ID utente della periferica Password periferica Area di autenticazione Kerberos 5 Dominio NTLM Disabilita errore "Server SMTP non impostato" (Disattivato*)	Consente di configurare le impostazioni e-mail del server fax.
Impostazioni di scansione del server fax Formato immagine (PDF (.pdf)*) Tipo di contenuto (Testo*) Origine contenuto (Stampante laser a colori*) Risoluzione fax (Standard*) Lati (Disattivato*) Intensità (5*) Orientamento (Verticale*) Formato originale (Formati misti*) Usa TIFF multipagina (Attivato*)	Consente di configurare le impostazioni di acquisizione del server fax.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

E-mail

Configurazione e-mail

Voce di menu	Descrizione
Gateway SMTP primario	Digitare l'indirizzo IP o il nome host del server SMTP principale per l'invio dei messaggi e-mail.
Porta del gateway SMTP primario 1-65535 (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP principale.
Gateway SMTP secondario	Digitare l'indirizzo IP del server o il nome host del server SMTP secondario o di backup.
Porta del gateway SMTP secondario 1-65535 (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP secondario o di backup.
Timeout SMTP 5-30 secondi (30*)	Impostare l'ora prima del timeout della stampante se il server SMTP non risponde.
Indirizzo di risposta	Specificare un indirizzo di risposta nell'e-mail.
Usa sempre indirizzo di risposta SMTP predefinito Attivato Disattivato*	Utilizzare sempre l'indirizzo di risposta predefinito nel server SMTP.
Usa SSL/TLS Disabilitato* Negoziazione Obbligatorio	Specificare se si desidera inviare le e-mail tramite un collegamento crittografato.
Richiedi certificato attendibile Disattivato Attivato*	Richiedere un certificato attendibile quando si accede al server SMTP.
Autenticazione server SMTP Autenticazione non richiesta* Accesso/Semplice NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Impostare il tipo di autenticazione per il server SMTP.
E-mail avviata da periferica Nessuna* Usa credenziali SMPT periferica	Specificare se sono necessarie le credenziali per l'e-mail avviata da periferica.
E-mail avviata dall'utente Nessuna* Usa credenziali SMPT periferica Usa ID utente e password sessione Usa indirizzo e-mail e password sessione Richiedi conferma	Specificare se sono necessarie le credenziali per l'e-mail avviata dall'utente.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Utilizza credenziali periferica Active Directory Disattivato* Attivato	Specificare se sono necessarie le credenziali per l'e-mail avviata dall'utente.
ID utente della periferica	Specificare l'ID utente e la password per connettersi al server SMTP.
Password periferica	
Area di autenticazione Kerberos 5	Specificare l'area di autenticazione per il protocollo di autenticazione Kerberos 5.
Dominio NTLM	Specificare il nome di dominio per il protocollo di sicurezza NTLM.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Valori predefiniti e-mail

Voce di menu	Descrizione
Oggetto:	Specificare l'oggetto e il messaggio dell'e-mail.
Messaggio:	
Nome file	Specificare il nome del file per il documento acquisito.
Formato JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Specificare il formato del file per il documento acquisito.
Impostazioni PDF Versione PDF (1.5*) Versione archiviazione (A-1a*) Altamente compresso (Disattivato*) Protetto (Disattivato*) Per archiviazione (PDF/A) (Disattivato*)	Configurare le impostazioni PDF del documento acquisito. Note: <ul style="list-style-type: none"> Le impostazioni Versione archiviazione e Per archiviazione (PDF/A) sono supportate solo se l'opzione Versione PDF è impostata su 1.4. l'opzione Altamente compresso viene visualizzata solo se è installato il disco fisso.
Tipo di contenuto Testo Testo/Foto* Foto Grafica	Migliorare il risultato in uscita in base al tipo di contenuto del documento originale.
Origine contenuto Laser in bianco e nero Stampante laser a colori* Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Sala stampa Altro	Migliorare il risultato in uscita in base all'origine del contenuto del documento originale.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
A colori Bianco e nero Grigio A colori* Automatico	Impostare la stampante in modo da acquisire il contenuto del file a colori o in bianco e nero.
Risoluzione 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Impostare la risoluzione dell'immagine acquisita.
Intensità 1-9 (5*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
Orientamento Verticale* Orizzontale	Specificare l'orientamento del documento originale.
Formato originale Formati misti*	Impostare il formato carta del documento originale.
Lati Disattivato* Lato corto Lato lungo	Specificare l'orientamento del documento originale quando si esegue l'acquisizione su entrambi i lati del documento.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
Bilanciamento colori Ciano (0*) Magenta (0*) Giallo (0*)	Regolare l'intensità del colore per ciano, magenta e giallo.
Esclusione colore Esclusione colore (Nessuno*) Soglia rosso predefinita (128*) Soglia verde predefinita (128*) Soglia blu predefinita (128*)	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e regolare l'impostazione di esclusione per il colore specificato.
Rilevamento automatico colore Sensibilità colore (5*) Sensibilità area (5*) Profondità bit e-mail (1 bit*)	Configurare l'impostazione di rilevamento automatico del colore.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Qualità JPEG Adatta al contenuto* 5-95	Impostare la qualità JPEG dell'immagine acquisita.
Contrasto Adatta al contenuto* 0-5	Specificare il contrasto per l'immagine acquisita.
Rimozione sfondo Rilevamento sfondo (Basato su contenuto*) Livello (0*)	Rimuovere il colore di sfondo o il rumore dell'immagine dal documento originale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'opzione Basato su contenuto consente di rimuovere il colore di sfondo dal documento originale. • L'opzione Fisso consente di ridurre il rumore dell'immagine da una foto.
Immagine speculare Disattivato* Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.
Immagine in negativo Disattivato* Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4 (0*)	Regolare i dettagli di ombreggiatura nell'immagine acquisita.
Acquisisci da bordo a bordo Disattivato* Attivato	Acquisire il documento da bordo a bordo.
Nitidezza 1-5 (3*)	Regolare la nitidezza dell'immagine acquisita.
Temperatura Da -4 a 4 (0*)	Generare una dominante blu o rossa del documento originale.
Pagine vuote Rimozione pagine vuote (Rimuovi*) Sensibilità pagina vuota (5*)	Impostare la sensibilità delle acquisizioni in relazione alle pagine vuote del documento originale.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Controlli amministrativi

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni massime e-mail 0-65535 (0*)	Impostare le dimensioni file consentite per ciascun messaggio e-mail.
Messaggio di errore dimensioni	Specificare un messaggio di errore che la stampante invia quando un'e-mail supera le dimensioni file consentite. Nota: è possibile digitare fino a 1024 caratteri.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Limita destinazioni	Limitare l'invio di e-mail solo all'elenco di nomi di dominio specificato. Nota: Utilizzare una virgola per separare ciascun dominio.
Inviarmi una copia Non viene mai visualizzato* Attivato per impostazione predefinita Disattivato per impostazione predefinita Sempre attivato	Inviare una copia dell'e-mail a se stessi.
Consenti solo e-mail autoinviate Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per l'invio di e-mail solo a se stessi.
Usa Cc:/Ccn: Disattivato* Attivato	Abilitare la copia per conoscenza e la copia nascosta nelle e-mail.
Usa TIFF multipagina Disattivato Attivato*	Abilitare l'acquisizione di più immagini TIFF in un unico file TIFF.
Compressione TIFF JPEG LZW*	Specificare il tipo di compressione per i file TIFF.
Impostazione predefinita testo 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo nel contenuto da acquisire.
Impostazione predefinita testo/foto 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo e della foto nel contenuto da acquisire.
Impostazione predefinita foto 5-95 (50*)	Impostare la qualità della foto del contenuto da acquisire.
Regola inclinazione ADF Disattivato Attivato*	Consente di impostare la stampante in modo da regolare le immagini inclinate dai documenti acquisiti dall'ADF.
Registro di trasmissione Stampa registro* Non stampare registro Stampa solo in caso di errori	Stampare un registro di trasmissione per le acquisizioni e-mail.
Origine carta registro Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare un'origine carta per la stampa di registri e-mail.
Acquisizione processo personalizzato Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da acquisire la prima serie di documenti originali usando le impostazioni specificate, quindi acquisire la serie successiva con impostazioni identiche o diverse. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Anteprima acquisizione Disattivato Attivato*	Mostrare un'anteprima di acquisizione del documento originale. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Consenti Salva come scelta rapida Disattivato Attivato*	Salvare un indirizzo e-mail come scelta rapida.
E-mail: Immagini inviate come Allegato* Collegamento Web	Specificare la modalità per inviare le immagini incluse nell'e-mail.
Ripristina informazioni e-mail dopo l'invio Disattivato Attivato*	Ripristinare i valori predefiniti dei campi A, Oggetto, Messaggio e Nome file e dopo l'invio di un'e-mail.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazione collegamento Web

Voce di menu	Descrizione
Server	Consente di specificare le credenziali del server che ospita le immagini incluse nell'e-mail.
Accedi	
Password	
Percorso	
Nome file	
Collegamento Web	

FTP

Valori predefiniti FTP

Voce di menu	Descrizione
Formato JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Specificare il formato del file per l'immagine acquisita.
Impostazioni PDF Versione PDF (1.5*) Versione archiviazione (A-1a*) Altamente compresso (Disattivato*) Protetto (Disattivato*) Per archiviazione (PDF/A) (Disattivato*)	Consente di configurare le impostazioni PDF per l'immagine acquisita. Nota: l'opzione Altamente compresso viene visualizzata solo se è installato il disco fisso.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Tipo di contenuto Testo Testo/Foto* Grafica Foto	Migliorare il risultato in uscita in base al tipo di contenuto del documento originale.
Origine contenuto Laser in bianco e nero Stampante laser a colori* Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Sala stampa Altro	Migliorare il risultato in uscita in base all'origine del contenuto del documento originale.
A colori Bianco e nero Grigio A colori* Automatico	Impostare la stampante in modo da acquisire il contenuto del file a colori o in bianco e nero.
Risoluzione 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Impostare la risoluzione dell'immagine acquisita.
Intensità 1-9 (5*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
Orientamento Verticale* Orizzontale	Specificare l'orientamento del documento originale.
Formato originale Formati misti*	Impostare il formato carta del documento originale.
Lati Disattivato* Lato lungo Lato corto	Consente di specificare l'orientamento quando si esegue l'acquisizione su entrambi i lati del documento.
Nome file	Specificare il nome del file per l'immagine acquisita.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
Bilanciamento colori Ciano (0*) Magenta (0*) Giallo (0*)	Regolare l'intensità del colore per ciano, magenta e giallo.
Esclusione colore Esclusione colore (Nessuno*) Soglia rosso predefinita (128*) Soglia verde predefinita (128*) Soglia blu predefinita (128*)	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e regolare l'impostazione di esclusione per il colore specificato.
Rilevamento automatico colore Sensibilità colore (5*) Sensibilità area (5*) Profondità bit FTP (1 bit*)	Configurare l'impostazione di rilevamento automatico del colore.
Qualità JPEG Adatta al contenuto* 5-95	Impostare la qualità JPEG dell'immagine acquisita.
Contrasto Adatta al contenuto* 0 1 2 3 4 5	Specificare il contrasto per l'immagine acquisita.
Rimozione sfondo Rilevamento sfondo (Basato su contenuto*) Livello (0*)	Rimuovere il colore di sfondo o il rumore dell'immagine dal documento originale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'opzione Basato su contenuto consente di rimuovere il colore di sfondo dal documento originale. • L'opzione Fisso consente di ridurre il rumore dell'immagine da una foto.
Immagine speculare Disattivato* Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.
Immagine in negativo Disattivato* Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4 (0*)	Regolare i dettagli di ombreggiatura nell'immagine acquisita.
Acquisisci da bordo a bordo Disattivato* Attivato	Consentire l'acquisizione da bordo a bordo del documento originale.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Nitidezza 1-5 (3*)	Regolare la nitidezza dell'immagine acquisita.
Temperatura Da -4 a 4 (0*)	Generare una dominante blu o rossa del documento originale.
Pagine vuote Rimozione pagine vuote (Rimuovi*) Sensibilità pagina vuota (5*)	Impostare la sensibilità delle acquisizioni in relazione alle pagine vuote del documento originale.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Controlli amministrativi

Voce di menu	Descrizione
Impostazione predefinita testo 5-95 (75*)	Consente di impostare la qualità del testo in un'immagine acquisita.
Impostazione predefinita testo/foto 5-95 (75*)	Consente di impostare la qualità del testo o della foto in un'immagine acquisita.
Impostazione predefinita foto 5-95 (50*)	Consente di impostare la qualità delle foto in un'immagine acquisita.
Usa TIFF multipagina Attivato* Disattivato	Abilitare l'acquisizione di più immagini TIFF in un unico file TIFF.
Compressione TIFF LZW* JPEG	Specificare il tipo di compressione per i file TIFF.
Registro di trasmissione Stampa registro* Non stampare registro Stampa solo in caso di errori	Consente la stampa del registro di trasmissione per le acquisizioni FTP.
Origine carta registro Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta per la stampa dei registri FTP.
Acquisizione processo personalizzato Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da acquisire la prima serie di documenti originali usando le impostazioni specificate, quindi acquisire la serie successiva con impostazioni identiche o diverse. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Anteprima acquisizione Disattivato Attivato*	Consente di visualizzare un'anteprima del documento originale. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Consenti Salva come scelta rapida Disattivato Attivato*	Consente di salvare un indirizzo FTP come scelta rapida.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Regola inclinazione ADF Disattivato Attivato*	Consente di impostare la stampante in modo da regolare le immagini inclinate dai documenti acquisiti dall'ADF.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Unità USB

Acquisizione unità flash

Voce di menu	Descrizione
Formato JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Specificare il formato del file per l'immagine acquisita.
Impostazioni PDF Versione PDF (1.5*) Versione archiviazione (A-1a*) Altamente compresso (Disattivato*) Protetto (Disattivato*) Per archiviazione (PDF/A) (Disattivato*)	Consente di configurare le impostazioni PDF dell'immagine acquisita. Note: <ul style="list-style-type: none"> Le impostazioni Versione archiviazione e Per archiviazione (PDF/A) sono supportate solo se l'opzione Versione PDF è impostata su 1.4. l'opzione Altamente compresso viene visualizzata solo se è installato il disco fisso.
Tipo di contenuto Testo Testo/Foto* Grafica Foto	Migliorare il risultato in uscita in base al tipo di contenuto del documento originale.
Origine contenuto Laser in bianco e nero Stampante laser a colori* Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Sala stampa Altro	Migliorare il risultato in uscita in base all'origine del contenuto del documento originale.
A colori Bianco e nero Grigio A colori* Automatico	Impostare la stampante in modo da acquisire il contenuto del file a colori o in bianco e nero.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Risoluzione 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Impostare la risoluzione dell'immagine acquisita.
Intensità 1-9 (5*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
Orientamento Verticale* Orizzontale	Specificare l'orientamento del documento originale.
Formato originale Formati misti*	Impostare il formato carta del documento originale.
Lati Disattivato* Lato lungo Lato corto	Specificare l'orientamento del documento originale quando si esegue l'acquisizione su entrambi i lati del documento.
Nome file	Specificare il nome del file per l'immagine acquisita.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
Bilanciamento colori Ciano (0*) Magenta (0*) Giallo (0*)	Regolare l'intensità del colore per ciano, magenta e giallo.
Esclusione colore Esclusione colore (Nessuno*) Soglia rosso predefinita (128*) Soglia verde predefinita (128*) Soglia blu predefinita (128*)	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e regolare l'impostazione di esclusione per il colore specificato.
Rilevamento automatico colore Sensibilità colore (5*) Sensibilità area (5*) Profondità bit di acquisizione (1 bit*)	Configurare l'impostazione di rilevamento automatico del colore.
Qualità JPEG Adatta al contenuto* 5-95	Impostare la qualità JPEG dell'immagine acquisita.
Contrasto Adatta al contenuto* 0-5	Specificare il contrasto per l'immagine acquisita.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Rimozione sfondo Rilevamento sfondo (Basato su contenuto*) Livello (0*)	Rimuovere il colore di sfondo o il rumore dell'immagine dal documento originale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'opzione Basato su contenuto consente di rimuovere il colore di sfondo dal documento originale. • L'opzione Fisso consente di ridurre il rumore dell'immagine da una foto.
Immagine speculare Disattivata* Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.
Immagine in negativo Disattivata* Attivata	Creare un'immagine in negativo del documento originale.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4 (0*)	Regolare i dettagli di ombreggiatura nell'immagine acquisita.
Acquisisci da bordo a bordo Disattivato* Attivato	Acquisire il documento da bordo a bordo.
Nitidezza 1-5 (3*)	Regolare la nitidezza dell'immagine acquisita.
Temperatura Da -4 a 4 (0*)	Generare una dominante blu o rossa del documento originale.
Pagine vuote Rimozione pagine vuote (Rimuovi*) Sensibilità pagina vuota (5*)	Impostare la sensibilità delle acquisizioni in relazione alle pagine vuote del documento originale.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Controlli amministrativi

Voce di menu	Descrizione
Impostazione predefinita testo 5-95 (75*)	Consente di impostare la qualità del testo in un'immagine acquisita.
Impostazione predefinita testo/foto 5-95 (75*)	Consente di impostare la qualità del testo o della foto in un'immagine acquisita.
Impostazione predefinita foto 5-95 (50*)	Consente di impostare la qualità di una foto in un'immagine acquisita.
Usa TIFF multipagina Disattivato Attivato*	Abilitare l'acquisizione di più immagini TIFF in un unico file TIFF.
Compressione TIFF LZW* JPEG	Specificare il tipo di compressione per i file TIFF.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Acquisizione processo personalizzato Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da acquisire la prima serie di documenti originali usando le impostazioni specificate, quindi acquisire la serie successiva con impostazioni identiche o diverse. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Anteprima acquisizione Disattivato Attivato*	Mostrare un'anteprima di acquisizione del documento originale. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Regola inclinazione ADF Disattivato Attivato*	Consente di impostare la stampante in modo da regolare le immagini inclinate dai documenti acquisiti dall'ADF.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Stampa unità flash

Voce di menu	Descrizione
Numero di copie 1-9999 (1*)	Impostare il numero di copie.
Origine carta Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Impostare l'origine carta per il processo di stampa.
A colori Disattivato Attivato*	Consente di stampare un file dell'unità flash a colori.
Fascicola (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa, in particolare quando si stampano più copie del processo.
Lati Su 1 lato* Su 2 lati	Consente di specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi i lati.
Stile rotazione Lato lungo* Lato corto	Consente di determinare il lato del foglio rilegato durante la stampa fronte/retro.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Pagine per lato Disattivato* 2 pagine per lato 3 pagine per lato 4 pagine per lato 6 pagine per lato 9 pagine per lato 12 pagine per lato 16 pagine per lato	Stampare le immagini su più pagine su un unico lato del foglio di carta.
Ordinamento pagine per lato Orizzontale* Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Consente di specificare la disposizione delle immagini su più pagine quando si utilizza il menu Pagine per lato.
Orientamento pagine per lato Automatico* Orizzontale Verticale	Consente di specificare l'orientamento delle immagini su più pagine quando si utilizza il menu Pagine per lato.
Bordo pagine per lato Nessuno* Continuo	Consente di stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina quando si utilizza il menu Pagine per lato.
Fogli separatori Disattivato* Tra copie Tra processi Tra pagine	Inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
Origine foglio separatore Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta del foglio separatore.
Pagine vuote Non stampare* Stampa	Consente di specificare se stampare le pagine vuote in un processo di stampa.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Rete/Porte

Panoramica sulla rete

Voce di menu	Descrizione
Adattatore attivo Automatico* Rete standard Wireless	Consente di specificare il tipo di connessione di rete. Nota: l'opzione Wireless è disponibile solo per le stampanti connesse a una rete wireless.
Stato rete	Consente di visualizzare lo stato di connessione della rete della stampante.
Visualizza stato di rete sulla stampante Disattivato Attivato*	Mostrare lo stato di rete sul display.
Velocità, Fronte/Retro	Mostrare la velocità di una scheda di rete attiva.
IPv4	Mostra l'indirizzo IPv4.
Tutti gli indirizzi IPv6	Mostrare tutti gli indirizzi IPv6.
Reimposta server di stampa	Ripristinare tutte le connessioni di rete attive sulla stampante. Nota: Questa impostazione rimuove tutte le impostazioni di configurazione di rete.
Timeout processo di rete Disattivato Attivato* (90 secondi)	Impostare l'intervallo di tempo prima che la stampante annulli un processo di stampa in rete.
Pagina di intestazione Disattivato* Attivato	Stampare una pagina di intestazione.
Intervallo porte acquisizione su PC	Specificare un intervallo di porte valido per le stampanti protette da un firewall di blocco porte.
Abilita connessioni di rete Disattivato Attivato*	Consente di collegare la stampante a una rete.
Abilita LLDP Disattivato* Attivato	Consente di abilitare il protocollo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sulla stampante.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Wireless

Nota: questo menu è disponibile solo sulle stampanti connesse a una rete Wi-Fi o sui modelli di stampante dotati di una scheda di rete wireless.

Voce di menu	Descrizione
Configura su pannello stampante Scegli rete Aggiungi rete Wi-Fi Nome di rete Modalità di rete (Infrastruttura*) Modalità di protezione wireless (Disabilitata*)	Configurare la connessione wireless utilizzando il pannello di controllo.
Wi-Fi Protected Setup Avvia metodo a pulsante Avvia metodo PIN	Stabilire una rete Wi-Fi e abilitare la protezione di rete.
Abilita Wi-Fi Direct Attivato Disattivato*	Consente di abilitare la connessione alla stampante da parte delle periferiche compatibili con Wi-Fi Direct.
Compatibilità 802.11b/g/n (2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)* 802.11a/n/ac (5 GHz)	Specificare lo standard wireless per la rete Wi-Fi.
Modalità di protezione wireless Disabilitato* WEP WPA2/WPA-Personale WPA2 - Personale 802.1x - RADIUS	Impostare la modalità di protezione per connettere la stampante ai dispositivi Wi-Fi.
IPv4 Abilita DHCP (Attivato*) Imposta indirizzo IP statico	Consente di configurare le impostazioni IPv4.
IPv6 Abilita IPv6 (Attivato*) Abilita DHCPv6 (Disattivato*) Configurazione automatica indirizzo senza stato (Attivato*) Indirizzo server DNS Indirizzo IPv6 assegnato manualmente Router IPv6 assegnato manualmente Prefisso dell'indirizzo (64*) Tutti gli indirizzi IPv6 Tutti gli indirizzi router IPv6	Consente di configurare le impostazioni IPv6.
Indirizzo di rete	Consente di specificare l'indirizzo di rete.
PCL SmartSwitch Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.

Voce di menu	Descrizione
PS SmartSwitch Disattivato Attivato*	Consente di impostare il passaggio della stampante all'emulazione PostScript quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
Buffer processo Disattivato* Attivato	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso prima di avviare la stampa. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
PS binario MAC Automatico* Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. • Se si seleziona Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.

Ethernet

Voce di menu	Descrizione
Velocità di rete	Consente di visualizzare la velocità di un adattatore di rete attivo.
IPv4 Abilita DHCP (Attivato*) Imposta indirizzo IP statico	Consente di configurare le impostazioni IPv4.
IPv6 Abilita IPv6 (Attivato*) Abilita DHCPv6 (Disattivato*) Configurazione automatica indirizzo senza stato (Attivato*) Indirizzo server DNS Indirizzo IPv6 assegnato manualmente Router IPv6 assegnato manualmente Prefisso dell'indirizzo (64*) Tutti gli indirizzi IPv6 Tutti gli indirizzi router IPv6	Consente di configurare le impostazioni IPv6.
Indirizzo di rete UAA LAA	Consente di specificare l'indirizzo di rete.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
PCL SmartSwitch Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Disattivato Attivato*	Consente di impostare il passaggio della stampante all'emulazione PostScript quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
Buffer processo Disattivato* Attivato	Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso prima di avviare la stampa. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
PS binario MAC Automatico* Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se impostato su Automatico la stampante elabora i processi di stampa inviati sia dai computer con sistema operativo Windows che Macintosh. • Se impostato su Disattivato, i processi di stampa PostScript vengono filtrati attraverso il protocollo standard.
Ethernet a risparmio energetico Attivato Disattivato Automatico*	Ridurre il consumo di energia quando la stampante non riceve i dati dalla rete Ethernet.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

TCP/IP

Nota: Questo menu viene visualizzato solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Imposta nome host	Impostare il nome host TCP/IP corrente.
Nome dominio	Impostare il nome di dominio.
Consenti a DHCP/BOOTP di aggiornare il server NTP Attivato* Disattivato	Consentire ai client DHCP e BOOTP di aggiornare le impostazioni NTP della stampante.
Nome configurazione Zero	Specificare un nome di servizio per la rete a configurazione zero.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Abilita IP automatico Disattivato* Attivato	Assegnare un indirizzo IP automaticamente.
Indirizzo server DNS	Specificare l'attuale indirizzo del server DNS (Domain Name System).
Indirizzo DNS di backup	Specificare gli indirizzi del server DNS di backup.
Indirizzo DNS di backup 2	
Indirizzo DNS di backup 3	
Ordine di ricerca dominio	Specificare un elenco di nomi di dominio per individuare la stampante e le risorse che risiedono in domini diversi sulla rete.
Abilita DDNS Disattivato* Attivato	Aggiornare le impostazioni Dynamic DNS.
DDNS TTL	Specificare le impostazioni DDNS correnti.
TTL predefinito	
Durata aggiornamento DDNS	
Abilita mDNS Disattivato Attivato*	Consente di aggiornare le impostazioni DNS multicast.
Indirizzo server WINS	Specificare un indirizzo server per WINS (Windows Internet Naming Service).
Abilita BOOTP Disattivato* Attivato	Consentire a BOOTP di assegnare un indirizzo IP stampante.
Elenco server con limitazioni	<p>Specificare gli indirizzi IP a cui è consentito comunicare con la stampante mediante TCP/IP.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare una virgola per separare ciascun indirizzo IP. • È possibile aggiungere fino a 50 indirizzi IP.
Opzioni elenco server protetti Blocca tutte le porte* Blocca solo stampa Blocca solo stampa e HTTP	Consente di specificare l'opzione di accesso per gli indirizzi IP che non sono nell'elenco.
MTU 256-1500 Ethernet (1500*)	Specificare un parametro MTU (Maximum Transmission Unit) per le connessioni TCP.
Porta di stampa raw 1-65535 (9100*)	Specificare un numero di porta raw per le stampanti collegate in rete.
Velocità massima traffico in uscita Disattivato* Attivato	<p>Consente di impostare la velocità massima di trasferimento della stampante.</p> <p>Nota: quando è abilitata, l'opzione per questa impostazione è 100-1000000 kb/secondo.</p>
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Abilita TLSv1.0 Disattivato Attivato*	Abilitare il protocollo TLSv1.0.
Abilita TLSv1.1 Disattivato Attivato*	Abilitare il protocollo TLSv1.1.
Elenco crittografie SSL	Specificare gli algoritmi di crittografia da utilizzare per le connessioni SSL o TLS.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

SNMP

Nota: Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Per
SNMP versioni 1 e 2c Abilitato Disattivato Attivato* Consenti impostazione SNMP Disattivato Attivato* Abilita MIB PPM Disattivato Attivato* Comunità SNMP	Configurare le versioni 1 e 2c di SNMP (Simple Network Management Protocol) per installare i driver di stampa e le applicazioni.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Per
SNMP versione 3 Abilitato Disattivato Attivato* Imposta credenziali lettura/scrittura Nome utente Password Imposta credenziali di sola lettura Nome utente Password Hash di autenticazione SNMPv3 MD5 SHA1* Livello minimo di autenticazione SNMPv3 No autenticazione, no privacy Autenticazione, no privacy Autenticazione, privacy* Algoritmo di privacy SNMPv3 DES AES-128*	Configurare SNMP versione 3 per installare e aggiornare la protezione della stampante.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

IPSec

Nota: Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Abilita IPSec Disattivato Attivato*	Attivare IPSec (Internet Protocol Security).
Configurazione base Predefinita* Compatibilità Protetta	Impostare la configurazione base IPSec.
Proposta gruppo DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Impostare la configurazione base IPSec. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Compatibilità.
Metodo di crittografia proposto 3DES AES*	Consente di impostare il metodo di crittografia. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Compatibilità.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Metodo di autenticazione proposto SHA1 SHA256* SHA512	Impostare il metodo di autenticazione. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Compatibilità.
Ciclo di vita IKE SA (ore) 1 2 4 8 24*	Specificare il periodo della scadenza IKE SA. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Protetta.
Ciclo di vita IPSec SA (ore) 1 2 4 8* 24	Specificare il periodo della scadenza IPSec SA. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Protetta.
Certificato periferica IPSec	Specificare un certificato IPSec.
Connessioni autenticate con chiave precondivisa Host [x]	Configurare le connessioni autenticate della stampante.
Connessioni autenticate con certificato Host [x] Indirizzo[/subnet]	
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

802.1x

Nota: Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Per
Attivo Disattivato* Attivato	Consentire alla stampante di collegarsi alle reti che richiedono l'autenticazione prima di accedere.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Configurazione LPD

Nota: Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Per
Timeout LPD 0-65535 secondi (90*)	Impostare il valore di timeout per interrompere l'attesa indefinita del server LPD (Line Printer Daemon) in presenza di processi di stampa non validi o bloccati.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Per
Pagina intestazione LPD Disattivato* Attivato	Stampare una pagina di intestazione LPD per tutti i processi di stampa. Nota: Una pagina di intestazione è la prima pagina di un processo di stampa utilizzata come separatore dei processi di stampa e per identificare l'autore della richiesta del processo di stampa.
Pagina trailer LPD Disattivato* Attivato	Stampare una pagina trailer per tutti i processi di stampa LPD. Nota: La pagina trailer è l'ultima pagina di un processo di stampa.
Conversione ritorno a capo LPD Disattivato* Attivato	Abilita conversione ritorno a capo. Nota: Il ritorno a capo è un meccanismo che ordina alla stampante di spostare la posizione del cursore alla prima posizione sulla stessa riga.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni HTTP/FTP

Voce di menu	Descrizione
Abilita server HTTP Disattivato Attivato*	Accedere a Embedded Web Server per monitorare e gestire la stampante.
Abilita HTTPS Disattivato Attivato*	Consente di abilitare il protocollo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) per crittografare i dati in trasferimento da e verso il server di stampa.
Forza connessioni HTTPS Attivato Disattivato*	Consente di forzare l'uso da parte della stampante delle connessioni HTTPS.
Abilita FTP/TFTP Disattivato Attivato*	Consente di inviare file tramite FTP/TFTP.
Domini locali	Specificare i nomi di dominio per i server HTTP e FTP.
Indirizzo IP proxy HTTP	Configurare le impostazioni del server HTTP e FTP.
Indirizzo IP proxy FTP	
Porta IP predefinita HTTP	
Certificato periferica HTTP	
Porta IP predefinita FTP	
Timeout per richieste HTTP/FTP 1-299 (30*)	Specificare l'intervallo di tempo prima che la connessione al server si arresti.
Tentativi per richieste HTTP/FTP 1-299 (3*)	Impostare il numero di tentativi per la connessione al server HTTP/FTP.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

ThinPrint

Voce di menu	Descrizione
Abilita ThinPrint Disattivato* Attivato	Stampare mediante ThinPrint.
Numero porta 4000-4999 (4000*)	Impostare il numero della porta del server ThinPrint.
Larghezza di banda (bit/sec) 100-1000000 (0*)	Impostare la velocità di trasmissione dati in un ambiente ThinPrint.
Dimensioni pacchetti (kbyte) 0-64000 (0*)	Impostare la dimensione del pacchetto per la trasmissione dei dati.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

USB

Voce di menu	Descrizione
PCL SmartSwitch Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Disattivato Attivato*	Consente di impostare il passaggio della stampante all'emulazione PostScript, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
Buffer processo Disattivato* Attivato	Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso prima di avviare la stampa. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
PS binario MAC Automatico* Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> Se impostato su Automatico la stampante elabora i processi di stampa inviati sia dai computer con sistema operativo Windows che Macintosh. Se impostato su Disattivato, i processi di stampa PostScript vengono filtrati attraverso il protocollo standard.
Attiva porta USB Disattivato Attivato*	Consente di abilitare la porta dell'unità USB anteriore.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Limita accesso alla rete esterna

Voce di menu	Descrizione
Limita accesso alla rete esterna Disattivato* Attivato	Limitare l'accesso ai siti della rete.
Indirizzo della rete esterna	Specificare gli indirizzi di rete con accesso limitato.
Indirizzo e-mail di notifica	Specificare un indirizzo e-mail per l'invio di una notifica degli eventi registrati.
Frequenza ping 1-300 (10*)	Specificare l'intervallo per le query di rete in secondi.
Oggetto	Specificare l'oggetto e il testo del messaggio e-mail di notifica.
Messaggio	
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Google Cloud Print

Voce di menu	Per
Registrazione Registra	Registrare la stampante sul server Google Cloud Print.
Opzioni Abilita Google Cloud Print Disattivato Attivato*	Stampare direttamente dal proprio account Google.
Opzioni Abilita individuazione sulla rete locale Disattivato Attivato*	Consentire all'utente registrato e ad altri utenti della stessa subnet di inviare processi alla stampante in locale.
Opzioni Abilita verifica peer SSL Disattivato Attivato*	Verificare l'autenticità del certificato peer per la connessione al proprio account Google.
Opzioni Stampa sempre come immagine Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per elaborare i file PDF come un'immagine per una stampa più rapida.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Wi-Fi Direct

Nota: Il menu appare solo quando una rete Wi-Fi Direct è la rete attiva.

Voce di menu	Descrizione
SSID	Specifica il SSID (Service Set ID) della rete Wi-Fi.
Numero di canale preferito Automatico 1-11 (6*)	Mostra PSK nella pagina delle impostazioni di rete.
Imposta PSK	Imposta la chiave precondivisa (PSK) per autenticare e convalidare gli utenti su una connessione Wi-Fi.
Mostra PSK nella pagina Impostazioni Disattivato Attivato*	Mostra PSK nella pagina delle impostazioni di rete.
Indirizzo IP proprietario gruppo	Specifica l'indirizzo IP del proprietario gruppo.
Accetta automaticamente le richieste pulsante di comando Disattivato* Attivato	Accetta automaticamente le richieste di connessione alla rete. Nota: non è sicuro accettare automaticamente i client.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Protezione

Metodi di accesso

Gestisci autorizzazioni

Voce di menu	Descrizione
Accesso alle funzioni Accesso alla rubrica nelle app Modifica rubrica Gestisci scelte rapide Crea profili Gestisci segnalibri Stampa unità flash Stampa a colori unità flash Acquisizione unità flash Funzione Copia Copia stampa a colori Esclusione colore Funzione e-mail Funzione fax Funzione FTP Rilascia fax in attesa Accesso ai processi in attesa Usa profili Annulla processi nella periferica Modifica lingua IPP (Internet Printing Protocol) Avvia acquisizioni da remoto Stampa in B/N Stampa a colori Cartella di rete - Stampa Cartella di rete - Stampa a colori Cartella di rete - Acquisizione Disco fisso - Stampa Disco fisso - Stampa a colori Disco rigido - Acquisizione	Controllare l'accesso alle funzioni della stampante. Nota: alcune voci di menu vengono visualizzate solo se è installato un disco fisso.
Menu amministrativi Menu Protezione Menu Rete/Porte Menu Carta Menu Report Menu di configurazione delle funzioni Menu Materiali di consumo Menu Scheda opzionale Menu SE Menu Periferica	Controllare l'accesso alle impostazioni del menu della stampante.

Voce di menu	Descrizione
Gestione periferiche Gestione remota Aggiornamenti firmware Configurazione applicazioni Blocco pannello operatore Importa/Esporta tutte le impostazioni Cancellazione fuori servizio	Controllare l'accesso alle opzioni di gestione della stampante.
App Nuove app Copia Carta d'Identità Centro acquisizione Centro acquisizione personalizzato [x] Moduli e preferiti	Controllare l'accesso alle applicazioni della stampante.

Account locali

Voce di menu	Descrizione
Gestisci gruppi/autorizzazioni	Consente di visualizzare un elenco di tutti i gruppi salvati nella stampante.
Aggiungi utente Nome utente/Password Nome utente Password PIN	Consente di creare account locali e specificare il relativo accesso alle funzioni della stampante, ai menu amministrativi, alle opzioni di gestione della stampante e alle applicazioni.

Metodi di accesso predef.

Nota: Il menu viene visualizzato solo quando si configurano le impostazioni nel menu Account locali.

Voce di menu	Per
Pannello di controllo Nome utente/Password Nome utente Password PIN	Specificare il metodo di accesso predefinito per accedere al pannello di controllo.
Browser Nome utente/Password Nome utente Password PIN	Specificare il metodo di accesso predefinito per accedere al browser.

Programma periferiche USB

Voce di menu	Descrizione
Programmazioni Aggiungi nuova pianificazione	Consente di porta USB anteriore.

Registro controllo protezione

Voce di menu	Descrizione
Consenti controllo Disattivato* Attivato	Registrare gli eventi nel registro di controllo protetto e nel syslog remoto.
Abilita syslog remoto Disattivato* Attivato	Inviare i registri di controllo a un server remoto.
Server Syslog remoto	Specificare il server syslog remoto.
Porta Syslog remoto 1-65535 (514*)	Specificare la porta syslog remoto.
Metodo Syslog remoto UDP normale* Stunnel	Specificare un metodo syslog per trasmettere gli eventi registrati a un server remoto.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Struttura Syslog remoto 0 - Messaggi kernel 1 - Livello-utente 2 - Sistema di posta 3 - Daemon sistema 4 - Messaggi di sicurezza/autorizzazione* 5 - Syslogd 6 - Stampante linea 7 - Informazioni di rete 8 - UUCP 9 - Daemon clock 10 - Protezione 11 - Daemon FTP 12 - Sottosistema NTP 13 - Verifica log 14 - Avviso log 15 - Daemon clock 16 - Uso locale 0 17 - Uso locale 1 18 - Uso locale 2 19 - Uso locale 3 20 - Uso locale 4 21 - Uso locale 5 22 - Uso locale 6 23 - Uso locale 7	Specificare un codice che la stampante utilizza durante l'invio degli eventi di registro a un server remoto.
Gravità degli eventi da registrare 0 - Emergenza 1 - Avviso 2 - Eventi critici 3 - Errore 4 - Avvertenza* 5 - Nota 6 - Informativa 7 - Debug	Specificare il livello di priorità limite per la registrazione di messaggi ed eventi.
Eventi non registrati nel syslog remoto Disattivato* Attivato	Inviare tutti gli eventi, indipendentemente dal livello di gravità, al server remoto.
Indirizzo e-mail amministratore	Inviare e-mail di notifica degli eventi registrati all'amministratore.
Invia tramite e-mail avviso registro cancellato Disattivato* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando una voce del registro viene eliminata.
Invia tramite e-mail avviso registro con ritorno a capo Disattivato* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando il registro è pieno e inizia a sovrascrivere le voci meno recenti.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Comportamento registro pieno Sovrascrivi voci meno recenti* Invia log ed elimina tutte le voci	Risolvere problemi di archiviazione del registro quando il registro riempie la memoria assegnata.
Invia tramite e-mail avviso completamento % Disattivato* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando il registro occupa tutta la memoria assegnata.
% livello avviso pieno 1-99 (90*)	
Invia tramite e-mail avviso registro esportato Disattivato* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando un registro viene esportato.
Invia tramite e-mail avviso impostazioni registro modificate Disattivato* Attivato	Consente di inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando viene attivata l'opzione Abilita controllo.
Terminazioni riga registro LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Specificare il modo in cui il file di registro termina alla fine di ogni riga.
Esportazione con firma digitale Disattivato* Attivato	Aggiungere una firma digitale per ogni file di log esportato.
Cancella registro	Eliminare tutti i registri di controllo.
Esporta registro Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Esportare un registro protezione su un'unità flash.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Restrizioni di accesso

Voce di menu	Descrizione
Errori di accesso 1-10 (3*)	Specificare il numero dei tentativi di accesso non riusciti prima del blocco dell'utente.
Intervallo di tempo errore 1-60 minuti (5*)	Specificare l'intervallo di tempo tra i tentativi di accesso non riusciti e il blocco dell'utente.
Periodo di blocco 1-60 minuti (5*)	Specificare la durata del blocco.
Timeout di accesso al Web 1-120 minuti (10*)	Specificare il ritardo per un accesso remoto prima della disconnessione automatica dell'utente.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazione stampa riservata

Voce di menu	Descrizione
N. max tentativi PIN errati Da 2 a 10	Impostare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Note: <ul style="list-style-type: none"> Un valore pari a zero disattiva questa impostazione. Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare la scadenza per i processi di stampa riservati. Note: <ul style="list-style-type: none"> Se la voce di menu viene modificata quando nella memoria o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito. Se la stampante viene spenta, tutti i processi riservati nella memoria della stampante vengono eliminati.
Scadenza processi da ripetere Disattivato* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare la scadenza di un processo di stampa che si desidera ripetere.
Scadenza processo di verifica Disattivato* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare la frequenza con cui la stampante deve stampare una copia affinché l'utente ne esamini la qualità prima di stampare le copie restanti.
Scadenza processo prenotato Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare la scadenza per la memorizzazione dei processi che devono essere stampati in un secondo momento.
Richiedi che tutti i processi siano messi in attesa Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da sospendere tutti i processi di stampa.
Conserva documenti duplicati Disattivato* Attivato	Imposta la stampante per stampare altri documenti con lo stesso nome file senza sovrascrivere alcun processo di stampa.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Crittografia disco

Nota: Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso.

Voce di menu	Descrizione
Stato Abilitato Disabilitato	Consente di attivare la crittografia del disco.
Avvia crittografia	

Cancella file dati temporanei

Voce di menu	Descrizione
Salvato nella memoria interna Disattivato* Attivato	Eliminare tutti i file memorizzati nella memoria della stampante.
Salvati sul disco rigido Cancellazione a 1 passo* Cancellazione a 3 passi Cancellazione a 7 passi	Eliminare tutti i file memorizzati sul disco fisso della stampante. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni LDAP soluzioni

Voce di menu	Descrizione
Segui riferimenti LDAP Disattivato* Attivato	Cercare i diversi server nel dominio per l'account utente collegato.
Verifica certificato LDAP Sì No*	Abilitare la verifica dei certificati LDAP.

Varie

Voce di menu	Descrizione
Funzioni protette Mostra* Nascondi	Mostrare tutte le funzioni protette dal controllo di accesso alla funzione (FAC, Function Access Control) indipendentemente dall'autorizzazione di protezione dell'utente. Nota: l'opzione Nascondi visualizza solo le funzioni protette da FAC cui l'utente ha accesso.
Autorizzazione di stampa Disattivato* Attivato	Consentire l'accesso dell'utente prima della stampa.
Accesso autorizzato stampa predefinito Nome utente/Password* Nome utente	Consente di impostare l'accesso predefinito per l'Autorizzazione di stampa.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Ponticello di ripristino protezione Abilita accesso "Guest"* Nessun effetto	Consente di specificare l'accesso utente alla stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> Il jumper si trova accanto a un'icona a forma di lucchetto sulla scheda del controller. L'opzione Abilita accesso "guest" fornisce l'accesso a chiunque a tutti gli aspetti della stampante. L'opzione Nessun effetto può rendere l'accesso alla stampante impossibile quando le informazioni di protezione richieste non sono disponibili.
Lunghezza minima password 0-32	Consente di specificare la lunghezza della password.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Report

Pagina delle impostazioni dei menu

Voce di menu	Per
Pagina delle impostazioni dei menu	Stampare un report contenente i menu della stampante.

Periferica

Voce di menu	Per
Informazioni sulla periferica	Stampare un report contenente informazioni sulla stampante.
Statistiche periferica	Stampare un report sull'uso della stampante e sullo stato dei materiali di consumo.
Elenco profili	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
Report risorse	Stampare un report contenente il nome del modello e il numero di serie della stampante.

Stampa

Voce di menu	Descrizione
Stampa font Caratteri PCL Font PS	Campioni di stampa e informazioni sui font disponibili in ogni linguaggio della stampante.
Stampa directory	Consente di stampare le risorse memorizzate nell'unità flash o nel disco fisso. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installato un disco fisso o un'unità flash.

Scelte rapide

Voce di menu	Per
Tutte le sce. rap.	Stampare un report che elenca le scelte rapide memorizzate nella stampante.
Scelte rapide fax	
Scelte rapide copia	
Scelte rapide e-mail	
Scelte rapide FTP	
Collegamenti cartella di rete	

Fax

Voce di menu	Per
Registro processi fax	Stampare un report sugli ultimi 200 processi fax completati. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivato.
Registro chiamate fax	Stampare un report sulle ultime 100 chiamate effettuate, ricevute e bloccate. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivato.

Rete

Voce di menu	Per
Pagina impostazioni rete	Stampare una pagina con le impostazioni wireless e di rete configurate sulla stampante. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
Client connessi con Wi-Fi Direct	Stampare una pagina con l'elenco dei dispositivi connessi alla stampante mediante Wi-Fi Direct. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo quando l'opzione Abilita Wi-Fi Direct è attivata.

Guida

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Guida alla qualità del colore	Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità del colore
Collegamenti	Fornisce informazioni sul collegamento della stampante come stampante locale (USB) o di rete
Guida funzione Copia	Fornisce informazioni relative alla creazione di una copia e alla configurazione delle impostazioni
Guida funzione E-mail	Fornisce informazioni relative all'invio di un'e-mail e alla configurazione delle impostazioni
Guida funzione Fax	Fornisce informazioni relative all'invio di un fax e alla configurazione delle impostazioni
Guida informativa	Fornisce informazioni sulla stampante

Voce di menu	Descrizione
Guida supporti	Fornisce informazioni relative al caricamento della carta e dei supporti speciali
Guida allo spostamento	Fornisce informazioni sullo spostamento, il posizionamento o la spedizione della stampante
Guida alla qualità di stampa	Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità di stampa
Guida all'acquisizione	Fornisce informazioni relative alla scansione di un documento e alla configurazione delle impostazioni
Guida ai materiali di consumo	Fornisce informazioni sulla richiesta di materiali di consumo

Risoluzione dei problemi

Voce di menu	Per
Pagine di prova della qualità di stampa	Stampare pagine di prova per identificare e risolvere i problemi relativi alla qualità di stampa.
Pulizia dello scanner	Stampare le istruzioni su come pulire lo scanner.

Protezione della stampante

Individuazione dello slot di sicurezza

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di sicurezza. Connettere un blocco di sicurezza compatibile con la maggior parte dei computer portatili nella posizione mostrata per proteggere la stampante.



Cancellazione della memoria della stampante

Per cancellare i dati memorizzati nella memoria volatile o nella stampante, spegnere la stampante.

Per cancellare memoria non volatile o singole impostazioni, impostazioni della periferica e di rete, impostazioni di protezione ed embedded solutions, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Cancellazione fuori servizio**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Cancella tutte le informazioni sulla memoria non volatile** e toccare **CANCELLA**.
- 3 Selezionare **Avvia configurazione iniziale** o **Lascia stampante non in linea**, quindi toccare **Avanti**.
- 4 Avviare l'operazione.

Cancellazione della memoria del disco fisso della stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Cancellazione fuori servizio**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Cancella tutte le info su disco fisso** e toccare **CANCELLA**.
- 3 Selezionare un metodo per cancellare i dati.
- 4 Avviare l'operazione.

Nota: Questo processo può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. In questo intervallo di tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

Codifica del disco fisso della stampante

Questo processo cancella tutti i contenuti presenti nel disco fisso. Se necessario, eseguire un backup dei dati importanti della stampante prima di iniziare la codifica.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Protezione** > **Codifica disco** > **Inizia codifica**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Note:

- Per evitare la perdita di dati, non spegnere la stampante durante il processo di codifica.
- Questo processo può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. In questo intervallo di tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.
- Al termine della codifica, la stampante viene riavviata automaticamente.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Periferica** > **Ripristina valori predefiniti di fabbrica**.
- 2 Toccare **Ripristina impostazioni** > selezionare le impostazioni che si desidera ripristinare e toccare > **RIPRISTINA**.
- 3 Avviare l'operazione.

Dichiarazione di volatilità

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM (Random Access Memory) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante semplici processi di stampa e copia.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della stampante e alla rete, nonché le impostazioni di scanner e segnalibri e le embedded solutions.
Memoria disco fisso	Alcune stampanti sono dotate di un'unità disco fisso installata. Il disco fisso della stampante è progettato per funzionalità specifiche della stampante. Il disco fisso consente alla stampante di mantenere in memoria i dati utente di processi di stampa complessi, dati di moduli e di font.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante viene dismessa.
- Il disco fisso della stampante viene sostituito.
- La stampante viene spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante viene riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante viene rimossa dal perimetro aziendale per la riparazione.
- La stampante viene venduta a un'altra organizzazione.

Smaltimento del disco rigido della stampante

- **Smagnetizzazione:** consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco rigido con un campo magnetico
- **Frantumazione:** consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura:** riduce il disco fisso in frammenti metallici

Nota: per garantire che tutti i dati vengano completamente cancellati, distruggere fisicamente ogni disco fisso sul quale sono memorizzati i dati.

Manutenzione della stampante

Attenzione - Possibili danni: La mancata manutenzione ottimale della stampante o sostituzione di componenti e materiali di consumo può causare danni alla stampante.

Regolazione del volume dell'altoparlante

Regolazione del volume predefinito dell'altoparlante interno

- 1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:
Impostazioni > Periferica > Preferenze > Feedback audio
- 2 Regolare il volume.

Note:

- Se è attiva la Modalità silenziosa, gli avvisi acustici sono disattivati. Questa impostazione potrebbe anche rallentare le prestazioni della stampante.
- Il volume viene ripristinato al valore predefinito dopo la disconnessione della sessione o quando la stampante esce dalla modalità di sospensione o ibernazione.

Configurazione delle impostazioni dell'altoparlante del fax

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Fax > Impostazione fax > Impostazioni altoparlante**.
- 2 Eseguire la seguente procedura:
 - Impostare Modalità Altoparlante su **Sempre attivo**.
 - Impostare Volume altoparlante su **Alto**.
 - Attivare Volume suoneria.

Collegamento in rete

Connessione della stampante a una rete Wi-Fi

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Impostazioni > Rete/Porte > Wireless
- 2 Selezionare **Configura su pannello stampante** e poi seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Nota: per i modelli di stampante predisposti per la rete Wi-Fi, viene visualizzata una richiesta di configurazione della rete Wi-Fi durante l'installazione iniziale.

Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- Il punto di accesso (router wireless) è certificato o compatibile con WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- Nella stampante è installata una scheda di rete wireless. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni in dotazione con la scheda.

Uso del metodo di configurazione a pulsanti

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Wi-Fi Protected Setup > Avvia metodo di configurazione a pulsanti

2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Uso del metodo PIN (Personal Identification Number)

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Wi-Fi Protected Setup > Avvia metodo PIN

2 Copiare il PIN WPS di 8 cifre.

3 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

4 Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.

5 Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare le modifiche.

Connessione di un dispositivo cellulare alla rete wireless della stampante

1 Attivare Wi-Fi Direct nella stampante. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Abilita Wi-Fi Direct**.

Note:

- SSID e password di Wi-Fi Direct vengono generati automaticamente. Per visualizzare SSID e password di Wi-Fi Direct, accedere al menu Wi-Fi Direct.
- Se necessario, è possibile modificare SSID e password.


2 Connettere il dispositivo cellulare alla rete wireless della stampante.

Disattivazione della rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **Panoramica di rete** > **Rete attiva** > **Rete standard**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Pulizia dei componenti della stampante

Pulizia della stampante

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

Note:


- Eseguire questa operazione a intervalli regolari di pochi mesi.
- I danni provocati da un errata gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

- 1 Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 2 Rimuovere la carta dal raccogliatore standard e dall'alimentatore multiuso.
- 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
- 4 Pulire la parte esterna della stampante con un panno morbido, umido e privo di lanugine.

Note:


- Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.
- Assicurarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte dopo la pulizia.

- 5 Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

Pulizia dello scanner

- 1 Aprire il coperchio dello scanner.

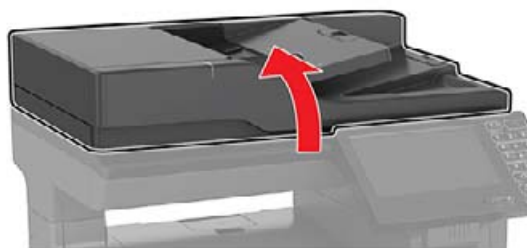


- 2 Utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine, pulire le seguenti aree:

- Vetro dell'ADF



- Superficie in vetro dell'ADF

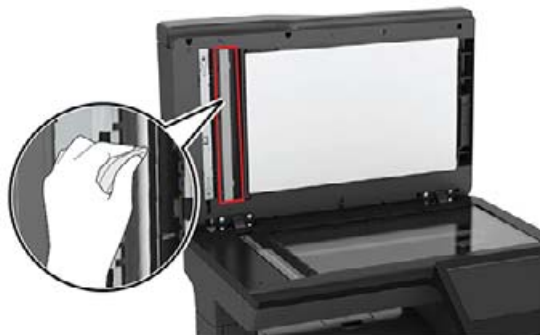

- Vetro dello scanner



- Superficie in vetro dello scanner



3 Chiudere il coperchio dello scanner.

Ordinazione di materiali di consumo e componenti della stampante

Per ordinare componenti e materiali di consumo, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Nota: La durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

- 1** Nella schermata iniziale, toccare **Stato/Mat. cons..**
- 2** Selezionare i componenti o materiali di consumo che si desidera controllare.

Nota: È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.

Ordinazione delle cartucce di toner

Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19798.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può influire negativamente sulla resa effettiva e compromettere alcune parti della cartuccia prima dell'esaurimento del toner.

Per ordinare cartucce di toner, contattare il rivenditore della stampante.

Richiesta di un contenitore toner di scarto

Per ordinare un contenitore toner di scarto, contattare il rivenditore della stampante.

Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Periferica > Notifiche**.
- 3 Dal menu Materiali di consumo, fare clic su **Notifiche pers. materiali cons..**
- 4 Selezionare una notifica per ogni materiale di consumo.
- 5 Applicare le modifiche.


Sostituzione di materiali di consumo e componenti della stampante

Sostituzione della cartuccia di toner

1 Aprire lo sportello B.




2 Rimuovere la cartuccia di toner.

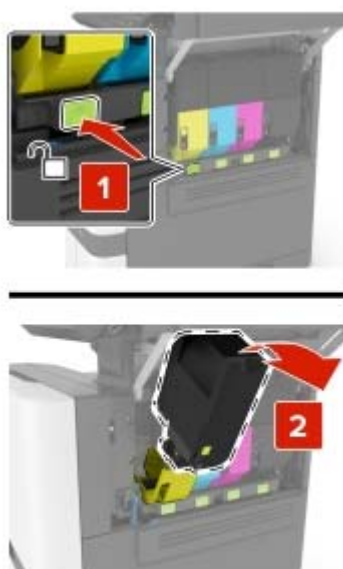

3 Estrarre la nuova cartuccia di toner dalla confezione.


- 4** Inserire la nuova cartuccia di toner.

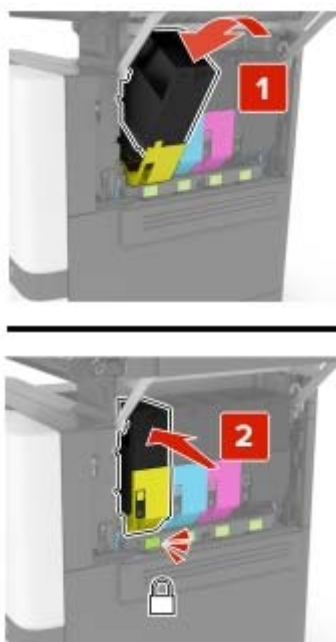


- 5** Chiudere lo sportello B.

Sostituzione del contenitore del toner di scarto

- 1** Aprire lo sportello B.

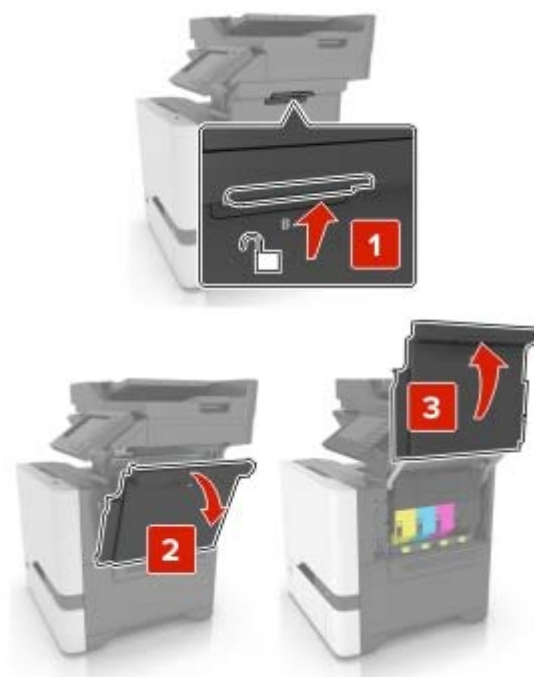


2 Rimuovere il contenitore del toner di scarto.

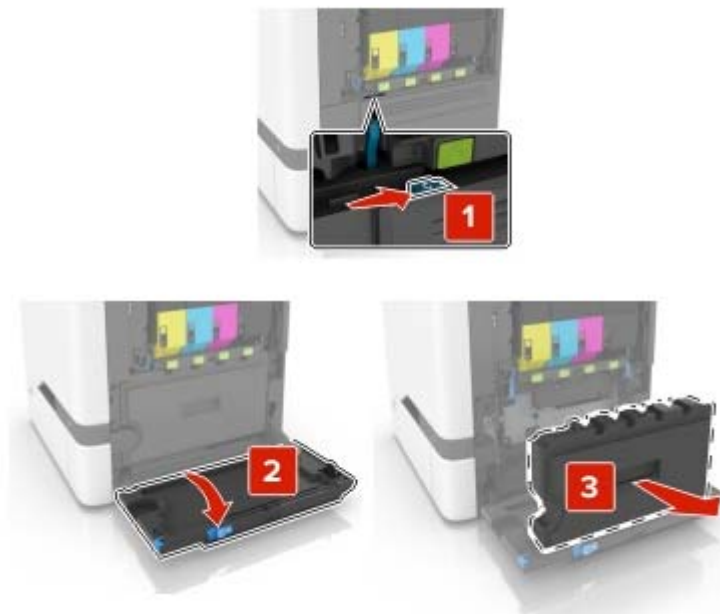

3 Estrarre dalla confezione il nuovo contenitore del toner di scarto.

4 Inserire un nuovo contenitore del toner di scarto.

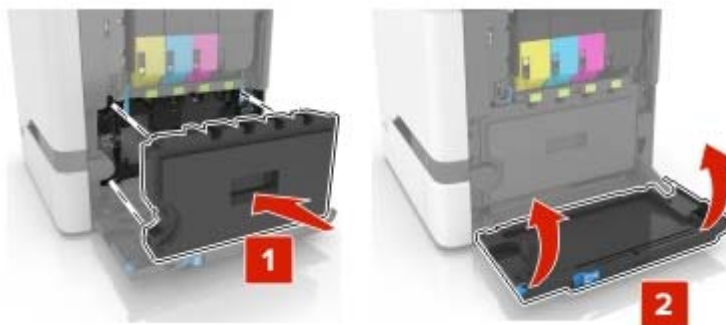


5 Chiudere lo sportello B.

Spostamento della stampante

Spostamento della stampante in un'altra posizione

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Se la stampante pesa più di 20 kg (44 libbre), potrebbe richiedere due o più persone per essere sollevata in modo sicuro.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
- Spegnerla stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante.
- Se la stampante è dotata di vassoi opzionali separati che poggiano sul pavimento o di opzioni di output collegate, scollegarli prima di spostare la stampante.
- Se la stampante è dotata di una base con ruote, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
- Se la stampante non è dotata di una base con ruote ma è configurata con vassoi opzionali o opzioni di output, rimuovere le opzioni di output e sollevare la stampante per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e le opzioni di output contemporaneamente.
- Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.

Nota: I danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Trasporto della stampante

Per spedire la stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata.

Risparmio energetico e della carta

Configurazione delle impostazioni della modalità risparmio energetico

Modalità sospensione

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Gestione alimentazione > Timeout > Modalità sospensione**.
- 2 Consente di specificare l'intervallo di tempo durante il quale la stampante rimane inattiva prima di entrare in modalità sospensione.

Modalità ibernazione

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Gestione alimentazione > Timeout > Timeout ibernazione**.
- 2 Selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la stampante rimane inattiva prima di entrare in modalità di sospensione.

Note:

- Affinché Timeout ibernazione possa funzionare, impostare Timeout ibernazione alla connessione su Iberna.
- L'Embedded Web Server resta disattivato quando la stampante è in modalità ibernazione.

Regolazione della luminosità del display della stampante

1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Preferenze > Luminosità schermo**.

2 Regolare l'impostazione.

Conservazione dei materiali di consumo

- Stampare su entrambi i lati della carta.

Nota: La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.


- Stampare più pagine su un singolo foglio di carta.
- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare come appare il documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e il formato siano corretti.

Rimozione degli inceppamenti

Come evitare gli inceppamenti

Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

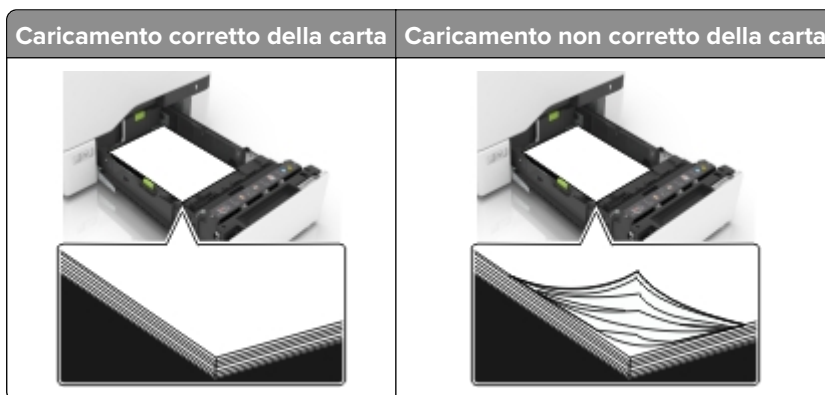

- Non caricare o rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.



- Assicurarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserire con decisione il vassoio nella stampante.

Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta che sia piegata, squalcita, umida, ripiegata o arricciata.

- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.




- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Individuazione dell'area dell'inceppamento

Note:

- Quando Assist. incepp. è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate. Verificare se nel risultato di stampa siano presenti pagine vuote.
- Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate.

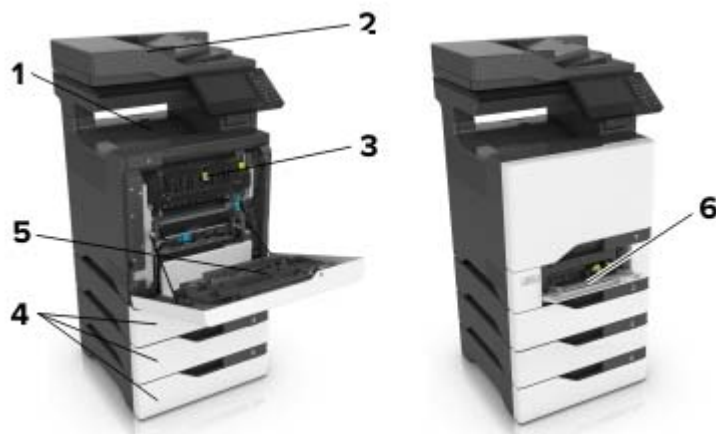

	Aree di inceppamento
1	Raccoglitore standard
2	Alimentatore automatico documenti (ADF)
3	Fusore
4	Vassoi
5	Unità fronte/retro
6	Alimentatore multiuso

Inceppamento della carta nei vassoi

- 1 Estrarre il vassoio.



Attenzione - Possibili danni: un sensore all'interno del vassoio opzionale viene facilmente danneggiato dall'elettricità statica. Prima di rimuovere la carta inceppata nel vassoio, toccare una superficie metallica.

- 2 Rimuovere la carta inceppata.


Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 3 Inserire il vassoio.


Inceppamento carta dietro lo sportello E

- 1 Aprire lo sportello E.

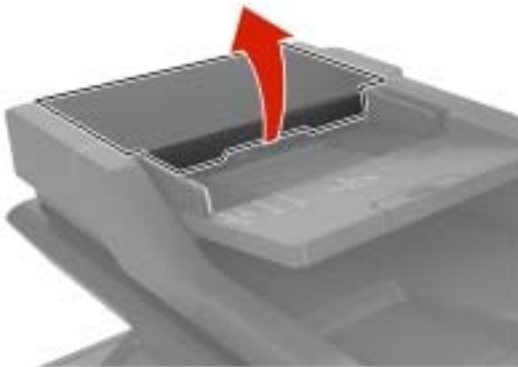

- 2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

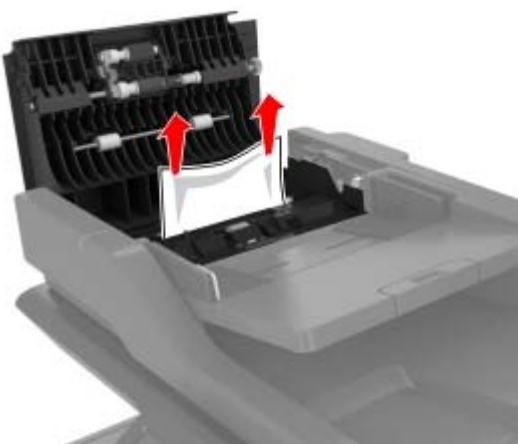


- 3 Chiudere lo sportello E.

Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso

- 1 Rimuovere la carta dall'alimentatore multiuso.
- 2 Estrarre il vassoio.
- 3 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

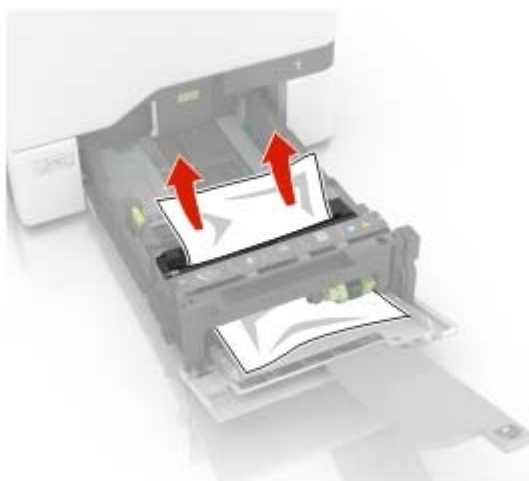


4 Inserire il vassoio.

Inceppamento della carta nel raccoglitore standard

1 Rimuovere la carta inceppata.


Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

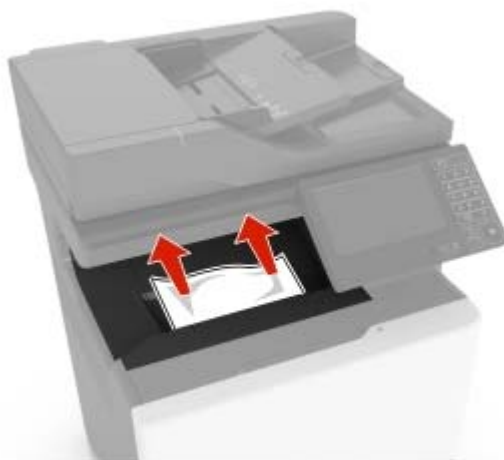

2 Aprire gli sportelli A e D e rimuovere eventuali frammenti di carta.



ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

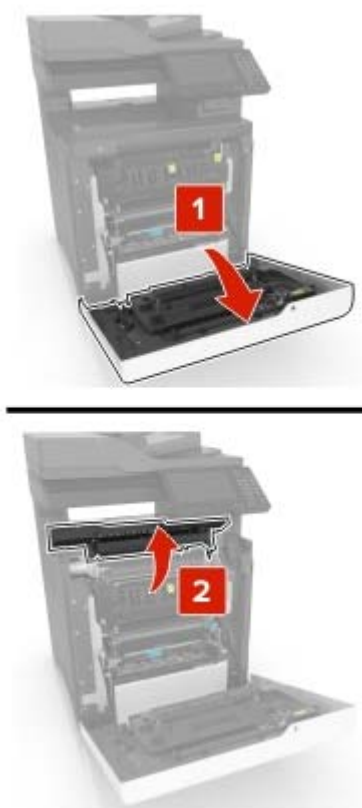

3 Chiudere gli sportelli D e A.

Inceppamento carta nello sportello A

Inceppamento carta nell'unità di fusione

1 Aprire lo sportello A.




ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.




2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

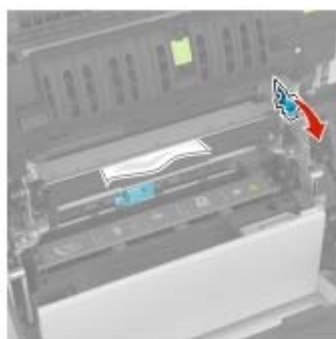


- 3** Aprire lo sportello di accesso al fusore.

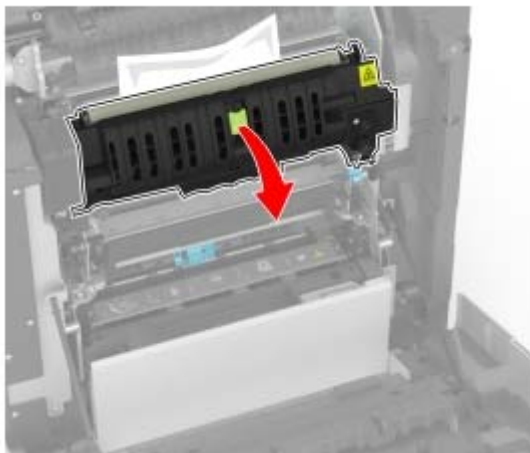

- 4** Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

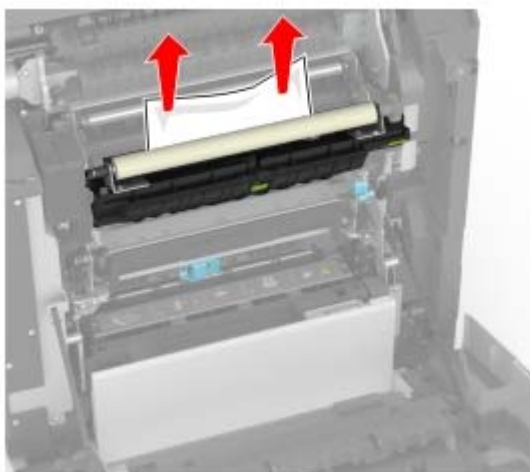

- 5** Chiudere lo sportello A.

Inceppamento della carta nell'unità duplex


- 1** Aprire lo sportello A.



ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.




2 Aprire il coperchio dell'unità fronte/retro.

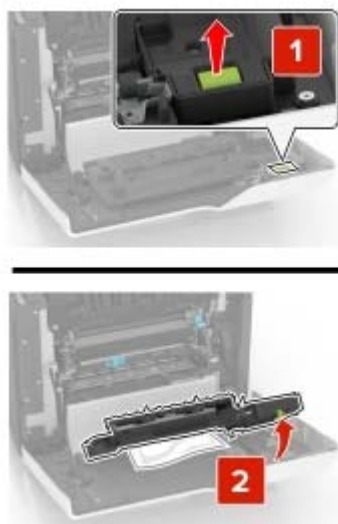

3 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

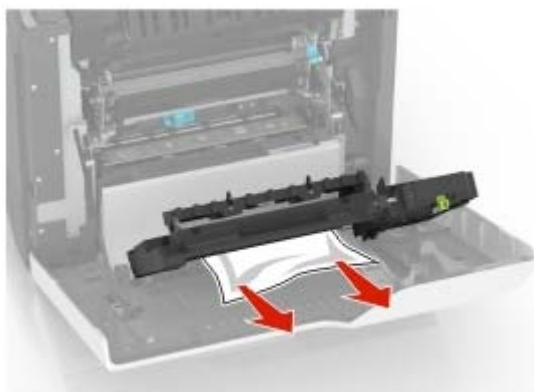

- 4** Chiudere il coperchio dell'unità fronte/retro e lo sportello A.

Risoluzione dei problemi

Problemi di connessione di rete

Impossibile aprire Embedded Web Server

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Verificare se la stampante è accesa. La stampante è accesa?	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
Passaggio 2 Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare l'indirizzo IP sulla schermata iniziale. • l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123. L'indirizzo IP della stampante è corretto?	Andare al passaggio 3.	Digitare l'indirizzo IP corretto della stampante nel campo degli indirizzi.
Passaggio 3 Accertarsi di utilizzare un browser supportato: <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer versione 11 o successive • Microsoft Edge • Safari versione 6 o successive • Google Chrome™ versione 32 o successive • Mozilla Firefox versione 24 o successive Il browser è supportato?	Andare al passaggio 4.	Installare un browser supportato.
Passaggio 4 Verificare che la connessione di rete funzioni. La connessione di rete funziona?	Andare al passaggio 5.	Contattare l'amministratore.
Passaggio 5 Verificare che i collegamenti dei cavi alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con la stampante. I collegamenti dei cavi sono installati in modo corretto?	Andare al passaggio 6.	Verificare i collegamenti dei cavi.
Passaggio 6 Verificare se i server proxy Web sono disattivati. I server proxy Web sono disattivati?	Andare al passaggio 7.	Contattare l'amministratore.

Azione	Sì	No
Passaggio 7 Accedere a Embedded Web Server. Embedded Web Server si è aperto?	Il problema è stato risolto.	Contattare il rivelatore .

Impossibile leggere l'unità flash

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Controllare se la stampante è occupata a elaborare un altro processo. La stampante è pronta?	Andare al passaggio 2.	Attendere che la stampante completi l'elaborazione dell'altro processo.
Passaggio 2 Controllare se l'unità flash è inserita nella porta USB anteriore. Nota: L'unità flash non funziona quando è inserita nella porta USB posteriore. L'unità flash è inserita nella porta corretta?	Andare al passaggio 3.	Inserire l'unità flash nella porta corretta.
Passaggio 3 Controllare se l'unità flash è supportata. Per ulteriori informazioni, vedere "Unità flash e tipi di file supportati" a pagina 28 . L'unità flash è supportata?	Andare al passaggio 4.	Inserire un'unità flash supportata.
Passaggio 4 a Verificare se la porta USB è attivata. Per ulteriori informazioni, vedere "Attivazione della porta USB" a pagina 145 . b Rimuovere, quindi inserire l'unità flash. La stampante riconosce l'unità flash?	Il problema è stato risolto.	Contattare il rivelatore .

Attivazione della porta USB

Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **USB** > **Attiva porta USB**.

Verifica della connettività della stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Report** > **Rete** > **Pagina impostazioni rete**.
- 2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato indichi che la stampante è connessa.

Se la stampante non risulta connessa, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete sia scollegato o non funzioni correttamente. Contattare l'amministratore per assistenza.

Problemi delle opzioni hardware

Rilevata flash difettosa

Contattare il [rivenditore](#).

Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse

Contattare il [rivenditore](#).

Rilevata flash non formattata

Provare una o più di una delle seguenti soluzioni:

- Dal pannello di controllo, selezionare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Formattare la memoria Flash.

Nota: se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria flash sia difettosa e che debba essere sostituita. Per sostituire la memoria flash, contattare il [rivenditore](#).

Problemi con i materiali di consumo

Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente

Installare la cartuccia di toner corretta.

Materiale di consumo non del produttore della stampante

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non riconosciuta installata nella stampante.

La stampante è progettata per funzionare al meglio con materiali di consumo e componenti originali creati dal produttore della stampante. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti del produttore della stampante e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante o a componenti associati.

Attenzione - Possibili danni: L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Per accettare parte di questi rischi o tutti questi rischi e continuare a utilizzare materiali di consumo o componenti non originali nella stampante, dal pannello di controllo, tenere premuti contemporaneamente **X** e **#** per 15 secondi.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale di consumo o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale di consumo o un componente originale del produttore della stampante.

Richiesta manutenzione scanner, usare kit ADF

La stampante è programmata per la manutenzione. Contattare il Centro assistenza clienti o il rappresentante del servizio clienti, riportando il messaggio.

Problemi di alimentazione della carta

Le buste si incollano durante la stampa

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Utilizzare buste conservate in un ambiente asciutto. Nota: La stampa su buste con un alto tasso di umidità può sigillare le buste. b Inviare il processo di stampa. Le buste si incollano durante la stampa?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a Accertarsi che il tipo di carta sia impostato su Busta. Dal pannello di controllo, toccare Impostazioni >> Configurazione vassoio > Formato/Tipo carta > selezionare un'origine carta b Inviare il processo di stampa. Le buste si incollano durante la stampa?	Contattare il rivelatore .	Il problema è stato risolto.

Fascicolazione non funzionante

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Dal pannello di controllo, toccare Impostazioni > Stampa > Layout > Fascicola > Attivato [1,2,1,2,1,2] . b Stampare il documento. Le pagine sono fascicolate correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa, quindi selezionare Fascicola . b Stampare il documento. Le pagine sono fascicolate correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
Passaggio 3 a Ridurre il numero di pagine da stampare. b Stampare il documento. Le pagine sono fascicolate correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contattare il rivenditore .

Arricciamento della carta



Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Regolare le guide nel vassoio adattandole alle dimensioni della carta caricata. b Stampare il documento. La carta è arricciata?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta. b Stampare il documento. La carta è arricciata?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 Stampare sull'altro lato della carta. a Rimuovere la carta, rovesciarla, e ricaricarla. b Stampare il documento. La carta è arricciata?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 4 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. b Stampare il documento. La carta è arricciata?	Contattare il riven- ditore .	Il problema è stato risolto.

Collegamento dei vassoi non funzionante

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Controllare se i vassoi contengono lo stesso formato carta e tipo di carta. b Controllare se le guide della carta sono posizionate correttamente. c Stampare il documento. Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta . b Impostare il formato carta e il tipo di carta in base alla carta caricata nei vassoi collegati. c Stampare il documento. Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 a Accertarsi che Collegamento vassoi sia impostato su Automatico. Per ulteriori informazioni, vedere " Collegamento dei vassoi " a pagina 23 . b Stampare il documento. Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?	Il problema è stato risolto.	Contattare il riven- ditore .

Si verificano numerosi inceppamenti della carta

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Estrarre il vassoio. b Controllare se la carta è stata caricata correttamente. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente. • Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Accertarsi di stampare sul formato e tipo di carta consigliato. c Inserire il vassoio. d Stampare il documento. Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta . b Impostare il formato e il tipo di carta corretti. c Stampare il documento. Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. b Stampare il documento. Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?	Contattare il riven- ditore .	Il problema è stato risolto.

Pagine inceppate non ristampate

Azione	Sì	No
a Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Periferica > Notifiche > Ripristino contenuto inceppato . b Nel menu Rimozione inceppamento, selezionare Attivato o Automatico . c Stampare il documento. Le pagine inceppate sono state ristampate?	Il problema è stato risolto.	Contattare il riven- ditore .

Problemi di stampa

Stampa di documenti riservati e altri documenti in attesa non eseguita

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Dal pannello di controllo, verificare se i documenti vengono visualizzati nell'elenco Processi in attesa.</p> <p>Nota: se i documenti non sono presenti nell'elenco, stampare i documenti utilizzando le opzioni Stampa e mantieni.</p> <p>b Stampare i documenti.</p> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2</p> <p>Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminare il processo di stampa, quindi inviarlo di nuovo. • Per i file PDF, generare un nuovo file, quindi stampare i documenti. <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p>Passaggio 3</p> <p>Se si sta stampando da Internet, è possibile che la stampante legga i diversi titoli dei processi come duplicati.</p> <p>a Aprire la finestra di dialogo Preferenze stampa.</p> <p>b Dalla scheda Stampa e mantieni, fare clic su Usa Stampa e mantieni, quindi fare clic su Conserva documenti duplicati.</p> <p>c Dalla sezione Stampa riservata, immettere il codice PIN.</p> <p>d Stampare i documenti.</p> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p>Passaggio 4</p> <p>a Eliminare alcuni processi in attesa per liberare memoria nella stampante.</p> <p>b Stampare i documenti.</p> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare il riveditore .

Stampa lenta

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Verificare che il cavo della stampante sia collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete. La stampante è lenta?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a Accertarsi che la stampante non sia in Modalità silenziosa. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Operazioni periferica > Modalità silenziosa . b Stampare il documento. La stampante è lenta?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 a A seconda del sistema operativo in uso, specificare la risoluzione di stampa nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. b Impostare la risoluzione su 4800 CQ. c Stampare il documento. La stampante è lenta?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 a Nella schermata iniziale toccare Impostazioni > Stampa > Qualità > Risoluzione di stampa . b Impostare la risoluzione su 4800 CQ. c Stampare il documento. La stampante è lenta?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 5 a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta. • Con tipi di carta con un peso superiore la velocità di stampa diminuisce. • Con tipi di carta con una larghezza inferiore ai formati Letter, A4 e Legal, la velocità di stampa potrebbe diminuire. b Stampare il documento. La stampante è lenta?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 6 a Verificare che le impostazioni della stampante relative alla grana e al peso corrispondano alle caratteristiche della carta caricata. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Carta > Configurazione dei supporti > Tipi di supporto . Nota: Per i tipi di carta pesante o a grana ruvida, la velocità di stampa potrebbe diminuire. b Stampare il documento. La stampante è lenta?	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 7 Rimuovere i processi in attesa. La stampante è lenta?	Andare al passaggio 8.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 8 a Accertarsi che la stampante non si stia surriscaldando. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attendere il raffreddamento della stampante dopo un processo di stampa lungo. • Osservare la temperatura ambiente consigliata per la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Scelta della posizione della stampante" a pagina 9. b Stampare il documento. La stampante è lenta?	Contattare il rivenditore .	Il problema è stato risolto.

I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa e verificare che sia selezionata la stampante corretta. b Stampare il documento. Il documento viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Verificare se la stampante è accesa. b Risolvere i messaggi di errore che vengono visualizzati sul display. c Stampare il documento. Il documento viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.


Azione	Sì	No
Passaggio 3 a Verificare se le porte funzionano e se i cavi sono collegati correttamente al computer e alla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante. b Stampare il documento. Il documento viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passaggio 4 a Spegnerla stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla. b Stampare il documento. Il documento viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 a Rimuovere e poi reinstallare il driver di stampa. b Stampare il documento. Il documento viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Contattare il rivenditore .

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Verificare che la carta utilizzata sia di tipo corretto. b Stampare il documento. Per la stampa del documento si sta utilizzando il tipo corretto di carta?	Andare al passaggio 2.	Caricare carta di formato e tipo corretti.
Passaggio 2 a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato e il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze di stampa o Stampa. Nota: È anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello di controllo della stampante. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta . b Accertarsi che tutte le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato. c Stampare il documento. Per la stampa del documento si sta utilizzando il tipo corretto di carta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
Passaggio 3 a Verificare se i vassoi sono collegati. Per ulteriori informazioni, vedere "Collegamento dei vassoi" a pagina 23 . b Stampare il documento. Il documento viene stampato dal vassoio corretto?	Il problema è stato risolto.	Contattare il rivenditore .

La stampante non risponde

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Verificare che il cavo di alimentazione della stampante sia collegato alla presa elettrica.  ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile. La stampante risponde?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Assicurarsi che la presa elettrica sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore. La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Verificare se la stampante è accesa. La stampante è accesa?	Andare al passaggio 4.	Accendere la stampante.
Passaggio 4 Controllare se la stampante è in modalità di sospensione o ibernazione. La stampante è in modalità di sospensione o ibernazione?	Premere il pulsante di accensione per attivare la stampante.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette. I cavi sono inseriti nelle porte corrette?	Andare al passaggio 6.	Inserire i cavi nelle porte corrette.
Passaggio 6 Installare il driver di stampa corretto. La stampante risponde?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 7.

Azione	Sì	No
Passaggio 7 Spegner la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla. La stampante risponde?	Il problema è stato risolto.	Contattare il rivenditore .

Qualità di stampa scarsa


Pagine vuote o bianche



Contattare il [rivenditore](#).

Stampa scura




Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Eseguire la regolazione del colore. Dal pannello di controllo, accedere a: Impostazioni > Stampa > Qualità > Immagine avanzata > Regolazione colore b Stampare il documento. La stampa è troppo scura?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 2</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, ridurre l'intensità del toner nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>Nota: È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Selezionare Impostazioni > Stampa > Qualità > Intensità toner.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è troppo scura?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Selezionare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta. <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è troppo scura?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 4</p> <p>Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	Andare al passaggio 5.	Andare al passaggio 6.
<p>Passaggio 5</p> <p>a Sostituire la carta con grana o ruvida con carta normale.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è troppo scura?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 6</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è troppo scura?</p>	Contattare il riven- ditore .	Il problema è stato risolto.


Immagini sfocate




Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Caricare nel vassoio il tipo di carta corretto. b Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti immagini sfocate?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Selezionare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta. b Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti immagini sfocate?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 a Eseguire la regolazione del colore. Dal pannello di controllo, accedere a: Impostazioni > Stampa > Qualità > Immagine avanzata > Regolazione colore b Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti immagini sfocate?	Contattare il rivelatore .	Il problema è stato risolto.

Sfondo grigio o a colori

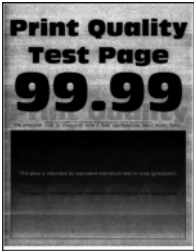


Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>a Eseguire la regolazione del colore.</p> <p>Dal pannello di controllo, accedere a:</p> <p>Impostazioni > Stampa > Qualità > Immagine avanzata > Regolazione colore</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio o a colori?</p>	<p>Contattare il rivelatore.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Margini errati




Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Regolare le guide della carta nella posizione appropriata per la carta caricata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 2</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato della carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Selezionare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta. <p>b Stampare il documento.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare il rivelatore .

Stampa chiara




Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Eseguire la regolazione del colore. Dal pannello di controllo, accedere a: Impostazioni > Stampa > Qualità > Immagine avanzata > Regolazione colore</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, aumentare l'intensità del toner nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>Nota: È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Selezionare Impostazioni > Stampa > Qualità > Intensità toner.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 3 a Disattivare l'opzione Risparmio colore. Dal pannello di controllo, accedere a: Impostazioni > Qualità > stampa > Risparmio colore b Stampare il documento. La stampa è chiara?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Selezionare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta. b Stampare il documento. La stampa è chiara?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 5 Verificare se la carta ha grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Andare al passaggio 6.	Andare al passaggio 7.
Passaggio 6 a Sostituire la carta con grana o ruvida con carta normale. b Stampare il documento. La stampa è chiara?	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 7 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. b Stampare il documento. La stampa è chiara?	Contattare il rivenditore .	Il problema è stato risolto.


Colori mancanti

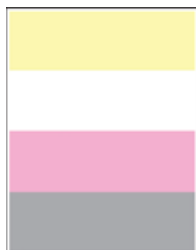

Contattare il [rivenditore](#).

Stampa con macchie e punti




Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Verificare che la stampante non sia contaminata dalla perdita di toner. Sono presenti perdite di toner nella stampante?	Andare al passaggio 2.	Contattare il rivenditore .
Passaggio 2 a Dal pannello di controllo, accedere a: Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta b Verificare se le impostazioni relative al formato e al tipo di carta corrispondono alla carta caricata. Nota: verificare che la carta non abbia una superficie ruvida o poco levigata. Le impostazioni corrispondono?	Andare al passaggio 4.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato e il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze di stampa o Stampa. Nota: Accertarsi che tutte le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato. b Stampare il documento. La stampa contiene macchie?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. b Stampare il documento. La stampa contiene macchie?	Contattare il rivenditore .	Il problema è stato risolto.

Stampa storta o inclinata



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Regolare le guide della carta nel vassoio nella posizione corretta per la carta caricata. b Stampare il documento. La stampa è storta o inclinata?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. b Stampare il documento. La stampa è storta o inclinata?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 a Verificare che la carta caricata sia supportata. Nota: Se la carta non è supportata, caricare un tipo di carta supportato. b Stampare il documento. La stampa è storta o inclinata?	Contattare il riven- ditore .	Il problema è stato risolto.


Immagini nere o a tinta unita



Contattare il [rivenditore](#).

Testo o immagini tagliate




Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Regolare le guide della carta nel vassoio nella posizione corretta per la carta caricata. b Stampare il documento. Il testo o le immagini sono tagliati?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato della carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Selezionare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta. b Stampare il documento. Il testo o le immagini sono tagliati?	Contattare il riven- ditore .	Il problema è stato risolto.

Il toner si stacca facilmente



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Selezionare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta. b Stampare il documento. Il toner si stacca facilmente?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a Verificare se il peso carta è supportato. Nota: se il peso carta non è supportato, caricare una carta di peso supportato. b Stampare il documento. Il toner si stacca facilmente?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. b Stampare il documento. Il toner si stacca facilmente?	Contattare il rivenditore .	Il problema è stato risolto.

Densità di stampa non uniforme




Contattare il [rivenditore](#).

Linee scure orizzontali



Note:



- Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per scorrere le impostazioni.
- Se sulle stampe continuano a essere presenti linee scure orizzontali, vedere l'argomento "Difetti ricorrenti".

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Selezionare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta. b Stampare il documento. Sono presenti righe scure sulle stampe?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Stampare il documento. Sono presenti righe scure sulle stampe?	Contattare il rivenditore . S	Il problema è stato risolto.

Righe scure verticali



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**.


Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>Utilizzando un foglio di carta bianco, effettuare una copia fronte/retro con l'ADF.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?</p>	Andare al passaggio 2.	Andare al passaggio 3.
<p>Passaggio 2</p> <p>Utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine, pulire le seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vetro dell'ADF  <ul style="list-style-type: none"> • Pannello dell'ADF  <p>Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Selezionare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta. <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 4</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?</p>	Contattare il riven- ditore .	Il problema è stato risolto.

Linee bianche orizzontali




Note:

- Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per scorrere le impostazioni.
- Se sulle stampe continuano a essere presenti linee bianche orizzontali, vedere l'argomento "Difetti ricorrenti".

Azione	Sì	No
<p>a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Selezionare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta. <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee bianche orizzontali?</p>	Contattare il riven- ditore .	Il problema è stato risolto.


Linee bianche verticali



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Selezionare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta. <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee bianche verticali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>Controllare che il tipo di carta utilizzato sia corretto.</p> <p>a Caricare l'origine carta con il tipo di carta consigliato.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee bianche verticali?</p>	Contattare il riven- ditore .	Il problema è stato risolto.

Difetti ricorrenti

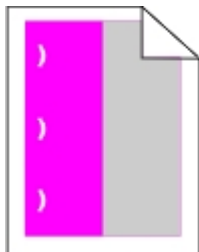

Contattare il [rivenditore](#).

Problemi di qualità dei colori

Regolazione dell'intensità del toner

- 1 Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni > Stampa > Qualità**.
- 2 Regolare l'intensità del toner.
- 3 Applicare le modifiche.

Modifica dei colori della pagina stampata

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Stampa > Qualità > Immagine avanzata > Correzione colore**.
- 2 Dal menu Correzione colore toccare **Manuale > Contenuto correzione colore**.
- 3 Scegliere l'impostazione di conversione del colore appropriata.

Tipo di oggetto	Tabelle di conversione del colore
Immagine RGB Testo RGB Grafica RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Brillante: produce colori più luminosi e saturi e può essere applicata a tutti i formati colore in entrata. • Display sRGB: produce stampe i cui colori si avvicinano a quelli visualizzati sul monitor del computer. L'utilizzo di toner nero è ottimizzato per la stampa di fotografie. • Display - Nero effettivo: produce stampe i cui colori si avvicinano a quelli visualizzati sul monitor del computer. Questa impostazione utilizza solo il toner nero per creare tutte le scale di grigio neutrale. • sRGB brillante: produce una maggiore saturazione dei colori per la correzione del colore Display sRGB. L'utilizzo del toner nero è ottimizzato per la stampa di grafica aziendale. • Disattivato
Immagine CMYK Testo CMYK Grafica CMYK	<ul style="list-style-type: none"> • US CMYK: applica la correzione del colore per avvicinare i colori agli standard SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • Euro CMYK: applica la correzione del colore per avvicinare i colori agli standard Euroscale. • Vivid CMYK: aumenta la saturazione dei colori dell'impostazione di correzione US CMYK. • Disattivato

Domande frequenti sulla stampa a colori

Che cos'è il colore RGB?

"Colore RGB" è un metodo di descrizione dei colori che indica la quantità di rosso, verde o blu utilizzata per riprodurre un colore. Il rosso, il verde e il blu chiaro possono essere aggiunti in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Gli schermi dei computer, gli scanner e le fotocamere digitali utilizzano questo metodo per visualizzare i colori.

Che cos'è il colore CMYK?

"Colore CMYK" è un metodo di descrizione dei colori indicante la quantità di ciano, magenta, giallo e nero utilizzata per riprodurre un particolare colore. Gli inchiostri o i toner ciano, magenta, giallo e nero possono essere stampati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Macchine da stampa, stampanti a getto d'inchiostro e stampanti laser a colori creano i colori in questo modo.

Come viene specificato il colore in un documento da stampare?

I programmi software vengono utilizzati per specificare e modificare il colore del documento che utilizza le combinazioni di colori RGB o CMYK. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea del programma software.

Quale metodo utilizza la stampante per riconoscere il colore da stampare?

Durante la stampa di un documento, le informazioni relative al tipo e al colore di ciascun oggetto vengono inviate alla stampante e alle tabelle di conversione del colore. Il colore viene convertito nelle giuste quantità di toner ciano, magenta, giallo e nero utilizzate per riprodurre il colore desiderato. L'applicazione delle tabelle di conversione del colore si basa sulle informazioni relative all'oggetto. È possibile, ad esempio, applicare un tipo di tabella di conversione del colore al testo e un altro alle immagini fotografiche.

Cosa si intende per correzione manuale del colore?

Quando è abilitata la correzione manuale del colore, la stampante utilizza le tabelle di conversione del colore selezionate dall'utente per elaborare gli oggetti. Le impostazioni di correzione del colore manuale sono specifiche per il tipo di oggetto da stampare (testo, grafica o immagini). Sono specifiche anche per la modalità in cui il colore dell'oggetto viene indicato nel programma software (combinazioni RGB o CMYK). Per applicare una tabella di conversione del colore diversa manualmente, vedere ["Modifica dei colori della pagina stampata" a pagina 170](#).

La correzione del colore manuale è inutile se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK, oppure se il programma software o il sistema operativo del computer verifica la regolazione dei colori. Nella maggior parte dei casi, se si imposta Correzione del colore su Automatica, vengono generati i colori preferiti per i documenti.

Com'è possibile riprodurre esattamente un colore, ad esempio in un logo aziendale?

Nel menu Qualità della stampante sono disponibili nove tipi di set di campioni di colore. I set sono disponibili anche nella pagina Campioni colore di Embedded Web Server. Se si seleziona un set di campioni, vengono stampate più pagine contenenti centinaia di caselle colorate. Ciascuna casella contiene una combinazione CMYK o RGB, a seconda della tabella selezionata. Il colore di ciascuna casella è il risultato ottenuto facendo passare la combinazione CMYK o RGB attraverso la tabella di conversione del colore selezionata.

Osservando i set di campioni di colore, è possibile individuare la casella con il colore più appropriata per il colore che viene abbinato. La combinazione di colori della casella può quindi essere utilizzata per modificare il colore dell'oggetto in un programma software. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea del programma software. È possibile che sia necessaria la correzione manuale del colore per utilizzare la tabella di conversione del colore selezionata per un oggetto particolare.

La scelta del set di campioni di colore da utilizzare per un determinato problema di corrispondenza dei colori dipende da:

- L'impostazione di Correzione colore selezionata (Automatica, Disattivata o Manuale)
- Il tipo di oggetto da stampare (testo, grafica o immagini)
- La modalità in cui il colore dell'oggetto viene specificato nel programma software (combinazioni RGB o CMYK)

Le pagine dei campioni di colore sono inutili se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK. Inoltre, alcuni programmi software regolano le combinazioni RGB o CMYK specificate tramite la gestione dei colori. In queste situazioni, il colore stampato potrebbe non corrispondere esattamente al colore delle pagine dei campioni colore.

Presenza di una dominante sulla stampa

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Eseguire la Regolazione colore. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Stampa > Qualità > Immagine avanzata > Regolazione colore . b Stampare il documento. La dominante è presente nella stampa?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a Nella schermata iniziale toccare Impostazioni > Stampa > Qualità > Immagine avanzata > Bilanciamento colori . b Regolare le impostazioni. c Stampare il documento. La dominante è presente nella stampa?	Contattare il riven- ditore .	Il problema è stato risolto.

Problemi di invio dei fax

Impossibile inviare o ricevere fax

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Risolvere i messaggi di errore che vengono visualizzati sul display. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Verificare che siano stati effettuati correttamente i collegamenti ai seguenti apparecchi: <ul style="list-style-type: none"> • Telefono • Ricevitore • Segreteria telefonica È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Verificare se è presente il segnale di linea. <ul style="list-style-type: none"> • Chiamare il numero di fax per verificare se funziona correttamente. • Se si utilizza la funzione di selezione immediata, aumentare il volume per verificare la presenza del segnale di linea. È presente il segnale di linea?	Andare al passaggio 5.	Andare al passaggio 4.
Passaggio 4 Controllare la presa telefonica a muro. <ul style="list-style-type: none"> a Collegare il telefono analogico direttamente alla presa a muro. b Attendere il segnale di linea. c Se è presente il segnale di linea, usare un cavo telefonico differente. d Se il segnale di linea è ancora assente, collegare il telefono analogico a un'altra presa a muro. e Una volta individuato il segnale di linea, collegare la stampante alla stessa presa a muro. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 5</p> <p>Verificare se la stampante è collegata a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se si utilizza un servizio telefonico ISDN (Integrated Services Digital Network), effettuare il collegamento a una porta di un telefono analogico di un adattatore di terminale ISDN. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider ISDN. • Se si utilizza un servizio telefonico DSL, effettuare il collegamento a un filtro DSL o a un router che supporti l'uso analogico. Per ulteriori informazioni, contattare il provider DSL. • Se si utilizza un servizio telefonico PBX (Private Branch Exchange), assicurarsi di effettuare il collegamento a una connessione analogica sul PBX. Se non si dispone di tali servizi, è necessaria l'installazione di una linea telefonica analogica per l'apparecchio fax. <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
<p>Passaggio 6</p> <p>Scollegare temporaneamente gli altri apparecchi e disabilitare gli altri servizi telefonici.</p> <p>a Scollegare gli altri apparecchi (ad esempio segreterie telefoniche, computer, modem o gli splitter della linea telefonica) tra la stampante e la linea telefonica.</p> <p>b Disattivare la funzione di messa in attesa delle chiamate e la posta vocale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla propria compagnia telefonica.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 7.
<p>Passaggio 7</p> <p>Eseguire la scansione del documento originale una pagina alla volta.</p> <p>a Digitare il numero di fax.</p> <p>b Eseguire la scansione del documento.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare il rivelatore .

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Caricare correttamente il documento originale nel vassoio ADF o sul vetro dello scanner. È possibile inviare i fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Impostare correttamente il numero della scelta rapida. <ul style="list-style-type: none"> Controllare se il numero della scelta rapida è stato impostato per il numero di telefono da chiamare. Comporre manualmente il numero di telefono. È possibile inviare i fax?	Il problema è stato risolto.	Contattare il rivenditore .

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Accertarsi che l'origine carta non sia vuota. Si ricevono i fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Verificare il ritardo nel numero degli squilli. Nella schermata iniziale, toccare Impostazioni > Fax > Impostazione fax > Impostazioni ricezione fax > Squilli prima della risposta . Si ricevono i fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Se la stampante stampa pagine vuote, vedere "Pagine vuote o bianche" a pagina 156 . Si ricevono i fax?	Il problema è stato risolto.	Contattare il rivenditore .

Scarsa qualità di stampa del fax

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Assicurarsi che non vi siano difetti di qualità di stampa. <ul style="list-style-type: none"> a Dal pannello di controllo, toccare Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità. b Correggere eventuali difetti di qualità di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Qualità di stampa scarsa" a pagina 156. La qualità di stampa del fax è soddisfacente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 Diminuire la velocità di trasmissione dei fax in arrivo. a Nel pannello di controllo, toccare Impostazioni > Fax > Impostazione fax > Impostazioni ricezione fax > Controlli amministrativi . b Nel menu Velocità massima, selezionare una velocità di trasmissione inferiore. La qualità di stampa del fax è soddisfacente?	Il problema è stato risolto.	Contattare il rivenditore .

Problemi di acquisizione

Impossibile eseguire la scansione da un computer

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Spegner la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. b Inviare nuovamente il processo di acquisizione. È possibile inviare il processo di acquisizione?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Verificare che i collegamenti dei cavi tra la stampante e il server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante. b Inviare nuovamente il processo di acquisizione. È possibile inviare il processo di acquisizione?	Il problema è stato risolto.	Contattare il rivenditore .

Copie parziali di documenti o foto

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Accertarsi che la foto o il documento siano caricati rivolti verso il basso sul vetro dello scanner e posizionati nell'angolo superiore sinistro. b Copiare la foto o il documento. Il documento o la foto sono stati copiati correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Far corrispondere l'impostazione del formato carta ai fogli caricati nel vassoio. b Copiare la foto o il documento. Il documento o la foto sono stati copiati correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contattare il rivenditore .

Scarsa qualità di copia

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Pulire il vetro dello scanner e il vetro dell'ADF con un panno morbido, umido e privo di lanugine. Se la stampante dispone di un secondo vetro ADF all'interno dell'ADF, pulire anche tale vetro. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia dello scanner" a pagina 126 . b Accertarsi che la foto o il documento siano caricati rivolti verso il basso sul vetro dello scanner e posizionati nell'angolo superiore sinistro. c Copiare la foto o il documento. La qualità di copia è stata soddisfacente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Verificare la qualità del documento o della foto originale. b Regolare le impostazioni della qualità di scansione. c Copiare la foto o il documento. La qualità di copia è stata soddisfacente?	Il problema è stato risolto.	Contattare il rivelatore .

Processo di acquisizione non riuscito

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Verificare i collegamenti dei cavi. a Assicurarsi che il cavo Ethernet o USB sia collegato correttamente al computer e alla stampante. b Inviare nuovamente il processo di acquisizione. Il processo di acquisizione è stato eseguito correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Controllare il file che si desidera acquisire. a Accertarsi che il nome del file non sia già utilizzato nella cartella di destinazione. b Accertarsi che il documento o la foto che si desidera sottoporre a scansione non siano aperti in un'altra applicazione. c Inviare nuovamente il processo di acquisizione. Il processo di acquisizione è stato eseguito correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 a Assicurarsi che la casella di controllo Associa indicatore ora o Sovrascrivi file esistente sia selezionata nelle impostazioni di configurazione della destinazione. b Inviare nuovamente il processo di acquisizione. Il processo di acquisizione è stato eseguito correttamente?	Il problema è stato risolto.	


L'unità scanner non si chiude

Azione	Sì	No
Rimuovere gli ostacoli che tengono aperta l'unità scanner. L'unità scanner è stata chiusa correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contattare il riven- ditore .

La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer

Azione	Sì	No
Chiudere tutte le applicazioni che interferiscono con la scansione. L'acquisizione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer?	Contattare il riven- ditore .	Il problema è stato risolto.

Lo scanner non risponde

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla stampante e alla presa elettrica.  ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile. b Eseguire la copia o la scansione del documento. Lo scanner risponde?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Verificare che la stampante sia accesa. b Risolvere i messaggi di errore che vengono visualizzati sul display. c Eseguire la copia o la scansione del documento. Lo scanner risponde?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 a Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla. b Eseguire la copia o la scansione del documento. Lo scanner risponde?	Il problema è stato risolto.	Contattare il riven- ditore .

Regolazione della registrazione dello scanner

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Configurazione scanner > Registrazione manuale scanner**.
- 2 Nel menu Prova rapida di stampa, toccare **Avvia**.

- 3** Posizionare la pagina di prova rapida di stampa sul vetro dello scanner, quindi toccare **Registrazione superficie piana**.
- 4** Nel menu Prova rapida di copia, toccare **Avvia**.
- 5** Confrontare la pagina di prova rapida di copia con il documento originale.
Nota: se i margini della pagina di prova sono diversi da quelli del documento originale, regolare Margine sinistro e Margine superiore.
- 6** Ripetere [passaggio 4](#) e [passaggio 5](#) finché i margini della pagina di prova rapida di copia corrispondono perfettamente a quelli del documento originale.

Regolazione della registrazione dell'ADF

- 1** Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Configurazione scanner > Registrazione manuale scanner**.
- 2** Nel menu Prova rapida di stampa, toccare **Avvia**.
- 3** Posizionare la pagina di prova rapida di stampa sul vassoio dell'ADF.
- 4** Toccare **Registrazione ADF anteriore** o **Registrazione ADF posteriore**.
Note:
 - Per allineare Registrazione ADF anteriore, posizionare la pagina di prova rivolta verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF.
 - Per allineare Registrazione ADF posteriore, posizionare la pagina di prova rivolta verso il basso, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF.
- 5** Nel menu Prova rapida di copia, toccare **Avvia**.
- 6** Confrontare la pagina di prova rapida di copia con il documento originale.
Nota: se i margini della pagina di prova sono diversi da quelli del documento originale, regolare Regolazione orizzontale e Margine superiore.
- 7** Ripetere [passaggio 5](#) e [passaggio 6](#) finché i margini della pagina di prova rapida di copia corrispondono perfettamente a quelli del documento originale.

Contattare il proprio rivenditore

Prima di contattare il proprio rivenditore, assicurarsi di disporre delle seguenti informazioni:

- Problema della stampante
- Messaggio di errore
- Modello e numero di serie della stampante

Recarsi presso il rivenditore dove è stata acquistata la stampante.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI
MX-C507F/MX-C407F

Tipo di macchina:

7528

Modelli:

1A9, 5A9

Nota all'edizione

Maggio 2020

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA "COSÌ COM'È", SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.


La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive.

Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

Materiali di consumo

I materiali di consumo standard per questo prodotto che possono essere sostituiti dall'utente includono le cartucce di toner.

Assicurarsi di utilizzare esclusivamente prodotti specificati da SHARP per le cartucce di toner.

 <p>MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI</p>	<p>Per ottenere i migliori risultati di copiatura, assicurarsi di utilizzare esclusivamente materiali di consumo originali Sharp, sviluppati, realizzati e testati per massimizzare la durata e le prestazioni dei prodotti Sharp. Cercare l'etichetta Materiali di consumo originali sulla confezione del toner.</p>
---	---

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa	Su un lato: 52 (7528-1A9); 53 (7528-5A9) Su due lati: 53 (7528-1A9); 55 (7528-5A9)
Scansione	54 (7528-1A9); 53 (7528-5A9)
Copia	56
Pronta	15 (7528-1A9); 16 (7528-5A9)

Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclo nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclo, contattare il punto vendita di zona.

Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

Avviso sensibilità ad elettricità statica



Questo simbolo identifica componenti sensibili all'elettricità statica. Non toccare le aree in prossimità di questi simboli senza prima toccare una superficie di metallo in un'area distante dal simbolo.

Per evitare danni da scariche elettrostatiche durante l'esecuzione delle operazioni di manutenzione, ad esempio l'eliminazione degli inceppamenti della carta o la sostituzione dei materiali di consumo, toccare una parte esposta del telaio metallico della stampante prima di accedere o di toccare le aree interne anche se non è presente il simbolo.

ENERGY STAR



I prodotti che hanno ottenuto la certificazione ENERGY STAR® sono progettati per proteggere l'ambiente grazie a un'efficienza energetica di livello superiore.

I prodotti che soddisfano i criteri ENERGY STAR® recano il logo ENERGY STAR®.

I prodotti senza il logo potrebbero non soddisfare i criteri ENERGY STAR®.

Informazioni sulle temperature

Temperatura operativa e umidità relativa	Da 15,6 a 32,2 °C (da 60 a 90 °F) e dall'8 al 15% di umidità relativa
Stoccaggio a lungo termine di una stampante / cartuccia / unità immagini ¹	Da 1,1 a 32,2° C (da 34 a 90° F) e dall'8% all'80% di umidità relativa Temperatura di bulbo umido massima: 22,8 °C (73 °F)
Spedizione a breve termine di una stampante / cartuccia / unità immagini	Da -40 a 43,3°C (da -40 a 110°F)
¹ La durata a magazzino dei materiali è di circa 2 anni. Le stime si riferiscono alla conservazione in un ambiente d'ufficio standard a una temperatura di 22 °C (72 °F) e con un'umidità del 45%.	
² La temperatura di bulbo umido viene determinata in base alla temperatura dell'aria e all'umidità relativa.	

Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1: 2014.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene internamente un laser AlGaInP di Classe IIIb (3b) con valore nominale di 15 milliwatt, funzionante nella regione della lunghezza d'onda dei 650-670 nanometri e contenuto in un gruppo testina di stampa non riparabile. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

Consumo di energia

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa...	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	Su un lato: 700 Su due lati: 600
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	460
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	85
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	Maggiore consumo energetico: 51 (7528-1A9); 46,8 (7528-5A9) Minore consumo energetico: 42,7 (7528-1A9); 40,6 (7528-5A9)
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	1,67
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0,2
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0,2

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

Modalità sospensione

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità sospensione*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout modalità sospensione*.

Impostazioni predefinite del timeout della modalità sospensione per questo prodotto (in minuti):	15
--	----

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout della modalità sospensione da 1 a 120 minuti. Se la velocità di stampa è inferiore o pari a 30 pagine al minuto, è possibile impostare il timeout solo fino a 60 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto, si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Modalità sospensione

Questo prodotto dispone di una modalità per il risparmio energetico definita *modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità sospensione può essere attivata con uno dei seguenti metodi:

- Utilizzando l'impostazione Timeout sospensione
- Utilizzando le modalità Pianificazione modalità alimentazione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni
--	----------

La durata di attesa della stampante prima di entrare in modalità sospensione dopo la stampa di un processo può essere impostata su un periodo compreso tra un'ora e un mese.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Informazioni ambientali

Leggere attentamente questa sezione. Contiene informazioni utili a ridurre sia l'impatto ambientale che i costi.

Risparmio di carta

- 1 La funzione di stampa fronte/retro automatica consente di stampare su entrambi i lati del foglio senza capovolgere la carta manualmente. Se la macchina è dotata della funzione di stampa fronte/retro automatica, configurare le impostazioni sul computer per la stampa automatica su due lati. Utilizzare la funzione di stampa fronte/retro automatica di questa macchina laddove possibile.
- 2 Se si esegue la stampa su carta riciclata e sottile da 64 g/m² conforme allo standard EN12281:2002 e agli standard di qualità simili, si riduce l'impatto sull'ambiente.

Risparmio energetico

Il programma ENERGY STAR® è un sistema volontario per incoraggiare lo sviluppo e l'acquisto di modelli ad alta efficienza energetica, che aiutano a ridurre al minimo l'impatto ambientale. I prodotti che soddisfano i severi requisiti del programma ENERGY STAR, in termini di riduzione sia dell'impatto ambientale che del consumo energetico, recano il logo ENERGY STAR nel caso in cui siano registrati a un programma ENERGY STAR.

Avviso sulle normative per le apparecchiature terminali per le telecomunicazioni

Questa sezione contiene informazioni sulle normative relative ai prodotti che contengono la scheda analogica facsimile:

Tipo/modello conforme alle normative numero:

LEX-M03-002

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE e 2011/65/UE in merito al ravvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature

elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di tensione e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

È possibile ottenere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle Direttive dietro richiesta a Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalle direttive EN 55022 e EN55032 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1 o EN 62368-1.

Informazioni sulle interferenze radio

Avvertenza

Questo prodotto è conforme ai requisiti per le emissioni dei limiti di Classe A EN55022 e EN55032 e ai requisiti di immunità EN55024. Questo prodotto non è destinato all'uso in ambienti residenziali/domestici.

Questa stampante è un prodotto di Classe A e, in ambiente domestico, può provocare interferenze radio. In tal caso, spetterà all'utente adottare le misure adeguate per ovviare al problema.

Indice

A

abilitazione di Wi-Fi Direct 124
acquisizione
 su un server FTP 51
acquisizione su un computer 52
acquisizione su unità flash 51
acquisizione su un server fax 52
acquisizione su un server FTP
 tramite il pannello di
 controllo 51
adattatore RJ11 45
adattatore VoIP 42
aggiunta dei contatti 17
aggiunta di gruppi 18
aggiunta di scelte rapide
 destinazione fax 49
 e-mail 34
 indirizzo FTP 51
aggiunta di una scelta rapida
 copia 32
AirPrint
 utilizzo 25
alimentatore multiuso
 caricamento 22
altoparlante del fax
 configurazione delle
 impostazioni 123
annullamento di un processo di
stampa
 dal computer 30
 dal pannello di controllo della
 stampante 30
assegnazione di una stampante a
una sequenza di squilli 48
attivazione della porta USB 145
avvertenze 180, 181, 182, 183, 184
avvertenze sulle emissioni 180

B

blocco di fax indesiderati 50
buste
 caricamento 22

C

cancellazione
 memoria della stampante 120

cancellazione della memoria del
disco fisso 120
cancellazione della memoria
della stampante 121
caricamento
 alimentatore multiuso 22
 buste 22
 cartoncino 22
caricamento dei vassoi 20
carta
 impostazione del formato
 Universal 20
carta intestata
 copia su 31
cartoncino
 caricamento 22
cartucce di toner
 ordinazione 128
cartuccia di toner
 sostituzione 129
cavo Ethernet 11
cavo USB 11
Centro acquisizione
 impostazione 16
Centro scelte rapide
 utilizzo 16
collegamento dei cavi 11
collegamento dei vassoi 23
collegamento dei vassoi non
funzionante 149
configurazione delle
impostazioni
 altoparlante del fax 123
configurazione delle notifiche dei
materiali di consumo 128
configurazione del server
SMTP 33
configurazione del server SMTP
per l'invio di fax 35
configurazioni della
stampante 10
connessione al dispositivo
mobile
 alla rete wireless della
 stampante 124
connessione a una rete wireless
 uso del metodo del pulsante di
 comando 124

 uso del metodo PIN 124
connessione della stampante
 a una rete wireless 123
connessione della stampante a
un servizio di suoneria
differenziata 48
conservazione dei materiali di
consumo 133
contattare il proprio
rivenditore 179
contatti
 aggiunta 17
 eliminazione 18
 modifica 18
contenitore del toner di scarto
 ordinazione 128
 sostituzione 130
copia
 foto 31
 su carta intestata 31
 su entrambi i lati del foglio di
 carta 31
copia Carta d'identità
 impostazione 15
copia da
 vassoio selezionato 31
copia di formati carta
differenti 31
copia di più pagine
 su un singolo foglio 32
copia su due lati 31
copie parziali di documenti o
foto 176
correzione del colore 170
correzione manuale del
colore 170
creazione di cartelle
 per segnalibri 17
creazione di scelte rapide
 destinazione fax 49
 e-mail 34
 indirizzo FTP 51
creazione di segnalibri 16
creazione di una scelta rapida
 copia 32
crittografia
 disco fisso della stampante 121

D

data e ora
 impostazioni fax 49
densità di stampa non
uniforme 165
dichiarazione di volatilità 121
difetti di stampa ricorrenti 170
disattivazione della rete Wi-Fi 125
disco fisso della stampante
 crittografia 121
display della stampante
 regolazione della
 luminosità 133
dispositivo Android
 stampa da 25
dispositivo mobile
 stampa da 25, 26
documenti
 acquisizione su un server
 fax 52
documenti, stampa
 da un computer 25
domande frequenti sulla stampa
a colori 171
DSL (Digital Subscriber Line)
 impostazione del fax 41

E

elenco esempi di font
 stampa 29
eliminazione dei contatti 18
eliminazione di gruppi 18
esecuzione di copie 31
evitare inceppamenti della
carta 134

È

è possibile inviare fax ma non
riceverli 175

F

fascicolazione delle copie 32
fascicolazione non
funzionante 147
fax
 configurazione del server
 SMTP 35
 impostazione della
 programmazione di invio 49

 in attesa 50
 inoltro 50
fax in attesa 50
fax indesiderati
 blocco 50
fax ricevuti
 in attesa 50
fax ricevuto
 inoltro 50
filtro DSL 41
filtro per linea 41
formati carta differenti, copia 31
formato carta
 impostazione 20
formato carta Universal
 impostazione 20
foto, copia 31
funzione fax
 impostazione della data e
 dell'ora 49

G

Google Cloud Print
 utilizzo 25
gruppi
 aggiunta 18
 eliminazione 18
 modifica 18

I

icone della schermata iniziale
 utilizzo 13
 visualizzazione 15
icone nella schermata iniziale
 visualizzazione 15
immagini nere o a tinta unita 163
impossibile aprire Embedded
Web Server 144
impossibile eseguire
l'acquisizione da un
computer 176
impossibile inviare fax 175
impossibile inviare o ricevere
fax 173
impossibile leggere l'unità flash
 risoluzione dei problemi,
 stampa 145
impostazione del fax
 connessione alla linea
 telefonica standard 36
 connessione DSL 41
 connessione VoIP 42
 servizio di telefonia digitale 43
 specifica per il Paese o la
 regione 45
 VoIP 42
impostazione del formato carta
Universal 20
impostazione del formato della
carta 20
impostazione del tipo di carta 20
impostazioni ambientali 132
impostazioni della stampante
 ripristino dei valori predefiniti di
 fabbrica 121
impostazioni predefinite di
fabbrica
 ripristino 121
inceppamenti
 aree 135
 individuazione delle aree di
 inceppamento 135
 prevenzione 134
inceppamenti, rimozione
 nel fusore 139
 nell'unità fronte/retro 139
inceppamenti carta, rimozione
 nel fusore 139
 nell'unità fronte/retro 139
inceppamenti della carta
 prevenzione 134
inceppamento, rimozione
 alimentatore multiuso 137
 dietro lo sportello E 137
 vassoi 136
inceppamento carta, rimozione
 alimentatore automatico
 documenti 137
 alimentatore multiuso 137
 vassoi 136
inceppamento carta dietro lo
sportello E 137
inceppamento carta nello
sportello A 139
inceppamento della carta nei
vassoi 136
inceppamento della carta
nell'alimentatore multiuso 137
inceppamento della carta nel
raccogliatore standard 138
indirizzo FTP
 creazione di scelte rapide 51

individuazione dell'alloggiamento di sicurezza 120
informazioni sulla sicurezza 7, 8
ingrandimento di copie 32
inserimento di fogli separatori tra copie
 copia 32
installazione del software della stampante 14
intensità del fax
 regolazione 50
intensità del toner
 regolazione 170
invio di e-mail
 tramite la rubrica 33
 tramite la stampante 33
 tramite un numero di scelta rapida 33
invio di un'e-mail 33
invio di un fax
 tramite il computer 49
 tramite il pannello di controllo 49

L

l'unità scanner non si chiude 178
la stampante non risponde 155
le buste si incollano durante la stampa 147
linee bianche orizzontali 168
linee scure orizzontali 166
linee scure verticali 166
livelli di rumorosità 180

M

mappa dei menu 53
materiale di consumo non del produttore della stampante 146
materiali di consumo
 conservazione 133
materiali di consumo,
 ordinazione
 cartucce di toner 128
 contenitore del toner di scarto 128
memoria del disco fisso
 cancellazione 120
memoria del disco fisso della stampante 121
memoria della stampante
 cancellazione 120

memoria non volatile 121
 cancellazione 120
memoria volatile 121
 cancellazione 120
memorizzazione dei processi di stampa 28
menu
 802.1x 105
 Accessibilità 58
 Account locali 111
 Account processi 68
 Acquisizione unità flash 93
 Cancella file dati temporanei 116
 Cancellazione fuori servizio 63
 Configurazione e-mail 84
 Configurazione LPD 105
 Configurazione vassoi 73
 Crittografia disco 115
 Eco-Mode 55
 Ethernet 100
 Fax 118
 Formati acquisizione personalizzati 75
 Gestione alimentazione 58
 Gestione autorizzazioni 110
 Google Cloud Print 108
 Guida 118
 HTML 72
 Icone della schermata iniziale visibili 64
 Immagine 73
 Impostazione collegamento Web 89
 Impostazione fax 80
 Impostazione server fax 83
 Impostazione stampa riservata 115
 Impostazione universale 74
 Impostazioni 66
 Impostazioni HTTP/FTP 106
 Impostazioni LDAP soluzioni 116
 Info su stampante 64
 IPSec 104
 Layout 65
 Limita accesso alla rete esterna 108
 Menu Configurazione 59
 Metodi di accesso predefiniti 111
 Modalità fax 79
 Notifiche 56
 Pagina impostazioni menu 117

Pannello operatore remoto 56
Panoramica sulla rete 98
PCL 71
PDF 70
Periferica 117
PostScript 70
Preferenze 54
Programma periferiche USB 112
Qualità 67
Registro controllo
 protezione 112
Restrizioni di accesso 114
Rete 118
Ripristina valori predefiniti di fabbrica 59
Risoluzione dei problemi 119
Scelte rapide 118
SNMP 103
Stampa 117
Stampa unità flash 96
TCP/IP 101
ThinPrint 107
Tipi di supporto 75
USB 107
Valori predefiniti copia 76
Valori predefiniti e-mail 85
Valori predefiniti FTP 89
Varie 116
Wi-Fi Direct 108
Wireless 98
XPS 69
menu della stampante 53
messaggi della stampante
 materiale di consumo non del produttore della stampante 146
 Richiesta manutenzione scanner, usare kit ADF 147
 Rilevata flash difettosa 146
 Rilevata flash non formattata 146
 Sostituire cartuccia, area stampante non corrispondente 146
 Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 146
metodo del pulsante di comando 124
metodo PIN 124
modalità di ibernazione configurazione 132

- modalità risparmio energetico
 - configurazione 132
- modalità sospensione
 - configurazione 132
- modifica della risoluzione
 - fax 50
- modifica della stampa a colori 170
- modifica di contatti 18
- modifica di gruppi 18
- moduli
 - stampa 25
- Moduli e preferiti
 - impostazione 15

N

- notifiche sui materiali di consumo
 - configurazione 128

O

- ordinamento di più copie 32
- ordinazione dei materiali di consumo
 - contenitore del toner di scarto 128
- ordinazione delle cartucce di toner 128

P

- Pagina impostazioni menu stampa 14
- pagine inceppate non ristampate 150
- pannello di controllo
 - utilizzo 12
- porta Ethernet 11
- porta USB 11
 - attivazione 145
- porte della stampante 11
- posta vocale
 - impostazione 36
- prenotazione processi di stampa stampa 29
- presenza di una dominante sulla stampa 172
- problemi di aderenza del toner 164
- processi di stampa non stampati 153

- processi di stampa riservati 28
 - stampa 29
- processi in attesa 28
 - stampa 29
- processo di acquisizione non riuscito 177
- processo di stampa
 - annullamento dal computer 30
 - annullamento dal pannello di controllo della stampante 30
- processo stampato dal vassoio non corretto 154
- processo stampato su carta non corretta 154
- programmazione di un fax 49
- protezione della memoria della stampante 121
- pulizia
 - parte esterna della stampante 125
 - parte interna della stampante 125
 - scanner 126
- pulizia della stampante 125
- Pulizia dello scanner 119

Q

- qualità di stampa
 - pulizia dello scanner 126

R

- registrazione ADF
 - regolazione 179
- registro fax
 - visualizzazione 50
- regolazione
 - registrazione dello scanner 178
- regolazione dell'intensità
 - fax 50
- regolazione dell'intensità del toner 170
- regolazione della luminosità
 - display della stampante 133
- regolazione della luminosità del display della stampante 133
- regolazione della registrazione dell'ADF 179
- regolazione del volume
 - predefinito
 - altoparlante 123

- rete Wi-Fi
 - disattivazione 125
- rete wireless 123
 - connessione della stampante a 123
 - Wi-Fi Protected Setup 124
- Richiesta manutenzione scanner, usare kit ADF 147
- riduzione di copie 32
- Rilevata flash difettosa 146
- Rilevata flash non formattata 146
- rimozione inceppamento carta
 - raccoglitore standard 138
- ripetizione processi di stampa 28
 - stampa 29
- risoluzione dei problemi
 - domande frequenti sulla stampa a colori 171
 - impossibile aprire Embedded Web Server 144
 - la stampante non risponde 155
- risoluzione dei problemi, acquisizione
 - copie parziali di documenti o foto 176
 - l'unità scanner non si chiude 178
 - lo scanner non risponde 178
 - processo di acquisizione non riuscito 177
 - scarsa qualità di copia 177
- risoluzione dei problemi, copia
 - copie parziali di documenti o foto 176
 - lo scanner non risponde 178
 - scarsa qualità di copia 177
- risoluzione dei problemi, qualità di stampa
 - arricciamento della carta 148
 - colori mancanti 161
 - densità di stampa non uniforme 165
 - difetti di stampa ricorrenti 170
 - immagini nere o a tinta unita 163
 - immagini sfocate sulle stampe 158
 - linee bianche orizzontali 168
 - linee bianche verticali 169
 - linee scure orizzontali 166
 - linee scure verticali 166

pagine bianche 156
pagine vuote 156
sfondo grigio o a colori 159
stampa chiara 160
stampa con macchie e punti 162
stampa obliqua 163
stampa scura 156
stampa storta 163
risoluzione dei problemi, stampa
fascicolazione non funzionante 147
le buste si incollano durante la stampa 147
margini errati 159
pagine inceppate non ristampate 150
processi di stampa non eseguiti 153
processo stampato dal vassoio non corretto 154
processo stampato su carta non corretta 154
si verificano numerosi inceppamenti della carta 150
stampa di documenti riservati e altri documenti in attesa non eseguita 151
stampa lenta 152
risoluzione dei problemi della qualità di stampa
arricciamento della carta 148
colori mancanti 161
densità di stampa non uniforme 165
difetti di stampa ricorrenti 170
immagini nere o a tinta unita 163
immagini sfocate sulle stampe 158
linee bianche orizzontali 168
linee bianche verticali 169
linee scure orizzontali 166
linee scure verticali 166
pagine bianche 156
pagine vuote 156
presenza di una dominante sulla stampa 172
problemi di aderenza del toner 164
sfondo grigio o a colori 159
stampa chiara 160

stampa con macchie e punti 162
stampa obliqua 163
stampa scura 156
stampa storta 163
testo o immagini tagliate 164
risoluzione dei problemi di acquisizione
copie parziali di documenti o foto 176
impossibile eseguire l'acquisizione da un computer 176
l'acquisizione causa il blocco del computer 178
l'acquisizione richiede troppo tempo 178
lo scanner non risponde 178
scarsa qualità di copia 177
risoluzione dei problemi di copia
copie parziali di documenti o foto 176
l'unità scanner non si chiude 178
lo scanner non risponde 178
scarsa qualità di copia 177
risoluzione dei problemi di stampa
collegamento dei vassoi non funzionante 149
fascicolazione non funzionante 147
impossibile leggere l'unità flash 145
le buste si incollano durante la stampa 147
margini errati 159
pagine inceppate non ristampate 150
processi di stampa non eseguiti 153
processo stampato dal vassoio non corretto 154
processo stampato su carta non corretta 154
si verificano numerosi inceppamenti della carta 150
stampa di documenti riservati e altri documenti in attesa non eseguita 151
stampa lenta 152

risoluzione dei problemi per il fax
impossibile inviare fax 175
impossibile inviare o ricevere fax 173
impossibile ricevere fax 175
qualità di stampa scarsa 175
risoluzione fax
modifica 50
risparmio di carta 32
risparmio di toner 32
rivenditore
contatti 179

S

scanner
pulizia 126
Scan to Computer
impostazione 52
scarsa qualità di copia 177
scarsa qualità di stampa del fax 175
scelta della posizione della stampante 9
scelta rapida, creazione destinazione fax 49
e-mail 34
indirizzo FTP 51
scelta rapida di destinazione fax creazione 49
scelta rapida e-mail creazione 34
schermata iniziale personalizzazione 15
scollegamento dei vassoi 23
segnalibri
creazione 16
creazione di cartelle per 17
segreteria telefonica impostazione 36
server e-mail
impostazione 33
server FTP, acquisizione tramite il pannello di controllo 51
Server SMTP per l'invio tramite e-mail
configurazione 33
Server SMTP per l'invio tramite fax
configurazione 35

servizio di suoneria differenziata, fax
 attivazione 48
servizio di telefonia digitale
 impostazione del fax 43
slot di sicurezza
 individuazione 120
socket del cavo di alimentazione 11
software della stampante
 installazione 14
Sostituire cartuccia, area stampante non corrispondente 146
sostituzione del contenitore del toner di scarto 130
sostituzione della cartuccia di toner 129
Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 146
spia del pulsante di accensione
 informazioni sullo stato 13
spia luminosa
 informazioni sullo stato 13
spina dell'adattatore 45
splitter telefonico 42
spostamento della stampante 9, 131
stampa
 da un'unità flash 27
 da un computer 25
 da un dispositivo Android 25
 da un dispositivo mobile 25, 26
 elenco esempi di font 29
 mediante Google Cloud Print 25
 mediante Wi-Fi Direct 26
 Pagina impostazioni menu 14
stampa da un'unità flash 27
stampa da un computer 25
stampa di moduli 25
stampa di processi riservati e in attesa 29
stampa di una pagina delle impostazioni di rete 145
stampa di un elenco esempi di font 29
stampa lenta 152
stampante
 configurazione completa 10
 modello base 10
 scelta della posizione 9

 spazio minimo 9
 spostamento 9
 trasporto 132
stampante in rete wireless
 connessione di un dispositivo mobile 124
stampa obliqua 163
Stampa pagine prova qualità 119
stampa storta 163
stato dei componenti
 verifica 127
stato dei materiali di consumo
 verifica 127
stato della stampante 13

T

temperatura attorno alla stampante 182
testo o immagini tagliate 164
tipi di file supportati 28
tipo di carta
 impostazione 20
tramite il pannello di controllo 12
trasporto della stampante 132

U

umidità attorno alla stampante 182
unità flash
 acquisizione su 51
 stampa da 27
unità flash supportate 28
utilizzo dell'ADF
 copia 31
utilizzo della schermata iniziale 13
utilizzo del vetro dello scanner
 copia 31

V

vassoi
 caricamento 20
verifica dei processi di stampa 28
 stampa 29
verifica della connettività della stampante 145
verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante 127

visualizzazione di un registro fax 50
voice over Internet Protocol (VoIP)
 impostazione del fax 42
volume predefinito dell'altoparlante
 regolazione 123

W

Wi-Fi Direct 124
 stampa da un dispositivo mobile 26
Wi-Fi Protected Setup
 rete wireless 124