

DX-C200


Pikaohje

Nimet ja sijainnit	1
Kopiointi	2
Skannaus	3
Faksaus	4
Vianmääritys	5
Paperitukosten poistaminen	6
Värikasetit	7

Sisällysluettelo


1	Nimet ja sijainnit	• Ulkopuoli • Sisäpuoli • Käyttöpaneeli	3 4 5
2	Kopiointi	• Aloitusnäyttö ja perustoiminnot • Kopioinnin lisäasetukset	7 9
3	Skannaus	• Aloitusnäyttö ja perustoiminnot • Skannaukset lisäasetukset	12 18
4	Faksaus	• Aloitusnäyttö ja faksin perustoiminnot • Skannaukset lisäasetukset	19 22
5	Vianmääritys	• Virhe- ja tilaviestit näytöllä • Ongelmia tulostuksessa tai skannauksessa • Ongelmia faksin lähetyksessä	23 27 28
6	Paperitukosten poistaminen	• Paperitukosten sijainnit • Paperin poistaminen lämpöyksiköstä • Paperin poistaminen paperikasetista • Paperin poistaminen siirtoyksiköstä • Paperin poistaminen syöttölaitteesta	29 30 32 33 34
7	Värikasetit	• Ennen värikasettien vaihtoa • Värikasettien vaihto	37 38

Ulkopuoli

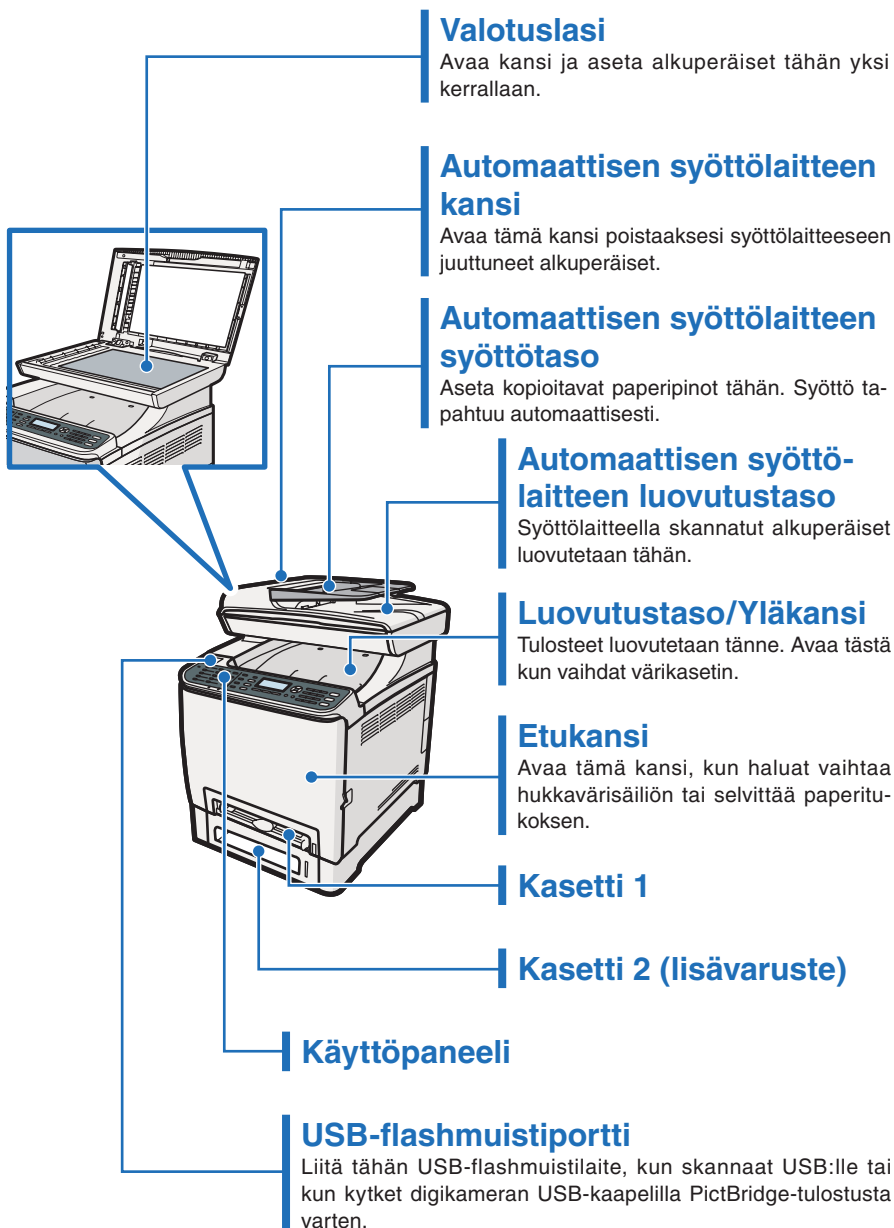


1

1

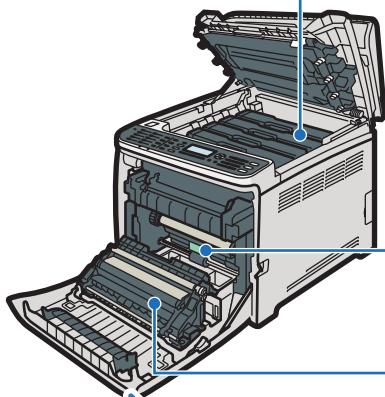

Värikasetit

Asennetaan laitteen takaa tässä järjestyksessä: Syaani (C), magenta (M), keltainen (Y) ja musta (K).

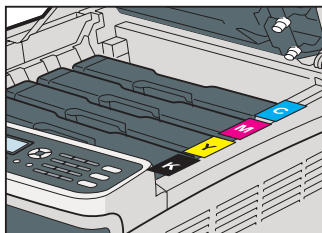


Hukkavärisäiliö


Kerää liian väriaineen tulostuksen aikana.

Siirtoyksikkö

Irrota tämä yksikkö hukkavärisäiliön vaihtamista varten.

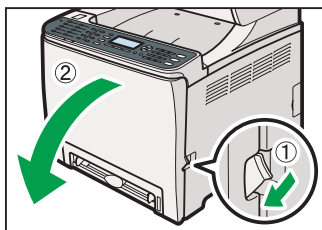

Käyttöpaneeli

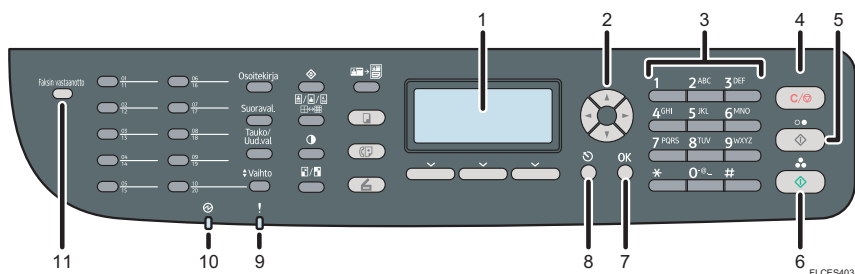

1 Näyttö

Näyttää nykyisen tilan ja viestit.

2 Nuolinäppäimet

Siirrä näillä näppäimillä kohdistin näppäimessä olevan nuolen suuntaan. Kun painetaan [◀][▶] laitteen ollessa valmiustilassa, avautuu näyttö, jossa voidaan tehdä laitteen sen hetkistä käyttötapaa (kopiokone, skanneri tai faksi) koskevia asetuksia.

3 Numeronäppäimet

Numeronäppäimillä annetaan numeerisia arvoja kuten faksinumeroita ja kopioiden määriä. Niillä syötetään nimien kirjaimet.

4 [Tyhjennä/Seis]-painike

- Kun laite parhaillaan käsittelee työtä: tällä näppäimellä käynnissä oleva työ keskeytetään.
- Kun teet asetuksia: tätä painamalla voit peruuttaa nykyisen asetuksen ja palata valmiustilaan.
- Kun laite on valmiustilassa: tätä painamalla voit peruuttaa väliaikaiset asetukset kuten kuvan tummuuden tai tarkkuuden.

5 [Mustavalko]-näppäin

Paina tätä, kun haluat skannata tai kopioida mustavalkoisena tai aloittaa faksin lähetyksen.

6 [Väri]-näppäin

Paina tätä, kun haluat skannata tai kopioida väreissä.

7 [OK]-näppäin

Tällä vahvistetaan asetukset tai siirrytään valikon seuraavalle tasolle.

8 [Poistu]-painike

Tällä peruutetaan viimeisin toimenpide tai palataan valikon edelliselle tasolle.

9 Virhe-merkkivalo

Vilkkuu keltaisena, kun laite vaatii pian huoltoa (kuten kulutustarvikkeiden vaihdon). Palaa punaisena, kun on tapahtunut virhe. Kun virhevalo palaa, katso näytöllä oleva viesti ja lue kohdassa "Virhe- ja tilaviestit näytöllä" sivulla 23.


10 Virran merkkivalo

Palaa, kun laitteen virta on kytketty. Sammuu, kun virta katkaistaan.

11 Faksin vastaanoton merkkivalo

Palaa, kun laitteen muistissa on vastaanotettuja fakseja, joita ei ole vielä tulostettu. Vilkkuu, kun laite ei pysty tulostamaan fakseja virheen vuoksi, esimerkiksi siksi, että paperi on loppunut tai on tapahtunut paperitukos.

Käyttöpaneeli

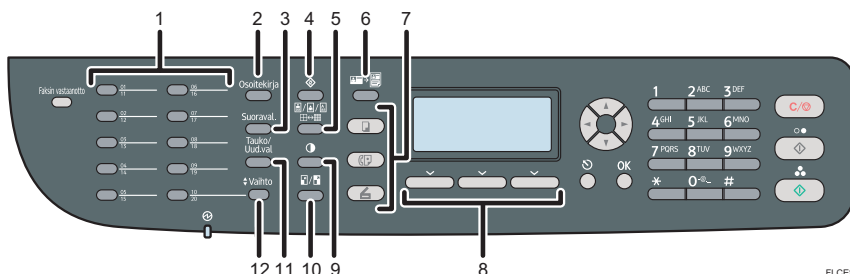

FI CES404

1 Pikanäppäimet

Valitse pikavalintakohde skannaukselle tai faksilähetetykselle

2 [Osoitekirja]-näppäin

Paina valitaksesi skannauksen tai faksin kohteen osoitekirjasta.

3 [Suoravalinta]-näppäin

Paina käyttääksesi suoravalintaa ja tarkistaaksesi vastaanottajan tilan faksia lähettäessäsi.

4 [Käytt. työkalut]-näppäin

Tällä näppäimellä avataan laitteen järjestelmäasetukset.

5 [Kuvalaatu]-painike

Valitse tätä painamalla kopionnin, skannauksen tai faksauksen kuvalaatu.

6 [ID-kortti]-näppäin

Valitse tällä näppäimellä ID-kortin kopiointitila.

7 [Kopio]/[Faksi]/[Skanneri]-näppäin

Valitse tätä painamalla laitteen toimintatapa.

8 Valintanäppäimet

Valitse tällä näppäimellä näytön alarivillä oleva valinta.

9 [Tummuus]-näppäin

Valitse tätä painamalla kopionnin, skannauksen tai faksauksen tummuus.

10 [Piennennä/Suurennä]-näppäin

Paina tätä määritelläksesi kopionnin pienennys-/suurennussuhteen tai skannaustyön koon.

11 [Tauko/Uud.valinta]-näppäin

Lisää tällä faksinumeroon tauko, tai katso viimeksi käytetty skannauksen tai faksauksen kohde.

12 [Vaihto]-näppäin

Siirry tällä näppäimellä pikavalinnoista 1 - 10 pikavalintoihin 11 - 20 tai takaisin, kun valitset skannauksen tai faksin kohteen pikavalinnalla.

Aloituspäyttö ja perustoiminnot

Seuraavassa on kopioinnin aloituspäyttö.



1. Nykyinen tila tai viestit
2. Nykyiset asetukset
3. Valintanäppäimet


Jos tähän ilmestyy toimintojen nimiä, käytä kyseistä toimintoa painamalla vastaavaa valintanäppäintä.

4. Kopioiden määrä

★ Tärkeää

- Syöttölaitteeseen asetettu alkuperäinen on etusijalla valotuslasilla olevaan verrattuna, jos laitait alkuperäisiä sekä syöttölaitteeseen että valotuslasille.


1 Paina [Kopio].

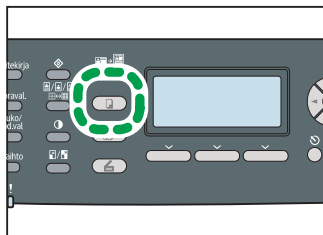


2 Aseta alkuperäiset asiakirjat valotuslasille tekstipuoli alaspäin tai syöttölaitteeseen tekstipuoli ylöspäin.

Nosta syöttölaite varovasti syöttötasoon koskematta. Muuten syöttölaite voi mennä rikki.

Valotuslasi

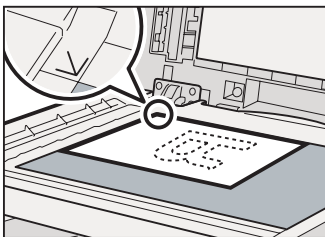

Syöttölaite

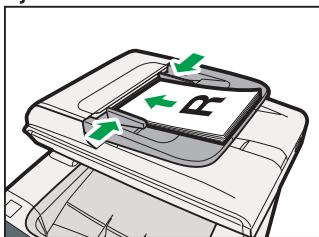

↓ Huom.

- Tarvittaessa tee kopioinnin lisäasetuksia. Lisätiedot kohdassa ”Kopioinnin lisäasetukset” sivulla 9.

Aloituspäyttö ja perustoiminnot

3

Jos haluat useita kopioita, anna kopioiden määrä numeronäppäimillä.




Huom.

- Kopioiden enimmäismäärä on 99.

4

Paina [Mustavalko] tai [Väri].

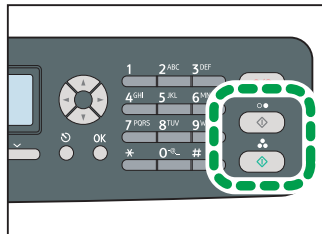

CES168



Huom.

- Peruuttaaksesi kopiointin paina ensin [Kopio]-painiketta, sitten [Tyhjennä/Seis]-painiketta ja vahvista painamalla [Kyllä].
- Voit vaihtaa meneillään olevassa työssä käytetyn paperikasetin painamalla näppäimiä [▲] [▼]. Jos kasetti 2 on asennettu, voit valita toiminnon, joka vaihtaa kasetin automaattisesti paperikoon (A4 tai Letter) mukaiseksi.
- Jos tapahtuu paperitukos, tulostus pysähtyy sitten kun meneillään oleva sivu on tulostettu. Kun tukos on poistettu, tulostus alkaa automaattisesti juuttuneesta sivusta.
- Jos automaattisessa syöttölaitteessa tapahtuu tukos, kopiointi keskeytyy välittömästi. Tässä tapauksessa kopioi alkuperäiset uudelleen aloittaen juuttuneesta sivusta.



Viite

- Alkuperäisistä on lisätietoja *Käyttäjän oppaassa*.
- Paperitukoksen selvittämishojeita löytyy kohdasta "Paperitukosten poistaminen" sivulla 29.

Kopioinnin lisäasetukset

❖ Suurentaminen ja pienentäminen kopioitaessa

Voit määritellä työssä käytettävän pienennys- tai suurennussuhteen. Skaalaussuhteen voi määritellä kahdella tavalla: käyttäen esivalittua suhdetta tai määrittelemällä oman suhteen.

1. Paina näppäintä [Pienennä/Suurennä].
2. Paina [Pienennä] tai [Suurennä], valitse haluamasi suhde painamalla [▲][▼][◀][▶] ja paina sitten [OK].
3. Jos on valittu [Zoom], valitse haluttu suhde numeronäppäimillä ja paina sitten [OK].

❖ Usean sivun kopiointi yhdelle arkille

★ Tärkeää

- Tämä toiminto on käytettävissä vain kun alkuperäiset on asetettu syöttölaitteeseen, ei valotuslasilta.
- Tämän toiminnon käyttämiseksi kopioiden tulostuskooksi pitää valita A4, Letter tai Legal.

Vaihtoehdot ovat kaksi sivua arkille (2-in-1) ja neljä sivua arkille (4-in-1).

1. Paina näppäintä [Pienennä/Suurennä].
2. Paina [Pienennä], paina [▲][▼][◀][▶] valitaksesi vaihtoehdon [Yhd. 2 > 1] tai [Yhd. 4 > 1].
3. Valitse haluttu tulostusformaatti painamalla [▲][▼] ja paina sitten [OK].


Valittavissa ovat seuraavat tulostustavat.

Tulostustavat, kun kopioidaan 2 > 1

[Pysty]




[Vaaka]




Tulostustavat, kun kopioidaan 4 > 1


[Pysty: vasemmalta oikealle]

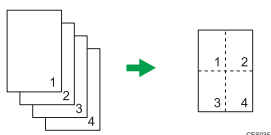


[Vaaka: vasemmalta oikealle]



[Pysty: ylhäältä alas] (lyhyt sivu)

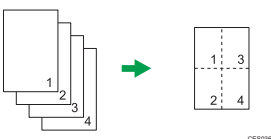

[Vaaka: ylhäältä alas] (lyhyt sivu)

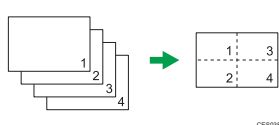

Kopioinnin lisäasetukset

❖ Kaksipuoleinen kopiointi

★ Tärkeää

- Tämä toiminto on käytettävissä vain kun alkuperäiset on asetettu syöttölaitteeseen, ei valotuslasilta.
- Paperi pitää syöttää kasetista 1 tai 2, ei ohisyöttötasolta. Lisäksi paperin koon pitää olla A4, B5, Letter, Legal, Executive, 8SDSq x 13SDSq, 8 1/2SDSq x 13SDSq, Folio tai 16K, ja paperin tyypin pitää olla ohut, normaali, keskipaksu, kierrätyspaperi, värillinen, esipainettu tai rei'itetty.

Voit asettaa laitteen kopioimaan kaksipuoleisena.

- Paina [Kopio].
 - Paina [◀][▶].
 - Paina [▲][▼] valitaksesi [2-puoleinen kopio] ja paina sitten [OK].
 - Valitse tulostustapa painamalla [▲][▼] ja paina sitten [OK].
 - Palaa aloitusnäyttöön painamalla [Käyttäjän työkalut].
- Näytössä lukee nyt "2-puolinen kopio" osoittaen, että laite kopioi nyt kaksipuolisesti.

Valittavissa ovat seuraavat tulostustavat.


Tulostustavat pitkän sivun kopioinnissa

[Pitkä sivu ☐]



CEB125

[Pitkä sivu ☐]



CEB126


Tulostustavat lyhyen sivun kopioinnissa

[Lyhyt sivu ☐]



CEB127

[Lyhyt sivu ☐]



CEB128

↓ Huom.

- Kun tämä toiminto on asetettu, kaikki jatkossa tehtävät kopiot ovat kaksipuolisia, ellei peruuta asetusta valitsemalla [2-puoleinen kopio] -kohdassa [Pois].

❖ Kuvan tummuuden säätäminen

Voit säätää työn tummuuden.


1. Paina [Tummuus].
2. Valitse haluttu tummuustaso painamalla [◀][▶] ja paina sitten [OK].



❖ Asiakirjan tyyppin valinta

Voit valita skannattavalle alkuperäiselle parhaiten sopivan asiakirjatyypin.

1. Paina [Kuvalaatu].
2. Valitse haluttu asiakirjatyypin painamalla [▲][▼] ja paina sitten [OK].

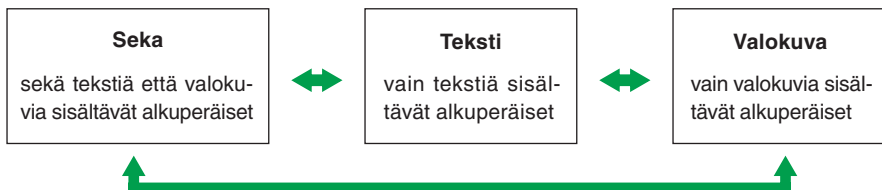


Viite

- Lisätietoja kopioinnista löytyy *Käyttäjän oppaasta*.
- Jos haluat muuttaa laitteen oletusasetuksia, löydät ohjeet *Käyttäjän oppaasta*.

Aloituspäätty ja perustoiminnot

Seuraavassa on skannauksen aloitusnäyttö.

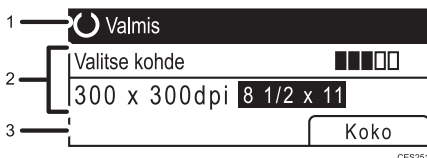

1. Nykyinen tila tai viestit
2. Nykyinen skannaustapa ja asetukset
3. Valintanäppäimet

- Kun näytössä lukee "Valitse kohde":
Skannata voi sähköpostiin, FTP-palvelimelle tai kansioon.
- Kun näytössä lukee "Tallenna USB:lle":
Laitteeseen on liitetty USB-flashmuistilaite, ja skannaus voidaan ohjata sille.


★ Tärkeää

- Jos laitteeseen on liitetty USB-muistilaite, käyttöpaneelilla on valittavissa ainoastaan skannaus USB:lle.
- Skannaukset sähköpostiin, FTP-palvelimelle ja kansioon pitää rekisteröidä etukäteen Web Image Monitor -ohjelmalla (skannattaessa USB:lle kohteita ei tarvitse rekisteröidä). Lisätietoja *Käyttäjän oppaasta*.
- Tiedostoja voidaan lähettää sähköpostilla, kun SMTP- ja DNS-asetukset on määritetty. Tarkemmat ohjeet löytyvät *Käyttäjän oppaasta*.
- Suosittelemme, että vastaanottajalle soitetaan puhelimitse ja sovitaan, ennen kuin lähetetään tärkeitä asiakirjoja.
- Tiedot USB-flashmuistista eivät ole yhteensopivia USB:lle skannauksen kanssa.
- Syöttölaitteeseen asetettu alkuperäinen on etusijalla valotuslasilla olevaan verrattuna, jos laitat alkuperäisiä sekä syöttölaitteeseen että valotuslasille.

❖ Perusasiat skannattaessa sähköpostiin/FTP-palvelimelle/kansioon

1 Paina [Skanneri].

Varmista, että näytöllä lukee "Valitse kohde".

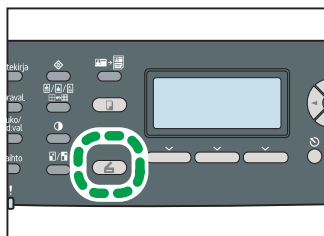


FI CEB175

2 Aseta alkuperäiset asiakirjat valotuslasille tekstipuoli alaspäin tai syöttölaitteeseen tekstipuoli ylöspäin.


Nosta syöttölaite varovasti syöttötasoon koskematta. Muuten syöttölaite voi mennä rikki.

Valotuslasi

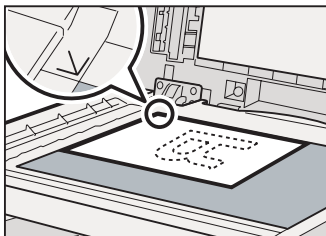

CES070

Syöttölaite

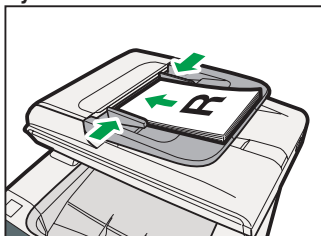


CES109

↓ Huom.

- Tarvittaessa tee skannauksen lisäasetuksia. Lisätiedot kohdassa "Skannauksen lisäasetukset" sivulla 22.

3 Paina [Osoitekirja].

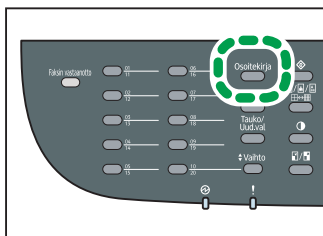


FI CES180

4 Etsi osoitekirjasta haluttu kohde painamalla [▲][▼], ja paina sitten [OK].

Aloituspäyttö ja perustoiminnot

5 Paina [Mustavalko] tai [Väri].

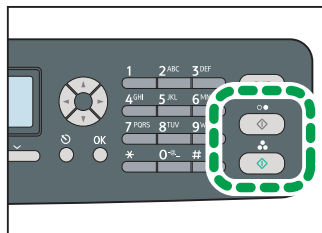

CES109

Laitteen asetuksista riippuen näytöllä voi olla seuraava teksti, kun skannataan valotuslasilta. Jos näytöllä on tämä teksti, siirry seuraavaan vaiheeseen.

Skannaa seuraava?

Kyllä


Ei

6 Jos skannattavana on lisää alkuperäisiä, laita seuraava alkuperäinen valotuslasille ja paina [Kyllä]. Toista tämä, kunnes kaikki alkuperäiset on skannattu.

7 Kun kaikki alkuperäiset on skannattu, aloita skannatun tiedoston lähetys painamalla [Ei].

❖ USB:lle skannauksen perustoiminnot

1 Liitä USB-flashmuisti USB-porttiin.

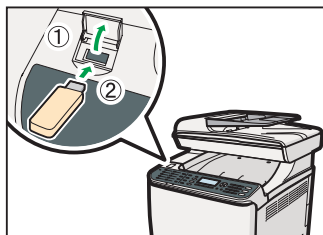


CES199

↓ Huom.

- Laite ei tue ulkoisiin USB-keskittimiin kytkettyjä USB-muistilaitteita. Liitä USB-muistisi suoraan laitteen omaan USB-porttiin.

2 Paina [Skanneri].

Näytöllä lukee "Lataa...". Odota, kunnes näytöllä lukee "Tallenna USB:lle" (kesto riippuu USB-muistilaitteistasi).

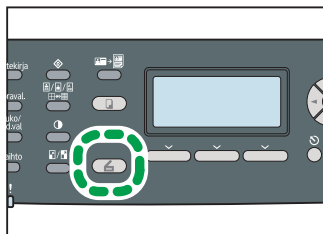

FI CES175

3


Aloituspäätö ja perustoiminnot

3

Aseta alkuperäiset asiakirjat valotuslasille tekstipuoli alaspäin tai syöttölaitteeseen tekstipuoli ylöspäin.


Nosta syöttölaite varovasti syöttötasoon koskematta. Muuten syöttölaite voi mennä rikki.

Valotuslasi

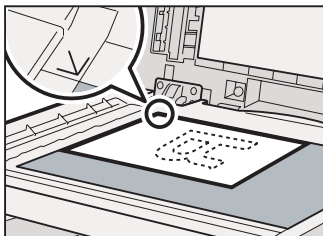

CES070

Syöttölaite

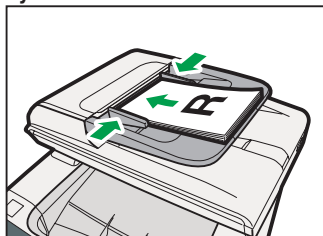

CES109


↓ Huom.

- Tarvittaessa tee skannauksen lisäasetuksia. Lisätiedot kohdassa "Skannauksen lisäasetukset" sivulla 22.

4

Paina [Mustavalko] tai [Väri].

Laitteen asetuksista riippuen näytölle avautuvat seuraavat tekstit.

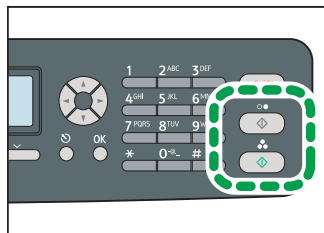

CES169

Puolisävy-mustavalko

Valitse tiedostomuoto:

TIFF	PDF
------	-----

Värillinen tai harmaasävy-MV

Valitse tiedostomuoto:

JPEG	PDF
------	-----

5

Paina tarvittavaa valintanäppäintä.

Laitteen asetuksista riippuen näytöllä voi olla seuraava teksti, kun skannataan valotuslasilta. Jos näytöllä on tämä teksti, siirry seuraavaan vaiheeseen. Jos ei ole, siirry vaiheeseen 8.

Skannaa seuraava?

Kyllä

Ei

6

Jos skannattavana on lisää alkuperäisiä, laita seuraava alkuperäinen valotuslasille ja paina [Kyllä]. Toista tämä, kunnes kaikki alkuperäiset on skannattu.

7

Kun kaikki alkuperäiset on skannattu, aloita skannatun tiedoston lähetyksen painamalla [Ei].

8

Varmista, että näytölle ilmestyy teksti ”Valmis”.

Skannattu tiedosto luodaan USB-muistilaitteen juurihakemistoon.

9

Irrota USB-muistilaite koneesta.

↓ Huom.

- Voit peruuttaa skannauksen painamalla ensin [Skanneri] ja sitten [Tyhjennä/Seis]. Skannaustiedostot hylätään.
- Voit määrittää laitteen suorittamaan mustavalkoisen skannauksen puolisyväväyteen tai harmaasävykuvana muuttamalla koneen oletusasetuksia. Tarkemmat ohjeet löytyvät *Käyttäjän oppaasta*.
- Jos syöttölaitteeseen on juuttunut paperi, skannaustyö jää odottamaan. Työn jatkaminen: poista juuttunut paperi ja skannaa alkuperäiset uudelleen aloittaen juuttuneesta sivusta.

📖 Viite

- Voit valita kohteen myös käyttämällä pikanäppäimiä tai painamalla [Tauko/Uud.val]. Lisätietoja *Käyttäjän oppaassa*.
- Alkuperäisistä on lisätietoja *Käyttäjän oppaassa*.
- Paperitukoksen selvittämisohteita löytyy kohdasta ”Paperitukosten poistaminen” sivulla 29.

3

Skannaukset lisäasetukset

❖ Skannaukseen määrittäminen

1. Paina [Pienennä/Suurennä] tai [Koko].
2. Valitse alkuperäisen koko painamalla [▲][▼] ja paina sitten [OK]. Jos haluat valita muun koon, katso ohjeet *Käyttäjän oppaasta*.

❖ Kuvan tummuuden säätäminen

Voit säätää työn tummuuden.

1. Paina [Tummuus].
2. Valitse haluttu tummuustaso painamalla [◀][▶] ja paina sitten [OK].



❖ Tarkkuuden valitseminen

Voit valita tehtävään sopivan tarkkuuden.


1. Paina [Kuvalaatu].
2. Valitse haluttu tarkkuus painamalla [▲][▼][◀][▶] ja paina sitten [OK].

Viite

- Lisätietoja skannerista, esim. alkuperäisten skannaaminen tietokoneelta (TWAIN-skannaus), löytyy *Käyttäjän oppaasta*.
- Jos haluat muuttaa laitteen oletusasetuksia, löydät ohjeet *Käyttäjän oppaasta*.

Aloituspäyttö ja faksin perustoiminnot

Seuraavassa on faksauksen aloituspäyttö.

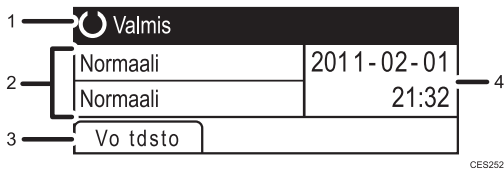

1. Nykyinen tila tai viestit
2. Nykyiset asetukset
3. Valintanäppäimet
4. Nykyinen päivämäärä ja kellonaika


CES252

★ Tärkeää

- Muodosta puhelinyhteys ja tee faksilähetysten asetukset etukäteen.
- Syöttölaitteeseen asetettu alkuperäinen on etusijalla valotuslasilla olevaan verrattuna, jos laitat alkuperäisiä sekä syöttölaitteeseen että valotuslasille.
- Suosittelemme, että vastaanottajalle soitetaan puhelimella ja sovitaan, ennen kuin lähetetään tärkeitä asiakirjoja.

1

Paina [Faksi].

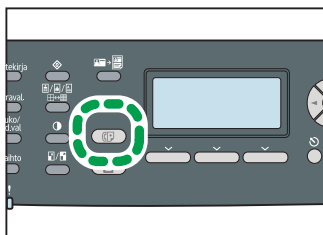

F1 CES176

4


Aloitussyöte ja faksin perustoiminnot

2

Aseta alkuperäiset asiakirjat valotuslasille tekstipuoli alaspäin tai syöttölaitteeseen tekstipuoli ylöspäin.


Nosta syöttölaite varovasti syöttötasoon koskematta. Muuten syöttölaite voi mennä rikki.

Valotuslasi

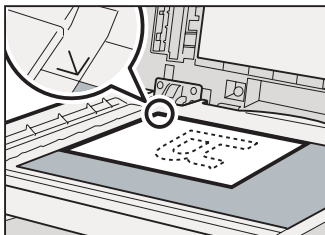

CE8070

Syöttölaite

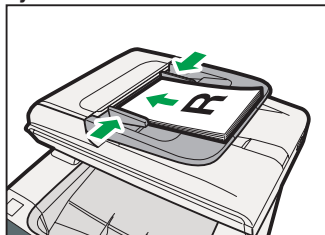

CE8109

↓ Huom.

- Tarvittaessa tee skannauksen lisäasetuksia. Lisätiedot kohdassa "Skannauksen lisäasetukset" sivulla 22.

3


Syötä faksinumero (korkeintaan 40 numeroa) numeronäppäimillä.

Jos laite on kytketty puhelinverkkoon tilaajavaihteen kautta, muista laittaa numeron eteen ulosvalintanumero.

4

Paina [Mustavalko].

- Laitteen asetuksista riippuen sinua saatetaan pyytää antamaan faksinumero uudelleen. Anna faksinumero 30 sekunnin kuluessa. Jos faksinumerot poikkeavat toisistaan, palaa kohtaan 3.
- Koneen asetuksista riippuen sinua saatetaan pyytää asettamaan seuraava alkuperäinen valotuslasille. Siirry tällöin seuraavaan vaiheeseen.

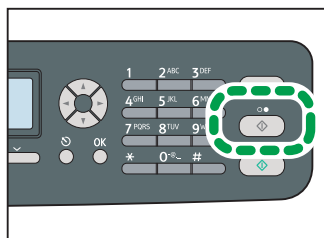

CE8172

4

5

Jos skannattavana on lisää alkuperäisiä, laita seuraava alkuperäinen valotuslasille 60 sekunnin kuluessa ja paina [OK]. Toista tämä, kunnes kaikki alkuperäiset on skannattu.

Jos et paina [Kyllä] 60 sekunnin kuluessa, laite alkaa valita vastaanottajan faksinumeroa.

6

Kun kaikki alkuperäiset on skannattu, aloita faksin lähetyksen painamalla [Ei].

↓ Huom.

- Voit peruuttaa faksin lähetyksen painamalla ensin [Faksi] ja sitten [Tyhjennä/Seis].
- Faksinumero voi sisältää: 0 - 9, tauon, "✱", "##" ja välilyönnin.
- Tarvittaessa laita faksinumeroon tauko. Laite pysähtyy hetkeksi, ennen kuin se valitsee taukoa seuraavat numerot.
- Äänivalinnan käyttämiseksi pulssivalintalinjalla lisää "✱" faksinumeroon. "✱" muuttaa valintatavan väliaikaisesti pulssivalinnasta äänivalinnaksi.
- Jos syöttölaitteeseen juuttuu paperi, juuttunutta sivua ei ole skannattu oikein. Kun laite käyttää välitöntä lähetystapaa, lähetä faksi uudelleen aloittaen juuttuneesta sivusta. Kun laite lähettää muistista, skannaa kaikki alkuperäiset uudelleen.

📖 Viite

- Voit valita faksin vastaanottajan myös pikavalinnalla, lyhytvalinnalla, joukkolähetyksellä tai uudelleen valinnalla. Lisätietoja *Käyttäjän oppaassa*.
- Oletuksena laite tulostaa lähetyksraportin automaattisesti faksin lähettämisen jälkeen. Tämän asetuksen muuttaminen neuvotaan *Käyttäjän oppaassa*.
- Alkuperäisistä on lisätietoja *Käyttäjän oppaassa*.
- Paperitukoksen selvittämisohjeita löytyy kohdasta "Paperitukosten poistaminen" sivulla 29.


4

Skannaukset lisäasetukset

❖ Kuvan tummuuden säätäminen

Voit säätää työn tummuuden.


1. Paina [Tummuus].
2. Valitse haluttu tummuustaso painamalla [▲][▼] ja paina sitten [OK].



❖ Tarkkuuden valitseminen

Voit valita tehtävään sopivan tarkkuuden.

1. Paina [Kuvalaatu].
2. Valitse haluttu tarkkuus painamalla [▲][▼] ja paina sitten [OK].

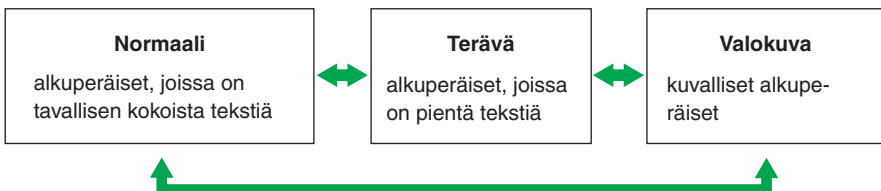

Viite

- Lisätietoja faksaamisesta löytyy *Käyttäjän oppaasta*.
- Jos haluat muuttaa laitteen oletusasetuksia, löydät ohjeet *Käyttäjän oppaasta*.

Virhe- ja tilaviestit näytöllä

Viestien osat, jotka vaihtuvat tilanteen mukaan (esim. paperikoko tai -tyyppi, kasetin nimi tai väri), on merkitty X:llä.

Viesti (aakkosjärjetyk- sessä)	Syyt	Ratkaisut
Asetusvirhe: X	Värikasettia ei ole asennettu tai se on asennettu väärin.	Laita värikasetti uudelleen paikoilleen. Katso ”Värikasetit” sivulla 37.
I/O-ajastus	Aika loppuu, jos muista porteista tuleva data keskeyttää tulostuksen toistuvasti tai jos tulostettavaa dataa on paljon ja sen käsittely vie liikaa aikaa.	Jos aikakatkaisu [I/O-ajastus] on asetettu 15 sekuntiin, pidennä tätä aikaa. Ohjeet löytyvät <i>Käyttäjän oppaasta</i> .
Kansi auki	Jokin kansista on auki.	Sulje kansi kokonaan.
Kirjoitussuojattu Paina Tyhjennä	Skannaus USB:lle epäonnistui, koska laite ei pystynyt käyttämään USB-muistilaitetta oikein.	Käytä USB-muistilaitetta jossa ei ole salasana- tai kirjoitussuojasta.
Kohde ei tallennettu	Painamaasi pikavalintanäppäimeen ei ole ohjelmoitu pikavalinta-numeroa.	- Paina toista pikavalintanäppäintä. - Ohjelmoi numero pikavalintanäppäimeen. Katso ohjeet <i>Käyttäjän oppaasta</i>.
Laitetta ei tueta Poista laite	Skannaus USB:lle epäonnistui, koska käytössä on jokin muu kuin USB-flashmuisti tai USB-flashmuisti, jonka tiedostojärjestelmää ei tueta.	Käytä sellaista USB-muistilaitetta, joka on yhteensopiva USB:lle skannauksen kanssa.

Virhe- ja tilaviestit näytöllä

Viesti (aakkosjärjetyk- sessä)	Syyt	Ratkaisut
Laitetta ei tueta Paina Tyhjennä	Skannaus USB:lle epäonnistui, koska käytössä on jokin muu kuin USB-flashmuisti tai USB-flashmuisti, jonka tiedostojärjestelmää ei tueta.	Käytä sellaista USB-muistilaitetta, joka on yhteensopiva USB:lle skannauksen kanssa.
Muisti lähes täynnä	Muisti on täyttynyt lähes kokonaan lajittelevassa kopiointissa.	Jos skannattavana on vielä useita alkuperäisiä, suosittelemme, että aloitat tulostuksen nyt ja kopioit jäljellä olevat alkuperäiset erikseen. Jos alkuperäiset skannataan syöttölaitteesta, ota jäljellä olevat sivut pois syöttölaitteesta.
Paperi loppu: X	Mainitusta kasetista on loppunut paperi.	Laita mainittuun kasettiin paperia. Ohjeet <i>Käyttäjän oppaassa</i> .
Sisäinen tukos	Laitteen sisällä on paperitukos.	Poista paperitukos. Katso "Paperitukosten poistaminen" sivulla 29.
Tarkista paperikoko	Asiakirjalle valittu paperikoko on eri kuin kasetissa olevan paperin koko.	Aloita tulostus painamalla [Sivuns.] tai peruuta työ painamalla [Työ noll].
Tarkista paperityyppi	Asiakirjalle valittu paperityyppi on eri kuin kasetissa olevan paperin tyyppi.	Aloita tulostus painamalla [Sivuns.] tai peruuta työ painamalla [Työ noll].
Tiedostoa ei voitu avata Paina Tyhjennä	Skannaus USB:lle epäonnistui, koska laite ei pystynyt käyttämään USB-muistilaitetta oikein.	Käytä USB-muistilaitetta jossa ei ole salasana- tai kirjoitussuojausta.

Viesti (aakkosjärjetyk- sessä)	Syyt	Ratkaisut
Tiedostoa ei voitu luoda Paina Tyhjennä	Skannaus USB- porttiin ei onnistunut, koska muisti ei riitä USB-muistilaitteella.	Käytä USB-flashmuistia, jolla on tarpeeksi tilaa.
Tukos: 2-p.yksikkö Poista paperi	Paperi on juuttunut kaksipuoleisyksik- köön.	Poista paperitukos. Katso "Paperitukosten poistaminen" sivulla 29.
Tukos: Kasetti	Paperikasetissa on paperitukos.	Poista paperitukos. Katso "Paperitukosten poistaminen" sivulla 29.
Tukos: Vakiotaso	Paperin luovutusosas- sa on paperitukos.	Poista paperitukos. Katso "Paperitukosten poistaminen" sivulla 29.
Tukos: Kasetti 1	Syöttölaitteen syötös- sä on paperitukos.	Poista paperitukos. Katso "Paperitukosten poistaminen" sivulla 29.
Tukos: Kasetti 2	Syöttölaitteen luovu- tustasolla on paperi- tukos.	Poista paperitukos. Katso "Paperitukosten poistaminen" sivulla 29.
Tukos syöttölaitteessa Avaa syöttölaitteen kansi ja ota paperi pois.	Alkuperäinen on juut- tunut syöttölaitteen sisään.	• Irrota juuttuneet alkuperäiset ja laita ne takaisin syöttö- laitteeseen. Katso "Paperin poistaminen syöttölaitteesta" sivulla 34. • Tarkista, sopivatko alkupe- räiset skannattaviksi. Katso ohjeet <i>Käyttäjän oppaasta</i>.
USB-keskitintä ei tuete Poista keskitin	Skannaus USB:lle epäonnistui, koska käytössä on jokin muu kuin USB-flashmuisti tai USB-flashmuisti, jonka tiedostojärjes- telmää ei tueta.	Käytä sellaista USB-muisti- laitetta, joka on yhteensopiva USB:lle skannauksen kanssa.

Virhe- ja tilaviestit näytöllä

Viesti (aakkosjärjetyk- sessä)	Syyt	Ratkaisut
USB irrotettu Paina Tyhjennä	Skannaus USB:lle epäonnistui, koska USB-muistilaite irrotettiin ennen prosessin päättymistä.	Varmista, että USB-levy on liitetty hyvin laitteeseen. Älä irrota USB-muistilaitetta ennen kuin näytössä lukee "Valmis".
USB-muisti ei riitä Paina Tyhjennä	Skannaus USB:lle ei onnistu, koska USB-muistilaitteen muisti ei riitä.	Käytä USB-flashmuistia, jolla on tarpeeksi tilaa.
Väri loppu: X Jatka tulostusta?	Mainittu väri on loppunut koneesta.	• Peruuta työ painamalla [Ei] ja vaihda mainittu väriksasetti. Katso "Väriksasetit" sivulla 37. • Lopeta tulostus painamalla [Kyllä] ennen kuin vaihdat mainitun väriksasetin.
Väriaine vähissä Vaihdeettava pian: Väriksasetti (X)	Väriksasetti on melkein tyhjä.	Valmistelee uusi väriksasetti.

Ongelmia tulostuksessa tai skannauksessa

❖ Kopioiden tai skannattujen tiedostojen kuvat ovat liian tummia tai vaaleita

Kuva on liian tumma tai liian vaalea. Muuta tummuusasetusta (valotusta).


❖ Kopioidut sivut tai skannatut tiedostot ovat likaisia

Alkuperäisten muste tai korjauslakka ei ole kuivunut. Ennen kuin laitat alkuperäiset valotuslasille, varmista, että muste tai korjauslakka on kuivunut.

❖ Sama alue on likainen sekä kopioitaessa että tiedostoon skannattaessa


Valotuslasi tai syöttölaite on likainen. Puhdista valotuslasi tai syöttölaite. Puhdista nuolilla osoitetut osat pehmeällä, nihkeällä liinalla, ja pyyhi osat sitten kuiviksi kuivalla liinalla. Tarkempia tietoja löytyy *Käyttäjän oppaasta*.

Valotuslasi

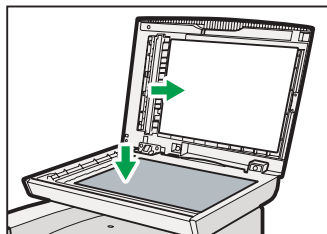

CES090

Syöttölaite

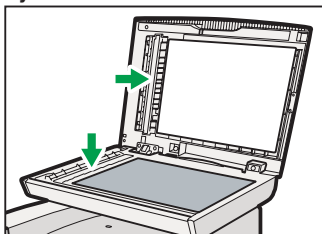

CES091

Ongelmia faksin lähetyksessä

❖ Faksien lähetyksessä tai vastaanotto ei onnistu

Kaapeli voi olla irti. Varmista, että kaapeli on kytketty oikein. Tarkemmat tiedot *Käyttäjän oppaassa*.

❖ Fakseja ei voi vastaanottaa, vaikka niiden lähettäminen on mahdollista

- Väriasetti on tyhjä. Vaihda väriasetti. Lisätietoja kohdassa ”Väriasetit” sivulla 36.
- Paperiasetti on tyhjä. Laita kasettiin paperia. Lisätietoja *Käyttäjän oppaassa*.

❖ Lähettämäsi faksi on vastaanottajan päässä tyhjä

Alkuperäinen laitettiin valotuslasille nurinpäin. Laita alkuperäinen valotustasolle oikein. Katso ohjeet *Käyttäjän oppaasta*.

❖ Vastaanotettuja fakseja ei voi tulostaa

- Paperiasetti on tyhjä. Laita kasettiin paperia. Lisätietoja *Käyttäjän oppaassa*.
- Faksien tulostukseen tarkoitetussa kasetissa ei ole paperia, jonka koko on A4, Letter tai Legal. Muuta paperikasetin asetus ja laita siihen oikean kokoista paperia. Ohjeet *Käyttäjän oppaassa*

↓ Huom.

- Jos et onnistu ratkaisemaan ongelmaa, ota yhteys huoltoon.

Paperitukosten sijainnit

★ Tärkeää

- Juuttunut paperi voi olla väriaineen tahrina. Varo ettei väriaine likaa käsiäsi tai vaatteitasi.
- Tukoksen poistamisen jälkeen tulosteiden väri voi olla vielä irtonaista ja tahrivaa. Tee koetuloja, kunnes tahroja ei enää jää.
- Älä vedä juuttunutta paperia ulos väkisin, koska se voi revetä. Koneen sisälle jääneet paperinpalat voivat aiheuttaa uusia tukoksia ja mahdollisesti vaurioittaa konetta.
- Sivuja saattaa puuttua paperitukoksen jälkeen. Tarkista, puuttuuko työstä sivuja, ja tulosta uudelleen sivut, jotka ovat jääneet tulostumatta.

Paperitukoksen tapahtuessa paperia voi jäädä koneen tai syöttölaitteen sisään. Jos paperi juuttuu laitteen sisään, etsi se tarkastamalla seuraavat paikat tässä järjestyksessä.

Syöttölaite

Jos paperi on juuttunut syöttölaitteeseen, katso ohjeet kohdasta "Paperin poistaminen syöttölaitteesta" sivulta 34.

1. Lämpöyksikkö


Jos paperi on juuttunut lämpöyksikköön, katso ohjeet kohdasta "Paperin poistaminen lämpöyksiköstä" sivulta 30.

2. Paperikasetti

Jos paperi on juuttunut paperikasettiin, katso ohjeet kohdasta "Paperin poistaminen paperikasetista" sivulta 32.

3. Siirtoyksikkö

Jos paperi on juuttunut siirtoyksikköön, katso ohjeet kohdasta "Paperin poistaminen siirtoyksiköstä" sivulta 33.

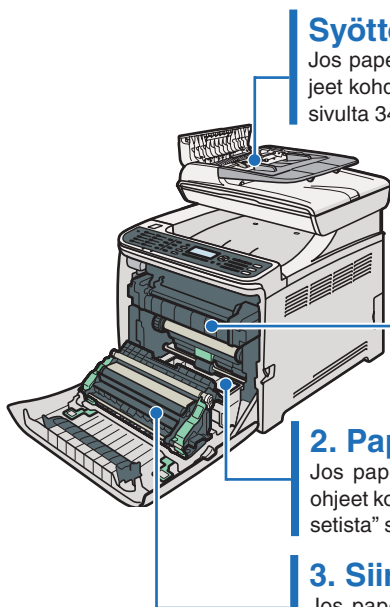

Paperin poistaminen lämpöyksiköstä

TÄRKEÄÄ

- Tämän laitteen sisäosat lämpenevät hyvin kuumaksi. Älä koske osiin, jossa on merkintä ” ” (joka ilmoittaa kuumasta pinnasta).
- Tämän laitteen sisällä on osia, jotka voivat olla polttavan kuumia. Tästä syystä paperitukokset on poistettava varovasti. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla palovamma.

Tärkeää


- Koska lämpötila ohjaimen ympärillä on hyvin korkea, anna sen jäähtyä, ennen kuin etsit juuttunutta paperia.

1

Vedä etukannen avausvivusta ja laske etukansi sitten varovasti alas.

2

Laske lämpöyksikön vipu alas.

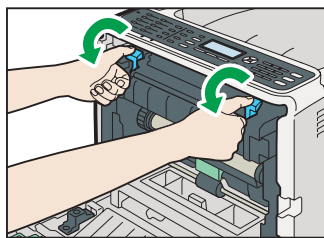


CES257


3

Vedä juuttunut paperi varovasti ulos.

Irrota paperi vetämällä sitä alaspäin. Älä vedä sitä ylöspäin. Ellet löydä juuttunutta paperia, kokeile vetämällä ohjainta alaspäin.

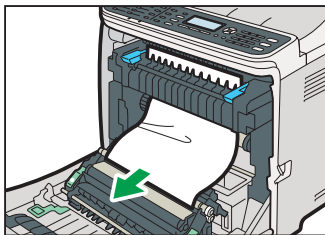


CES144

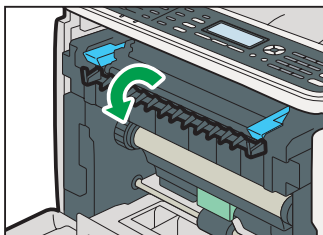

CES145

4

Vedä lämpöyksikön vivut ylös.

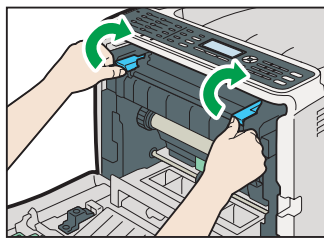

5

Paina etukansi varovasti kiinni molemmin käsin.

↓ Huom.

- Kun suljet etukannen, paina lujasti kannen yläosasta. Kun olet sulkenut kannen, tarkista, onko virhe poistunut.
-

6


Paperin poistaminen paperikasetista

1

Vedä etukannen avausvivusta ja laske etukansi sitten varovasti alas.


2

Vedä juuttunut paperi varovasti ulos.

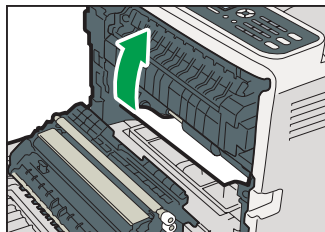

CE5083

Jos paperi on juuttunut siirtoyksikköön, tartu paperin molempiin reunoihin ja vedä se varovasti eteenpäin ja ulos.

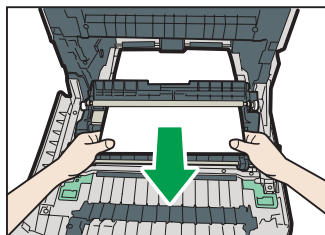

CE5083

↓ Huom.

- Älä vedä ulos paperikasettia (kasetti 1).
- Jos paperi on juuttunut kasettiin 2 mutta sitä on vaikea löytää, vedä kasetti 2 ulos. Kun olet irrottanut paperin, paina kasetti 2 varovasti kokonaan laitteen sisään.

3

Paina etukansi varovasti kiinni molemmin käsin.

↓ Huom.


- Kun suljet etukannen, paina lujasti kannen yläosasta. Kun olet sulkenut kannen, tarkista, onko virhe poistunut.

Paperin poistaminen siirtoyksiköstä

1 Vedä etukannen avausvivusta ja laske etukansi sitten varovasti alas.

2 Irrota varovasti siirtoyksikön alle juuttunut paperi.

Jos et löydä juuttunutta paperi, katso laitteen sisälle.

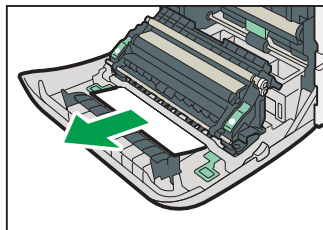

CER046

3 Paina etukansi varovasti kiinni molemmin käsin.


↓ Huom.

- Kun suljet etukannen, paina lujasti kannen yläosasta. Kun olet sulkenut kannen, tarkista, onko virhe poistunut.

Paperin poistaminen syöttölaitteesta

1

Avaa syöttölaitteen kansi.

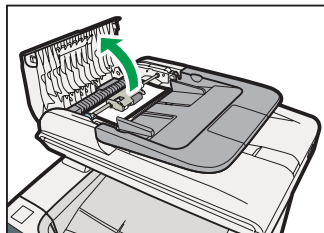


CE8100

2

Irrota juuttunut alkuperäinen varovasti vetämällä.


Älä vedä liian kovaa, koska paperi voi revetä.

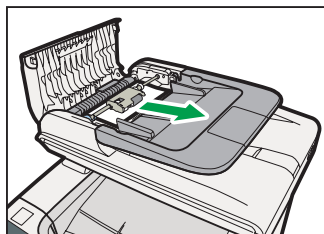

CE8101

3


Jos et saa juuttunutta alkuperäistä helposti irti, siirrä vipua hieman laitteen takaosaan päin ja vedä se sitten ylös niin, että paperinsyöttötelä vapautuu.

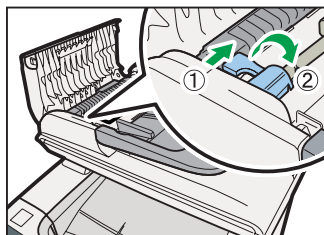

CE8044


4

Nosta paperinsyöttötelää hieman ja vedä sitä itseesi päin.

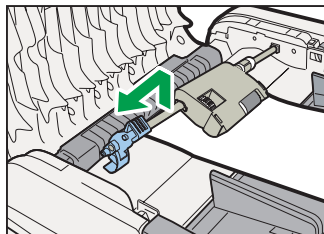


CE8113

- 5** Irrota juuttunut alkuperäinen varovasti vetämällä.

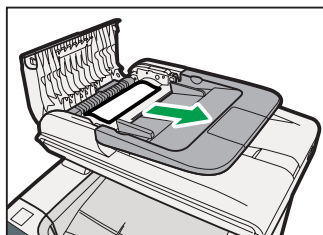


CES114

- 6** Jos et saa juuttunutta alkuperäistä helposti irti, katso syöttötasoa nostamalla, onko alkuperäinen juuttunut luovutusalueelle.

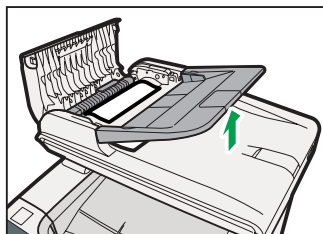


CES120

- 7** Irrota juuttunut alkuperäinen varovasti vetämällä.

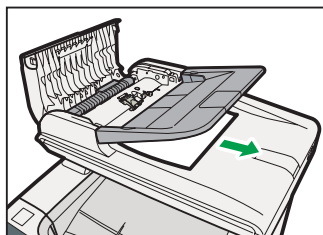

CES121

- 8** Laita paperinsyöttötela takaisin sisään niin, että telaosa tulee alaspäin.

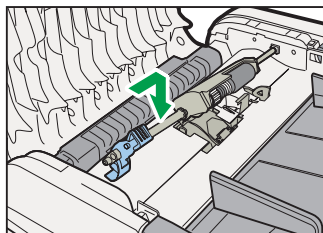

CES115

Paperin poistaminen syöttölaitteesta

9


Laske vipu alas niin että se lukittuu paikoilleen.



CEB116

10

Sulje syöttölaitteen kansi.

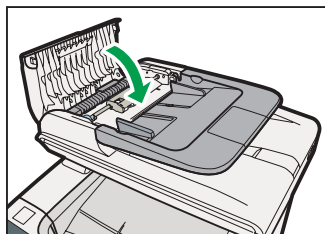


CEB102

11

Nosta syöttölaite. Jos siinä on vielä alkuperäinen, irrota juuttunut paperi varovasti vetämällä.

Varo koskemasta syöttötasoon kun nostat syöttölaitteen. Syöttötaso voi vaurioitua.

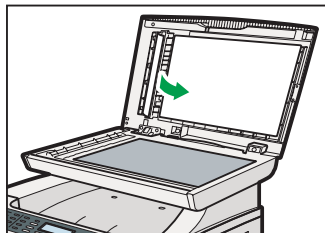

CEB153

12

Sulje syöttölaite.

Ennen värikasettien vaihtoa

VAROITUS

- Älä hävitä käytettyä väriainetta tai väriainesäiliöitä polttamalla. Värijauhe saattaa syttyä, jos se joutuu tekemisiin avotulen kanssa. Käytetyt väriainesäiliöt tulee hävittää paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä säilytä väriainetta, käytettyä väriainetta tai värikasetteja avotulen läheisyydessä. Väriaine saattaa syttyä ja aiheuttaa palovammoja.

TÄRKEÄÄ

- Älä murskaa tai purista väriainesäiliöitä. Väriainetta saattaa levitä ja iho, vaatteet ja lattia voivat likaantua ja väriainetta voi joutua suuhun.
- Säilytä väriaine (uusi tai käytetty), väriainesäiliöt ja väriaineen kanssa kosketuksiin joutuneet osat lasten ulottumattomissa.
- Jos väriainetta tai käytettyä väriainetta joutuu hengitykseen, huuhtelee suu runsaalla vedellä ja siirry raikkaaseen ilmaan. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.
- Paperitukosta selvitettäessä ja väriainetta lisättäessä on varottava väriaineen (uusi tai käytetty) joutumista vaatteille. Jos väriainetta tarttuu vaatteisiin, pese tahra pois kylmällä vedellä. Kuuma vesi kiinnittää väriaineen kankaaseen eikä tahrn poistaminen onnistu.
- Paperitukosta selvitettäessä ja väriainetta lisättäessä on varottava väriaineen (uusi tai käytetty) joutumista iholle. Jos väriainetta joutuu iholle, pese iho perusteellisesti vedellä ja saippualla.
- Jos väriainetta tai käytettyä väriainetta pääsee silmiisi, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.
- Jos nielet väriainetta tai käytettyä väriainetta, juo runsaasti vettä, jotta väriaine laimentaisi. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.

Tärkeää

- Säilytä värikasetit viileässä valolta suojattuna.
- Tulosteiden määrä riippuu kuvien koosta ja tummuudesta, kerralla tulostettujen sivujen määrästä, paperin tyypistä ja koosta sekä ympäristön olosuhteista kuten lämpötilasta ja kosteudesta. Väriaineen laatu heikkenee ajan myötä. Värikasettien vaihto voi olla tarpeen usein. Suosittelemme, että pidät uusia värikasetteja aina saatavilla.
- Valmistaja suosittelee alkuperäisen väriaineen käyttöä hyvän tulostuslaadun varmistamiseksi.
- Valmistaja ei vastaa mistään vahingoista tai kuluista, jotka saattavat seurata muiden kuin valmistajan myymien alkuperäisten osien käytöstä.

Värikasettien vaihto

❖ Värikasettien valmistelua koskevat viestit

Valmistele mainittu värikasetti, kun jokin seuraavista viesteistä ilmestyy näytölle:

- ”Väriaine vähissä Vaihdeettava pian: Värikasetti (musta)”
- ”Väriaine vähissä Vaihdeettava pian: Värikasetti (magenta)”
- ”Väriaine vähissä Vaihdeettava pian: Värikasetti (syaani)”
- ”Väriaine vähissä Vaihdeettava pian: Värikasetti (keltainen)”

↓ Huom.

- Ota yhteyttä huoltoon uusien värikasettien ostamiseksi.


❖ Värikasettien vaihtoa koskevat viestit

Vaihda mainittu värikasetti, kun jokin seuraavista viesteistä ilmestyy näytölle:

- ”Väri loppu: musta”
- ”Väri loppu: magenta”
- ”Väri loppu: syaani”
- ”Väri loppu: keltainen”


★ Tärkeää

- Älä anna paperiliittimien, niittien tai muiden pienten metalliesineiden joutua laitteen sisään.
- Älä jätä suojaamatonta värikasettia pitkäksi aikaa auringonpaisteeseen.
- Älä koske värikasetin rumpuysikköön.

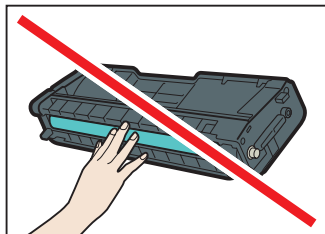

CER088


- Älä koske värikasetin sivussa olevaan tunnistesiruuun (katso kuvaa).

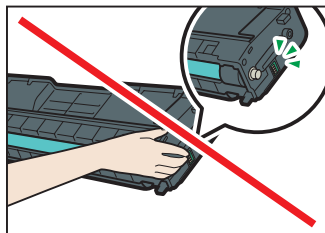

CEB032

★ Tärkeää

- Kun irrotat väriksetteja, varo koskemasta laserskan-
nausyksikköön yläkannen alapuolella (kuvassa paikka
on osoitettu nuolella).

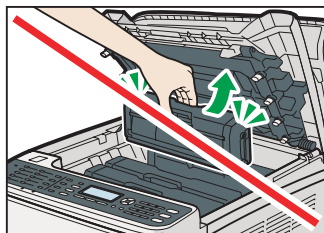


CES137

- Jos syaani, magenta tai keltainen väri loppuu, voit tulostaa mustavalkoista käyttäen mustaa väriä. Vaihda väritilan asetus mustavalkoiseksi laitteen ohjaimessa.
- Jos musta väri loppuu, et voi tulostaa mustavalkoista etkä väriä ennen kuin musta väriksetti on vaihdettu.

1

Vedä ylös yläkannen vipu ja nosta yläkansi varovasti ylös.

Varmista, että syöttölaite on suljettu.

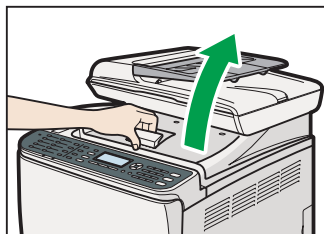


CES138

2

Nosta väriksetti varovasti ulos pys- tysuunnassa pitäen kiinni keskeltä.

- Älä ravistele irrotettua väriksettä, tai jäljellä oleva väriaine saattaa vuotaa ulos.
- Laita vanha väriksetti paperin tai muun suojan päälle, ettei se tahrise pintoja.
- Väri on merkitty jokaiseen väriksettiin tarralla.

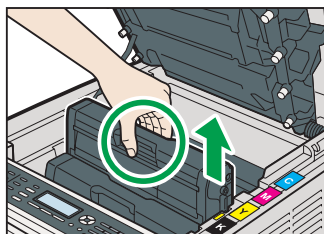


CES408

Värikasettien vaihto

3

Ota uusi värikasetti laatikosta ja poista ympärillä oleva pussi.

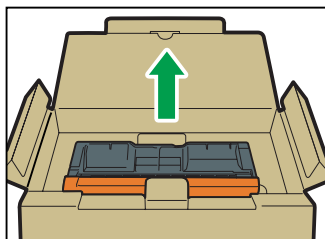


CBK123

4

Ravista värikasettia sivusuunnassa viisi tai kuusi kertaa.


Kun väriaine on levittyt tasaisesti pulloon, tulosteen laatu on parempi.

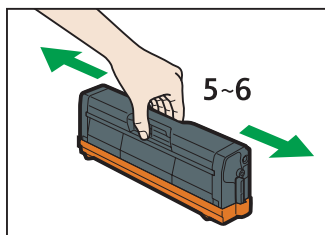

CER236

5


Avaa värikasetin suojus.

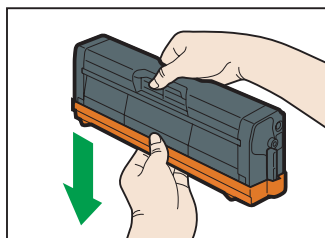

CER010

6

Varmista kasetin väri ja sen oikea paikka. Aseta sitten värikasetti paikoilleen ylhäältä päin.

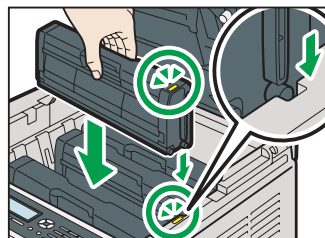


CES255

7

Pidä molemmin käsin kiinni yläkannen keskeltä ja sulje kansi varovasti. Varo etteivät sormesi jää väliin.


Kun olet sulkenut yläkannen, odota, että näytölle avautuu aloitusikkuna.

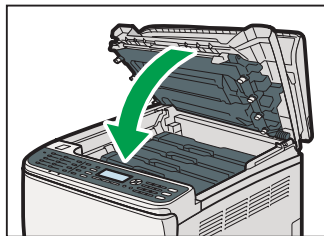

CES140

8

Sulje vanha väriasetti vaiheessa 5 irrottamalla suojuksella. Laita vanha väriasetti sitten muovipussiin ja laatikkoon.

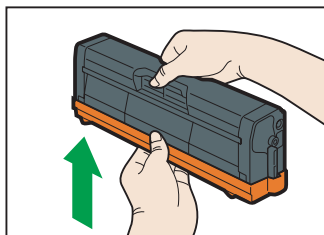

CER055

Huom.

- Muista sulkea vanha väriasetti suojuksella. Se on tärkeää kierrätyksen ja ympäristöasioiden kannalta.
- Toimita vanha väriasetti kierrätykseen. Silloin se päätyy oikeaan paikkaan käsittelyä varten. Lisätietoja saat myynnistä tai huollosta.

Mihin osoittaa kysymykset

Pyydä myynnistä tai huollosta lisätietoja tässä oppaassa selitetyistä asioista taikka asioista, joita tässä oppaassa ei ole selitetty.

Energian säästäminen

Tässä koneessa ovat seuraavat virransäästötilat: virransäästö 1 ja virransäästö 2. Virransäästötilassa kone kuluttaa vähemmän sähköä kuin normaalisti.

Oletustila on se, että kone siirtyy virransäästötilaan 1, ellei siihen kosketa 30 sekuntiin. 10,1 minuutin kuluttua kone siirtyy virransäästötilaan 2. Virransäästötilasta 1 palautuminen vie noin 10 sekuntia, virransäästötilasta 2 palautuminen vie noin 30 sekuntia.

Voit valita, kuinka kauan kone odottaa ennen siirtymistään virransäästötilaan 2 suorittamalla asetuksen [Virransäästötila] kohdassa [Pääkäyttäjän työkalut].

↓ Huom.

- Jos kone on virransäästötilassa 2 keskeytyksettä 24 tuntia, se palaa automaattisesti normaaliin ja suorittaa kunnostustoimet.

📖 Viite

- Tarkemmat tiedot virransäästötiloista löytyvät *Käyttäjän oppaasta*.

❖ Oppaiden avaaminen

Oppaat ovat laitteen mukana tulleeella CD-levyllä sekä HTML- että PDF-muodossa. Asenna oppaat ennen laitteen käyttöä.

Oppaita voi lukea kahdella tavalla.

- Kaksoisnapauta oppaan kuvaketta työpöydällä.
- [Käynnistä]-valikossa valitse [Kaikki ohjelmat], sitten [Tuotteen nimi], ja napauta sitten [Oppaan nimi].

↓ Huom.

- Valikossa voi olla erilaisia vaihtoehtoja riippuen siitä, mitä valintoja asennuksessa tehtiin.

📖 Viite

- Tarkemmat tiedot oppaiden asentamisesta löytyvät *Käyttäjän oppaasta*.

DX-C200

Pikaohje

1 Nimet ja sijainnit

2 Kopiointi

3 Skannaus

4 Faksaus

5 Vianmääritys

6 Paperitukosten poistaminen

7 Värikasetit