


SHARP®

MALLI

AL-2061

**DIGITAALINEN
MONITOIMINTAJÄRJESTELMÄ**

KÄYTTÖOHJE
(oleva teksti)

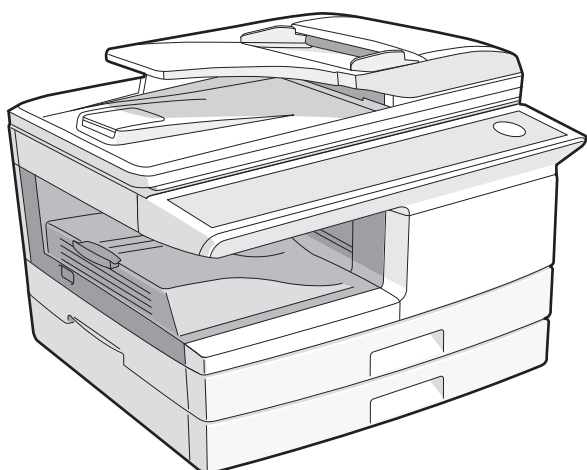

Huomautus

- Tässä käyttöoppaassa kerrotaan, miten laitteen faksitoimintoa käytetään. Kopiointitoimintojen kanssa yhteiset osien nimet ja toiminnot (mm. syöttöhäiriön merkkivalo ja paperinlisäämisen merkkivalo) löytyvät (yleistiedot sisältävistä) käyttöohjeista. Katso lisätietoja (yleistiedot sisältävistä) käyttöohjeista.
- Näissä käyttöohjeissa syöttölaitteeseen viitataan myös termillä "RSPF" (Reversing Single Pass Feeder).

SISÄLLYSLUETTELO

PIKAOPAS	2
FAKSIIN TOIMINTOLUETTELO	5

1

ALKUPERÄISASETUKSET

OSIEN NIMITYKSET	10
FAKSIIN KÄYTTÖPANEELIN ESITTELY	11
TIETOJA NESTEKIDE NÄYTÖSTÄ	13
NUOLINÄPPÄINTEN KÄYTTÄMINEN	13
PIIPPAUSVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN	13
FAKSIIN ASENTAMINEN	14
● MERKKIEN KIRJOITTAMINEN	14

2

SOPIVAN TIETOVÄLINEEN VALINTA

FAKSAAMISEEN SOVELTUVAT ALKUPERÄISET	15
● KOKO JA PAINO	15
● KÄYTTÖKELVOTTOMAT ALKUPERÄISET	16

3

FAKSITOIMINNON KÄYTTÄMINEN

ALKUPERÄISTEN LÄHETTÄMINEN	17
● ALKUPERÄISEN ASETTAMINEN	17
NUMERON VALITSEMINEN JA LÄHETTÄMINEN	19
● SUORAVALINTA NUMERONÄPPÄIMISTÖLTÄ	19
● PIKAVALINTA	19
● LYHYTVALINTA	19
● KETJUTUSVALINTA	20
● TAVALLINEN NUMERONVALINTA [KAIUTIN]-NÄPPÄIMEN AVULLA	20
● HAKUNÄPPÄIMEN KÄYTTÄMINEN	21
● NUMERON VALITSEMINEN UUELLEEN	21
MUISTIN TÄYTTYESSÄ ALKUPERÄISEN SKANNAAMISEN YHTEYDESSÄ	22
TALLENNETUN FAKSAUSTYÖN PERUUTTAMINEN (POISTAMINEN)	22

4

ERIKOISTOIMINNOT

MUISTI	23
DATANSIIRTO	24
AJASTINTOIMINNOT	25
FAKSIEN ESTO	27
KÄYTTÄMINEN KOPIOINTI-, TULOSTUS- JA SKANNAUS- JA FAKSAUSTILOISSA	30

5


VIANMÄÄRITYS

RAPORTTIEN TULOSTAMINEN	31
● TAPAHTUMARAPORTTIEN TULOSTAMINEN	35
VIANMÄÄRITYS	36
VIESTIT JA MERKIT	37
● NÄYTÖN VIESTIT	37
● ÄÄNIMERKIT	37


PIKAOPAS

Oheinen pikaopas sisältää laitteen käyttöön liittyvät tiedot tiivistetysti.

Valitse lähetystilaa (s.22)

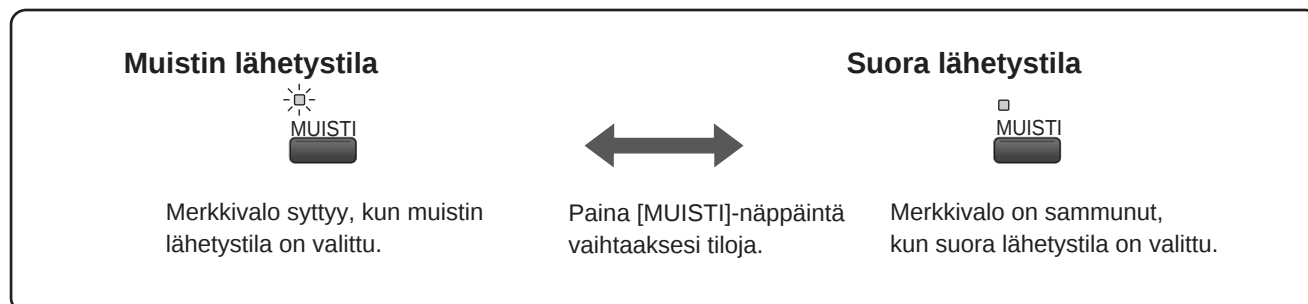

Aseta alkuperäinen

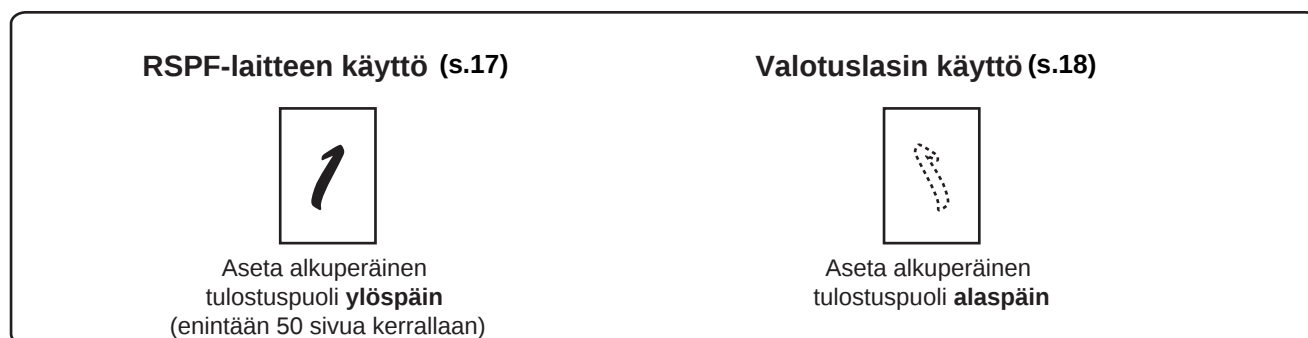

Faksin lähetys


Valintamenetelmät

Suoravalinta (s.19)	 ~  Paina numeronäppäimiä valintaan.
Lyhytvalinta (s.19)	LYHYTV./HAKU   ~  Syötä kaksinumeroinen lyhytvalintanumero
Pikavalinta (s.19)	 ~   ~  * [START]-näppäimen painallusta ei tarvita pikanäppäimen painalluksen jälkeen.
Ketjutusvalinta (s.20)	LYHYTV./HAKU   ~   ~   ~  Lyhytvalintanumeron tai pikanäppäimen asetus ketjutusvalinnalle tallennettuna.  ~    Valitse numero numeronäppäimiltä ja paina [TOISTO/TAUKO]-näppäintä.  Valitse numeron seuraava osa (Ryhmänäppäintä ei voi käyttää).
Hakuvalinta (s.21)	 ~  ^{WXYZ} Syötä tallennetun nimen ensimmäinen kirjain. LYHYTV./HAKU   Paina, kun nimen ensimmäinen merkki on erikoismerkki tai numero.  Hae faksinumeroiden perusteella.   Valitse kohde.
Toisto (s.21)	TOISTO/TAUKO  Valitse uudelleen viimeksi soitettu numero.


Faksin lähetys

RSPF:ää käyttäen	
 Aseta alkuperäinen. (s.17)	    Numeron valinta.  
Säädä tarkkuus ja kontrasti. (s.49)	
Valotuslasia käyttäen	
 Aseta alkuperäinen. (s.18)	 Määritä alkuperäinen koko. (s.48)     Numeron valinta. 
Säädä tarkkuus ja kontrasti. (s.49)	
	
Jos faksaat monisivuista alkuperäistä, vaihda sivut ja paina [START]-näppäintä  .	
	

Faksin lähetykset moniin kohteisiin (Sarjalähetys) (s.66)

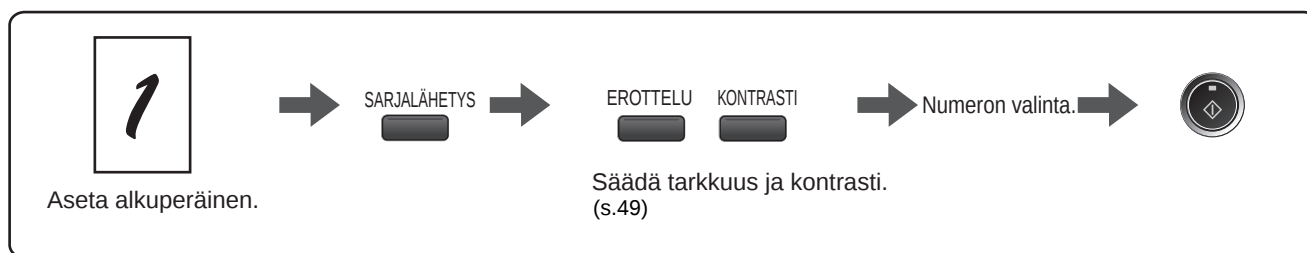

Faksityön tallennus siksi aikaa, kun toinen työ on käynnissä

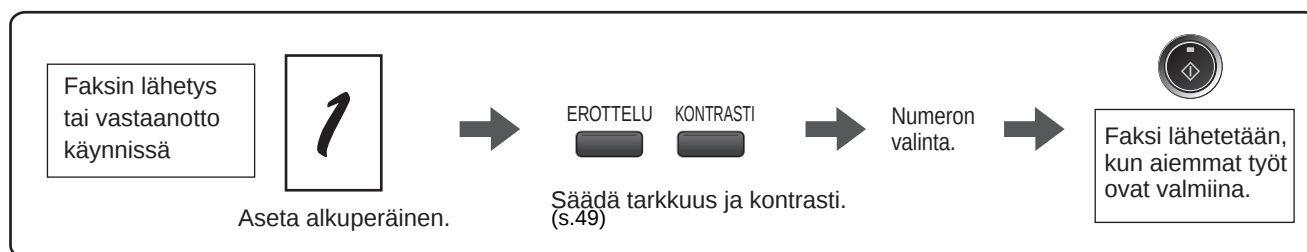


Faksin automaattinen lähetykset tiettyyn aikaan (ajastettu lähetykset)


Ajastetun lähetyksen asetukseen, katso "AJASTINTOIMINTO" (s.25).

Faksin vastaanottaminen

Vastaanottotilan valinta (s.57)

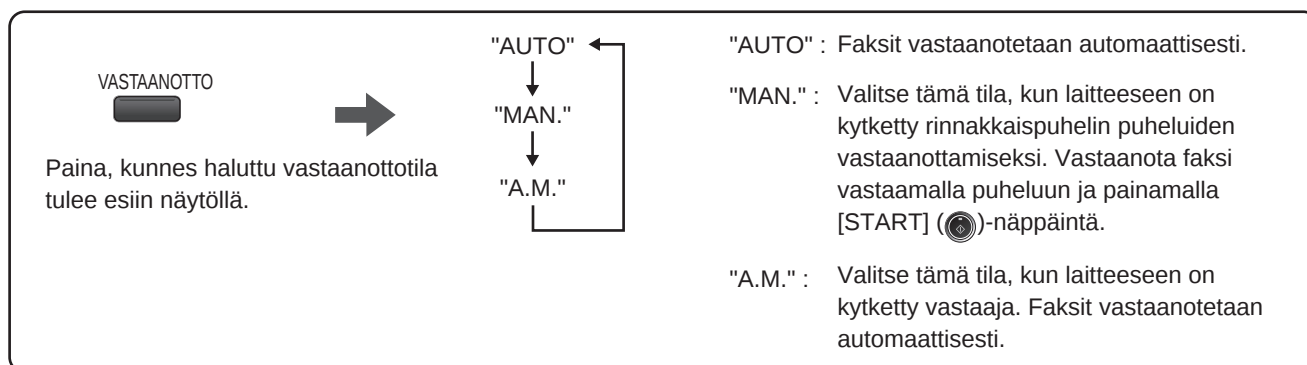

Faksilaitteeseen soittaminen ja tähän laitteeseen asetetun alkuperäisen automaattista lähetykset pyytäminen (s.68)

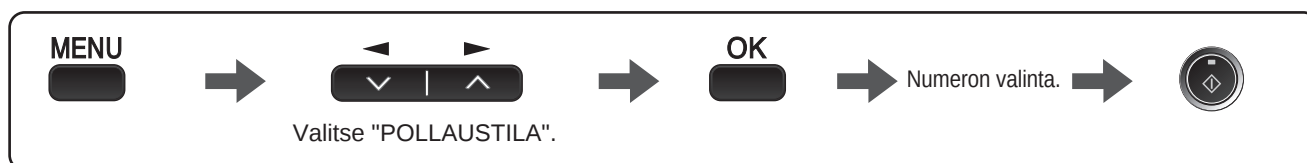

* Toinen faksilaite voi myös soittaa faksilaitteeseesi ja pyytää laitteeseesi asetetun alkuperäisen automaattista lähetykset. Jotta tämä sallittaisiin, laitteesi vastaanottotila tulee asettaa kohtaan "AUTO".

FAKSIIN TOIMINTOLUETTELO

FAKSIPÄÄVALIKKO sisältää laitteen toimintojen ja ohjelmätietojen asetusmääritykset, mm. laitteen faksinumeron. FAKSIPÄÄVALIKON asetukset on esitetty oheisessa taulukossa. Asetusten määrittäminen on esitetty kohdassa "TOIMINTOASETUSTEN VALITSEMINEN" (s.9).

Valikon vaihtoehto	Asetukset (alkuperäinen oletusasetus on lihavoitu)	Sivu
0 : V.O.TIEDON SIIRTO*		
1 : DATANSIIRTO	Vastaanotettujen faksien siirtäminen toiseen faksilaitteeseen, jos tulostaminen ei ole mahdollista.	63
2 : FAXNUMERO	Sen laitteen faksinumeron ohjelmoiminen, johon vastaanotettu faksi siirretään.	25
1 : AJASTUS		
1 : ASETUS	Lähetys- tai pollaustyön asettaminen siten, että se suoritetaan automaattisesti haluttuun kellonaikaan.	26
2 : POISTO	Ajastetun lähetyksen peruuttaminen.	25
2 : ASETUKSET		
1 : FAXNUMERO	Faksinumeroiden tallentaminen (tai poistaminen) pikavalintanäppäimiin, lyhytvalintanumeroihin ja ryhmänäppäimiin. 1 : PIKAVALINTA 2 : LYHYTVALINTA 3 : RYHMÄNÄPPÄIN	37, 39, 40, 42
2 : OMAN NUMER.ASETUS	Laitteen käyttäjän nimen ja puhelinnumeron ohjelmoiminen.	19
3 : SUOJAUSNUMEROT	Pollauksen suojausta käytettäessä niiden faksinumeroiden tallentaminen, joita vastaavilla laitteilla on lupa pollata tätä laitetta.	73
4 : KESÄAIKA	Kellonajan automaattisen vaihdon käyttöön ottaminen kesäajan alussa ja lopussa.	21
3 : MUISTIN TILA	Tallennettujen, lähettämistä ja automaattista takaisinsoittoa odottavien töiden tarkistaminen ja poistaminen.	22
4 : KÄYTTÄJÄOHJELMA		
1 : DOK.LASIN KOKO	Valotuslasilta faksattavan alkuperäisen koon asettaminen. 1 : A4 2 : 8.5x11 3 : 8.5x14	48
2 : DOK. KIINTEÄ KOKO	Valotuslasilta faksattavan alkuperäisten oletuskoon asettaminen. 1 : A4 2 : 8.5x11 3 : 8.5x14	48
3 : TARK. PRIORITEET.	Faksilähetysten oletustarkkuuden asettaminen. 1 : STD 2 : FINE 3 : S.FINE	32
4 : SIGNAALEJA (AUTO)	Soittokertojen asettaminen, jonka jälkeen laite vastaa automaattisessa vastaanottotilassa. 0 - 9 (2)	24
5 : SIGNAALEJA(MAN.)	Soittokertojen asettaminen, jonka jälkeen laite vastaa manuaalisessa vastaanottotilassa. 0 - 9 (0)	25

* Siirto voidaan suorittaa vain, kun vastaanotettu faksi on muistissa, koska tulostaminen ei ole ollut mahdollista. Tässä tapauksessa laitteen näytöllä on viesti "0:V.O.TIEDON SIIRTO".

	Valikon vaihtoehto	Asetukset (alkuperäinen oletusasetus on lihavoitu)	Sivu
	6 : RAPORTIN TULOSTUS	Automaattisen toimintoraportin tulostamisen käyttöönottaminen aina 50 faksin lähettämisen ja/tai vastaanottamisen jälkeen. 1 : KYLLÄ 2 : EI	84
	7 : TULOSTUKSEN VAL.	1 : LÄHETYS Faksien lähetyksraporttien tulostusehdon valitseminen. 1 : TULOSTUS AINA 2 : VIRHEKUITTI 3 : EI TULOSTA	35
		2 : SARJALÄHETYS Faksien sarjalähetyksien raporttien tulostusehdon valitseminen. 1 : TULOSTUS AINA 2 : VIRHEKUITTI 3 : EI TULOSTA	35
		3 : VASTAAANOTTO Vastaanotettujen faksien raporttien tulostusehdon valitseminen. 1 : TULOSTUS AINA 2 : VIRHEKUITTI 3 : EI TULOSTA	35
		4 : NÄYTE KUITILLA Tapahtumaraporttien alkuperäiskuvien tulostaminen käyttöön ottaminen. 1 : TULOSTUS AINA 2 : VIRHEKUITTI 3 : EI TULOSTA	35
	8 : UUD.SOITTOK. VAR.	Uudelleensoittokertojen lukumäärän asettaminen tilanteessa, jossa linja on varattu. 00 - 10 (02)	27
	9 : UUD.SOITTOK. VRH	Uudelleensoittokertojen lukumäärän asettaminen tilanteessa, jossa yhteydessä esiintyy häiriöitä. 0 - 5 (1)	28
	10 : UUD.SOIT. KV. VAR	Uudelleensoittokertojen välisen viiveen asettaminen tilanteessa, jossa linja on varattu. Valittava arvo voi olla 1—15 min. 01 - 15 min. (03 min.)	29
	11 : UUD.SOIT. KV. VRH	Uudelleensoittoviiveen asettaminen tilanteessa, jossa yhteydessä esiintyy häiriöitä. Valittava arvo voi olla 0—15 min. 00 - 15 min. (01 min.)	30
	12 : TURVALL. VALITSE	Pollauksen suojaustoiminnon ottaminen käyttöön. 1 : KYLLÄ 2 : EI	72
	13 : KAUKO-OHJ. NO	Faksien etänumerovastaanotossa käytettävän yksinumeroisen tunnuksen asettaminen. 0 - 9 (5)	35
	14 : KAUKO-OHJAUS	Kauko-ohjaustoiminnon ottaminen käyttöön. 1 : KYLLÄ 2 : EI	34
	15 : FAKSIGN. VST.	Faksien automaattisen vastaanoton ottaminen käyttöön, kun faksiäni on saatu rinnakkaispuhelimien vastaamisen jälkeen. 1 : KYLLÄ 2 : EI	33

Valikon vaihtoehto	Asetukset (alkuperäinen oletusasetus on lihavoitu)	Sivu
16 : VST. PIENENNÖS	Kun vastaanotettava faksi on suurempi kuin tulostamiseen käytettävä paperi, faksin koon pienentämisen ottaminen käyttöön kuva-alan leikkautumisen estämiseksi. 1 : KYLLÄ 2 : EI	59
17 : PIIPPAUKSEN KESTO	Faksin lähettämisen tai vastaanottamisen päätteeksi kuultavan äänimerkin pituuden asettaminen. 1 : 3 SEK 2 : 1 SEK 3 : EI PIIPPAUSTA	16
18 : HÄLYTIN VOIM.	Hälytysäänen voimakkuuden asettaminen. 1 : EI 2 : HILJ. 3 : NORMAALI 4 : VOIMAKAS	15
19 : ÄÄNIM. VOIM.	Näppäimen painamisen yhteydessä kuultavan merkkiäänen voimakkuuden asettaminen. 1 : EI 2 : HILJ. 3 : NORMAALI 4 : VOIMAKAS	17
20 : INDEX TULOSTUS	Kunkin vastaanotetun faksisivun ylälaitaan tulostettavan mustan merkin (indeksin) käyttöön ottaminen. 1 : KYLLÄ 2 : EI	31
21 : PBX-ASETUS **	Aseta tämä toiminto pbx-asetukselle. 1 : KYLLÄ 2 : EI	36
22 : 2-PUOL. V.OTTO	Estotoiminnon ottaminen käyttöön tietyistä numeroista tulevien lähetysten yhteydessä. 1 : KYLLÄ 2 : EI	58
23 : KASETIN VALINTA (Kun 250 arkin paperinsyöttölaite on asennettuna.)	Valitse tulostettavan faksin ulostulotaso. 1 : AUTOM 2 : KASETIN 1 3 : KASETIN 2	26
32 : PVM-/AJAN MUOTO	1 : AJAN MUOTO Laitteen kellonajan näyttötavan valitseminen (12 tai 24 tunnin kello). 1 : 12 TUN. 2 : 24 TUN. 2 : PÄIVÄYKSEN MUOTO Näytöllä ja tulosteissa käytettävän päivämäärän muodon valitseminen. 1: KKPPVVVV 2 : PPKKVVVV 3 : VVVVKKPP	Käyttöopas (yleiset tiedot)

** Huomaa, että PBX-asetus on käytettävissä vain Saksassa, Ranskassa, Tanskassa, Suomessa, Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa.

Muissa maissa parametri "21. PBX-ASETUS" korvataan kohdalla "21. 2-PUOL. V.OTTO" ja sitä seuraa "22. KASETIN VALINTA".

Valikon vaihtoehto	Asetukset (alkuperäinen oletusasetus on lihavoitu)	Sivu
5 : FAXIEN ESTO		
1 : ESTOTOIMINTO	Estotoiminnon ottaminen käyttöön tietyistä numeroista tulevien lähetysten yhteydessä. 1 : KYLLÄ 2 : EI	27
2 : ESTONRO	Vastaanotoltaan estettyjen faksinumeroiden ohjelmoiminen (tai poistaminen). 1 : ASETUS 2 : POISTO	28
6 : VASTAAJATOIMINTO		
1 : AUTOM. VASTAANOTTO	Faksien vastaanoton ottaminen käyttöön, kun puhelinvastaaja on täynnä eikä voi ottaa vastaan viestejä tai on muutoin vikaantunut. 1 : KYLLÄ 2 : EI	43
7 : MUISTIPOLLAUS		
1 : KERRAN	Pollauslähetysten suorittaminen kerran.	70
2 : TOISTO	Pollauslähetysten suorittaminen toistuvasti.	70
8 : POLL AUS	Toisen faksilaitteen pollaaminen.	68
9 : SARJAPOLLAUSTILA	Useiden faksilaitteiden pollaaminen vuoronperään.	69


TOIMINTOASETUSTEN VALITSEMINEN

Faksin toimintojen asetusten yleinen määrittäminen on kuvattu ohessa. Määritä sivuilla 5 - 8 kuvatut asetukset tämän ohjeen mukaan.




Valikkokomento voidaan valita myös painamalla komentoa vastaavaa numeronäppäintä [VALIKKO]-näppäimen painamisen jälkeen (kohteen edessä näkyvää numeroa vastaava näppäin). Numeronäppäimen painaminen valitsee vastaavan komennon tai kohteen.

1 Valitse faksitila painamalla [TILAN VALINTA] -näppäintä.

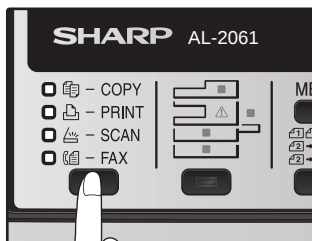


"FAKSI"-merkkivalo syttyy faksitilan valinnan merkiksi.

2 Paina [VALIKKO] -näppäintä.

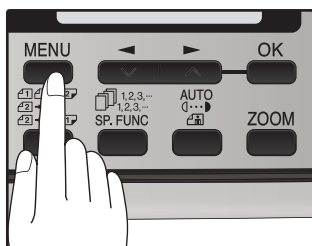


Näyttöön tulee "FAKSIPÄÄVALIKKO".

3 Paina [◀]-näppäintä (▼) tai [▶]-näppäintä (▲) valitaksesi valikkokohdan ja paina [OK]-näppäintä.

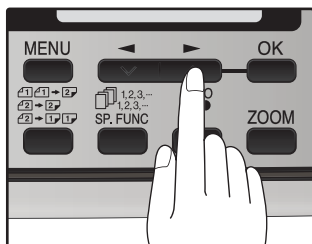

Kohde on valittu. Toista vaihe, kunnes haluamasi määrityskohde tulee näkyviin.

4 Valitse asetusta tai anna tiedot.

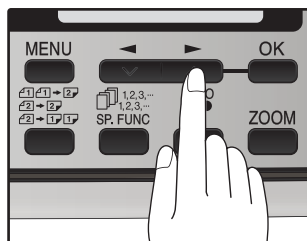


Asetuksen valitseminen: Paina [◀]-näppäintä (▼) tai [▶]-näppäintä (▲), kunnes asetusta on valittu.
Tiedon antaminen: Anna merkit tai numerot käyttämällä numeronäppäimiä.




- Jos valitset vahingossa väärin, paina [TYHJENNÄ]-näppäintä (C) ja toista toimenpide vaiheesta 2.
- Peruuta faksiohjelman asetuksen määrittäminen painamalla [VALIKKO]-näppäintä.

5 Paina [OK]-näppäintä.

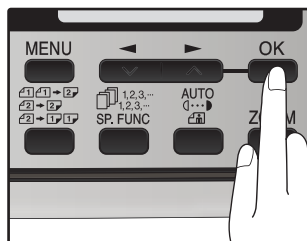



Asetus on valittu tai tieto on annettu.

6 Paina [VALIKKO] -näppäintä.

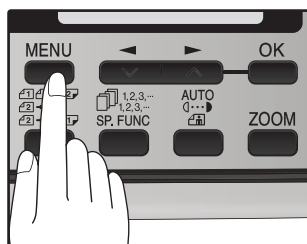

Poistu painamalla [VALIKKO]-näppäintä.


OSIEN NIMITYKSET

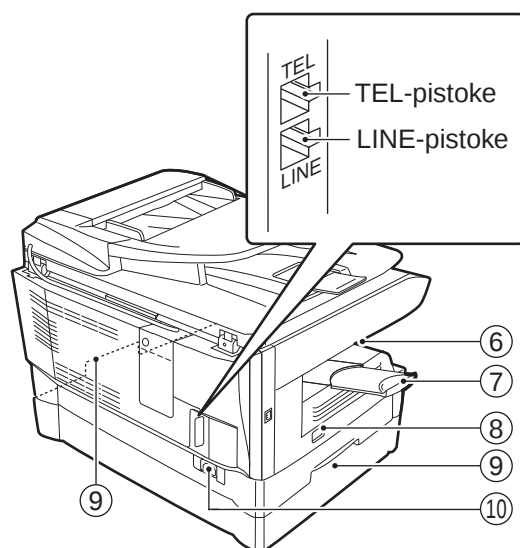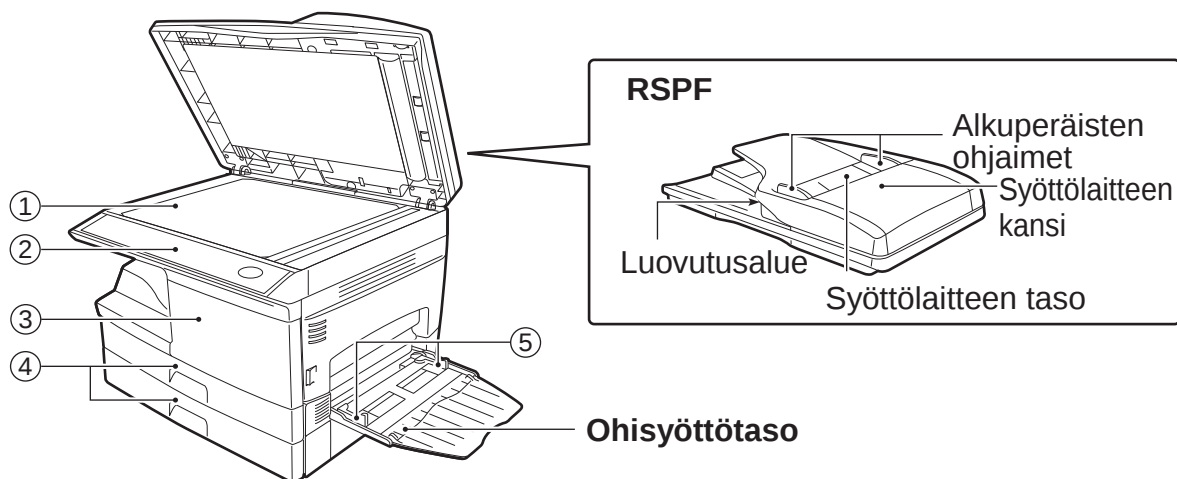

- ① Valotuslasi
- ② Käyttöpaneeli
- ③ Etukansi
- ④ Paperitaso
- ⑤ Ohisyöttötason paperiohjaimet

- ⑥ Vastaanottotaso
- ⑦ Vastaanottotason jatke
- ⑧ Virtakytkin
- ⑨ Kahvat
- ⑩ Virtajohdon vastake

FAKSIIN KÄYTTÖPANEELIN ESITTELY

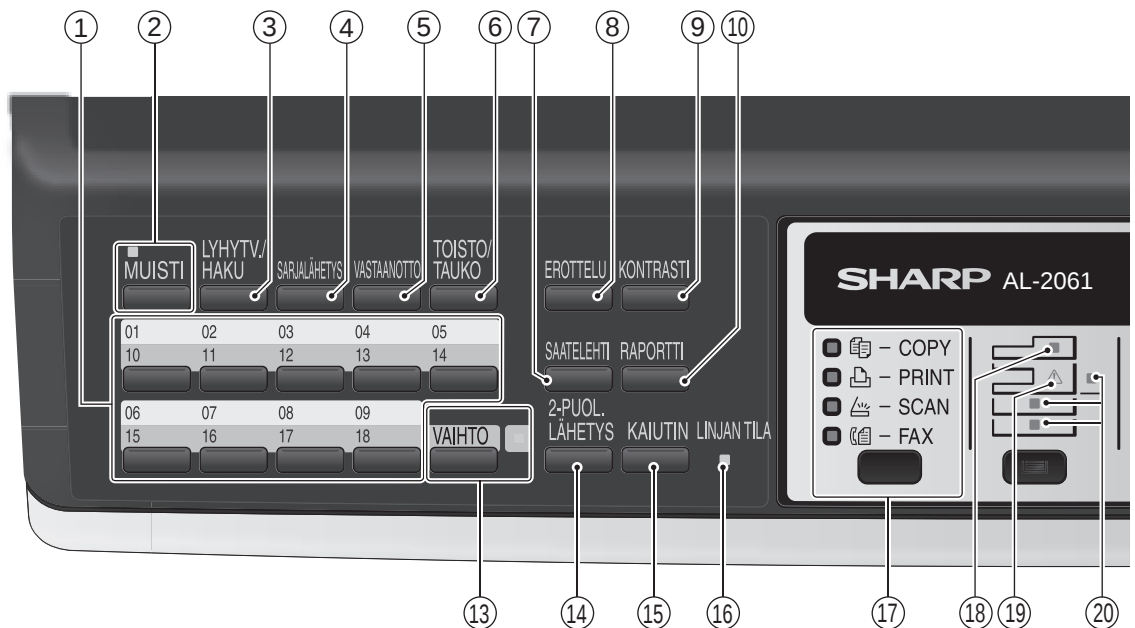

① Pikavalintanäppäimet

Yhdellä näppäimen painalluksella voidaan valita faksi- tai puhelinnumero automaattisesti.

② [MUISTI]-näppäin/-merkkivalo

Muistiin skannattujen (merkkivalo palaa) tai suoraan lähetettävien (merkkivalo ei pala) faksien lähettäminen.

③ [LYHYTV./HAKU]-näppäin

Tämän näppäimen avulla voidaan valita kaksinumeroinen lyhytvalintanumero.

Kirjainten lisäämistilassa tällä näppäimellä voidaan poistaa virheellinen syöte.

Näppäimen painaminen kaksi kertaa käynnistää automaattivalinnan numeron haun.

④ [SARJALÄHETYS]-näppäin

Tämän näppäimen avulla voidaan alkuperäiset lähettää useammalle vastaanottajalle.

⑤ [VASTAANOTTO]-näppäin

Valitse vastaanotto-tila painamalla tätä näppäintä.

⑥ [TOISTO/TAUKO]-näppäin

Valitse automaattisesti viimeksi soitettu numero painamalla tätä näppäintä.

Numeron valinnan yhteydessä tämän näppäimen painaminen lisää myös tauon.

⑦ [SAATELEHTI]-näppäin

Lisää kansilehti ja viesti automaattisesti faksiin painamalla tätä näppäintä.

⑧ [TARKKUUS]-näppäin

Säädä tarkkuus ennen faksien lähettämistä painamalla tätä näppäintä.

⑨ [KONTRASTI]-näppäin

Säädä kontrasti ennen faksien lähettämistä painamalla tätä näppäintä.

⑩ [RAPORTTI]-näppäin

Tulosta faksin tapahtumaraportti ja luottamuksellinen faksi painamalla tätä näppäintä.

⑪ Näyttö

Näyttää eri viestit faksauksen ja ohjelmoinnin aikana.

⑫ [POISTA]-näppäin (C)

Pysäytä toimenpide ennen kuin se on valmis tai poista viimeksi annettu numero painamalla tätä näppäintä.


Kun näytössä näkyy asetusvalikko, tällä näppäimellä siirrytään takaisin edelliselle valikkotasolle.

⑬ [VAIHTO]-näppäin/-merkkivalo

Valitse isot tai pienet kirjaimet painamalla tätä näppäintä.

⑭ [2-PUOL. LÄHETYS] -näppäin

Faksaa kaksipuolinen alkuperäinen painamalla tätä näppäintä.

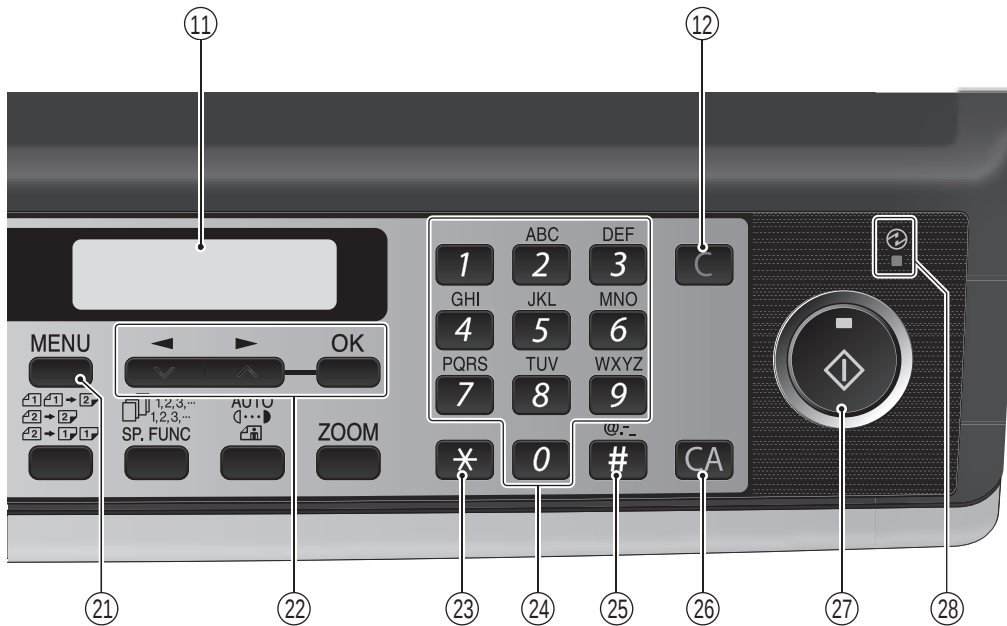

15 [KAIUTIN]-näppäin

Aloita manuaalinen numeronvalinta painamalla tätä näppäintä. (Sulje linja painamalla [KAIUTIN]-näppäintä uudelleen.)

16 LINJAN TILA -merkkivalo

Palaa tasaisesti faksien lähettämisen ja/tai vastaanottamisen aikana, vilkkuu tietojen vastaanottamisen merkiksi.

17 [TILAN VALINTA] -näppäin / Tilan merkkivalot

Valitse käyttötila tätä näppäintä painamalla. Valitun tilan merkkivalo syttyy (kopiointi-, tulostus- ja skannaus- ja faksitila).

18 Syöttölaitteen merkkivalo (RSPF) (valinnainen)

Tämä merkkivalo syttyy, kun alkuperäinen asetetaan kääntävään alkuperäisten syöttölaitteeseen (RSPF).

19 Virheen merkkivalo

Tämä merkkivalo palaa jatkuvasti tai vilkkuu, kun paperin syöttöhäiriö tai muu virhe tapahtuu.

20 Kaukalopaikan ilmaisin

Osoittaa valitun paperikaukalon. Tämä merkkivalo vilkkuu, kun paperi on loppunut kaukalosta tai kun kaukalo ei ole suljettuna.

21 [VALIKKO]-näppäin

Määritä käyttöohjelma painamalla tätä näppäintä.

22 [◀]-näppäin (◀), [▶]-näppäin (▶), [OK]-näppäin

Paina [◀]-näppäintä (◀) tai [▶]-näppäintä (▶) voit valita toimintojen asetusvalikosta jonkin vaihtoehdon.

Anna valinta painamalla [OK]-näppäintä.

23 [*]-näppäin

Lisää symboleja nimen kirjoittamisen yhteydessä painamalla tätä näppäintä.

24 Numeronäppäimet

Valitse ja kirjoita numerot ja kirjaimet numeron ja/tai nimen tallentamisen yhteydessä painamalla näitä näppäimiä.

25 [#]-näppäin

Lisää symboleja nimen kirjoittamisen yhteydessä painamalla tätä näppäintä. [#]-näppäimen painaminen selaa symboleja [*]-näppäimeen nähden päinvastaiseen suuntaan.

Numeron valinnan yhteydessä paina tätä näppäintä sen jälkeen, kun alkuperäiset on skannattu muistiin valotuslasilta.

26 [POISTA KAIKKI] -näppäin (CA)

Tällä näppäimellä palautetaan kaikki toiminnot oletusasetuksiin. Kun tätä näppäintä painetaan asetusvalikossa, asetukset ja näyttö palautuvat alkutilaan.

27 [START]-näppäin (START) / -merkkivalo

Käyttötarkoitukset:

- Faksin lähettämisen aloittaminen.
- Alkuperäisen lukeminen muistiin valotuslasilta.
- Faksin manuaalinen vastaanottaminen.
- Asetustietojen antaminen.

28 Virransäästöön merkkivalo

Tämä merkkivalo syttyy, kun virransäästötoiminto on aktivoituna.

TIETOJA NESTEKIDE NÄYTÖSTÄ

Laitteen käyttöpaneeliin kuuluu kaksirivinen nestekidenäyttö (LCD), joka näyttää eri viestit ja asetukset laitteen toiminnan aikana. Nestekidenäytön riville mahtuu enintään 20 merkkiä. Koneen ollessa lepotilassa, nestekidenäytöllä on päivämäärä, kellonaika, vastaanottotila ja käytettävissä oleva valmiustilamuisti.

Esimerkki:

05 MAR KE 08:20
VALMIUS AUTOM. 100 %

Kun syöttölaitteeseen asetetaan alkuperäinen, näytön toisen rivin tieto muuttuu muodosta "VALMIUS" muotoon "LÄH VALMIS".

Painettaessa [VALIKKO]-näppäintä asetuksen määrittämiseksi näyttö on oheisen kuvan mukainen.

Esimerkki:

FAKSIPÄÄVALIKKO
1: AJASTUS

Valittu asetus tai annettu tieto näkyy näytön toisella rivillä.

NUOLINÄPPÄINTEN KÄYTTÄMINEN

Valitse asetus- ja ohjelmatietojen määritettävä kohde painamalla [VALIKKO]-näppäintä ja tämän jälkeen [◀]-näppäintä (▼) tai [▶]-näppäintä (▲).

Nuolinäppäimiä voidaan käyttää myös kohdistimen siirtämiseen merkkien kirjoittamisen aikana.

Esimerkki:

FAKSIPÄÄVALIKKO
1: AJASTUS

Vaihda toisen rivin kohteen valintaa painamalla [◀]-näppäintä (▼) tai [▶]-näppäintä (▲).



Valikkokomento voidaan valita myös painamalla komentoa vastaavaa numeronäppäintä [VALIKKO]-näppäimen painamisen jälkeen (kohteen edessä näkyvää numeroa vastaava näppäin). Numeronäppäimen painaminen valitsee vastaavan komennon tai kohteen.

PIIPPAUSVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN

Voit säätää näppäintä painettaessa kuuluvan piippauksen voimakkuutta.

Näppäinpiippauksen voimakkuutta säädetään kohdasta "NÄPPÄINPAINALLUKSEN ÄÄNI" (Ohjelmanumero 16) kopiointitilan käyttäjäohjelmista. Katso "Käyttöohjelmat" Käyttöoppaasta (yleiset tiedot).

FAKSIIN ASENTAMINEN

MERKKIEN KIRJOITTAMINEN

Kirjainten antaminen tapahtuu numeronäppäinten avulla. Kirjaimet on merkitty kunkin numeronäppäimen [2] - [9] yläpuolelle. Lisää kirjain painamalla vastaavaa näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi kirjain on näytöllä (ensin tulee näppäimen numero ja tämän jälkeen näppäimen yläpuolelle merkityt kirjaimet annetussa järjestyksessä). Kirjainten antamiseen käytettävät näppäimet käyvät ilmi oheisesta kuvasta.



Seuraavat merkit voidaan syöttää numeronäppäimillä:

näppäin	Merkit voidaan syöttää
1	1 Väilyönti
2	A B C 2 a b c
3	D E F 3 d e f
4	G H I 4 g h i
5	J K L 5 j k l
6	M N O 6 m n o
7	P Q R S 7 p q r s
8	T U V 8 t u v
9	W X Y Z 9 w x y z
*	* } { [? > = ; : , +) (' & % \$ " ! / _ . @ #
0	0
#	# @ . - _ / ! " \$ % & ' () + , ; : = > ? [] { } *

- Kirjoita samaan näppäimeen liittyvää kaksi merkkiä peräkkäin painamalla [►]-näppäintä (▼) kerran ensimmäisen merkin lisäämisen jälkeen ja anna sitten toinen merkki.
- Jos syötät virheellisen merkin tai numeron, korjaa virhe seuraavasti.
 1. Siirrä kohdistin virheellistä merkkiä välittömästi seuraavan merkin kohdalle painamalla [◀]-näppäintä (▼) tai [►]-näppäintä (▼).
 2. Paina [TYHJENNÄ]-näppäintä (C).
 3. Syötä haluamasi merkki.Merkki lisätään kohdistimen eteen.


FAKSAAMISEEN SOVELTUVAT ALKUPERÄISET

Varmista, että faksattavat alkuperäiset ovat tässä osassa ilmoitettujen vaatimusten ja ohjeiden mukaisia.

KOKO JA PAINO


Syöttölaitteeseen asetettavissa olevien alkuperäisten koko ja paino määräytyvät sen mukaan, lisätäänkö kyseisiä arkkeja yksi vai useita kerrallaan.

Käytettäessä syöttölaitetta

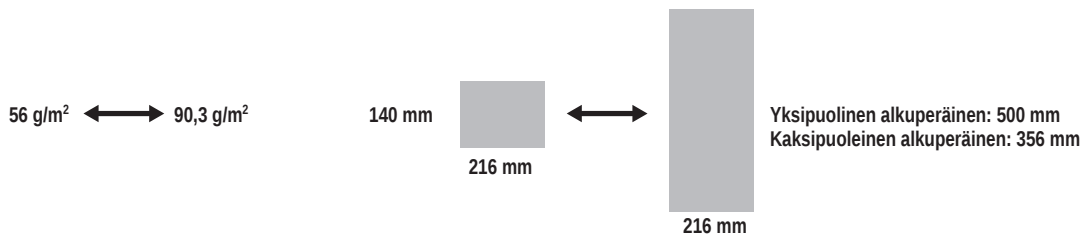

Lisättäessä pitkiä alkuperäisiä syötä alkuperäinen laitteeseen tarttumalla sitä reunoista.

Valotuslasia käytettäessä

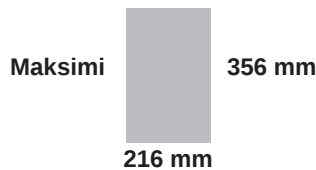

Käytettäessä laitteen faksitoimintoja alkuperäiset itse asiassa skannataan laitteen lävitse. Laitteen skannaama faksattava alkuperäisen alue on alkuperäistä hieman pienempi. Tätä hieman pienemmän alueen ulkopuolista tekstiä tai grafiikkaa ei skannata.

1 mm ~ 4 mm



Maks. 4,5 mm
(muilla sivuilla yhteensä)

4 mm tai vähemmän

KÄYTTÖKELVOTTOMAT ALKUPERÄISET

Yleisohjeet:

- Kaikki paperiliittimet, niitit ja nastat tulee poistaa alkuperäisistä ennen käyttöä. Muussa tapauksessa laite saattaa vahingoittua.
- Alkuperäisissä oleva musteen, liiman ja korjausnesteen on oltava täysin kuivaa ennen kuin kyseinen alkuperäinen voidaan asettaa laitteeseen.
- Alkuperäisiä, jotka voivat jotenkin vahingoittaa laitteen sisäosia, ei tule käyttää.
- Faksaamisen yhteydessä mikään alkuperäisissä esiintyvä kirjoitus, joka on merkitty keltaisella, kellanvihreällä tai vaaleansinisellä, ei kopioitu faksiin.

Seuraavia alkuperäistyypppejä tulee välttää

- kiiltäväpintaiset alkuperäiset
- staattisesti varautuneet alkuperäiset
- repeytyneet, taittuneet tai poimuttuneet alkuperäiset
- toisiinsa tarttuneet ja vaikeasti irrotettavat alkuperäiset
- reikiä, ikkunoita tai rei'ityksiä sisältävät alkuperäiset
- piirtoheitinkalvot, kuultopaperi tai muut kalvotyypit
- muovi- tai metallipinnoitteiset alkuperäiset.



- SHARP ei vastaa mahdollisista alkuperäisten menetyksistä tai vahingoittumisista.
- Pituudeltaan yli 500 mm alkuperäiset saavat aikaan syöttöhäiriön.

Laite tarjoaa valikoiman hienostuneita ominaisuuksia, joiden avulla voit säätää kuvanlaatua, vastaanottotilaa, sarjalähetystä, pollausta ja lähetysprioriteetteja. Suuren muistikapasiteetin ansiosta käytössä ovat mm. alkuperäisten lähettäminen muistiin ja vastaanottaminen muistiin.

ALKUPERÄISTEN LÄHETTÄMINEN


ALKUPERÄISEN ASETTAMINEN

Tässä osassa kuvataan alkuperäisten asettaminen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.

Käytettäessä syöttölaitetta:

- 1 Varmista, että valotuslasilla ei ole alkuperäisiä ja että kopiointi ei ole kesken. Sulje syöttölaite varoen.**

- 2 Säädä alkuperäisten ohjaimet näiden leveyden mukaan.**

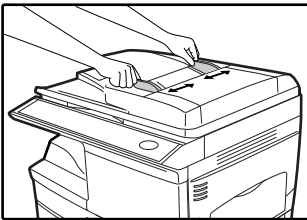

- 3 Aseta alkuperäiset tekstipuoli ylöspäin ja työnnä ne kevyesti syöttölaitteen tasolle. Alkuperäisten yläreunan tulee olla edellä.**




- 4 Faksi voidaan lähettää kahdella tavalla:**

- Jos haluat skannata alkuperäiset muistiin, valita numeron ja lähettää, katso kohta "NUMERON VALITSEMINEN JA LÄHETTÄMINEN". (s.19)
- Jos haluat valita numeron ja lähettää alkuperäisen suoraan skannaamatta sitä ensin muistiin, paina [MUISTI]-näppäintä, niin [MUISTI]-näppäimen merkkivalo sammuu. Jatka sitten kohdasta "NUMERON VALITSEMINEN JA LÄHETTÄMINEN". (s.19)


Kun asetat alkuperäisen valotuslasille:

1 Varmista, että syöttölaitteessa ei ole alkuperäisiä ja avaa syöttölaite.

2 Aseta alkuperäinen valotuslasille kopioitava puoli alaspäin. Kohdista alkuperäinen oheisen, laitteeseen merkityn asteikon mukaan. (Kohdista alkuperäisen reunan keskikohta (▶)-merkin kohdalle.)

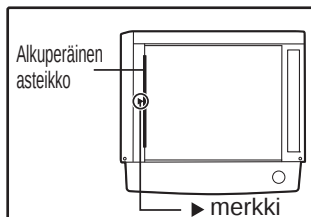


3 Sulje syöttölaite varovasti.

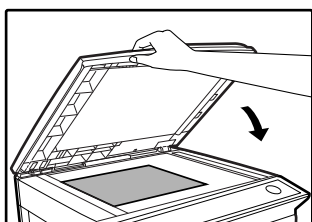

Älä aseta alkuperäisiä syöttölaitteeseen valotuslasin käytön yhteydessä.

4 Tarvittaessa aseta alkuperäisen koko (s.48), tarkkuus (s.49) ja kontrasti (s.49). Jatka osiolla "NUMERON VALITSEMINEN JA LÄHETTÄMINEN" (s.19).

5 Paina [START]-näppäintä (⏏).

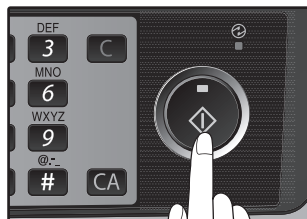

Skannattavan alkuperäisen koko näkyy näytöllä, jonka jälkeen skannaaminen alkaa.



[START]-näppäimen (⏏) painamisen jälkeen asetetun alkuperäisen koko näkyy näytöllä.

(ESIM.)

LUETAAN	#001
A4	100%


Varmista, että tunnistettu koko on sama kuin alkuperäisen todellinen koko. (Alkuperäinen koon oletusasetus on "A4".) Jos tunnistettu koko on väärin, pysäytä toiminta painamalla [POISTA KAIKKI] -näppäintä (CA) ja vaihda alkuperäisen kokoasetusta. (Katso kohta "ORIGINAL SIZE" (s.48))

Faksattaessa valotuslasilta mikäli alkuperäisen koko poikkeaa määritetystä koosta, osa kuvasta saattaa leikkautua pois.

6 Jos muistiin skannattavia alkuperäisiä on enemmän kuin yksi, lue kukin sivu sisään asettamalla seuraava paikalleen ja painamalla [START]-näppäintä (⏏).

Kun viimeinen sivu on skannattu, siirry vaiheeseen 7.

7 Paina [#]-näppäintä.

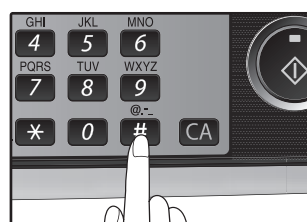

Lähetys alkaa.

NUMERON VALITSEMINEN JA LÄHETTÄMINEN


Valitse vastaanottavan faksilaitteen numero ja lähetä faksi, kun alkuperäinen on asetettu paikoilleen (joko syöttölaitteeseen tai valotuslasille) ja halutut lähetysoikeudet on valittu. Numero voidaan valita usealla tavalla. Valitse niistä tilanteen kannalta sopivin.

SUORAVALINTA NUMERONÄPPÄIMISTÖLTÄ

Jos haluamasi numero ei ole pikavalintanäppäin tai lyhytvalintanumero, valitse numero manuaalisesti numeronäppäimistöltä seuraavasti.


- 1 Varmista, että alkuperäinen on asetettu asianmukaisesti syöttölaitteeseen tai valotuslasille. (Katso kohta "ALKUPERÄISEN ASETTAMINEN" (s.17))**

- 2 Valitse haluamasi vastaanottavan faksin numero numeronäppäimistöltä.**

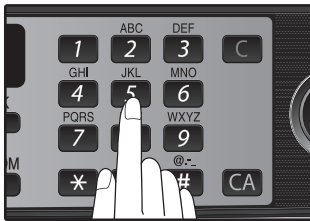

Korjaa näppäilyvirhe siirtymällä askel taaksepäin painamalla [TYHJENNÄ]-näppäintä (C) ja poista yksi numero kerrallaan. Anna tämän jälkeen haluamasi numero.


- 3 Tarkista laitteen näyttö. Jos vastaanottavan laitteen numero on oikein, paina [START]-näppäintä (▶).**

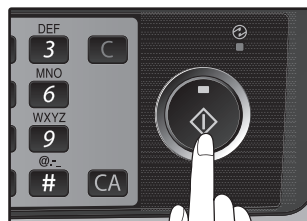

Kun "LÄHETYS" näytetään näytöllä, älä avaa syöttölaitetta.

PIKAVALINTA


Jos haluamasi numero on tallennettu pikavalintanumeroksi (katso "STORING NUMBERS FOR AUTOMATIC DIALING" (s.37)), voit valita sen painamalla vastaavaa pikavalintanäppäintä oikein kuvan mukaisesti:

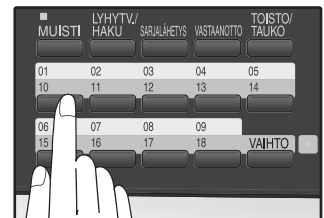

LYHYTVALINTA


Jos haluamasi numero on tallennettu lyhytvalintanumeroksi, voit valita kyseisen numeron seuraavasti:

- 1 Paina [LYHYTV./HAKU]-näppäintä ja anna kaksinumeroinen valinta numeronäppäimistöltä (katso "STORING NUMBERS FOR AUTOMATIC DIALING" (s.37)).**

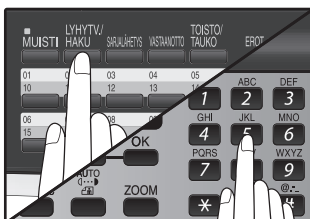

Korjaa näppäilyvirhe siirtymällä askel taaksepäin painamalla [TYHJENNÄ]-näppäintä (C) ja poista yksi numero kerrallaan. Anna tämän jälkeen haluamasi numero.

- 2 Paina [START]-näppäintä (▶) ja tarkista näytöllä oleva nimi tai numero.**

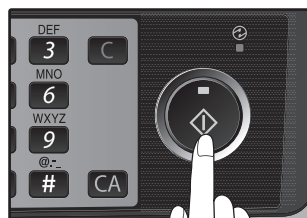

Kun "LUETAAN..." näytetään näytöllä, älä avaa syöttölaitetta.

KETJUTUSVALINTA

Ketjutusvalinnan toiminnoilla voit yhdistää pikavalinnan tai lyhytvalinnan (katso "STORING NUMBERS FOR AUTOMATIC DIALING" (s.37)) asetuksen ketjutusvalinnalle toisella pikavalinnalla, lyhytvalinnalla tai enimmillään 50 numeroa pitkällä numerolla, joka on syötetty numeronäppäimillä faksinumeroksi. Seuraavassa esimerkkejä siitä, miten tämä tehdään:

- Paina ketjutusvalinnalle valittavaa pikavalintanäppäintä oikeassa järjestyksessä ja valitse näin haluamasi faksinumero. Paina esimerkiksi pikavalintanäppäintä 01 ja sitten pikavalintanäppäintä 02. Viimeksi valittu pikavalintanäppäin ei saa olla ohjelmoitu ketjutetuksi. Lähettäminen alkaa automaattisesti viimeisen pikavalintanäppäimen painamisen yhteydessä.
- Anna ketjutusvalinnalle valittava lyhytvalintanumerosarja oikeassa järjestyksessä ja valitse näin haluamasi faksinumero. Paina esimerkiksi [LYHYTV./HAKU]-näppäintä ja [2] [2], ja tämän jälkeen [LYHYTV./HAKU]-näppäintä ja [2] [7]. Viimeksi valittu faksinumerona käytetty lyhytvalintanumero ei saa olla ohjelmoitu ketjutetuksi. Lähettäminen alkaa viimeisen lyhytvalintanumeron antamisen jälkeen painamalla [START]-näppäintä (☎).
- Anna haluamasi faksinumero käyttäen numeronäppäimistöä. Lisää tauko painamalla [TOISTO/TAUKO]-näppäintä ja anna sitten seuraava numero. Lähettäminen alkaa viimeisen numeron antamisen jälkeen painamalla [START]-näppäintä (☎).



- Jos haluat käyttää pikavalintanäppäintä tai lyhytvalintanumeroa ketjutusvalinnan yhteydessä, kyseinen pikavalintanäppäin tai lyhytvalintanumero on asetettava ketjutusvalinnaksi tallentamisen yhteydessä (katso "STORING NUMBERS FOR AUTOMATIC DIALING" (s.37)).
- Ketjutusvalinnan käytön yhteydessä viimeisen annettavan numeron kansainvälinen tietoliikenneasetus on voimassa. Kansainvälinen tietoliikennetila ei ole käytettävissä, jos viimeinen numero annetaan käyttämällä pikavalintanäppäintä tai lyhytvalintanumeroa, joka ei tue asetusta, tai jos viimeinen numero annetaan numeronäppäimistöltä.


TAVALLINEN NUMERONVALINTA [KAIUTIN]-NÄPPÄIMEN AVULLA

Kun valitset numeron tavalliseen tapaan käyttäen [KAIUTIN]-näppäintä, paina [KAIUTIN]-näppäintä ja valitse numero numeronäppäimistöltä. Voit kuulla linjan ja toisen laitteen merkkiäänit kaiuttimen välityksellä, jonka ansiosta voit varmistua siitä, että toinen laite toimii asianmukaisesti.

1 Aseta alkuperäinen syöttölaitteeseen ja paina [KAIUTIN]-näppäintä. (Katso kohta "ALKUPERÄISEN ASETTAMINEN" (s.17))



Säädä äänenvoimakkuus painamalla vasenta ja [◀]-näppäintä (◀) tai [▶]-näppäintä (▶).

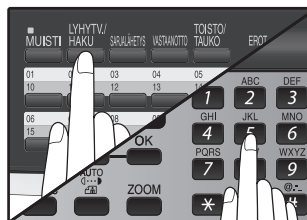


Numeron valitseminen lyhytvalintanumerolla ja paina sitten [OK]-näppäintä tai [START]-näppäintä (☎).

2 Valitse vastaanottavan faksilaitteen numero.




Numeron valitseminen numeronäppäinten avulla.

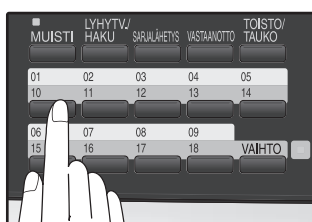

Numeron valitseminen pikavalintanäppäimen avulla.

3 Paina [START]-näppäintä (☎), kun kuulet toisen laitteen faksin vastaanottoään.

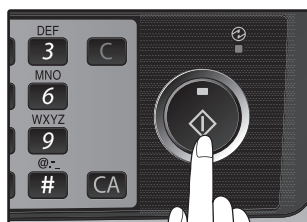

4 Paina [◀]-näppäintä (◀) tai [▶]-näppäintä (▶) valitaksesi "1:LÄHETÄ" ja paina sitten [OK]-näppäintä tai [START]-näppäintä (☎).

HAKUNÄPPÄIMEN KÄYTTÄMINEN


Jos laitteeseen tallennettu tietty pikavalintanäppäin tai lyhytvalintanumero on unohtunut, voit etsiä kyseisen numeron seuraavasti:

- 1** Paina kaksi kertaa [LYHYTV./HAKU]-näppäintä.




- 2** Anna tallennetun nimen ensimmäinen kirjain painamalla vastaavaan numeronäppäintä (halutun kirjaimen alla oleva näppäin), kunnes haluamasi kirjain on näytöllä.

Jos nimi alkaa erikoismerkillä, paina [1]-näppäintä.

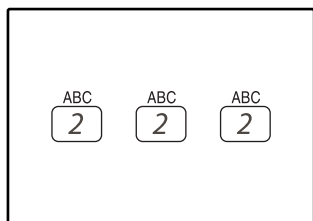


Jos ensimmäinen kirjain on unohtunut, siirry vaiheeseen 3 ja vieritä luetteloa alusta alkaen.


- 3** Paina [OK]-näppäintä.

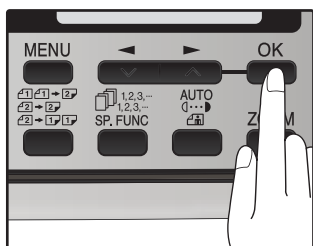

- 4** Selaa nimiä painamalla [◀]-näppäintä (◀) tai [▶]-näppäintä (▶). Pysähdy, kun haluamasi nimi näkyy näytöllä.

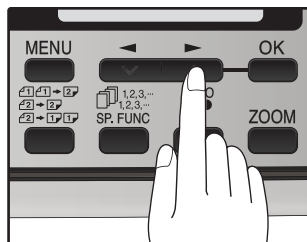

- 5** Paina [START]-näppäintä (⏻). Faksi lähetetään automaattisesti, kun yhteys on muodostettu.

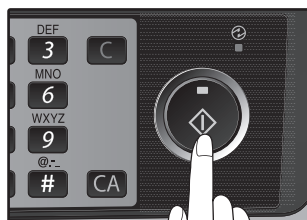


NUMERON VALITSEMINEN UUELLEEN

Voit lähettää faksin viimeksi valittuun numeroon seuraavasti.

- 1** Paina [TOISTO/TAUKO]-näppäintä.



- 2** Paina [START]-näppäintä (⏻).

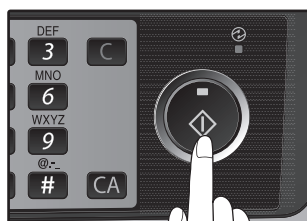

MUISTIN TÄYTTYESSÄ ALKUPERÄISEN SKANNAAMISEN YHTEYDESSÄ

Jos muisti täyttyy alkuperäisen skannaamisen aikana, näyttöön tulee viesti "MUISTI TÄYNNÄ -VIRHE", ja laite lopettaa skannaamisen.

Jos muisti täyttyy ensimmäisen sivun skannaamisen aikana, skannaaminen pysähtyy ja lähettäminen peruutetaan.

Jos muisti täyttyy ensimmäistä sivua seuraavan sivun skannaamisen aikana, skannaaminen pysähtyy. Voit lähettää jo skannatut sivut, tai peruuttaa lähettämisen ja tyhjentää sivut muistista.

Lähetä jo skannatut sivut tai tyhjennä ne muistista seuraavassa esitetyllä tavalla.

1. Muisti täyttyy ja skannaaminen pysähtyy. Näyttöön tulee "MUISTI TÄYNNÄ -VIRHE".
2. Tyhjennä jo skannatut sivut ja peruuta lähettäminen valitsemalla "2:PERUTTU" painamalla [◀]-näppäintä (▼) tai [▶]-näppäintä (▲). Lähetä jo skannatut sivut valitsemalla "1:LÄH. XX?".
3. Paina [OK]-näppäintä.

Sivut tyhjennetään muistista. Jos valitsit "1:LÄH. XX?" vaiheessa 2, sivut lähetetään automaattisesti.



Online-pikalähettämistä (s.22) käytettäessä skannatut sivut lähetetään automaattisesti.

TALLENNETUN FAKSAUSTYÖN PERUUTTAMINEN (POISTAMINEN)


Tämän toimenpiteen avulla voidaan peruuttaa lähettämistä odottava faksaustyö, mm. työn automaattinen uudelleenhakutyö, tallennettu faksaustyö, etäsiirtotyö tai ajastettu lähettämistyö.



Tallennettua faksaustyötä ei voida peruuttaa, jos toisen työn lähettäminen on kesken. Peruuta tallennettu työ, kun lähetyks on päättynyt.

Peruuta (poista) faksaustyö seuraavasti:

1 Paina [VALIKKO] -näppäintä.

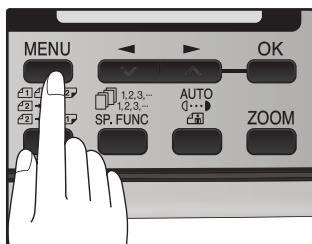


2 Paina [◀]-näppäintä (▼) tai [▶]-näppäintä (▲), kunnes näytölle tulee "3:MUISTIN TILA" ja paina sitten [OK]-näppäintä.

Valinta

"3:MUISTIN TILA"

3 Paina [◀]-näppäintä (▼) tai [▶]-näppäintä (▲), kunnes peruutettava työ näkyy näytöllä ja paina sitten [POISTA]-näppäintä (C).

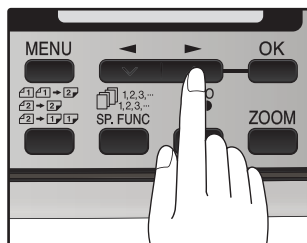

Peruutettava työ on valittu.

4 Paina [OK]-näppäintä.

Valittu työ poistetaan.

5 Paina [VALIKKO] -näppäintä.

Poistu painamalla [VALIKKO]-näppäintä.

MUISTI

Laitteessa on muistialue, jota voidaan käyttää sekä saapuvien että lähtevien faksien tallentamiseen.

- Lähettämiseen ja vastaanottoon varatun muistin koko on noin 120 keskivertosivua. Sivujen määrä on ilmoitettua pienempi, mikäli sivut on skannattu hienolla tai superhienolla tarkkuudella.

Vastaanottaminen muistiin

Tämä on varmuuskopiointitoiminto, joka aktivoituu automaattisesti, mikäli faksistasi loppuu paperi, värikasetti pitää vaihtaa (katso käyttöoppaasta lisätietoja digitaalisesta monitoimijärjestelmästä) tai tulee paperitukos.

- Mikäli vastaanotetut faksit on tallennettu muistiin paperin loppumisen vuoksi, lisää paperia, jonka koko on sama kuin aikaisemmin käytetyn paperin. Muussa tapauksessa alkuperäinen tulostuskoko saattaa olla muu kuin tulostuspaperin koko.



Varmista, että jäljellä olevan muistin määrä ei ole alle 7 %, jos näin on, lisäfakseja ei voida ottaa vastaan. Koneen ollessa lepotilassa nestekidenäytöllä näkyy käytettävissä oleva valmiustilamuisti. (Katso "TIETOJA NESTEKIDE NÄYTÖSTÄ" (s.13))

DATANSIIIRTO

Jos laitteen toiminta häiriintyy, voidaan käyttää datansiirtotoimintoa, jolla vastaanotettavat faksit tallennetaan laitteen muistiin ja lähetetään toiseen faksilaitteeseen tulostettavaksi.

Tätä toimintoa käytetään, kun et voi tulostaa vastaanotettuja fakseja, esimerkiksi silloin, kun koneesta on loppunut väriaine tai paperi.

Toimintoa voidaan käyttää, kun siirtokohteen faksinumero on ohjelmoitu.

Faksilaitteesi

Syötä sen faksilaitteen numero, johon haluat siirtää tietoja.

[Valmistelu]



UUD.VÄL. V.O.TIEDOT
1=KYLLÄ 2=EI

Valitse tiedonsiirtotila



Vastaanottava faksilaite




Siirretyt faksit
tulostetaan



Siirto voidaan suorittaa vain, kun vastaanotettu faksi on muistissa, koska tulostaminen ei ole ollut mahdollista. Tässä tapauksessa laitteen näytöllä on viesti "0:V.O.TIEDON SIIRTO".

Vastaanottavan siirtokohteen faksinumeron ohjelmoiminen:

1 Paina [VALIKKO] -näppäintä.

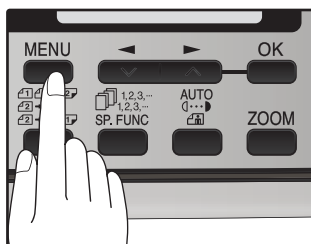

2 Paina [◀]-näppäintä (▼) tai [▶]-näppäintä (▲), kunnes näytölle tulee "0:V.O.TIEDON SIIRTO" ja paina sitten [OK]-näppäintä.

Valinta

"0:V.O.TIEDON SIIRTO"

3 Paina [◀]-näppäintä (▼) tai [▶]-näppäintä (▲), kunnes näytölle tulee "2:FAXNUMERO" ja paina sitten [OK]-näppäintä.

Valinta


"2:FAXNUMERO"

4 Syötä siirtokohteen toimivan laitteen faksinumero käyttäen numeronäppäimistöä ja paina [OK]-näppäintä.



Syötä siirtävän laitteen faksinumero (enintään 40 numeroa) numeronäppäimistön avulla.

5 Syötä siirtokohteen toimivan laitteen nimi käyttäen numeronäppäimistöä ja paina [OK]-näppäintä.

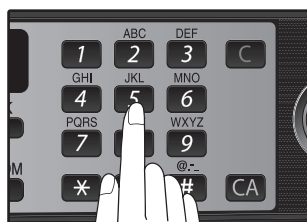


AJASTINTOIMINNOT

Ajastustoiminnon avulla voit suorittaa määritetyn lähetyksen tai pollaustoimenpiteen haluttuun kellonaikaan. Muistiin ohjelmoitavissa olevien lähetyksen tai pollaustoimenpiteiden lukumäärä on viisi ja nämä voidaan ajastaa tapahtuvaksi kaksi viikkoa etukäteen.


Toiminnon avulla voidaan hyödyntää esimerkiksi halvempia yöaikaan tapahtuva puhelinmaksuja olematta itse paikalla.

- Ajastettua lähetystä varten alkuperäinen skannataan laitteen muistiin lähetyksen asettamisen yhteydessä. Alkuperäisen skannaaminen muistiin on kätevää, koska tällöin alkuperäiset eivät pääse sekaantumaan eikä niiden lisääminen pääse unohtumaan.
- Jos muisti täyttyy alkuperäisen skannauksen aikana, näytölle tulee viesti "MUISTI TÄYNNÄ".
 - Lähetä tähän mennessä muistiin tallennetut sivut painamalla [START]-näppäintä (●).
 - Peruuta koko lähetyksen painamalla [POISTA KAIKKI] -näppäintä (CA).

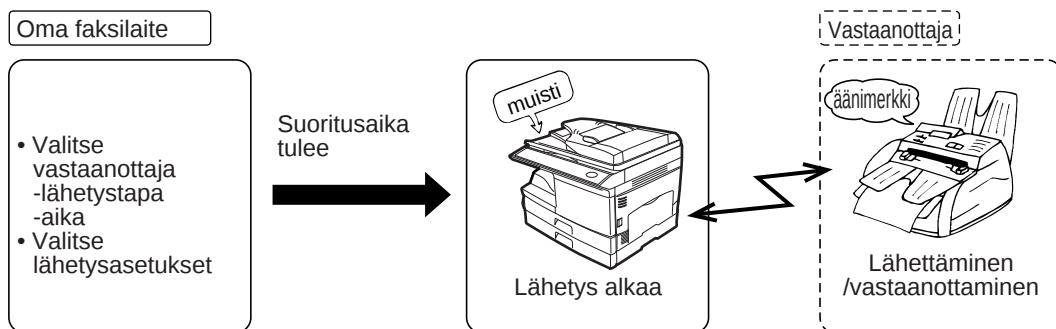

Ajastetun lähetyksen määrittäminen

1 Paina [VALIKKO] -näppäintä.

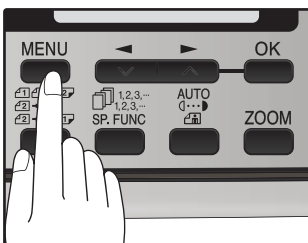

2 Paina [◀]-näppäintä (▼) tai [▶]-näppäintä (▲), kunnes näytölle tulee "1:AJASTUS" ja paina sitten [OK]-näppäintä.

Valinta


"1:AJASTUS"

3 Paina [◀]-näppäintä (▼) tai [▶]-näppäintä (▲) valitaksesi "1:ASETUS".

Valinta


"1:ASETUS"

4 Aseta aika, jolloin lähetyksen halutaan tapahtuvan käyttäen numeronäppäimiä.

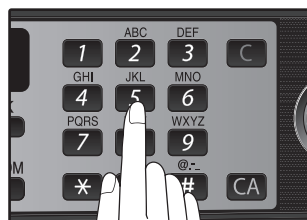

Anna tunti ja minuutti kaksinumeroisina.


5 Paina [◀]-näppäintä (▼) tai [▶]-näppäintä (▲) valitaksesi "AM" tai "PM" ja paina [OK]-näppäintä.

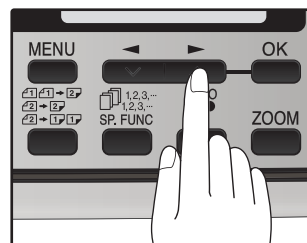

Kun 24-tunnin muoto on valittu, älä tee vaihetta 5.


Peruuta ajastettu toiminto valitsemalla "2:POISTA".

- 6** Valitse viikonpäivä painamalla ensin [◀]-näppäintä (◀) tai [▶]-näppäintä (▶) ja sitten [OK]-näppäintä.

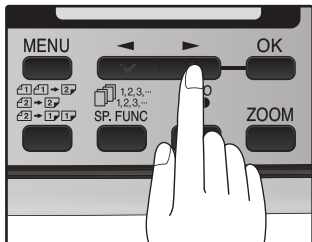

- 7** Paina [OK]-näppäintä.

- 8** Valitse lähetystapa painamalla ensin [◀]-näppäintä (◀) tai [▶]-näppäintä (▶) ja sitten [OK]-näppäintä.

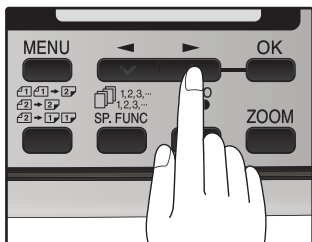


Vaihtoehdot ovat seuraavat.

- 1:LÄHETYSTILA
- 2:SARJALÄHETYS
- 3:POLLAUS
- 4:SARJAPOLLAUS

- 9** Anna toisen faksilaitteen numero yhdellä seuraavista tavoista.

- Paina pikavalintanäppäintä.
Jos painat pikavalintanäppäintä, seuraava vaihe on tarpeeton.
- Anna lyhytvalintanumero numeronäppäimistön avulla.
- Anna faksinumero käyttämällä numeronäppäimiä.

- 10** Paina [START]-näppäintä (⏻).

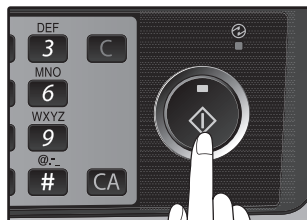

AJASTETUN LÄHETYSTYÖN PERUUTTAMINEN


Ajastetun lähettämistyön määrittämisen jälkeen työ siirtyy valmiustilaan, jossa se odottaa annettua ajankohtaa. MUISTIN TILA -toimintoa voidaan tarvittaessa käyttää ajastetun ja valmiustilaan siirtyneen työn peruuttamiseen ("CANCELING (DELETING) A STORED FAX JOB" sivulla 56).

FAKSIEN ESTO

Faksien eston avulla voidaan välttää faksipaperin tuhlaamista. Toiminto estää faksien vastaanottamisen korkeintaan kymmenestä numerosta.

Ota faksien esto käyttöön tai poista se käytöstä seuraavasti.

1 Paina [VALIKKO] -näppäintä.

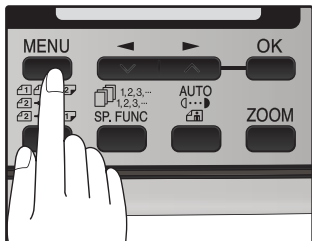

2 Paina [◀]-näppäintä (▼) tai [▶]-näppäintä (▲), kunnes näytölle tulee "5:FAKSIEN ESTO" ja paina sitten [OK]-näppäintä.

Valinta


"5:FAKSIEN ESTO"

3 Paina [◀]-näppäintä (▼) tai [▶]-näppäintä (▲) valitaksesi "1:ESTOTOIMINTO" ja paina [OK]-näppäintä.

Valinta


"1:ESTOTOIMINTO"

4 Valitse "1:KYLLÄ" tai "2:EI" painamalla ensin [◀]- (▼) tai [▶]-näppäintä (▲) ja sitten [OK]-näppäintä.

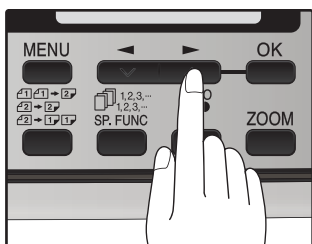

Valitse "1:KYLLÄ" ottaaksesi toiminnon käyttöön.
Valitse "2:EI" ottaaksesi toiminnon pois käytöstä.


5 Paina [VALIKKO] -näppäintä.

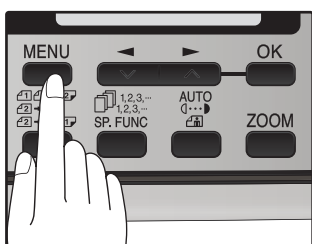

Poistu painamalla [VALIKKO]-näppäintä.

Tallenna estonumerot seuraavasti:

1 Paina [VALIKKO] -näppäintä.

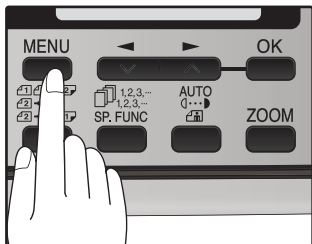

2 Paina [◀]-näppäintä (▼) tai [▶]-näppäintä (▲), kunnes näytölle tulee "5:FAKSIEN ESTO" ja paina sitten [OK]-näppäintä.

Valinta

"5:FAKSIEN ESTO"

3 Paina [◀]-näppäintä (▼) tai [▶]-näppäintä (▲) valitaksesi "2:ESTONRO" ja paina [OK]-näppäintä.

Valinta


"2:ESTONRO"

4 Paina [◀]-näppäintä (▼) tai [▶]-näppäintä (▲) valitaksesi "1:ASETUS" ja paina [OK]-näppäintä.

Valinta

"1:ASETUS"

5 Syötä kaksilukuinen numero väliltä 01-10, joka tunnistaa estonumeron ja paina [OK]-näppäintä.

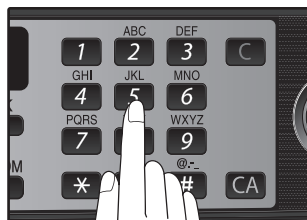


Jos syötät kaksilukuisen numeron, jolle on jo tallennettu faksinumero, viesti "#xx TALL.:MUUTA?" tulee esiin. Vaihda faksinumero, joka on kaksilukuisen numeron alla, painamalla [◀]-näppäintä (▼) tai [▶]-näppäintä (▲) valitaksesi "KYLLÄ", painamalla [OK]-näppäintä ja syöttämällä uuden faksinumeron.

6 Syötä faksinumero numeronäppäimillä ja paina [OK]-näppäintä.




7 Paina [VALIKKO] -näppäintä.

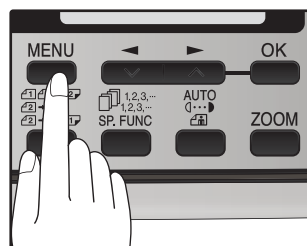

Jos haluat tallentaa toisen faksinumeron, palaa vaiheeseen 5. Poistu painamalla [VALIKKO]-näppäintä.

Tyhjennä estonumerot seuraavasti:

1 Paina [VALIKKO] -näppäintä.

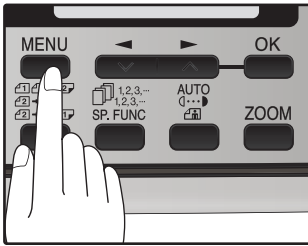

2 Paina [◀]-näppäintä (▼) tai [▶]-näppäintä (▲), kunnes näytölle tulee "5:FAKSIEN ESTO" ja paina sitten [OK]-näppäintä.

Valinta

"5:FAKSIEN ESTO"

3 Paina [◀]-näppäintä (▼) tai [▶]-näppäintä (▲) valitaksesi "2:ESTONRO" ja paina [OK]-näppäintä.

Valinta

"2:ESTONRO"

4 Paina [◀]-näppäintä (▼) tai [▶]-näppäintä (▲) valitaksesi "2:TYHJENNÄ" ja paina [OK]-näppäintä.


Valinta

"2:TYHJENNÄ"

5 Paina numeronäppäimiä syöttääksesi kaksilukuisen numeron (01-10), joka tunnistaa poistettavan faksinumeron.




6 Paina [OK]-näppäintä.

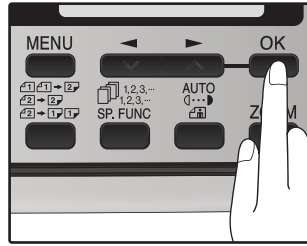

Jos haluat tallentaa toisen faksinumeron, palaa vaiheeseen 5.

7 Paina [VALIKKO] -näppäintä.

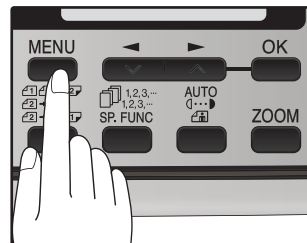

Poistu painamalla [VALIKKO]-näppäintä.

KÄYTTÄMINEN KOPIOINTI-, TULOSTUS- JA SKANNAUS- JA FAKSAUSTILOISSA

Kaikkia toimenpiteitä ei voi suorittaa samanaikaisesti, kun laitetta käytetään tulostus-, kopiointi- tai skannaus- ja faksauksiloissa.

Tilat		Kopioi	Tulostin	Skanneri		PC-faksi	Faksi		Rinnakkais- puhelin
		Kopiointi	Tulostus	Skannaami- nen laitteesta	Skannaami- nen tietoko- neelta	Lähetys	Lähetys	Vastaanotto	
Kopioi	Näppäinvalinta	Kyllä	Kyllä	Ei	Kyllä	&Kyllä	Kyllä *3	Kyllä	Kyllä
	Kopioinnin aikana		Ei *1	Ei *1	Ei *1	&Kyllä	Kyllä *3	Kyllä *4	Kyllä
Tulostin	Tulostus	Kyllä		Kyllä	Kyllä	&Kyllä	Kyllä	Kyllä *4	Kyllä
Skanneri	Skannaamisen aikana	Ei	Ei *1			&Kyllä	Kyllä *3	Kyllä *4	Kyllä
PC-faksi	Lähetys	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä		Ei *5	Ei	Ei
Faksin lähetys	Näppäinvalinta	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	&Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Suoran lähetyksen aikana	Ei	Ei *1	Ei	Ei	Ei		Ei	Ei
	Skannaamisen aikana	Ei	Ei *1	Ei	Ei	&Kyllä	Kyllä *3	Kyllä *4	Kyllä
	Muistilähetyksen aikana	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei *5	Ei	Ei
Faksin vastaanotto	Manuaalisen vastaanoton aikana	Kyllä	Ei *2	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei *5		Ei
	Vastaanotetun faksin tulostamisen aikana	Kyllä	Ei *1	Kyllä	Kyllä	&Kyllä	Kyllä	Kyllä *4	Kyllä
	Muistiin vastaanottamisen aikana	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei *5		Ei
Rinnakkaispuhelin		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei *5	Ei	

*1 Seuraava työ siirretään ja käynnistetään, kun nykyinen työ on valmis.

*2 Seuraava työ voidaan käynnistää, jos nykyisen työn tulostusprosessia ei ole käynnistetty. Jos nykyisen työn tulostusprosessi on jo käynnistetty, seuraava työ lähetetään ja tulostetaan, kun nykyinen työ loppuu.

*3 Suora lähetys ja skannaaminen eivät ole mahdollisia.

*4 Manuaalinen vastaanottaminen ja vastaanotetun faksin tulostaminen eivät ole mahdollisia.

*5 Vain skannaaminen on mahdollista.

RAPORTTIEN TULOSTAMINEN

Laite pystyy tulostamaan faksin toimintaa sekä käyttäjän määrittämiä eri asetuksia koskevia raportteja. Raportit on kuvattu seuraavassa.

1. AJASTUSLISTA:

Voit tulostaa nykyisin asetettuina olevien ajastin- ja kaksoiskäyttötoimintojen luettelon.

P. XX

AJASTUS LISTA

XXXXX—XXX—XX

XXX

XX:XX

XX

AJASTINTILA

#	VARATTU	TYYPPI	TARKK.	VIEST	SIVUJA	CVR.	VASTAANOTTAJA
xx	xx:xx xx xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	XXXX	x	xx	x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xx	xx:xx xx xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	XXXX	x	xx	x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
H-ÄÄNI							

MUISTI TEKSTI

TIEDOS	TYYPPI	TARKK.	VIEST	SIVUJA	CVR.	VAST. OTTAJAN NIMI
xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	XXXX	x	xx	x	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	XXXX	x	xx	x	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
H-ÄÄNI						

MUISTI POLL

#	TYYPPI	VAR.	VIEST	SIVUJA	CVR.	KERTAA.
x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	x	xx	x	XXXX
H-ÄÄNI						

2. TOIMINTARAPORTTI:

Voit tulostaa lähetettyjen ja vastaanotettujen faksien luettelon.

TOIMINTARAPORTTI (LÄH.)									P. X X
X X X X — X X X — X X									X X X X X : X X X X
#	PÄIVÄM	ALOITUS	VASTAANOTTAJA	VIEST. AIKA	SIVUJA	TYYPPI/EI	TIEDOS		
		AIKA							
01	x / xx	xx : xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	x : xx : xx	x	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxx	
02		xx : xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	x : xx : xx	x	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxx	
03		xx : xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	x : xx : xx	x	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxx	
04		xx : xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	x : xx : xx	x	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxx	
05		xx : xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	x : xx : xx	xx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxx	
06		xx : xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	x : xx : xx	x	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxx	
07		xx : xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	x : xx : xx	x	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxx	
08		xx : xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xx : xx : xx	x	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxx	
09	x / x	xx : xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xx : xx : xx	x	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxx	
10		xx : xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xx : xx : xx	xx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxx	
			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx						
			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx						
			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx						
11		xx : xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xx : xx : xx	xx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxx	
12		xx : xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xx : xx : xx	x	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxx	
YHT.				xxxxx : xx : xx	xxxxx				
KAIKKI YHT.				xxxxx : xx : xx	xxxxx				

7. KÄYTT. OHJ.LISTA:

Käytössä olevat KÄYTTÖOHJELMA-asetukset.


KÄYTT. OHJ. LISTA			
XXXX-XXX-XX XXX XX:XX XX			
VALIKKO	KOHDE	ASETUS	
1	DOK.LASIN KOKO	xxxxxx	
2	DOK. KIINTEÄ KOKO	xxxxxx	
3	TARK. PRIORITEET.	xxxx	
4	AUTOM. SOITTOJEN MÄÄRÄ V.O.	xx (s)	
5	MANUAALISTEN SOITTOJEN MÄÄRÄ V.O.	xx (s)	
6	RAPORTIN TULOSTUS	Xx	
7	TULOSTUKSEN VAL.	LÄHETYS xxxxxx	BD xxxxxx
		VST xxxxxx	KUVA xxxxxx
8	UUD.SOITTOK. (VAR Y)	xx	
9	UUD.SOIT.KRT (LINJAVIR.)	xx	
10	UUD.SOITTOVÄLI (VARATTU)	xx	
11	UUDELEENSOITTOVÄLI (LINJAVIRHE)	xx	
12	TURVALLISUUS VALITSE	xxxxxx	
13	KAUKO-OHJ. NO	xx	
14	KAUKO-OHJAUS	xx	
15	FAKSISIGN. AUTOM. VST.	xx	
16	V.OTON PIENENNÖS	xx	

Tulosta raportit seuraavasti:

1 Paina [RAPORTTI]-näppäintä.



3 Paina [OK]-näppäintä.

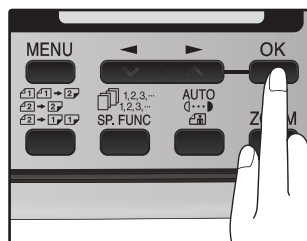

2 Valitse tulostettava raportti painamalla [RAPORTTI]-näppäintä.



TAPAHTUMARAPORTTIEN TULOSTAMINEN

Laite voidaan asettaa tulostamaan raportti kunkin lähetyksen, vastaanoton tai virhetoiminnon jälkeen. Tulostusehto voidaan valita kullekin kolmelle tapahtumaraportille erikseen. "LÄHETYS", "SARJALÄHETYS" ja "VASTAANOTTO". Valitse kullekin raporttityypille yksi seuraavista tulostamishdoista:

"TULOSTUS AINA" Jokaisen lähetyksen, vastaanoton tai virheen jälkeen.

"VIRHEKUITTI" Vain virhetilanteen jälkeen.


"EI TULOSTUSTA" Raporttia ei tulosteta lainkaan.



Osa lähetetyistä fakseista voidaan tulostaa tapahtumaraporttiin (NÄYTE KUITILLA-asetus).

Aseta laite tulostamaan tapahtumaraportit seuraavasti.

1 Paina [VALIKKO] -näppäintä.

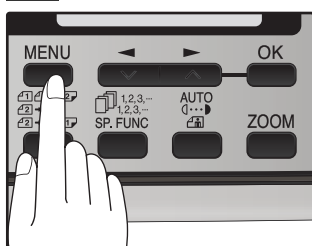

2 Paina [◀]-näppäintä (▼) tai [▶]-näppäintä (▲), kunnes näytölle tulee "4:KÄYTTÄJÄOHJELMA" ja paina sitten [OK]-näppäintä.

Valinta


"4:KÄYTTÄJÄOHJELMA"

3 Paina [◀]- (▼) tai [▶]-näppäintä (▲), kunnes näytölle tulee "7:TULOSTUKSEN VALIN." ja paina sitten [OK]-näppäintä.

Valinta

"7:TULOSTUKSEN VALIN."

4 Valitse tapahtumaraportin tyyppi painamalla ensin [◀]- (▼) tai [▶]-näppäintä (▲) ja sitten [OK]-näppäintä.

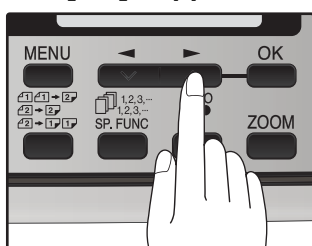


Vaihtoehdot ovat seuraavat.

- 1:LÄHETYS
- 2:SARJALÄHETYS
- 3:VASTAAANOTTO
- 4:NÄYTE KUITILLA

"4: NÄYTE KUITILLA" tarkoittaa että osa lähetetyistä faksista tulostetaan tapahtumaraporttiin.


5 Valitse tulostamisheto painamalla ensin [◀]-näppäintä (▼) tai [▶]-näppäintä (▲) ja sitten [OK]-näppäintä.

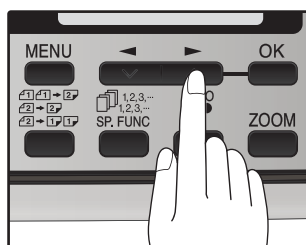

Vaihtoehdot ovat seuraavat.

- 1:TULOSTUS AINA
- 2:VIRHEKUITTI
- 3:EI TULOSTUSTA

6 Paina [VALIKKO] -näppäintä.

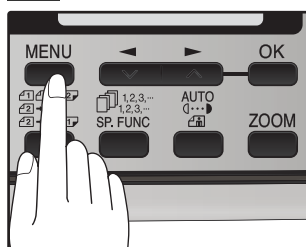

Poistu painamalla [VALIKKO]-näppäintä.

VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Syy ja ratkaisu	Sivu
Numeroa ei voi valita.	Puhelimen liitäntäjohto on liitetty väärin laitteeseen ja seinäkoskettimeen. → Varmista, että puhelimen johto on liitetty asianmukaisesti.	Aloituspä-
Laite ei lähetä.	Vastaanottavan laitteen paperi on loppu. → Tarkista asia vastaanottavan laitteen käyttäjältä.	-
	Vastaanottava laite ei tue G3-standardia. → Tarkista asia vastaanottavan laitteen käyttäjältä.	-
	Näytöllä on virheilmoitus. → Tarkista laitteen näyttö.	37
Mitään ei tulostu vastaanottavassa päässä.	Jos laite tulostaa tyhjän arkin normaalisti vastaanotetun faksin yhteydessä, laitteen paperikoon asetus voi olla muu kuin laitteeseen lisätyn paperin koko. → Varmista, että paperikoon asetus vastaa laitteeseen lisätyn paperin kokoa.	26
Vastaanottavassa päässä kuva on heikkolaatuinen.	Puhelinlinjan häiriöt saattavat heikentää vastaanotettavan kuvan laatua. Yritä lähettää faksi uudelleen, tai tee kopio omalla laitteellasi ja katso, onko kuva kunnossa. → Jos kuva on edelleen heikko, ota yhteyttä laitteen myyjään.	-
Vastaanotettu kuva on himmeä.	Lähtävän laitteen kontrastiasetus voi olla loiva. → Pyydä lähtävän laitteen käyttäjää lähettämään faksit käyttäen jyrkempää kontrastiasetusta.	-
Vastaanotetut kuvat ovat heikkoja.	Puhelinlinjan häiriöt saattavat heikentää vastaanotettavan kuvan laatua. → Pyydä lähtävän laitteen käyttäjää lähettämään faksin uudelleen.	-
	TD-kasetin väriaine voi olla loppumassa. → Vaihda TD-kasetti.	Käyttöopas (yleistä tietoa)



Jos ongelma ei ratkea edellä esitetyn syiden ja korjaustoimenpiteiden sarakkeessa annettujen ohjeiden avulla, ota yhteyttä SHARP-kauppiaaseen.

VIESTIT JA MERKIT

NÄYTÖN VIESTIT

Viesti	Syy ja korjaustoimenpide	Sivu
ETU- TAI SIVUKANSI AUKI. SULJE KANNET.	Kansi on auki. Sulje kansi.	Katso KÄYTTÖOPAS (yleistiedot)
SULJE SYÖTTÖLAITT. KANSI.	Syöttölaitteen kansi on auki. Sulje syöttölaitteen kansi.	
PAPERITUKOS	Koneessa on syöttöhäiriö. Katso toimintaohjeet kohdasta "SYÖTTÖHÄIRIÖN POISTAMINEN". (Katso KÄYTTÖOPAS (yleiset tiedot).)	
SYÖTTÖLAITETUKOS		
MUISTI TÄYNNÄ	Muisti on täynnä.	22
LISÄÄ XXX PAPERIA KAUKALON1	Tulostuspaperin kokoasetus on väärä. Korjaa asetus. "A4", "8.5x11", tai "8.5x14" tulee esiin "XXX" viestissä.	26
EI XXX KOON KAUK MUUTA KAUK.ASETUKSIA	Paperikaukaloa ei ole asetettu oikean paperikoon mukaan. Muuta paperikaukalon paperikoon asetusta kokoon, joka näytetään viestissä ja lataa tätä paperikokoa paperikaukaloon. "A4", "8.5x11", tai "8.5x14" tulee esiin "XXX" viestissä.	-

ÄÄNIMERKIT

Äänityyppi	Kesto	Merkitys
Jatkuva äänimerkki	3 sekuntia	Lähetyksen tai vastaanoton loppuminen tai linjahäiriö.
Jatkuva äänimerkki	1 sekunti	Varoitusääni

SHARP®

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg