

SHARP®

MALLI

AR-M236
AR-M276

**DIGITAALINEN
MONITOIMIJÄRJESTELMÄ**

OHJELMISTON ASENNUSOPAS

Sivu

• JOHDANTO.....	i
• SHARP AR-M230/M270 SARJAN OHJELMISTO	2
• ENNEN ASENNUSTA	2
• OHJELMISTON ASENNUS	3
• LIITTÄMINEN TIETOKONEESEEN ..	12
• TULOSTUSAJURIN KONFIGUROINTI	13
• NÄIN KÄYTÄT ONLINE-KÄYTTÖOHJETTA	14
• VIANETSINTÄ	15

JOHDANTO

Tässä käsikirjassa kerrotaan, kuinka laitteen tulostinkäyttöä varten vaadittava ohjelmisto asennetaan ja konfiguroidaan. Käsikirjassa kerrotaan myös Online-käyttöohjeen katseluohjeet.



- Tässä käsikirjassa olevat näyttökuvat ovat enimmäkseen Windows® XP:tä varten. Jotkut käsikirjan näyttökuvista voivat olla erilaisia muissa Windows®-versioissa.
- Kun käsikirjassa mainitaan "AR-XXXX", korvaa "XXXX" mallisi nimellä. Katso mallisi nimi kohdasta "OSIEN NIMET JA TOIMINNOT" kopiokoneen käyttöoppaasta.
- Tässä käsikirjassa viitataan "SHARP Digital Multifunctional System AR-M230/M270 Series Software CD-ROM"-tuotteeseen merkinnällä "CD-ROM".

Tuote- ja tavaramerkit

- Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmä on Microsoft Corporationin tekijänoikeuden alainen ja rekisteröity tavaramerkki USA:ssa ja muissa maissa.
- Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 ja Windows® XP ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tekijänoikeuden alaisia USA:ssa ja muissa maissa.
- Acrobat® Reader Copyright© 1987- 2002 Adobe Systems Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Adobe, Adobe-logo, Acrobat ja Acrobat-logo ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä.
- IBM ja PC/AT ovat International Business Machines Corporationin tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat vastaavien omistajien omaisuutta.

OHJELMISTOLISENSSI

OHJELMISTOLISENSSI tulee esiin, kun asennat ohjelmiston CD-ROMilta. Jos käytät kaikkea tai osaa CD-ROMilla tai laitteessa olevasta ohjelmistosta hyväksyt OHJELMISTOLISENSSIN ehdot.

Oppaan näyttöikkunat, viestit ja koodinimet voivat olla erilaiset kuin itse laitteessa johtuen tuotteen kehityksestä ja siinä tehdyistä muutoksista.

SISÄLLYSLUETTELO

SHARP AR-M230/M270 SARJAN OHJELMISTO	2
ENNEN ASENNUSTA	2
● LAITTEISTO- JA OHJELMISTOVAATIMUKSET	2
● ASENNUSYMPÄRISTÖ JA ASENNUSTOIMET	2
OHJELMISTON ASENNUS	3
● STANDARDI ASENNUS (vain USB)	3
● MUKAUTETTU ASENNUS	5
● PC-FAX AJURIN ASENNUS	11
LIITTÄMINEN TIETOKONEESEEN	12
● USB-KAAPELIN LIITTÄMINEN	12
● RINNAKKAISKAPELIN LIITTÄMINEN	12
TULOSTUSAJURIN KONFIGUROINTI.....	13
NÄIN KÄYTÄT ONLINE-KÄYTTÖOHJETTA.....	14
VIANETSINTÄ	15

SHARP AR-M230/M270 SARJAN OHJELMISTO

Laitteen mukana toimitettava CD-ROM-levy sisältää seuraavan ohjelmiston:

- **Tulostinajuri**

Tulostinajurin avulla voit käyttää laitteen tulostintoimintoja.

- **PC-FAX ajuri**

PC-FAX ajurin avulla voit lähettää helposti laitteen kautta fakseja tietokoneeltasi toiselle faksilaitteelle (kun faksitoiminnon laajennusohjelmisto on asennettuna).

* PC-FAX ajuria voidaan käyttää vain, jos tietokoneeseesi on asennettu Internet Explorer 4.0 tai uudempi versio.

- **Acrobat Reader 5.0**

Ohjelmisto, jonka avulla voit lukea tulostimen online-käsikirjan tietokoneellasi.

ENNEN ASENNUSTA

LAITTEISTO- JA OHJELMISTOVAATIMUKSET

Tarkista seuraavat laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset ennen ohjelmiston asennusta.

Tietokonetyyppi	IBM PC/AT tai yhteensopiva tietokone, jossa on USB 2.0/1.1* ¹ tai kaksisuuntainen rinnakkaisliitäntä (IEEE 1284)
Käyttöjärjestelmä	Windows 95* ² , Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 tai uudempi)* ³ , Windows 2000 Professional* ³ , Windows XP Professional* ³ , Windows XP Home Edition* ³
Muut laitteistovaatimukset	Ympäristö, jossa mikä tahansa yllä luetelluista käyttöjärjestelmistä voi toimia

*¹ Yhteensopiva Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional tai Windows XP Home Edition -käyttöjärjestelmien esiasennettujen mallien kanssa, joihin kuuluu standardina USB-liitäntä.

*² Jos asennat PC-FAX ajurin, järjestelmätiedosto tulee päivittää ennen kuin ajuri voidaan asentaa. Lisätietoja saadaan klikkaamalla painiketta "Näytä LUEMINUT" asentimen ruudusta "Ohjelmiston valinta". (s. 11)

*³ Ohjelmiston asentaminen asennusohjelman avulla edellyttää järjestelmänhallintaoikeuksia.

ASENNUSYMPÄRISTÖ JA ASENNUSTOIMET

Noudata käyttöjärjestelmällesi ja kaapelityypillesi sopivaa asennustapaa alla olevien ohjeiden mukaan.

Käyttöjärjestelmä	Kaapeli	Noudatettava asennustapa
Windows 98/Me/2000/XP	USB*	STANDARDI ASENNUS (vain USB) (s. 3)
Windows XP	USB*/rinnakkais	Asennus Windows XP -käyttöjärjestelmässä (USB/rinnakkaiskaapeli) (s. 5)
Windows 98/Me/2000	USB*	Asennus Windows 98/Me/2000 -käyttöjärjestelmissä (USB-kaapeli) (s. 7)
Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000	Rinnakkais	Asennus Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 -käyttöjärjestelmissä (rinnakkaiskaapeli) (s. 9)

* Jos laite on liitetty USB-kaapelilla, suosittelemme käytettäväksi standardia asennusta.

OHJELMISTON ASENNUS



Jos esiin tulee virheviesti, ratkaise ongelma näytölle tulevien ohjeiden mukaisesti. Kun ongelma on ratkaistu, asennustoiminto jatkuu. Ongelmasta riippuen joudut mahdollisesti napsauttamaan "Peruuta" -painiketta poistuaaksesi asennusohjelmasta. Asenna tässä tapauksessa ohjelmisto alusta uudelleen ratkaistuasi ongelman.

STANDARDI ASENNUS (vain USB)

Alla on kuvattu ohjelmiston standardin asennuksen toimenpiteet. Jos laite on liitetty USB-kaapelilla, suosittelemme käytettäväksi standardia asennusta.



Standardia asennusta voidaan käyttää vain silloin, kun laite on liitetty USB-kaapelilla. Jos laite on liitetty rinnakkaiskaapelilla, käytä muokattua asennusta (s. 5).

1 USB-kaapeli ei saa olla liitettynä koneeseen. Varmista että kaapeli ei ole liitettynä ennen kuin aloitat.

Jos kaapeli on liitettynä, esiin tulee Kytke ja käytä-näyttö. Napsauta tällöin "Peruuta" -painiketta sulkeaksesi näytön ja irrota kaapeli.



Kaapeli liitetään vaiheessa 9.

2 Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

3 Napsauta "käynnistä" -painiketta, napsauta "Oma tietokone" (), ja kaksoisnapsauta tämän jälkeen CD-ROMin kuvaketta ().

Windows 98/Me/2000-käyttöjärjestelmässä kaksoisnapsauta "Oma tietokone", ja napsauta tämän jälkeen CD-ROMin kuvaketta.

4 Kaksoisnapsauta "Setup" -kuvaketta ().



Jos esiin tulee kielen asetusnäyttö kaksoisnapsautettuasi "Setup" -kuvaketta, valitse kieli, jota haluat käyttää ja napsauta tämän jälkeen "Seuraava" -painiketta. (Yleensä oikea kieli valitaan automaattisesti.)

5 "Käyttö sopimus" -ruutu tulee näkyviin. Varmista, että olet ymmärtänyt käyttö sopimuksen sisällön oikein ja klikkaa sitten painiketta "Kyllä".

6 Vahvistettuasi "Tervetuloa" -ikkunassa olevan viestin napsauta "Seuraava" -painiketta.

7 Napsauta "Standardi" -painiketta.

Noudata näytön ohjeita.



Mikäli käytät Windows 2000/XP:tä ja näyttöön ilmestyy Windows logo -testiä tai digitaalista nimikirjoitusta koskeva varoitus, varmista että napsautat "Jatka asentamista" tai "Kyllä".

OHJELMISTON ASENNUS

8 Kun "Valmis" -näyttö tulee esiin, napsauta "Sulje" -painiketta.

Laitteen tietokoneeseen liittämiseen kehottava viesti tulee näkyviin. Klikkaa painiketta "OK".



Asennuksen jälkeen näytölle saattaa tulla viesti, joka kehottaa sinua käynnistämään tietokoneen uudelleen. Napsauta tällöin "Kyllä" -painiketta käynnistääksesi tietokoneen uudelleen.

9 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta, ja yhdistä tämän jälkeen USB-kaapeli. (s. 12)

Windows tunnistaa laitteen ja Kytke ja käytä -näyttö tulee näkyviin.

10 Aloita tulostinajurin asennus.

"SHARP AR-XXXX" tulee esiin "Ohjattu uuden laitteiston asennus" -valintaruutuun. Valitse "Asenna ohjelmistot automaattisesti (suositus)" ja napsauta "Seuraava" -painiketta. Noudata näytön ohjeita.



Mikäli käytät Windows 2000/XP:tä ja näyttöön ilmestyy Windows logo -testiä tai digitaalista nimikirjoitusta koskeva varoitus, varmista että napsautat "Jatka asentamista" tai "Kyllä".

Ohjelmiston asennus on valmis.

Katso asennuksen jälkeen kohta "TULOSTUSAJURIN KONFIGUROINTI" (s. 13) tarkistaaksesi tulostinajurin asetukset.

MUKAUTETTU ASENNUS

Alla on kuvattu ohjelmiston muokatun asennuksen toimenpiteet. Käytä muokattua asennusta, kun laite on liitetty rinnakkaiskaapelilla, kun laitetta käytetään jaettuna tulostimena verkossa tai kun asennetaan PC-FAX ajuri.

Asennus Windows XP -käyttöjärjestelmässä (USB/rinnakkaiskaapeli)

- 1** USB-kaapeli ei saa olla liitettynä koneeseen. Varmista että kaapeli ei ole liitettynä ennen kuin aloitat.

Jos kaapeli on liitettynä, esiin tulee Kytke ja käytä-näyttö. Napsauta tällöin "Peruuta"-painiketta sulkeaksesi näytön ja irrota kaapeli.



Kaapeli liitetään vaiheessa 15.

- 2** Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

- 3** Napsauta "käynnistä" -painiketta, napsauta "Oma tietokone" (💻), ja kaksoisnapsauta tämän jälkeen CD-ROMin kuvaketta (💿).

- 4** Kaksoisnapsauta "Setup" -kuvaketta (⚙️).




Jos esiin tulee kielen asetusnäyttö kaksoisnapsautettuasi "Setup"-kuvaketta, valitse kieli, jota haluat käyttää ja napsauta tämän jälkeen "Seuraava" -painiketta. (Yleensä oikea kieli valitaan automaattisesti.)

- 5** "Käyttö sopimus" -ruutu tulee näkyviin. Varmista, että olet ymmärtänyt käyttö sopimuksen sisällön oikein ja klikkaa sitten painiketta "Kyllä".

- 6** Vahvistettuasi "Tervetuloa" -ikkunassa olevan viestin napsauta "Seuraava" -painiketta.

- 7** Napsauta "Tavanomainen"-painiketta.

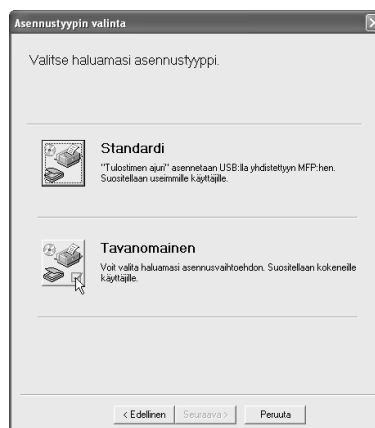

- 8** Napsauta "Tulostinohjain"-painiketta.

Katsoaksesi tietoja ohjelmasta napsauta "Näytä LUEMINUT" -painiketta.



- 9** Napsauta "Seuraava"-painiketta.

OHJELMISTON ASENNUS

- 10** Kun sinulta kysytään, miten tulostin on liitetty, valitse "Liitetty tähän tietokoneeseen." ja napsauta "Seuraava" -painiketta.




- 11** Näkyviin tulee vahvistusikkuna. Tarkista sisältö ja napsauta "Seuraava" -painiketta.

- 12** Napsauta "Seuraava" -painiketta.

Aloita tulostinajurin asennus.

Varoitus

Jos seuraava näyttö tulee esiin, kun tiedostoja kopioidaan (viesti voi tulla esiin useamman kerran), napsauta "Jatka asentamista" -painiketta.

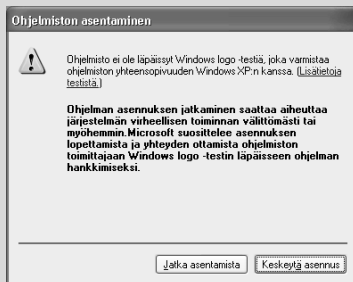

- 13** Kun näytölle tulee viesti "SHARP asennus on suoritettu loppuun.", napsauta "OK" -painiketta.

- 14** Napsauta "Sulje" -painiketta.

Laitteen tietokoneeseen liittämiseen kehottava viesti tulee näkyviin. Klikkaa painiketta "OK".



Asennuksen jälkeen näytölle saattaa tulla viesti, joka kehottaa sinua käynnistämään tietokoneen uudelleen. Napsauta tällöin "Kyllä" -painiketta käynnistääksesi tietokoneen uudelleen.

- 15** Liitä liitäntäkaapeli laitteeseen ja tietokoneeseen (s. 12).

- Jos käytät USB-kaapelia, varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja liitä kaapeli.
- Jos käytät rinnakkaiskaapelia, sammuta laitteen ja tietokoneen virta, liitä kaapeli, kytke laitteen virta ja käynnistä tietokone.

Windows tunnistaa laitteen ja Kytke ja käytä -näyttö tulee näkyviin.

- 16** Aloita tulostinajurin asennus.

"SHARP AR-XXXX" tulee esiin "Ohjattu uuden laitteiston asennus" -valintaruutuun. Valitse "Asenna ohjelmistot automaattisesti (suositus)" ja napsauta "Seuraava" -painiketta. Noudata näytön ohjeita.

Varoitus

Jos näytölle tulee varoitusikkuna, joka koskee "Windows Logo -testiä", napsauta "Jatka asentamista" -painiketta.

Ohjelmiston asennus on valmis.

Katso asennuksen jälkeen kohta "TULOUSTUSAJURIN KONFIGUROIINTI" (s. 13) tarkistaaksesi tulostinajurin asetukset.

Asennus Windows 98/Me/2000 -käyttöjärjestelmissä (USB-kaapeli)

- 1** USB-kaapeli ei saa olla liitettyä koneeseen. Varmista että kaapeli ei ole liitettyä ennen kuin aloitat.

Jos kaapeli on liitettyä, Kytke ja käytä -näyttö tulee näkyviin. Sulje tällöin näyttö napsauttamalla "Peruuta" -painiketta ja irrota kaapeli.



Kaapeli liitetään vaiheessa 16.

- 2** Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

- 3** Kaksoisnapsauta "Oma tietokone" (🖥️), ja kaksoisnapsauta tämän jälkeen CD-ROMin kuvaketta (💿).

- 4** Kaksoisnapsauta "Setup" -kuvaketta (🔧).




Jos kielenvalintänäyttö tulee esiin kaksoisnapsautettuasi "Setup" -kuvaketta, valitse kieli, jota haluat käyttää ja napsauta "Seuraava" -painiketta. (Yleensä oikea kieli valitaan automaattisesti).

- 5** "Käyttö sopimus" -ruutu tulee näkyviin. Varmista, että olet ymmärtänyt käyttö sopimuksen sisällön oikein ja klikkaa sitten painiketta "Kyllä".


- 6** Kun olet vahvistanut "Tervetuloa" -ikkunan viestin, napsauta "Seuraava" -painiketta.

- 7** Napsauta "Tavanomainen" -painiketta.

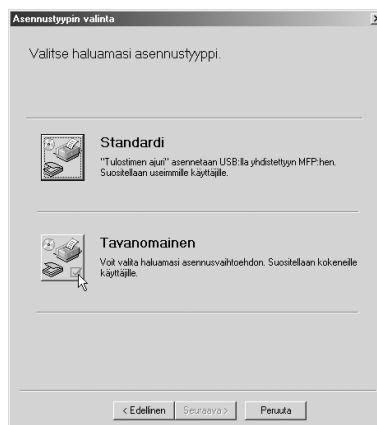

- 8** Napsauta "Tulostinohjain" -painiketta.

Katsoaksesi tietoja ohjelmasta napsauta "Näytä LUEMINUT" -painiketta.

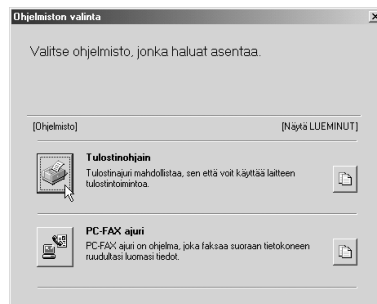


- 9** Napsauta "Seuraava" -painiketta.

- 10** Kun sinulta kysytään, miten tulostin on liitetty, valitse "Liitetty tähän tietokoneeseen." ja napsauta "Seuraava" -painiketta.



OHJELMISTON ASENNUS

- 11** Kun liitännän valintanäyttö tulee esiin, valitse "USB" ja napsauta "Seuraava"-painiketta.

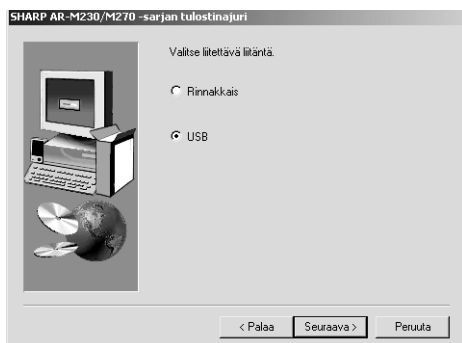

- 12** Näkyviin tulee vahvistusikkuna. Tarkista sisältö ja napsauta "Seuraava"-painiketta.

- 13** Napsauta "Seuraava"-painiketta.

Windows 98/Me -käyttöjärjestelmissä, napsauta "Kyllä"-painiketta. Aloita tulostinajurin asennus.



Jos seuraava näyttö tulee esiin Windows 2000 käyttöjärjestelmässä tiedostoja kopioitaessa (viesti voi tulla esiin useammin kuin kerran), napsauta "Kyllä" -painiketta.



- 14** Kun viesti "SHARP asennus on suoritettu loppuun." tulee esiin, napsauta "OK" -painiketta.

- 15** Napsauta "Sulje"-painiketta.

Laitteen tietokoneeseen liittämiseen kehottava viesti tulee näkyviin. Klikkaa painiketta "OK".



Asennuksen jälkeen näytölle saattaa tulla viesti, joka kehottaa sinua käynnistämään tietokoneen uudelleen. Napsauta tällöin "Kyllä" -painiketta käynnistääksesi tietokoneen uudelleen.

- 16** Varmista, että laitteeseen on kytketty virta, ja yhdistä tämän jälkeen USB-kaapeli. (s. 12)

Windows tunnistaa laitteen, ja Kytke ja käytä -näyttö tulee näkyviin.

- 17** Noudata Windows-versiosi mukaisessa Kytke ja käytä -näytössä näkyviin tulevia ohjeita aloittaaksesi asennuksen.

Ohjelmiston asennus on valmis.

Katso asennuksen jälkeen kohta "TULOUSTUSAJURIN KONFIGUROINTI" (s. 13) tarkistaaksesi tulostinajurin asetukset.

Asennus Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 -käyttöjärjestelmissä (rinnakkaiskaapeli)

- 1** Rinnakkaiskaapeli ei saa olla liitettyä koneeseen. Varmista että kaapeli ei ole liitettyä ennen kuin aloitat. Jos kaapeli on liitetty, Kytke ja käytä -näyttö tulee näkyviin. Jos tämä tapahtuu, napsauta "Peruuta" -painiketta sulkeaksesi näytön ja irrota kaapeli.



Kaapeli liitetään vaiheessa 17.

- 2** Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

- 3** Kaksoisnapsauta "Oma tietokone" (🖨️), ja kaksoisnapsauta tämän jälkeen CR-ROMIN kuvaketta (📀).

- 4** Kaksoisnapsauta "Setup" -kuvaketta (⚙️).



Jos kielenvalintänäyttö tulee esiin kaksoisnapsautettuasi "Setup" -kuvaketta, valitse kieli, jota haluat käyttää ja napsauta "Seuraava" -painiketta. (Yleensä oikea kieli valitaan automaattisesti.)


- 5** "Käyttö sopimus" -ruutu tulee näkyviin. Varmista, että olet ymmärtänyt käyttö sopimuksen sisällön oikein ja klikkaa sitten painiketta "Kyllä".

- 6** Vahvistettuasi "Tervetuloa" -näytön viestin, napsauta "Seuraava" -painiketta.

- 7** Napsauta "Tavanomainen" -painiketta.



- 8** Napsauta "Tulostinohjain" -painiketta. Katsoaksesi tietoja ohjelmasta napsauta "Näytä LUEMINUT" -painiketta.

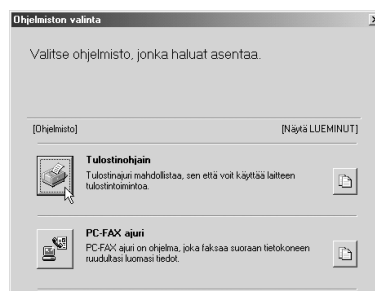

- 9** Napsauta "Seuraava" -painiketta. Jos käytät Windows 95/NT 4.0 -käyttöjärjestelmää, siirry vaiheeseen 12.

- 10** Kun sinulta kysytään, miten tulostin on liitetty, valitse "Liitetty tähän tietokoneeseen." ja napsauta "Seuraava" -painiketta.



OHJELMISTON ASENNUS

- 11** Kun liitännän valintanäyttö tulee esiin, valitse "Rinnakkais" ja napsauta "Seuraava" -painiketta.



- 12** Valitse tulostimen portti ja napsauta "Seuraava" -painiketta.
Valitse tulostimen portiksi "LPT1".



Jos "LPT1" ei tule esiin, toinen tulostin tai oheislaite käyttää LPT1-porttia. Jatka asennusta ja kun asennus on valmis, muuta portin asetusta niin, että laite voi käyttää LPT1-porttia. Toiminto on selitetty kohdassa "Toinen tulostin käyttää rinnakkaisporttia (käytettäessä rinnakkaiskaapelia)" sivulla 15.

- 13** Kun mallinvalintanäyttö tulee esiin, valitse laitteesi mallin nimi ja napsauta "Seuraava" -painiketta.

Käyttämäsi mallin nimeä varten katso "OSIEN NIMET JA TOIMINNOT" kopiokoneen käyttöoppaassa.

- 14** Napsauta "Seuraava"-painiketta.

Windows 95/98/Me/NT 4.0 -käyttöjärjestelmissä, napsauta "Kyllä"-painiketta.
Aloita tulostinajurin asennus.

- 15** Kun viesti "SHARP asennus on suoritettu loppuun." tulee esiin, napsauta "OK" -painiketta.

- 16** Napsauta "Sulje"-painiketta.

Laitteen tietokoneeseen liittämiseen kehottava viesti tulee näkyviin. Klikkaa painiketta "OK".



Asennuksen jälkeen näytölle saattaa tulla viesti, joka kehottaa sinua käynnistämään tietokoneen uudelleen. Napsauta tällöin "Kyllä" -painiketta käynnistääksesi tietokoneen uudelleen.

- 17** Sammuta laitteen ja tietokoneen virta ja liitä laite tietokoneeseen rinnakkaiskaapelilla. (s. 12)

Kun olet liittänyt laitteen tietokoneeseen, käännä virta pois laitteesta ja käynnistä sitten tietokoneesi.

Ohjelmiston asennus on valmis.

Katso asennuksen jälkeen kohta "TULOSTUSAJURIN KONFIGUROIINTI" (s. 13) tarkistaaksesi tulostinajurin asetukset.

PC-FAX AJURIN ASENNUS



- Kun asennetaan PC-FAX ajuri, järjestelmätiedosto on päivitettävä ennen kuin ajuri voidaan asentaa. Lisätietoja saadaan klikkaamalla painiketta "Näytä LUEMINUT" ruudusta "Ohjelmiston valinta".
- Jos PC-FAX toimintoa käytetään USB-liitännällä, asenna tulostinajuri ennen PC-FAX ajurin asentamista.
- PC-FAX ajuria voidaan käyttää vain jos faksitoiminnon laajennusyksikkö on asennettu.

1 USB- tai rinnakkaiskaapeli ei saa olla liitettyä koneeseen. Varmista että kaapeli ei ole liitettyä ennen kuin aloitat.

Jos kaapeli on liitettyä, esiin tulee Kytke ja käytä-näyttö. Napsauta tällöin "Peruuta"-painiketta sulkeaksesi näytön ja irrota kaapeli.

2 Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

3 Napsauta "käynnistä" -painiketta, napsauta "Oma tietokone" (), ja kaksoisnapsauta tämän jälkeen CD-ROMin kuvaketta ().

Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000
-käyttäjärjestelmässä kaksoisnapsauta "Oma tietokone", ja napsauta tämän jälkeen CD-ROMin kuvaketta.

4 Kaksoisnapsauta "Setup" -kuvaketta ().




Jos esiin tulee kielen asetusnäyttö kaksoisnapsautettuasi "Setup"-kuvaketta, valitse kieli, jota haluat käyttää ja napsauta tämän jälkeen "Seuraava" -painiketta. (Yleensä oikea kieli valitaan automaattisesti.)

5 "Käyttö sopimus" -ruutu tulee näkyviin. Varmista, että olet ymmärtänyt käyttö sopimuksen sisällön oikein ja klikkaa sitten painiketta "Kyllä".

6 Vahvistettuasi "Tervetuloa" -ikkunassa olevan viestin napsauta "Seuraava" -painiketta.

7 Napsauta "Tavanomainen" -painiketta.


8 Napsauta "PC-FAX ajuri"-painiketta. Katsoaksesi tietoja ohjelmasta napsauta "Näytä LUEMINUT" -painiketta.

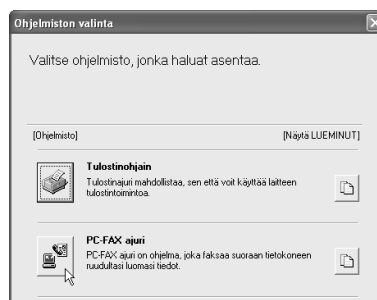

9 Napsauta "Seuraava" -painiketta.

10 Noudata näytön ohjeita.

- Valitse laitteesi mallin nimi kun kyseinen valintaikkuna tulee esiin.
- Kun portin valintaruutu tulee näkyviin, valitse portti, jota tulostinajuri käyttää.

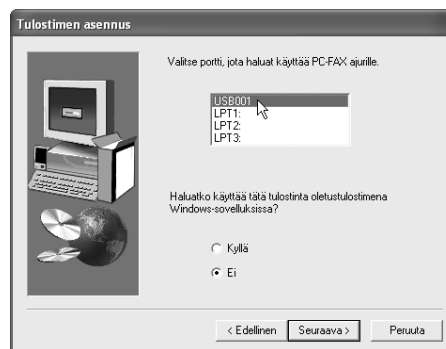

- Tulostinajurin käyttämä portti on merkitty tulostinajurin ominaisuuksien "Portit" -välilehdellä. (Windows 95/98/Me-järjestelmässä portti valitaan kohdassa "Tulosta porttiin" "Tiedot" -välilehdellä.)
- USB-portin nimi vaihtelee sen mukaan, montako USB-porttia tietokoneellesi on luotu. Jos tulostinajurin asennuksen aikana luotu portti on ensimmäinen USB-portti, sen nimeksi tulee "USB001".

LIITTÄMINEN TIETOKONEESEEN

Toimi seuraavien ohjeiden mukaan liittääksesi laitteen tietokoneeseesi.
Liitäntäkaapelit laitteen liittämiseksi tietokoneeseen eivät sisälly laitteen toimitukseen.
Osta tietokoneeseesi sopivat kaapelit.

Liitäntäkaapeli

USB-kaapeli

Suojattu parikaapeli, soveltuu suurille siirtonopeuksille (enint. 3 m.)

Jos laite liitetään USB 2.0-liitännällä, hanki USB-kaapeli, joka tukee USB 2.0:aa.

Rinnakkaiskaapeli

IEEE 1284 -suojattu kaksisuuntainen rinnakkaisliitäntäkaapeli (enint. 3 m.)




Varoitus

- USB on käytettävissä PC/AT-yhteensopivassa tietokoneessa, jossa oli alunperin USB ja Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional tai Windows XP Home Edition valmiiksi asennettuna.
- Älä liitä liitäntäkaapeli ennen kuin olet asentanut tulostinajurin. Liitäntäkaapeli tulee yhdistää tulostinajurin asennuksen aikana.

USB-KAAPELIN LIITTÄMINEN

1 Aseta kaapeli laitteen USB-liittimeen.

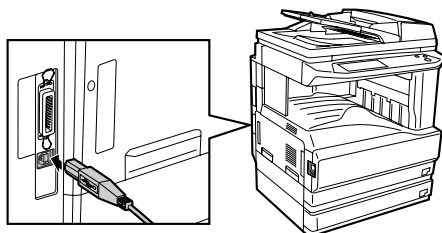

2 Aseta kaapelin toinen pää tietokoneesi USB-liittimeen.




Huomaa

Kaapeli voidaan asettaa myös USB 1.1 liittimeen.

RINNAKKAISKAPELIN LIITTÄMINEN

1 Varmista että tietokoneesi ja laitteen virta on kytketty pois päältä.

2 Aseta kaapeli koneen rinnakkaisliittimeen ja kiinnitä salvoilla.

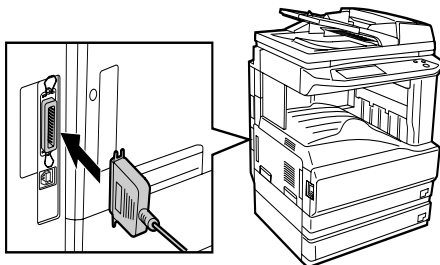

3 Aseta kaapelin toinen pää tietokoneesi rinnakkaisliittimeen.

TULOSTUSAJURIN KONFIGUROINTI


Tulostinajurin asennuksen jälkeen sinun tulee konfiguroida tulostinajurin asetukset laitteen paperikasettimäärän ja niissä käytettävän paperikoon mukaisesti.

- 1** Napsauta "käynnistä" -painiketta, napsauta "Ohjauspaneeli", napsauta "Tulostimet ja muut laitteet" ja tämän jälkeen "Tulostimet ja faksit". Muut käyttöjärjestelmät kuin Windows XP: napsauta "Käynnistä" -painiketta, valitse "Asetukset" ja napsauta "Kirjoittimet".


- 2** Napsauta "SHARP AR-XXXX" tulostinajurin kuvaketta ja valitse "Ominaisuudet" "Tiedosto" -valikosta. Jos käytät Windows NT 4.0/2000/XP-käyttöjärjestelmää, siirry vaiheeseen 4.

- 3** Windows 95/98/Me-järjestelmässä napsauta "Asetus" -välilehteä.

- 4** Napsauta "Kokoonpano" -välilehteä ja aseta tulostimen konfiguraatio asennettujen ominaisuuksien mukaisesti. Aseta tulostimen konfiguraatio oikein. Jos et tee niin, tulostus ei ehkä tapahdu oikein.

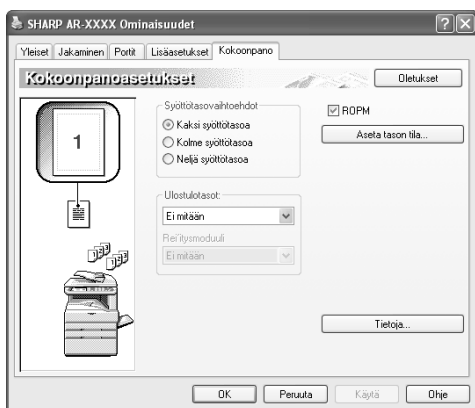

- 5** Napsauta "Aseta tason tila" -painiketta ja valitse kasetteihin asetettujen papereiden koko. Valitse kasetti "Paperikasetti" -valikosta ja valitse tähän kasettiin asetetun paperin koko "Aseta paperikoko" -valikosta. Toista tämä jokaisen kasetin kohdalla.

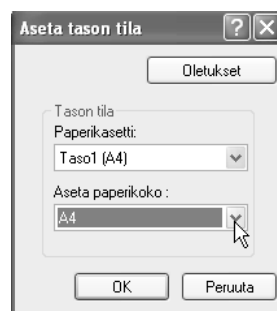

- 6** Napsauta "OK" -painiketta "Aseta tason tila" -ikkunassa.

- 7** Napsauta "OK" -painiketta tulostimen ominaisuuksien ikkunassa.

NÄIN KÄYTÄT ONLINE-KÄYTTÖOHJETTA

Manual Online antaa yksityiskohtaisia tietoja laitteen käytöstä tulostimena. Lue Manual Online jos käytät tulostustoimintoa alkuasennuksen jälkeen.

Sisältö, Online-käyttöohje

Online-käyttöohjeen sisältö on seuraava.

Manual Onlineen käyttö: Kertoo, miten Online-käyttöohjetta käytetään.

Tulostaminen: Kertoo, miten asiakirja tulostetaan.

Tulostimen jakaminen: Kertoo, miten laite konfiguroidaan käytettäväksi jaettuna tulostimena.

Vianetsintä: Antaa ohjeita tulostimeen tai ohjelmistoon liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi.



Jotta voisit katsoa Online-käyttöohjetta, tietokoneessasi täytyy olla Acrobat Reader 5.0 tai uudempi. Jos koneessasi ei ole Acrobat Reader -ohjelmaa, noudata ohjeita kohdassa "Acrobat Reader -ohjelman asentaminen" asentaaksesi sen.

1 Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

2 Napsauta "käynnistä" -painiketta, napsauta "Oma tietokone" (), ja kaksoisnapsauta tämän jälkeen CD-ROMin kuvaketta ().

Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000

-käyttöjärjestelmässä kaksoisnapsauta "Oma tietokone", ja napsauta tämän jälkeen CD-ROMin kuvaketta.

3 Kaksoisnapsauta "Manual" -kansiota, kaksoisnapsauta "Finnish" -kansiota ja kaksoisnapsauta tämän jälkeen "AR_M230_M270.pdf" -kuvaketta. Online-käyttöohje tulee esiin.



- Jos luet Online-käyttöohjetta toistuvasti, sinun kannattaa kopioida Online-käyttöohje -tiedosto tietokoneellesi.
- Online-käyttöohje voidaan tulostaa Acrobat Readerin avulla. SHARP suosittelee, että tulostat ne osat, joita luet säännöllisesti.
- Saat lisätietoja Acrobat Readerin käytöstä katsomalla Acrobat Readerin "Ohjetta".

Acrobat Reader -ohjelman asentaminen

1 Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

2 Napsauta "käynnistä" -painiketta, napsauta "Oma tietokone" (), ja kaksoisnapsauta tämän jälkeen CR-ROMin kuvaketta ().

Windows95/98/Me/NT4.0/2000-käyttöjärjestelmässä kaksoisnapsauta "Oma tietokone", ja kaksoisnapsauta tämän jälkeen CD-ROMin kuvaketta.

3 Kaksoisnapsauta "Acrobat" -kansiota ja kaksoisnapsauta tämän jälkeen "ar500suo.exe" -kuvaketta.

Noudata ruudulla näkyviä ohjeita Acrobat Reader -ohjelman asentamiseksi.

VIANETSINTÄ

Jos ohjelma ei asennu oikein, tarkista seuraavat kohdat tietokoneellasi.

Ohjeet ohjelmiston poistamiseen saat kohdasta "Tulostinajurin poisto", Online-käyttöohje.

Vianetsintää koskevia tietoja on myös jokaisen ohjelmiston ohjelman LUEMINUT-tiedostoissa.

LUEMINUT-tiedosto saadaan näkyviin klikkaamalla painiketta "Näytä LUEMINUT" ruudusta

"Ohjelmiston valinta".

Tulostinajuria ei voida asentaa (Windows 2000/XP)

Jos tulostinajuria ei voida asentaa Windows 2000/XP-käyttöjärjestelmässä, tarkista tietokoneesi asetukset seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1 Napsauta "käynnistä" -painiketta ja napsauta tämän jälkeen "Ohjauspaneeli".


Windows 2000-järjestelmässä napsauta "Käynnistä" -painiketta, valitse "Asetukset", ja napsauta tämän jälkeen "Ohjauspaneeli".

2 Napsauta "Suorituskyky ja ylläpito", ja napsauta tämän jälkeen "Järjestelmä".

Windows 2000-järjestelmässä kaksoisnapsauta "Järjestelmä" -kuvaketta.

3 Napsauta "Laitteisto" -välilehteä ja napsauta tämän jälkeen "Ohjaimien allekirjoittaminen" -painiketta.

4 Valitse "Mitä haluat Windowsin tekevän?" ("Tiedoston allekirjoituksen varmentaminen" Windows 2000-järjestelmässä).

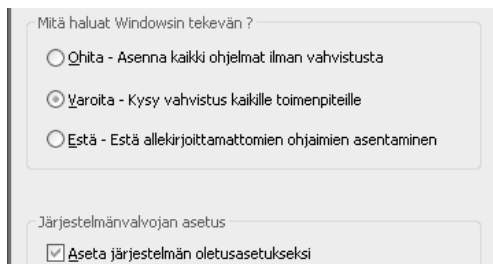

Jos kohta "Estä" on valittu, tulostinajuria ei voida asentaa. Valitse kohta "Varoita" ja asenna tämän jälkeen tulostinajuri kohdan "OHJELMISTON ASENNUS" ohjeiden mukaisesti.

Toinen tulostin käyttää rinnakkaisporttia (käytettäessä rinnakkaiskaapelia)

Kun toinen tulostin käyttää rinnakkaisporttia ja tulostus ei ole mahdollista laitetta käyttämällä, noudata alla olevia ohjeita muuttaaksesi toisen tulostusajurin portin asetukset ja varmista että laitteen tulostinajurin portiksi on asetettu LPT1.

1 Napsauta "käynnistä" -painiketta, napsauta "Ohjauspaneeli", napsauta "Tulostimet ja muut laitteet", ja napsauta tämän jälkeen "Tulostimet ja faksit".

Windows 95/98/Me/NT

4.0/2000-käyttöjärjestelmässä napsauta "Käynnistä" -painiketta, valitse "Asetukset", ja napsauta tämän jälkeen "Kirjoittimet".

2 Napsauta sen tulostinajurin kuvaketta, jonka portin asetusta haluat muuttaa, ja valitse "Ominaisuudet" "Tiedosto" -valikosta.

3 Napsauta "Portit" -välilehteä.

Windows 95/98/Me-järjestelmässä napsauta "Tiedot" -välilehteä.

4 Valitse "FILE:" "Tulosta porttiin" -luetteluudusta ja napsauta tämän jälkeen "OK" -painiketta.

5 Napsauta "SHARP AR-XXXX" tulostinajurin kuvaketta ja valitse "Ominaisuudet" "FILE" -valikosta.

6 Napsauta "Portit" -välilehteä.

Windows 95/98/Me-järjestelmässä napsauta "Tiedot" -välilehteä.

7 Valitse "LPT1" "Tulosta porttiin" luetteluudusta ja napsauta "OK" -painiketta.



Jos sinun täytyy käyttää toista tulostinta, toista ylläolevat vaiheet ja aseta laitteen portiksi "FILE:", ja muuta toisen tulostimen portin asetukseksi jälleen "LPT1".

VIANETSINTÄ

Tulostinajuria ei voida asentaa oikein Kytke ja käytä-toiminnolla (Windows 2000/XP)

Windows 2000/XP-käyttöjärjestelmä: jos tulostinajuria ei voida asentaa oikein Kytke ja käytä-toiminnolla (Kytke ja käytä ei esimerkiksi kopioi tarvittavia tiedostoja tulostinajurin asennusta varten), poista tarpeettomat laitteet näiden ohjeiden mukaisesti ja asenna tulostinajuri tämän jälkeen kohdan "OHJELMISTON ASENNUS" (s. 3) ohjeiden mukaan.

1 Napsauta "käynnistä" -painiketta, napsauta "Ohjauspaneeli", ja napsauta tämän jälkeen "Suorituskyky ja ylläpito".

Windows 2000-järjestelmässä napsauta "Käynnistä" -painiketta, valitse "Asetukset", ja napsauta tämän jälkeen "Ohjauspaneeli".

2 Napsauta "Järjestelmä", napsauta "Laitteisto" -välilehteä, ja napsauta "Laitehallinta" -painiketta.



Windows 2000-järjestelmässä kaksoisnapsauta "Järjestelmä" -kuvaketta, napsauta "Laitteisto" -välilehteä ja napsauta "Laitehallinta" -painiketta.

3 Napsauta -kuvaketta "Muut laitteet"-kohdan vierellä.



Jos "SHARP AR-XXXX" tulee esiin, valitse ja poista se.



Jos "Muut laitteet" ei tule esiin, sulje "Laitehallinta" -ikkuna.

4 Asenna ohjelmisto kohdan "OHJELMISTON ASENNUS" ohjeiden mukaisesti.

Kytke ja käytä' -näyttö ei tule näkyviin (käytettäessä USB-kaapelia)

Jos 'Kytke ja käytä' -näyttö ei tule näkyviin sen jälkeen kun olet liittänyt laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla ja käynnistänyt laitteen, noudata alla olevia vaiheita varmistaaksesi että USB-portti on käytettävissä.


1 Napsauta "käynnistä" -painiketta, napsauta "Ohjauspaneeli", ja napsauta tämän jälkeen "Suorituskyky ja ylläpito". Windows 98/Me/2000-järjestelmässä napsauta "Käynnistä" -painiketta, valitse "Asetukset", ja napsauta sitten "Ohjauspaneeli"

2 Napsauta "Järjestelmä", napsauta "Laitteisto" -välilehteä ja napsauta "Laitehallinta" -painiketta. "USB-ohjaimet" tulee esiin laiteluettelossa.










- Windows 98/Me-järjestelmässä kaksoisnapsauta "Järjestelmä" -kuvaketta ja napsauta "Laitehallinta" -välilehteä.
- Windows 2000-järjestelmässä kaksoisnapsauta "Järjestelmä" -kuvaketta, napsauta "Laitteisto" -välilehteä ja napsauta "Laitehallinta" -painiketta.
- Jos "Järjestelmä" -kuvake ei tule esiin Windows Me-järjestelmässä, napsauta "Näytä kaikki Ohjauspaneelin vaihtoehdot".

3 Napsauta -kuvaketta "USB-ohjaimet"-kohdan viereltä.



Kaksi kohtaa pitäisi tulla esiin: ohjaimen piirisarjatyypin ja Root Hub. Jos nämä kohdat tulevat esiin, voit käyttää USB-porttia. Jos "USB-ohjaimet" -kohdalla on keltainen huutomerkki tai se ei tule esiin, tarkista tietokoneesi käyttöohjeesta USB-vianetsinnän ohjeet tai ota yhteyttä tietokoneesi valmistajaan.

4 Kun olet varmistanut, että USB-portti on käytettävissä, asenna ohjelmisto kohdan "OHJELMISTON ASENNUS" ohjeiden mukaisesti.

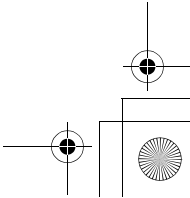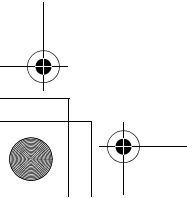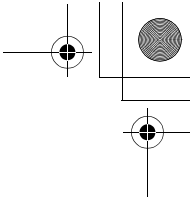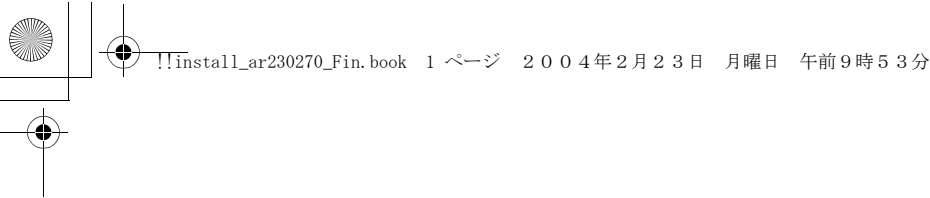

AR-M236/AR-M276

SHARP[®]
SHARP CORPORATION

Painettu 100% kierrätyspaperille

PAINETTU JAPANISSA
2004C DSC2
CINSZ1062QS51