


SHARP®

MALLI

AL-2060

**PIKAOPAS
(faksi)**

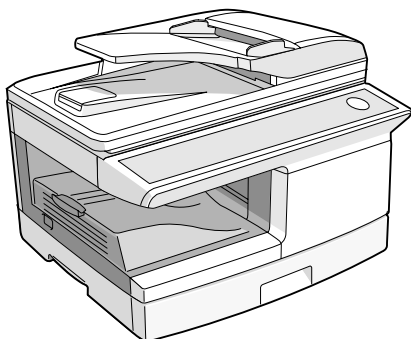

Sivu

• ASENTAMINEN	10
• ALKUASETUKSET	12
• SOPIVAN TIE TOVÄLINEEN VALINTA	18
• FAKSITOIMINNON KÄYTTÄMINEN	20
• ERIKOISTOIMINNOT	26
• VIANMÄÄRITYS	34
• LIITE	40

Tietoliikennekaapeli:

Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua tietoliikennekaapelia.

Huomautus eurooppalaisille käyttäjille

This equipment complies with the requirements of Directive 1999/5/EC.
Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG.
Cet appareil est conforme aux exigences de la directive 1999/5/CE.
Este aparato satisface las exigencias de las Directiva 1999/5/CE.
Quest'apparecchio è conforme ai requisiti delle direttiva 1999/5/CE.
Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijn 1999/5/EG.
Este equipamento obedece às exigências da directiva 1999/5/CE.
Denna utrustning uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC.
Dette udstyr overholder kravene i direktiv 1999/5/EF.
Dette produktet oppfyller kravene i direktiv 1999/5/EC.
Tämä laite täyttää direktiivi 1999/5/EY.



Ο εξοπλισμός αυτός πληροί τις πρόνοιες της Οδηγίας 1999/5/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Bu cihaz Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 1999/5/EC 'nin gerekliliklerine uygundur.
Toto zařízení je v souladu s požadavky směrnice rady 1999/5/EC.
Seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele.
Ez a berendezés megfelel az 1999/5/EK Irányelvnek
Ši ierice atbilst tehniskam prasibam pec 1999/5/EC direktivas.
Šis prietaisas atitinka direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.
To urządzenie spełnia wymagania dyrektywy 1999/5/EC.
Tento prístroj je v súlade s požiadavkami smernice rady 1999/5/EC
Ta oprema je v skladu z zahtevami Direktive 1999/5/EC.

Tämä laite on suunniteltu toimimaan Suomen analogisessa yleisessä puhelinverkossa.

Laite on testattu yleiseurooppalaisen ES 203 021-ohjeen mukaisesti.

Laite toimii kaikissa ES 203 021-ohjeen mukaisissa analogisissa puhelinverkoissa.

Jos olet epävarma siitä, onko verkko ES 203 021-säännön mukainen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai verkko-operaattoriin.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy seuraavasta URL-osoitteesta.

<http://www.sharp.de/doc/AL-2060.pdf>

Huomautus

- Tässä käyttöoppaassa kerrotaan, miten laitteen faksitoimintoa käytetään. Kopiointitoimintojen kanssa yhteiset osien nimet ja toiminnot (mm. syöttöhäiriön merkivalo ja paperinlisäämisen merkivalo) löytyvät (yleistiedot sisältävästä) käyttöoppaasta. Katso lisätietoa (yleistiedot sisältävästä) käyttöoppaasta.
- Tässä pikaoppaassa (faksitoiminto) käytetään kääntävästä alkuperäisten syöttölaitteesta lyhennettä "RSPF".

Tärkeitä turvallisuustietoja

- Jos osa puhelinlaitteistosta ei toimi asianmukaisesti, irrota se välittömästi puhelinlinjasta. Laitte saattaa aiheuttaa häiriöitä puhelinverkossa.
- Sijoita laite lähelle helposti käsillä olevaa pistorasiaa.
- Älä suorita puhelinasennustöitä ukkosmyrskyn aikana.
- Älä asenna puhelinpistokkeita märkiin paikkoihin ellei pistoke ole olosuhteisiin nimenomaan suunniteltu.
- Älä koske eristämättömiin puhelinjohtoihin tai pääteliittimiin ellei puhelinta ole irrotettu verkkoliitännästä.
- Osoita huolellisuutta puhelinlinjojen asennuksen ja muutostöiden yhteydessä.
- Vältä puhelimen käyttöä (ei koske langattomia malleja) ukkosmyrskyn aikana. Tähän saattaa liittyä etäinen sähköiskun vaara.
- Älä asenna tai käytä laitetta veden läheisyydessä, tai jos olet märkä. Varo läikyttämästä nesteitä laitteen päälle.

SISÄLLYS

SISÄLLYS 1

PIKAOPAS 2

FAKsin TOIMINTOLUETTELO 5

1 ASENTAMINEN

LIITÄNNÄT 10

- PUHELINJOHDON LIITTÄMINEN 10

LOPPUVALMISTELUT 11

- MUIDEN LAITTEIDEN LIITTÄMINEN 11

2 ALKUASETUKSET

OSIEN NIMITYKSET 12

TIETOJA NESTEKIDENÄYTÖSTÄ 13

NUOLINÄPPÄINTEN KÄYTTÄMINEN 13

FAKsin KÄYTTÖPANEELIN ESITTELY 14

FAKsin ASENTAMINEN 16

- MERKKIEN KIRJOITTAMINEN 16

LAITTEEN KÄYTTÄMINEN

PUHELINVASTAAJANA KANSSA 17

- HILJAISEN AJAN TUNNISTUS 17

3 SOPIVAN TIETOVÄLINEEN VALINTA

FAKSAAMISEEN SOVELTUVAT

ALKUPERÄISET 18

- KOKO JA PAINO 18
- KÄYTTÖKELVOTTOMAT ALKUPERÄISET 19

4 FAKSITOIMINNON KÄYTTÄMINEN

ALKUPERÄISTEN LÄHETTÄMINEN 20

NUMERON VALITSEMINEN JA LÄHETTÄMINEN 22

- SUORAVALINTA NUMERONÄPPÄIMISTÖLTÄ 22
- PIKAVALINTA 22
- LYHYTVALINTA 22
- KETJUTUSVALINTA 23
- TAVALLINEN NUMERONVALINTA [KAIUTIN]-NÄPPÄIMEN AVULLA 23
- HAKUNÄPPÄIMEN KÄYTTÄMINEN 24
- NUMERON VALITSEMINEN UUELLEEN 24

MUISTIN TÄYTTYESSÄ ALKUPERÄISEN SKANNAAMISEN YHTEYDESSÄ 25

TALLENNETUN FAKSAUSTYÖN PERUUTTAMINEN (POISTAMINEN) 25

5 ERIKOISTOIMINNOT

MUISTI 26

DATANSIIRTO 27

LÄHETYKSEN VARAAMINEN 28

POLLAAMINEN 29

AJASTINTOIMINNOT 30

FAXIEN ESTO 32

KÄYTTÄMINEN KOPIOINTI-, TULOSTUS- JA SKANNAUS- JA FAKSAUSTILOISSA 33

6 VIANMÄÄRITYS

RAPORTTIEN TULOSTAMINEN 34

- TAPAHTUMARAPORTTIEN TULOSTAMINEN 37

VIANMÄÄRITYS 38

VIESTIT JA MERKIT 39

- NÄYTÖN VIESTIT 39
- ÄÄNIMERKIT 39


7 LIITE

TEKNISET TIEDOT 40


PIKAOPAS

Oheinen pikaopas sisältää laitteen käyttöön liittyvät tiedot tiivistetysti.

Lähetystavan valitseminen (s.26)

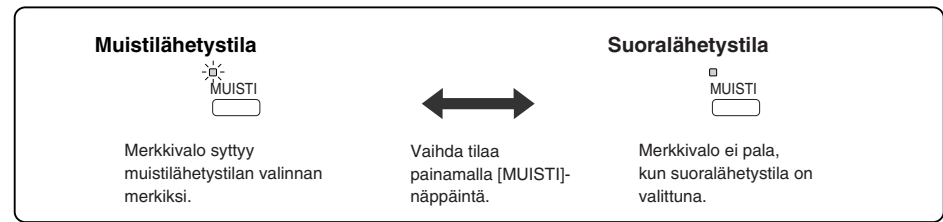

Aseta alkuperäinen

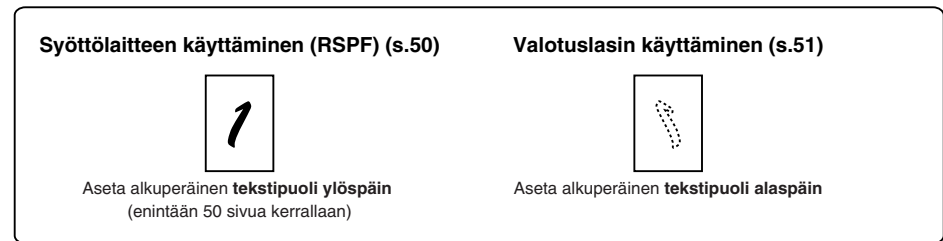

Huomaa, että kaikki sivuviittaukset koskevat faksin englanninkielistä käyttöopasta.

Faksin lähettäminen

Numeronvalintatavat


Suoravalinta (s.57)	 ~  Valitse numero käyttämällä numeronäppäimiä.
Lyhytvalinta (s.57)	LYHYTV/ HAKU   ~  Anna kaksinumeroisen lyhytvalintanumero.
Pikavalinta (s.57)	 ~   ~  * Pikavalintanäppäimen painamisen jälkeen ei ole tarpeen painaa [KÄYNNISTÄ]-näppäintä.
Ketjutusvalinta (s.58)	LYHYTV/ HAKU   ~   ~   ~  Tallennettu ketjutusvalinta pikavalintanumerolla tai pikanäppäinsarjalla  ~    Valitse numeron seuraava osa (ryhmänäppäintä ei voi käyttää). Valitse numeronäppäimet ja paina sitten [TOISTO/TAUKO]-näppäintä.
Hakuvalinta (s.59)	 ~  Anna tallennetun nimen ensimmäinen kirjain. LYHYTV/ HAKU   Paina, jos nimen ensimmäinen kirjain on erikoismerkki tai numero.   Valitse kohde.  Haku faksinumeroilla.
Uudelleenvalinta (s.59)	TOISTO/ TAUKO  Viimeksi valitun numeron valitseminen uudelleen.

Faksin lähettäminen


Syöttölaitteen käyttäminen (RSPF)	
 	EROTTELU  KONTRASTI  Valitse.  
Aseta alkuperäinen. (s.50)	Säädä tarkkuus ja kontrasti. (s.53)
Valotuslasin käyttäminen	
  Määritä alkuperäisen koko. (s.52) 	EROTTELU  KONTRASTI  Valitse.  Jos faksattavassa alkuperäisessä on useita sivuja, vaihda sivua ja paina [KÄYNNISTÄ]-näppäintä   
Aseta alkuperäinen. (s.51)	Säädä tarkkuus ja kontrasti. (s.53)

Huomaa, että kaikki sivuviittaukset koskevat faksin englanninkielistä käyttöopasta.

Faksin lähettäminen useisiin kohteisiin (Lähettäminen) (s.69)

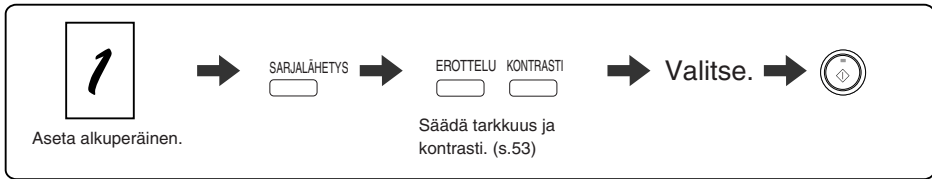


Faksityön tallentaminen toisen työn ollessa kesken

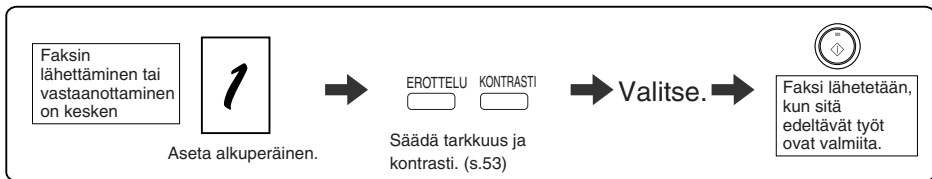


Faksin vastaanottaminen (s.61)

Vastaanottotilan valitseminen

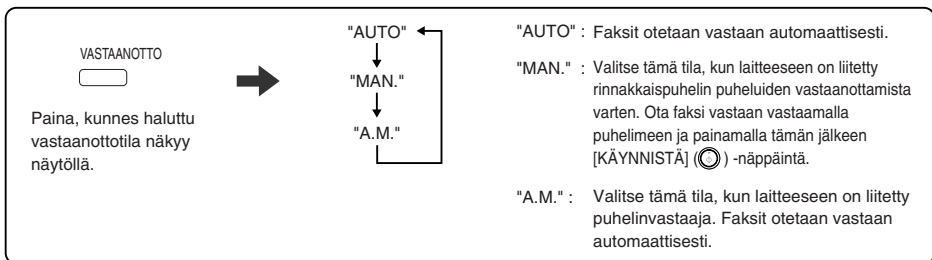

Faksilaitteen kutsuminen ja pyyntö lähettää kyseiseen laitteeseen asetettu alkuperäinen (s.71)



* Toinen laite voi kutsua tätä laitetta ja pyytää kyseiseen laitteeseen asetetun alkuperäisen automaattista lähettämistä. Tämä voidaan suorittaa, jos tämän laitteen vastaanottotilaksi on valittu "AUTO".

Huomaa, että kaikki sivuviittaukset koskevat faksin englanninkielistä käyttöopasta.

FAKSIIN TOIMINTOLUETTELO

FAKSIPÄÄVALIKKO sisältää laitteen toimintojen ja ohjelmatietojen asetusmääritykset, mm. laitteen faksinumeron. FAKSIPÄÄVALIKON asetukset on esitetty oheisessa taulukossa. Asetusten määrittäminen on esitetty kohdassa "TOIMINTOASETUSTEN VALITSEMINEN" (s.9). Huomaa, että kaikki sivuviittaukset koskevat faksin englanninkielistä käyttöopasta.

Valikon vaihtoehto	Asetukset (alkuperäinen oletusasetus on lihavoitu)	Sivu
0 : V.O.TIEDON SIIRTO * (Katso sivu 8)		
1 : DATANSIIRTO	Vastaanotettujen faksien siirtäminen toiseen faksilaitteeseen, jos tulostaminen ei ole mahdollista.	67
2 : FAXNUMERO	Sen laitteen faksinumeron ohjelmoiminen, johon vastaanotettu faksi siirretään.	66
1 : AJASTUS		
1 : ASETUS	Lähetys- tai pollaustyön asettaminen siten, että se suoritetaan automaattisesti haluttuun kellonaikaan.	77
2 : POISTA	Ajastetun lähetystyön peruuttaminen.	77
2 : ASETUKSET		
1 : FAXNUMERO	Faksinumeroiden tallentaminen (tai poistaminen) pikavalintanäppäimiin, pikavalintanumeroihin ja ryhmänäppäimiin. 1 : PIKAVALINTA 2 : LYHYTTVALINTA 3 : RYHMÄ NÄPPÄIN	40, 42, 43, 45
2 : PVM/AIKA-ASETUS	Laitteen päivämäärän ja kellonajan asettaminen.	22
3 : OMAN NUMER.ASETUS	Laitteen käyttäjän nimen ja puhelinnumeron ohjelmoiminen.	21
4 : SUOJAUSNUMEROT	Pollauksen suojausta käytettäessä niiden faksinumeroiden tallentaminen, joita vastaavilla laitteilla on lupa pollata tätä laitetta.	76
5 : KESÄAIKA	Kellonajan automaattisen vaihdon käyttöön ottaminen kesäajan alussa ja lopussa.	25
3 : MUISTIN TILA	Tallennettujen, lähettämistä ja automaattista takaisinsoittoa odottavien töiden tarkistaminen ja poistaminen.	60
4 : KÄYTTÄJÄOHJELMA		
1 : DOK.LASIN KOKO	Valotuslasilta faksattavan alkuperäisen koon asettaminen. 1 : A4 2 : 8,5x11 3 : 8,5x14	52
2 :DOK. KIINTEÄ KOKO	Valotuslasilta faksattavan alkuperäisten oletuskoon asettaminen. 1 : A4 2 : 8,5x11 3 : 8,5x14	52
3 : TARK. PRIORITYET.	Faksilähettyksen oletustarkkuuden asettaminen. 1 : STD 2 : FINE 3 : S.FINE	35
4 : SIGNAALEJA (AUTO)	Soittokertojen asettaminen, jonka jälkeen laite vastaa automaattisessa vastaanottotilassa. 0 - 9 (2)	28
5 : SIGNAALEJA (MAN.)	Soittokertojen asettaminen, jonka jälkeen laite vastaa manuaalisessa vastaanottotilassa. 0 - 9 (0)	29

Valikon vaihtoehto	Asetukset (alkuperäinen oletusasetus on lihavoitu)	Sivu
6 : RAPORTIN TULOSTUS	Automaattisen toimintoraportin tulostamisen käyttöönottaminen aina 50 faksin lähettämisen ja/tai vastaanottamisen jälkeen. 1 : KYLLÄ 2 : EI	86
7 : TULOSTUKSEN VAL.	1 : LÄHETYS Faksien lähetyksraporttien tulostusehdon valitseminen. 1 : TULOSTUS AINA 2 : VIRHEKUITTI 3 : EI TULOSTUSTA	87
	2 : SARJALÄHETYS Faksien sarjalähetyksen raporttien tulostusehdon valitseminen. 1 : TULOSTUS AINA 2 : VIRHEKUITTI 3 : EI TULOSTUSTA	87
	3 : VASTAAANOTTO Vastaanotettujen faksien raporttien tulostusehdon valitseminen. 1 : TULOSTUS AINA 2 : VIRHEKUITTI 3 : EI TULOSTUSTA	87
	4 : NÄYTE KUITILLA Tapahtumraporttien alkuperäiskuvien tulostaminen käyttöön ottaminen. 1 : TULOSTUS AINA 2 : VIRHEKUITTI 3 : EI TULOSTUSTA	87
8 : UUD.SOITTO. VAR.	Uudelleensoittokertojen lukumäärän asettaminen tilanteessa, jossa linja on varattu. 00 - 10 (02)	30
9 : UUD.SOITTO. VRH	Uudelleensoittokertojen lukumäärän asettaminen tilanteessa, jossa yhteydessä esiintyy häiriöitä. 0 - 5 (1)	31
10 : UUD.SOIT. KV. VAR	Uudelleensoittokertojen välisen viiveen asettaminen tilanteessa, jossa linja on varattu. Valittava arvo voi olla 1—15 min. 01 - 15 min. (03 min.)	32
11 : UUD.SOIT. KV. VRH	Uudelleensoittoviiveen asettaminen tilanteessa, jossa yhteydessä esiintyy häiriöitä. Valittava arvo voi olla 0—15 min. 00 - 15 min. (01 min.)	33
12 : TURVALL. VALITSE	Pollauksen suojaustoiminnon ottaminen käyttöön. 1 : KYLLÄ 2 : EI	75
13 : KAUKO-OHJ. NO	Faksien etänumerovastaanotossa käytettävän yksinumeroisen tunnuksen asettaminen. 0 - 9 (5)	38
14 : KAUKO-OHJAUS	Kauko-ohjaustoiminnon ottaminen käyttöön. 1 : ON 2 : OFF	37
15 : FAKSIGN. VST.	Faksien automaattisen vastaanoton ottaminen käyttöön, kun faksiäänä on saatu rinnakkaispuhelimeen vastaamisen jälkeen. 1 : ON 2 : OFF	36

Valikon vaihtoehto	Asetukset (alkuperäinen oletusasetus on lihavoitu)	Sivu
16 : VST. PIENENNÖS	Kun vastaanotettava faksi on suurempi kuin tulostamiseen käytettävä paperi, faksin koon pienentämisen ottaminen käyttöön kuva-alan leikkautumisen estämiseksi. 1 : KYLLÄ 2 : EI	63
17 : PIIPPAUKSEN KESTO	Faksin lähettämisen tai vastaanottamisen päätteeksi kuultavan äänimerkin pituuden asettaminen. 1 : 3 SEK 2 : 1 SEK 3 : EI PIIPPAUSTA	18
18 : HÄLYTIN VOIM.	Hälytysäänen voimakkuuden asettaminen. 1 : EI 2 : HILJ. 3 : NORMAALI 4 : VOIMAKA	17
19 : ÄÄNIM. VOIM.	Näppäimen painamisen yhteydessä kuultavan merkkiäänen voimakkuuden asettaminen. 1 : EI 2 : HILJ. 3 : NORMAALI 4 : VOIMAKA	19
20 : INDEX TULOSTUS	Kunkin vastaanotetun faksisivun ylälaitaan tulostettavan mustan merkin (indeksin) käyttöön ottaminen. 1 : KYLLÄ 2 : EI	34
21 : PVM-/AJAN MUOTO	1 : AJAN MUOTO Laitteen kellonajan näyttötavan valitseminen (12 tai 24 tunnin kello). 1 : 12 TUN. 2 : 24 TUN.	23
	2 : PÄIVÄYKSEN MUOTO Näytöllä ja tulosteissa käytettävän päivämäärän muodon valitseminen. 1 : KKPPVVVV 2 : PPKKVVVV 3 : VVVVKKPP	24
22 : 2-PUOL. V. OTTO	Tulostaminen paperin molemmille puolille monisivuisten faksien vastaanoton yhteydessä. 1 : KYLLÄ 2 : EI	62

Valikon vaihtoehto	Asetukset (alkuperäinen oletusasetus on lihavoitu)	Sivu
5 :FAXIEN ESTO		
1 : ESTOTOIMINTO	Estotoiminnon ottaminen käyttöön tietyistä numeroista tulevien lähetysten yhteydessä. 1 : KYLLÄ 2 : EI	79
2 : ESTONRO	Vastaanotoltaan estettyjen faksinumeroiden ohjelmoiminen (tai poistaminen). 1 : ASETUS 2 : POISTA	80
6 : VASTAAJATOIMINTO		
1: HILJ.TUNNISTUS AIKA	Faksien vastaanoton aktivoiminen kun, hiljainen vaihe kestää asetusarvoa kauemmin. 00 - 10 (05)	46
2 :AUTOM. VASTAANOTTO	Faksien vastaanoton ottaminen käyttöön, kun puhelinvastaaja on täynnä eikä voi ottaa vastaan viestejä tai on muutoin vikaantunut. 1 : KYLLÄ 2 : EI	47
7 : MUISTIPOLL.TILA		
1 : KERRAN	Pollauslähetyksen suorittaminen kerran.	73
2 : TOISTO	Pollauslähetyksen suorittaminen toistuvasti.	73
8 : POLLAUSTILA	Toisen faksilaitteen pollaaminen.	71
9 : SARJAPOLLAUSTILA	Useiden faksilaitteiden pollaaminen vuoronperään.	72

* Siirto voidaan suorittaa vain, kun vastaanotettu faksi on muistissa, koska tulostaminen ei ole ollut mahdollista. Tässä tapauksessa laitteen näytöllä on viesti "0:V.O.TIEDON SIIRTO".

TOIMINTOASETUSTEN VALITSEMINEN

Faksin toimintojen asetusten yleinen määrittäminen on kuvattu ohessa. Määritä sivuilla 5 - 8 kuvatut asetukset tämän ohjeen mukaan.




Valikkokomento voidaan valita myös painamalla komentoa vastaavaa numeronäppäintä [MENU]-näppäimen painamisen jälkeen (kohteen edessä näkyvää numeroa vastaava näppäin). Numeronäppäimen painaminen valitsee vastaavan komennon tai kohteen.

1 Valitse faksitila painamalla [TILAN VALINTA] -näppäintä.




"FAKSI"-merkkivalo syttyy faksitilan valinnan merkiksi.

2 Paina [MENU]-näppäintä.

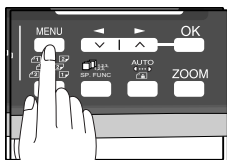


Näyttöön tulee "FAKSIPÄÄVALIKKO".

3 Valitse valikkokomento painamalla [◀] -näppäintä (COPY) tai [▶] -näppäintä (FAX) ja valitse lopuksi [OK].

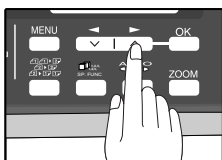

Kohde on valittu. Toista vaihe, kunnes haluamasi määrityskohde tulee näkyviin.

4 Valitse asetus tai anna tiedot

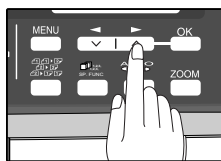

Asetuksen valitseminen:

Paina [◀] -näppäintä (COPY) tai [▶] -näppäintä (FAX), kunnes asetus on valittu.


Tiedon antaminen:

Anna merkit tai numerot käyttämällä numeronäppäimiä.




- Jos valitset vahingossa väärin, paina [POISTA]-näppäintä (C) ja toista toimenpide vaiheesta 2.
- Peruuta faksiohjelman asetuksen määrittäminen painamalla [MENU]-näppäintä.

5 Paina [OK]-näppäintä.

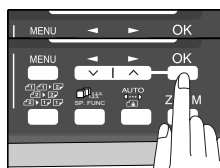

Asetus on valittu tai tieto on annettu.

6 Paina [MENU]-näppäintä.

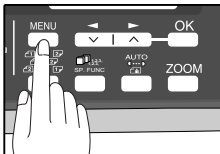


Poistu painamalla [MENU] -näppäintä.

LIITÄNNÄT

PUHELINJOHDON LIITTÄMINEN

Liitä laite puhelimen seinäpistokkeeseen käyttämällä ainoastaan laitteen mukana toimitettavaa puhelinjohtoa. Liitä puhelimen johdon pää laitteen sivussa olevaan LINE-koskettimeen kuvan osoittamalla tavalla. Liitä johdontoimen pää (ei säikeistöä) seinäpistokkeeseen käyttäen sovitinta.

TEL-kosketinta käytetään, kun laitteeseen liitetään rinnakkaispuhelin tai puhelinvastaaja. (Katso kohta "MUIDEN LAITTEIDEN LIITTÄMINEN" (s.11))

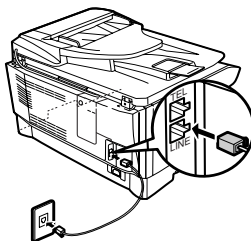

Mikäli verkossa on usein ukkosmyrskyistä tai muista syistä johtuvia jännitehäiriöitä, on suositeltavaa asentaa verkko- ja puhelinlinjoihin ylijännitesuojat. Ylijännitesuojaukseen tarkoitettuja laitteita myyvät jälleenmyyjät ja useimmat puhelinalan liikkeet.

TIETOJA KÄYTTÖOHJEISTA

Laitteen käyttöoppaat:

Käyttöopas (faksi) (englanninkielinen käyttöopas) (oheisella CD-ROM-levyllä)
Faksin laajennuspaketin pikaopas (tämä pikaopas) (oheisella CD-ROM-levyllä)

Tässä pikaoppaassa selitetään pelkistetysti toimenpiteet, joiden avulla laitetta voi käyttää faksina.

Tämä pikaopas kattaa ainoastaan laitteen käytön faksina. Laitteen yleistoimintoja, mm. käyttöturvallisuutta, asentamista, paperin lisäämistä, paperinsyöttöhäiriöiden poistamista ja oheislaitteiden käyttämistä koskevat lisätiedot on esitetty laitteen käyttöoppaassa.

Käyttöopas (yleiset tiedot) (oheisella CD-ROM-levyllä)

Selittää laitteen ja sen käytön kopiokoneena. Selittää myös, miten asennetaan ohjelmisto, jonka avulla laitetta voidaan käyttää tulostimena ja skannerina tietokoneen kanssa.

Laitteen käyttöopas sisältää seuraavat tiedot:

KÄYTTÖOPPAAN sisältö	Sivu
VAROITUKSET	3
OSIEN NIMITYKSET	9
PAKATTUJEN OSIEN JA TARVIKKEIDEN TARKISTAMINEN	12
LAITTEEN VALMISTELEMINEN ASENNUSTA VARTEN	12
TD (VÄRIAINE/KEHITIN) -KASETIN ASENTAMINEN	14
KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN	16
PAPERILOCKERON TÄYTTÖ	19
OHISYÖTTÖ (mukaan lukien erikoispaperi)	21

KÄYTTÖOPPAAN sisältö	Sivu
TASON PAPERIKOKOASETUKSEN MUUTTAMINEN	23
SYÖTTÖHÄIRIÖN POISTAMINEN	78
TD (VÄRIAINE/KEHITIN) -KASETIN VAIHTAMINEN	82
RUMPUKASETIN VAIHTAMINEN	84
KOKONAISMÄÄRÄN JA RUMPUKASETIN KÄYTTÖIÄN TARKISTAMINEN	86
LAITTEEN PUHDISTAMINEN	87
TIETOJA TARVIKKEISTA	90

Online-opas (oheisella CD-ROM-levyllä)

Tässä oppaassa selitetään toimenpiteet, joiden avulla laitetta voi käyttää tulostimena ja skannerina.

LOPPUVALMISTELUT

MUIDEN LAITTEIDEN LIITTÄMINEN

Laitteeseen voidaan haluttaessa liittää puhelinvastaaja tai ulkoinen puhelin laitteen takaosan TEL-koskettimen kautta.

- Liittämällä laitteeseen puhelinvastaajan voidaan ottaa vastaan sekä äänipuheluita että faksilähettyksiä olematta itse paikalla. Toiminnon käyttäminen edellyttää ensin puhelinvastaajan lähtevän viestin muuttamista ja sitten laitteen siirtämistä A.M.-tilaan (puhelinvastaajatiila).

Huomautukset



1. Viestin pituus on suositeltavaa pitää alle 10 sekunnissa. Jos viesti on liian pitkä, faksien vastaanottaminen automaattivalintaa käyttäen saattaa vaikeutua.
 2. Soittajat voivat jättää ääniviestin ja lähettää faksin saman soiton yhteydessä. Muuta vastaajan viestiä lisäämällä selitys, jonka mukaan tämä voidaan tehdä painamalla [KÄYNNISTÄ]-näppäintä (☎) ääniviestin jättämisen jälkeen.
- Laitteeseen voidaan liittää rinnakkaispuhelin, jolloin puheluita voidaan soittaa ja ottaa vastaan linjan muiden alanumeroiden tapaan. Mikäli kuulokkeen noston yhteydessä kuullaan faksin merkkiääni, laite siirtyy automaattisesti faksin vastaanottotiilaan. Huomaa kuitenkin, että jos samaan linjaan on lisätty myös tietokoneen modeemi, on valittava faksisign. vastaaminen ja poistettava faksin signaaliin perustuva vastaanottotoiminto käytöstä.



Etävastaanottotila on käytössä oletusarvoisesti ('ON').

OSIEN NIMITYKSET

Seuraavassa kuvassa näkyvät AL-2060 -mallin osien nimitykset.

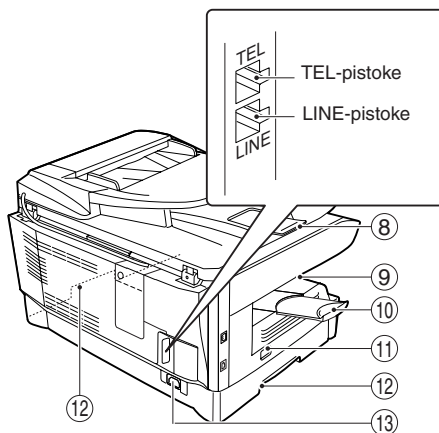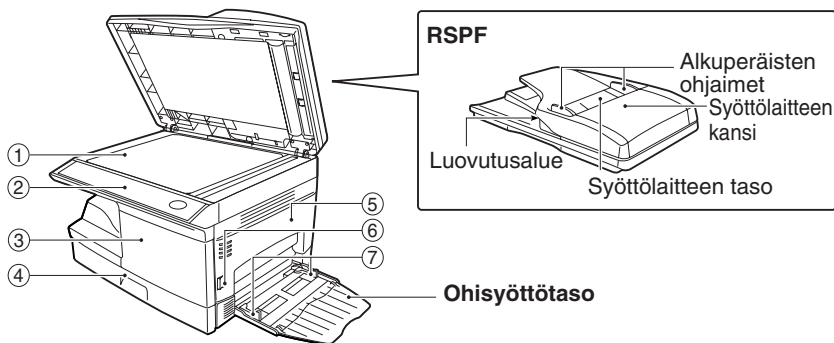

- ① Valotuslasi
- ② Käyttöpaneeli
- ③ Etukansi
- ④ Paperitaso
- ⑤ Sivukansi
- ⑥ Sivukannen avauspainike
- ⑦ Ohisyöttötason paperiohjaimet

- ⑧ Alkuperäiskappaleen luovutuskaukalon jatke
- ⑨ Vastaanottotaso
- ⑩ Vastaanottotason jatke
- ⑪ Virtakytkin
- ⑫ Kahvat
- ⑬ Virtajohdon pistorasia

TIETOJA NESTEKIDENÄYTÖSTÄ

Laitteen käyttöpaneeliin kuuluu kaksirivinen nestekidenäyttö (LCD), joka näyttää eri viestit ja asetukset laitteen toiminnan aikana. Nestekidenäytön riville mahtuu enintään 20 merkkiä. Koneen ollessa lepotilassa, nestekidenäytöllä on päivämäärä, kellonaika, vastaanottotila ja käytettävissä oleva valmiustilamuisti.

Esimerkki

```
05 OS KE      08:20
VALMIUS      AUTO 100%
```

Kun syöttölaitteeseen asetetaan alkuperäinen, näytön toisen rivin tieto muuttuu muodosta "VALMIUS" muotoon "LÄH VALMIS".

Painettaessa [MENU]-näppäintä asetuksen määrittämiseksi näyttö on oikeiden kuvien mukainen.

Esimerkki

```
FAKSIPÄÄVALIKKO
1: AJASTUS
```

Valittu asetus tai annettu tieto näkyy näytön toisella rivillä.

2

NUOLINÄPPÄINTEN KÄYTTÄMINEN

Valitse asetus- ja ohjelmatietojen määritettävä kohde painamalla [MENU]-näppäintä ja tämän jälkeen [◀]-näppäintä (◀) tai [▶]-näppäintä (▶).

Nuolinäppäimiä voidaan käyttää myös kohdistimen siirtämiseen merkkien kirjoittamisen aikana.

Esimerkki


```
FAKSIPÄÄVALIKKO
1: AJASTUS
```

Vaihda toisen rivin kohteen valintaa painamalla [◀]-näppäintä (◀) tai [▶]-näppäintä (▶).



Valikkokomento voidaan valita myös painamalla komentoa vastaavaa numeronäppäintä [MENU]-näppäimen painamisen jälkeen (kohteen edessä näkyvää numeroa vastaava näppäin). Numeronäppäimen painaminen valitsee vastaavan komennon tai kohteen.

FAKSIIN KÄYTTÖPANEELIN ESITTELY

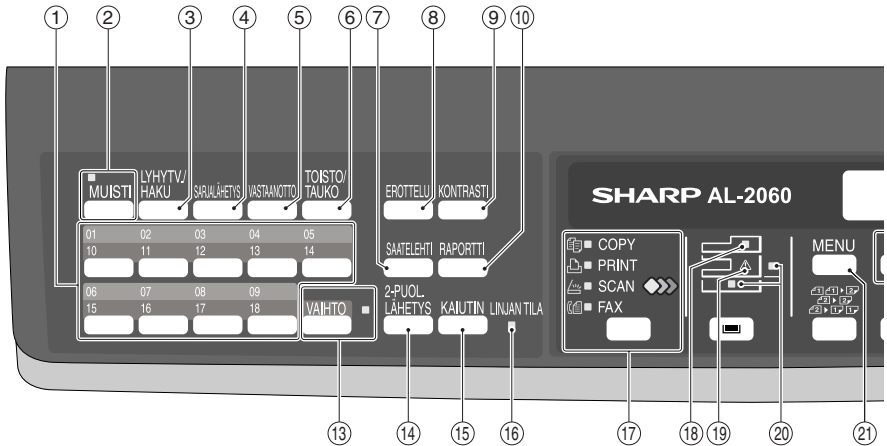

① Pikavalintanäppäimet

Yhdellä näppäimen painalluksella voidaan valita faksi- tai puhelinnumero automaattisesti.

② [MUISTI]-näppäin/-merkkivalo

Muistiin kannattujen (merkkivalo palaa) tai suoraan lähetettävien (merkkivalo ei pala) faksien lähettäminen.

③ [LYHYTV/HAKU]-näppäin

Tämän näppäimen avulla voidaan valita kaksinumeroinen lyhytvalintanumero. Kirjainten lisäämistilassa tällä näppäimellä voidaan poistaa virheellinen syöte. Näppäimen painaminen kaksi kertaa käynnistää automaattivalinnan numeron haun.

④ [SARJALÄHETYS]-näppäin

Tämän näppäimen avulla voidaan alkuperäiset lähettää useammalle vastaanottajalle.

⑤ [VASTAANOTTO]-näppäin

Valitse vastaanottotila painamalla tätä näppäintä.

⑥ [TOISTO/TAUKO]-näppäin

Valitse automaattisesti viimeksi soitettu numero painamalla tätä näppäintä. Numeron valinnan yhteydessä tämän näppäimen painaminen lisää myös tauon.

⑦ [SAATELEHTI]-näppäin

Lisää kansilehti ja viesti automaattisesti faksiin painamalla tätä näppäintä.

⑧ [EROTTELU]-näppäin

Säädä tarkkuus ennen faksien lähettämistä painamalla tätä näppäintä.

⑨ [KONTRASTI]-näppäin

Säädä kontrasti ennen faksien lähettämistä painamalla tätä näppäintä.

⑩ [RAPORTTI]-näppäin

Tulosta faksin tapahtumaraportti ja luottamuksellinen faksi painamalla tätä näppäintä.

⑪ Näyttö

Näyttää eri viestit faksauksen ja ohjelmoinnin aikana.

⑫ [POISTA] -näppäin ([C])

Pysäyttää toimenpide ennen kuin se on valmis tai poista viimeksi annettu numero painamalla tätä näppäintä.


Kun näytössä näkyy asetusvalikko, tällä näppäimellä siirrytään takaisin edelliselle valikkotasolle.

⑬ [VAIHTO]-näppäin/-merkkivalo

Valitse isot tai pienet kirjaimet painamalla tätä näppäintä.

⑭ [2-PUOL. LÄHETYS] -näppäin

Faksaa kaksipuolinen alkuperäinen painamalla tätä näppäintä.

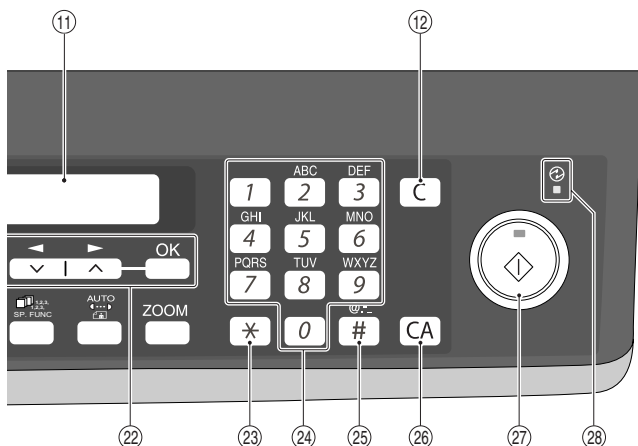

2

15 [KAIUTIN]-näppäin

Aloita manuaalinen numeronvalinta painamalla tätä näppäintä. (Sulje linja painamalla [KAIUTIN]-näppäintä uudelleen.)

Lisätietoja R-näppäimen käytöstä on kohdassa "Vaihde asetus". (Katso kohta käyttöopas (faksi) (englanninkielinen käyttöopas)).

16 LINJAN TILA -merkkivalo

Palaa tasaisesti faksin lähettämisen ja/tai vastaanottamisen aikana, vilkkuu tietojen vastaanottamisen merkiksi.

17 [TILAN VALINTA] -näppäin / Tilan merkkivalot

Valitse käyttötila tätä näppäintä painamalla. Valitun tilan merkkivalo syttyy (kopiointi-, tulostus- ja skannaus- ja faksitila).

18 Syöttölaitteen merkkivalo (RSPF)

Tämä merkkivalo syttyy, kun alkuperäinen asetetaan kääntävään alkuperäisten syöttölaitteeseen. (RSPF)

19 Virheen merkkivalo

Tämä merkkivalo palaa jatkuvasti tai vilkkuu, kun paperin syöttöhäiriö tai muu virhe tapahtuu.

20 Kaukalopaikan ilmaisín

Osoittaa valitun paperikaukalon. Tämä merkkivalo vilkkuu, kun paperi on loppunut kaukalosta, tai kun kaukalo ei ole suljettuna.

21 [MENU]-näppäin

Määritä käyttöohjelma painamalla tätä näppäintä.

22 [◀]-näppäin (◀), [▶]-näppäin (▶), [OK]-näppäin

Painamalla [◀]-näppäintä (◀) tai [▶]-näppäintä (▶) voit valita toimintojen asetusvalikosta jonkin vaihtoehdon.

Anna valinta painamalla [OK]-näppäintä.

23 [*]-näppäin

Lisää symboleja nimen kirjoittamisen yhteydessä painamalla tätä näppäintä.

Vaihda pulssivalinnasta äänitajuustilaan painamalla ' * '-näppäintä.

24 Numeronäppäimet

Valitse ja kirjoita numerot ja kirjaimet numeron ja/tai nimen tallentamisen yhteydessä painamalla näitä näppäimiä.

25 [#]-näppäin

Lisää symboleja nimen kirjoittamisen yhteydessä painamalla tätä näppäintä. [#]-näppäimen painaminen selaa symboleja [*]-näppäimeen nähden päinvastaiseen suuntaan.

Numeron valinnan yhteydessä paina tätä näppäintä sen jälkeen, kun alkuperäiset on skannattu muistiin valotuslasilta.

26 [POISTA KAIKKI] -näppäin (CA)

Tällä näppäimellä palautetaan kaikki toiminnot oletusasetuksiin. Kun tätä näppäintä painetaan asetusvalikossa, asetukset ja näyttö palautuvat alkutilaan.

27 [KÄYNNISTÄ]-näppäin (⏻) -merkkivalo

Käyttötarkoitukset

- Faksin lähettämisen aloittaminen.
- Alkuperäisen lukeminen muistiin valotuslasilta.
- Faksin manuaalinen vastaanottaminen.
- Asetustietojen antaminen.

28 Virransäätö merkkivalo

Tämä merkkivalo syttyy, kun virransäätötoiminto on aktivoituna.

FAKSIIN ASENTAMINEN

MERKKIEN KIRJOITTAMINEN

Kirjainten antaminen tapahtuu numeronäppäinten avulla. Kirjaimet on merkitty kunkin numeronäppäimen [2] - [9] yläpuolelle. Lisää kirjain painamalla vastaavaa näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi kirjain on näytöllä (ensin tulee näppäimen numero ja tämän jälkeen näppäimen yläpuolelle merkityt kirjaimet annetussa järjestyksessä). Kirjainten antamiseen käytettävät näppäimet käyvät ilmi oheisesta kuvasta.

	ABC	DEF
1	2	3
GHI	JKL	MNO
4	5	6
PQRS	TUV	WXYZ
7	8	9
	@,-	
*	0	#

Numeronäppäimillä voidaan kirjoittaa seuraavat merkit:

näppäin	Kirjoitettavissa olevat merkit
1	1 Väilyönti
2	A B C 2 a b c
3	D E F 3 d e f
4	G H I 4 g h i
5	J K L 5 j k l
6	M N O 6 m n o
7	P Q R S 7 p q r s
8	T U V 8 t u v
9	W X Y Z 9 w x y z
*	* } { [? > = ; : , +) (' & % \$ % ' / _ - . @ #
0	0
#	# @ . _ / ! " \$ % & ' () + , ; : = > ? [] { } *


- Huomaa, että tämä merkkitaulukko ei ole kattava ja vaihtelee kohteen ja kielen mukaan.
- Kirjoita samaan näppäimeen liittyvää kaksi merkkiä peräkkäin painamalla [►]-näppäintä (◁) kerran ensimmäisen merkin lisäämisen jälkeen ja anna sitten toinen merkki.
- Korjaa näppäilyvirhe seuraavasti.
 1. Siirrä kohdistin virheellistä merkkiä välittömästi seuraavan merkin kohdalle painamalla [◄]-näppäintä (◁) tai [►]-näppäintä (◁).
 2. Paina [POISTA]-näppäintä (◁).
 - Kohdistinta edeltävä merkki poistuu.
 3. Anna haluamasi merkki.
 - Merkki lisätään kohdistimen eteen.

LAITTEEN KÄYTTÄMINEN PUHELINVASTAAJANA KANSSA

HILJAISEN AJAN TUNNISTUS

Hiljaisen ajan tunnistus on toiminto, jonka avulla laitetta voidaan käyttää yhdessä puhelinvastaajan kanssa puheviestien ja faksien vastaanottoon. Kun puhelinvastaaja on vastannut, mikä tahansa määritettyä aikaa pitempi hiljainen vaihe saa laitteen siirtymään faksin vastaanottotilaan. Hiljaisen ajan tunnistus voidaan asettaa 00 - 10 sekunniksi seuraavasti.

1 Paina [MENU]-näppäintä.

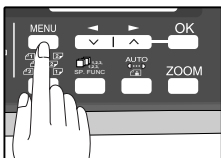

2 Paina [◀]-näppäintä (◀) tai [▶]-näppäintä (▶), kunnes näytölle tulee "6:VASTAAJATOIMINTO" ja paina sitten [OK]-näppäintä.

Valinta


"6:VASTAAJATOIMINTO"

3 Paina [MENU]-näppäintä. Paina [◀]- (◀) tai [▶]-näppäintä (▶), kunnes näytölle tulee "1:HILJ.TUNNISTUS AIKA" ja paina sitten [OK]-näppäintä.

Valinta

"1:HILJ.TUNNISTUS AIKA"


4 Anna hiljaisen ajan tunnistus numeronäppäinten avulla.

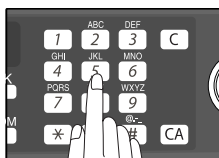


Anna hiljaisen ajan tunnistusaika sekunteina, arvosta 00 arvoon 10. (asetus "00" poistaa hiljaisen ajan tunnistuksen käytöstä)

2

5 Paina [OK]-näppäintä.

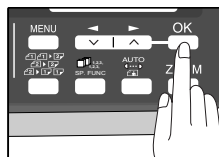

6 Paina [MENU]-näppäintä.

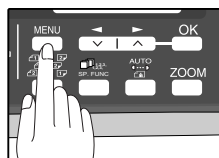

Poistu painamalla [MENU]-näppäintä.



- Laitteen alkuperäinen hiljaisen ajan tunnistuksen ajan oletusarvo on 5 sekuntia, joka toimii parhaiten useimpien puhelinvastaajien kanssa. Hiljaisen ajan tunnistuksen aikaa voidaan kuitenkin tarpeen tullen säätää puhelinvastaajan katkaisuaian mukaan eli sen hiljaisen ajan, jonka kuluttua laite sulkee linjan. Jos käytössä olevan puhelinvastaajan katkaisuaika on lyhyt, voidaan hiljaisen ajan tunnistuksen aikaa lyhentää. Jos laite kuitenkin keskeyttää soittajan kesken viestiä, on hiljaisen ajan tunnistuksen aikaa syytä pidentää.
- Jos puhelinvastaajan viestin lopussa on tauko, varmista, että hiljaisen ajan tunnistuksen aika on kyseistä taukoa pitempi.
- Hiljaisen ajan tunnistuksen arvo 00 poistaa toiminnon käytöstä. Laite ei kuitenkaan pysty ottamaan vastaan manuaalista numerovalintaa käyttäen lähetettyjä fakseja (kuulokkeen nostaminen, numeron valitseminen ja [KÄYNNISTÄ]-näppäimen painaminen (Ⓢ) faksin merkkiäänen kuuluessa.
- Jos puhelinvastaaja on asetettu vastaamaan puheluihin useamman hälytykserran jälkeen kuin mikä laitteen hälytyskerta-asetus on, laite yrittää aina vastata ensin ja estää näin soittajia jättämästä viestejä vastaajaan.


FAKSAAMISEEN SOVELTUVAT ALKUPERÄISET

Varmista, että faksattavat alkuperäiset ovat tässä osassa ilmoitettujen vaatimusten ja ohjeiden mukaisia.

KOKO JA PAINO


Syöttölaitteeseen asetettavissa olevien alkuperäisten koko ja paino määräytyvät sen mukaan, lisätäänkö kyseisiä arkkeja yksi vai useita kerrallaan.

Käytettäessä syöttölaitetta

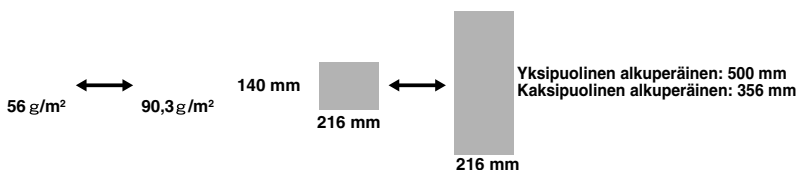


Lisättäessä pitkiä alkuperäisiä syötä alkuperäinen laitteeseen tarttumalla sitä reunoista.

Valotuslasia käytettäessä

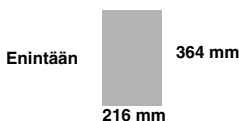

Käytettäessä laitteen faksitoimintoja alkuperäiset itse asiassa skannataan laitteen lävitse. Laitteen skannaama faksattava alkuperäisen alue on alkuperäistä hieman pienempi. Tätä hieman pienemmän alueen ulkopuolista tekstiä tai grafiikkaa ei skannata.

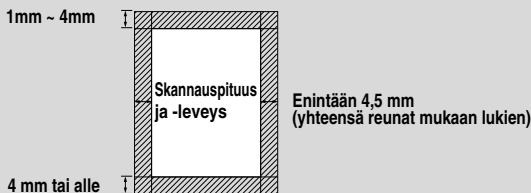

KÄYTTÖKELVOTTOMAT ALKUPERÄISET

Yleisohjeet

- Kaikki paperiliittimet, niitit ja nastat tulee poistaa alkuperäisistä ennen käyttöä. Muussa tapauksessa laite saattaa vahingoittua.
- Alkuperäisissä oleva musteen, liiman ja korjausnesteen on oltava täysin kuivaa ennen kuin kyseinen alkuperäinen voidaan asettaa laitteeseen.
- Alkuperäisiä, jotka voivat jotenkin vahingoittaa laitteen sisäosia, ei tule käyttää.
- Faksaamisen yhteydessä mikään alkuperäisissä esiintyvä kirjoitus, joka on merkitty keltaisella, kellanvihreällä tai vaaleansinisellä, ei kopioitu faksiin.

Seuraavia alkuperäistyypppejä tulee välttää

- kiiltäväpintaiset alkuperäiset
- staattisesti varautuneet alkuperäiset
- repeytyneet, tahtuneet tai poimuttuneet alkuperäiset
- toisiinsa tarttuneet ja vaikeasti irrotettavat alkuperäiset
- reikiä, ikkunoita tai rei'ityksiä sisältävät alkuperäiset
- piirtoheitinkalvot, kuultopaperi tai muut kalvotyytit
- muovi- tai metallipinnoitteiset alkuperäiset.



- SHARP ei vastaa mahdollisista alkuperäisten menetyksistä tai vahingoittumisista.
- Arvokkaat alkuperäiset on syytä ennen faksaamista kopioida tasokopioineella ja käyttää kopioita.
- Pituudeltaan yli 500 mm alkuperäiset saavat aikaan syöttöhäiriön.

Laite tarjoaa käyttöön useita kehittyneitä toimintoja, joiden ansiosta voit säätää kuvanlaatua ja valita vastaanottotilan, useaan kohteeseen lähettämisen, pollauksen sekä haluamasi lähetysoikeudet. Suuren muistikapasiteetin ansiosta käytössä ovat mm. alkuperäisten lähettäminen muistista ja vastaanottaminen muistiin.

ALKUPERÄISTEN LÄHETTÄMINEN


ALKUPERÄISEN ASETTAMINEN

Tässä osassa kuvataan alkuperäisten asettaminen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.

Käytettäessä syöttölaitetta

- 1 Varmista, että valotuslasilla ei ole alkuperäisiä ja että kopiointi ei ole kesken. Sulje syöttölaite varoen.**

- 2 Säädä alkuperäisten ohjaimet näiden leveyden mukaan.**

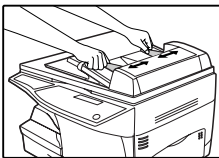

- 3 Aseta alkuperäiset tekstipuoli ylöspäin ja työnnä ne kevyesti syöttölaitteen tasolle. Alkuperäisten yläreunan tulee olla edellä.**




- 4 Faksi voidaan lähettää kahdella tavalla.**

- Jos haluat skannata alkuperäiset muistiin, valita numeron ja lähettää, katso kohta "NUMERON VALITSEMINEN JA LÄHETTÄMINEN" (s.22).
- Jos haluat valita numeron ja lähettää alkuperäisen suoraan skannaamatta sitä ensin muistiin, paina [MUISTI]-näppäintä, niin [MUISTI]-näppäimen merkkivalo sammuu. Jatka sitten kohdasta "NUMERON VALITSEMINEN JA LÄHETTÄMINEN" (s.22).


Kun asetat alkuperäisen valotuslasille

1 Varmista, että syöttölaitteessa ei ole alkuperäisiä ja avaa syöttölaite.

2 Aseta alkuperäinen valotuslasille kopioitava puoli alaspäin. Kohdista alkuperäinen oheisen, laitteeseen merkityn asteikon mukaan. (Kohdista alkuperäisen reunan keskikohta (►)-merkin kohdalle.)

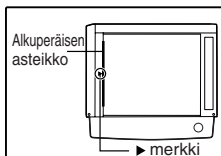

3 Sulje syöttölaite varovasti.

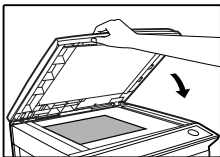

Älä aseta alkuperäisiä syöttölaitteeseen valotuslasin käytön yhteydessä.

4 Säädä alkuperäisen koko (s.52), tarkkuus (s.53) ja kontrasti (s.53) tarpeen mukaan. Jatka sitten kohdasta "NUMERON VALITSEMINEN JA LÄHETTÄMINEN" (s.22).

5 Paina [KÄYNNISTÄ]-näppäintä (⊙).



Skannattavan alkuperäisen koko näkyy näytöllä, jonka jälkeen skannaaminen alkaa.



[KÄYNNISTÄ]-näppäimen (⊙) painamisen jälkeen asetetun alkuperäisen koko näkyy näytöllä.

LUETAAN...	N°001
A4	100%


Varmista, että tunnistettu koko on sama kuin alkuperäisen todellinen koko. (Alkuperäinen koon oletusasetus on "A4".) Jos tunnistettu koko on väärin, pysäytä toiminta painamalla [POISTA KAIKKI] -näppäintä (CA) ja vaihda alkuperäisen kokoasetusta. Faksattaessa valotuslasilta mikäli alkuperäisen koko poikkeaa määritetystä koosta, osa kuvasta saattaa leikkautua pois.

4

6 Jos muistiin skannattavia alkuperäisiä on enemmän kuin yksi, lue kukin sivu sisään asettamalla seuraava paikalleen ja painamalla [KÄYNNISTÄ]-näppäintä (⊙).

Kun viimeinen sivu on skannattu, siirry vaiheeseen 7.

7 Paina [#]-näppäintä.

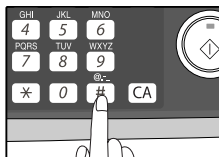

Lähetys alkaa

NUMERON VALITSEMINEN JA LÄHETTÄMINEN

Valitse vastaanottavan faksilaitteen numero ja lähetä faksi, kun alkuperäinen on asetettu paikoilleen (joko syöttölaitteeseen tai valotuslasille) ja halutut lähetysoikeudet on valittu. Numero voidaan valita usealla tavalla. Valitse niistä tilanteen kannalta sopivin.

SUORAVALINTA NUMERONÄPPÄIMISTÖLTÄ

Jos haluamasi numero ei ole pikavalintanäppäin tai lyhytvalintanumero, valitse numero manuaalisesti numeronäppäimistöltä seuraavasti.

- 1 Varmista, että alkuperäinen on asetettu asianmukaisesti syöttölaitteeseen tai valotuslasille. (Katso kohta "ALKUPERÄISEN ASETTAMINEN" (s.20))**

- 2 Valitse haluamasi vastaanottavan faksin numero numeronäppäimistöltä.**



Korjaa näppäilyvirhe siirtymällä askel taaksepäin painamalla [POISTA]-näppäintä (C) ja poista yksi numero kerrallaan. Anna tämän jälkeen haluamasi numero.

- 3 Tarkista laitteen näyttö. Jos vastaanottavan laitteen numero on oikein, paina [KÄYNNISTÄ]-näppäintä (GO).**



Älä avaa RSPF:ää, kun näytössä lukee "LÄHETETÄÄN".

PIKAVALINTA


Jos haluamasi numero on tallennettu pikavalintanumeroksi, voit valita sen painamalla vastaavaa pikavalintanäppäintä oikean kuvan mukaisesti:



LYHYTVALINTA

Jos haluamasi numero on tallennettu lyhytvalintanumeroksi, voit valita kyseisen numeron seuraavasti.

- 1 Paina [LYHYTV./HAKU]-näppäintä ja anna kaksinumeroinen valinta numeronäppäimistöltä.**

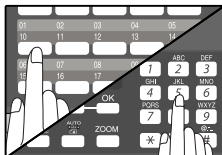

Korjaa näppäilyvirhe siirtymällä askel taaksepäin painamalla [POISTA]-näppäintä (C) ja poista yksi numero kerrallaan. Anna tämän jälkeen haluamasi numero.

- 2 Paina [KÄYNNISTÄ]-näppäintä (GO) ja tarkista näytöllä oleva nimi tai numero.**



KETJUTUSVALINTA

Ketjutusvalinnan avulla voidaan yhdistää sarja pika- tai lyhytvalintanumeroita ketjuvalintanumeroksi uuteen pikavalintaan, lyhytvalintaan tai numeronäppäimistöltä tehtävään valintaan, jolloin valittava faksinumero voi olla 50 merkin mittainen. Seuraavassa esimerkkejä siitä, miten tämä suoritetaan.

- Paina ketjutusvalinnalle valittavaa pikavalintanäppäintä oikeassa järjestyksessä ja valitse näin haluamasi faksinumero. Paina esimerkiksi pikavalintanäppäintä 01 ja sitten pikavalintanäppäintä 02. Viimeksi valittu pikavalintanäppäin ei saa olla ohjelmoitu ketjutetuksi. Lähettäminen alkaa automaattisesti viimeisen pikavalintanäppäimen painamisen yhteydessä.
- Anna ketjutusvalinnalle valittava lyhytvalintanumerosarja oikeassa järjestyksessä ja valitse näin haluamasi faksinumero. Paina esimerkiksi [LYHYTV./HAKU]-näppäintä ja [2] [2], ja tämän jälkeen [LYHYTV./HAKU]-näppäintä ja [2] [7]. Viimeksi valittu faksinumerona käytetty lyhytvalintanumero ei saa olla ohjelmoitu ketjutetuksi. Lähettäminen alkaa viimeisen lyhytnumerovalinnan antamisen jälkeen painamalla [KÄYNNISTÄ]-näppäintä (⊙).
- Anna haluamasi faksinumero käyttäen numeronäppäimistöä. Lisää tauko painamalla [TOISTO/TAUKO]-näppäintä ja anna sitten seuraava numero. Lähettäminen alkaa viimeisen numeron antamisen jälkeen painamalla [KÄYNNISTÄ]-näppäintä (⊙).



- Jos haluat käyttää pikavalintanäppäintä tai lyhytvalintanumeroa ketjutusvalinnan yhteydessä, kyseinen pikavalintanäppäin tai lyhytvalintanumero on asetettava ketjutusvalinnaksi tallentamisen yhteydessä.
- Ketjutusvalinnan käytön yhteydessä viimeisen annettavan numeron kansainvälinen tietoliikenneasetus on voimassa. Kansainvälinen tietoliikennetila ei ole käytettävissä, jos viimeinen numero annetaan käyttämällä pikavalintanäppäintä tai lyhytvalintanumeroa, joka ei tue asetusta, tai jos viimeinen numero annetaan numeronäppäimistöltä.

TAVALLINEN NUMERONVALINTA [KAIUTIN]-NÄPPÄIMEN AVULLA


Kun valitset numeron tavalliseen tapaan käyttäen [KAIUTIN]-näppäintä, paina [KAIUTIN]-näppäintä ja valitse numero numeronäppäimistöltä. Voit kuulla linjan ja toisen laitteen merkkiäänet kaiuttimen välityksellä, jonka ansiosta voit varmistua siitä, että toinen laite toimii asianmukaisesti.

4

1 Aseta alkuperäinen syöttölaitteeseen ja paina [KAIUTIN]-näppäintä. (Katso kohta "ALKUPERÄISEN ASETTAMINEN" (s.20))



Sääda äänenvoimakkuus painamalla vasenta ja [◀]-näppäintä (◀) tai [▶]-näppäintä (▶).

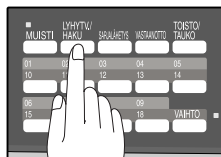


Numeron valitseminen lyhytvalintanumeron avulla ja painamalla [OK]-näppäintä tai [KÄYNNISTÄ]-näppäintä (⊙).


2 Valitse vastaanottavan faksilaitteen numero.



Numeron valitseminen numeronäppäinten avulla

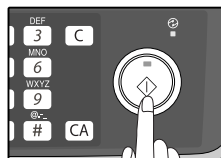

4 Valitse 1:LÄHETÄ painamalla [◀]-näppäintä (◀) tai [▶]-näppäintä (▶) ja paina sitten [OK]-näppäintä.

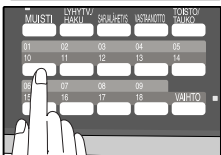

Numeron valitseminen pikavalintanäppäimen avulla

HAKUNÄPPÄIMEN KÄYTTÄMINEN


Jos laitteeseen tallennettu tietty pikavalintanäppäin tai lyhytvalintanumero on unohtunut, voit etsiä kyseisen numeron seuraavasti.

1 Paina kaksi kertaa [LYHYTV./HAKU]-näppäintä.




2 Anna tallennetun nimen ensimmäinen kirjain painamalla vastaavaan numeronäppäintä (halutun kirjaimen alla oleva näppäin), kunnes haluamasi kirjain on näytöllä.

Jos nimi alkaa erikoismerkillä, paina [1]-näppäintä.

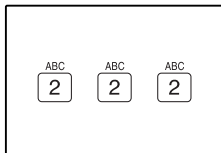


Jos ensimmäinen kirjain on unohtunut, siirry vaiheeseen 3 ja vieritä luetteloa alusta alkaen.

3 Paina [OK]-näppäintä.

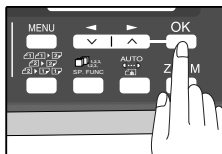

4 Selaa nimiä painamalla [◀]-näppäintä (◀) tai [▶]-näppäintä (▶). Pysähdy, kun haluamasi nimi näkyy näytöllä.

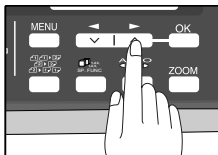


5 Paina [KÄYNNISTÄ]-näppäintä (Ⓢ). Faksi lähetetään automaattisesti, kun yhteys on muodostettu.



NUMERON VALITSEMINEN UUDELLEEN

Voit lähettää faksin viimeksi valittuun numeroon seuraavasti.

1 Paina [TOISTO/TAUKO]-näppäintä.

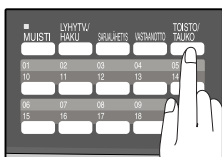

2 Paina [KÄYNNISTÄ]-näppäintä (Ⓢ).



MUISTIN TÄYTTYESSÄ ALKUPERÄISEN SKANNAAMISEN YHTEYDESSÄ

Jos muisti täyttyy alkuperäisen skannaamisen aikana, näyttöön tulee viesti "MUISTI TÄYNNÄ -VIRHE", ja laite lopettaa skannaamisen.

Jos muisti täyttyy ensimmäisen sivun skannaamisen aikana, skannaaminen pysähtyy ja lähettäminen peruutetaan. Jos muisti täyttyy ensimmäistä sivua seuraavan sivun skannaamisen aikana, skannaaminen pysähtyy. Voit lähettää jo skannatut sivut, tai peruuttaa lähettämisen ja tyhjentää sivut muistista.

Lähetä jo skannatut sivut tai tyhjennä ne muistista seuraavassa esitetyllä tavalla.

1. Muisti täyttyy ja skannaaminen pysähtyy. Näyttöön tulee "MUISTI TÄYNNÄ -VIRHE".
2. Tyhjennä jo skannatut sivut ja peruuta lähettäminen valitsemalla "2:PERUTTU" painamalla [◀]-näppäintä (◀) tai [▶]-näppäintä (▶). Lähetä jo skannatut sivut valitsemalla "1:LÄH. XX?".
3. Paina [OK]-näppäintä.

Sivut tyhjennetään muistista. Jos valitsit "1:LÄH. XX?" vaiheessa 2, sivut lähetetään automaattisesti.



Online-pikalähettämistä käytettäessä skannatut sivut lähetetään automaattisesti.

TALLENNETUN FAKSAUSTYÖN PERUUTTAMINEN (POISTAMINEN)

4


Tämän toimenpiteen avulla voidaan peruuttaa lähettämistä odottava faksaustyö, mm. työn automaattinen uudelleenhakutyö, tallennettu faksaustyö, etäsiirtotyö tai ajastettu lähettämis työ.



Tallennettua faksaustyötä ei voida peruuttaa, jos toisen työn lähettäminen on kesken. Peruuta tallennettu työ, kun lähetys on päättynyt.

Peruuta (poista) faksaustyö seuraavasti.

1 Paina [MENU]-näppäintä.

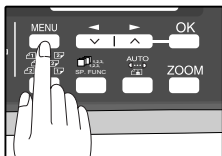


2 Paina [◀]-näppäintä (◀) tai [▶]-näppäintä (▶), kunnes näytölle tulee "3:MUISTIN TILA" ja paina sitten [OK]-näppäintä.

Valinta

"3:MUISTIN TILA"

3 Paina [◀]-näppäintä (◀) tai [▶]-näppäintä (▶), kunnes peruutettava työ näkyy näytöllä ja paina sitten [POISTA]-näppäintä (☐).

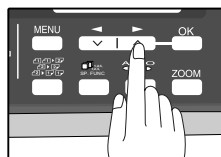

Peruutettava työ on valittu.

4 Paina [OK]-näppäintä.

Valittu työ poistetaan.

5 Paina [MENU] -näppäintä.

Poistu painamalla [MENU] -näppäintä.

MUISTI

Laitteessa on muistialue, jota voidaan käyttää sekä saapuvien että lähtevien faksien tallentamiseen.

- Lähettämiseen ja vastaanottoon varatun muistin koko on noin 120 keskivertosivua. Sivujen määrä on ilmoitettua pienempi, mikäli sivut on skannattu hienolla tai superhienolla tarkkuudella.

Vastaanottaminen muistiin

Tämä on varmuustoiminto, joka otetaan käyttöön automaattisesti, jos faksilaitteesta loppuu paperi, TD-kasetti on vaihdettava (katso (yleistietoa sisältävä) käyttöopas) tai syntyy paperitukos.

- Mikäli vastaanotetut faksit on tallennettu muistiin paperin loppumisen vuoksi, lisää paperia, jonka koko on sama kuin aikaisemmin käytetyn paperin. Muussa tapauksessa alkuperäinen tulostuskoko saattaa olla muu kuin tulostuspaperin koko.



Varmista, että jäljellä olevan muistin määrä ei ole alle 7 %, jos näin on, lisäfakseja ei voida ottaa vastaan. Koneen ollessa lepotilassa nestekidenäytöllä näkyy käytettävissä oleva valmiustilamuisti. (Katso "TIETOJA NESTEKIDENÄYTÖSTÄ" (s.16))

DATANSIIRTO

Jos laitteen toiminta häiriintyy, voidaan käyttää datansiirtotoimintoa, jolla vastaanotettavat faksit tallennetaan laitteen muistiin ja lähetetään toiseen faksilaitteeseen tulostettavaksi. Toiminto on käyttökelpoinen tilanteissa, jossa vastaanotettuja fakseja ei voi tulostaa, esim. väriaineen loputtua tai syöttöhäiriön yhteydessä.

Toimintoa voidaan käyttää, kun siirtokohteen faksinumero on ohjelmoitu.

Oma faksilaite

Anna sen laitteen faksinumero, johon tiedot halutaan lähettää.

[Valmistelut]



EDELLEENLÄHETYS
1=KYLÄ 2=EI

Valitse tiedonsiirtotapa



Vastaanottava faksilaite

äänimerkki




Siirretyt faksit tulostetaan



Siirto voidaan suorittaa vain, kun vastaanotettu faksi on muistissa, koska tulostaminen ei ole ollut mahdollista. Tässä tapauksessa laitteen näytöllä on viesti "0:V.O.TIEDON SIIRTO".

Vastaanottavan siirtokohteen faksinumeron ohjelmoiminen

1 Paina [MENU]-näppäintä.

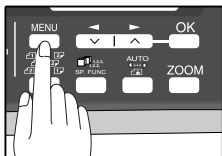

2 Paina [◀]-näppäintä (◀) tai [▶]-näppäintä (▶), kunnes näytölle tulee "0:V.O.TIEDON SIIRTO" ja paina sitten [OK]-näppäintä.

Valinta


"0:V.O.TIEDON SIIRTO"

3 Paina [◀]-näppäintä (◀) tai [▶]-näppäintä (▶), kunnes näytölle tulee "2:FAXNUMERO" ja paina sitten [OK]-näppäintä.

Valinta


"2:FAXNUMERO"

4 Anna siirtokohteena toimivan laitteen faksinumero käyttäen numeronäppäimistöä ja paina [OK]-näppäintä.

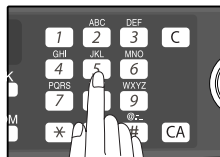

Anna siirtävän laitteen faksinumero (enintään 40 numeroa) numeronäppäimistön avulla.

5 Anna siirtokohteena toimivan laitteen nimi käyttäen numeronäppäimistöä ja paina [OK]-näppäintä.

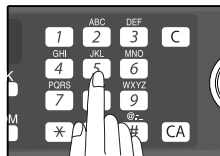

5


LÄHETYKSEN VARAAMINEN

Laitteen ollessa varattu faksin vastaanottamisen tai muistista lähettämisen vuoksi, voidaan lähetyks 'varata' asettamalla alkuperäinen (joko syöttölaitteeseen tai valotuslasille), lukemalla se muistiin ja antamalla faksinumero. Kun kesken ollut toimenpide päättyy, laite valitsee automaattisesti annetun numeron ja lähettää muistiin skannatun faksin ilman, että käyttäjän tarvitsee jäädä odottamaan.


Käytettäessä syöttölaitetta :

- 1 Varmista, että valotuslasilla ei ole alkuperäisiä ja että kopiointi ei ole kesken. Sulje syöttölaite varovasti.**

- 2 Säädä alkuperäisten ohjaimet näiden leveyden mukaan.**

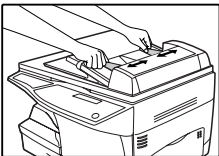

- 3 Aseta alkuperäiset tekstipuoli ylöspäin ja työnnä ne kevyesti syöttölaitteeseen. Alkuperäisten yläreunan tulee olla edellä.**

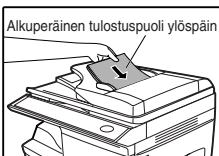

Säädä tarkkuus- ja/tai kontrastiasetukset tarpeen mukaan.

- 4 Anna vastaanottavan laitteen numero yhdellä seuraavista tavoista.**

- Paina pikavalintanäppäintä.
- Jos painat pikavalintanäppäintä, seuraava vaihe on tarpeeton. Numero valitaan, kun kesken oleva toimenpide on valmis ja lähettäminen alkaa yhteyden muodostamisen jälkeen.
- Paina [LYHYTV./HAKU]-näppäintä ja anna lyhytvalintanumero.
- Anna numero kokonaisuudessaan numeronäppäimistön avulla.


- 5 Jos valitsit lyhytvalintanumeron tai annoit koko numeron, paina [KÄYNNISTÄ]-näppäintä (⊙).**

- Numero valitaan, kun kesken ollut toimenpide on valmis ja lähettäminen alkaa yhteyden muodostamisen jälkeen.


Kun asetat alkuperäisen tasolle :

- 1 Varmista, että syöttölaitteessa ei ole alkuperäisiä ja avaa syöttölaite.**

- 2 Aseta alkuperäinen valotuslasille kopioitava puoli alaspäin. Kohdista alkuperäinen oheisen, laitteeseen merkityn asteikon mukaan. (Kohdista alkuperäisen reunan keskikohta (►)-merkin kohdalle.)**

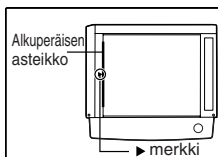

- 3 Sulje syöttölaite varovasti.**

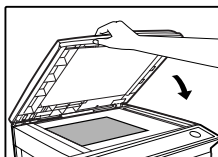

Älä aseta alkuperäisiä syöttölaitteeseen valotuslasin käytön yhteydessä.

- 4 Säädä alkuperäisen koko, tarkkuus ja kontrasti tarpeen mukaan. (Katso kohta "NUMERON VALITSEMINEN JA LÄHETTÄMINEN" (s.22))**

- 5 Skannaa sivu laitteen muistiin painamalla [KÄYNNISTÄ]-näppäintä (⊙). Jos muistiin skannattavia alkuperäisiä on enemmän kuin yksi, lue kukin sivu sisään asettamalla seuraava paikalleen ja painamalla [KÄYNNISTÄ]-näppäintä (⊙).**

- 6 Paina [#]-näppäintä.**

POLLAAMINEN

Pollaaminen tarkoittaa lähetykspyynnön jättämistä toiselle faksilaitteelle omaan laitteeseen lähetystä varten. Toisin sanoen vastaanottava laite, ei lähettävä faksilaite, käynnistää lähetyksen. Tämä faksilaite voi pollata muita ja sallia muitten pollaamisen.

Sarjapollauksen avulla voidaan pollata useita faksilaitteita (enintään 100) yhdellä toimenpiteellä.

POLLAAMINEN


Voit esittää toiselle faksilaitteelle tähän laitteeseen suunnatun faksin lähettämispyyntöä. Pollaaminen voidaan suorittaa haluttuun kellonaikaan. (Katso kohta "AJASTINTOIMINNOT" (s.30))

Pollausfaksi

Toinen faksimuisti



muisti

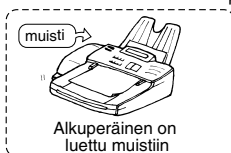

Pollaus on hyväksytty



Valitse pollaus

pollaus


äänimerkki



lähettää

Käytä pollaustoimintoa seuraavasti.

1 Paina [MENU]-näppäintä.

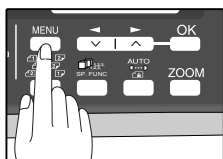

2 Paina [◀]-näppäintä (☐) tai [▶]-näppäintä (☐), kunnes näytölle tulee "8:POLLAUSTILA" ja paina sitten [OK]-näppäintä.

Valinta

"8:POLLAUSTILA"

3 Valitse pollattavan faksilaitteen numero yhdellä seuraavista tavoista.

- Paina pikavalintanäppäintä. Jos painat pikavalintanäppäintä, seuraava vaihe on tarpeeton.
- Paina [LYHYTV./HAKU]-näppäintä ja anna kaksinumeroisen lyhytvalintanumero.
- Anna faksinumero käyttämällä numeronäppäimiä.



Sarjapollaaminen voidaan suorittaa painamalla ryhmänäppäintä. Faksit otetaan vastaan järjestyksessä, jossa kohteet on tallennettu ryhmänäppäimeen.

4 Paina [KÄYNNISTÄ]-näppäintä (⊙).




AJASTINTOIMINNOT

Ajastustoiminnon avulla voit suorittaa määritetyn lähetyksen tai pollaustoimenpiteen haluttuun kellonaikaan. Muistiin ohjelmitavissa olevien lähetyksen- tai pollaustoimenpiteiden lukumäärä on viisi ja nämä voidaan ajastaa tapahtuvaksi kaksi viikkoa etukäteen.


Toiminnon avulla voidaan hyödyntää esimerkiksi halvempia yöaikaan tapahtuva puhelinmaksuja olematta itse paikalla.

- Ajastettua lähetystä varten alkuperäinen skannataan laitteen muistiin lähetyksen asettamisen yhteydessä. Alkuperäisen skannaaminen muistiin on kätevää, koska tällöin alkuperäiset eivät pääse sekaantumaan eikä niiden lisääminen pääse unohtumaan.
- Jos muisti täyttyy alkuperäisen skannauksen aikana, näytölle tulee viesti "MUISTI TÄYNNÄ".
 - Lähetä muistiin tallennetut sivut painamalla [KÄYNNISTÄ]-näppäintä (⏻).
 - Peruuta koko lähetyksen painamalla [POISTA KAIKKI]-näppäintä (⏻).

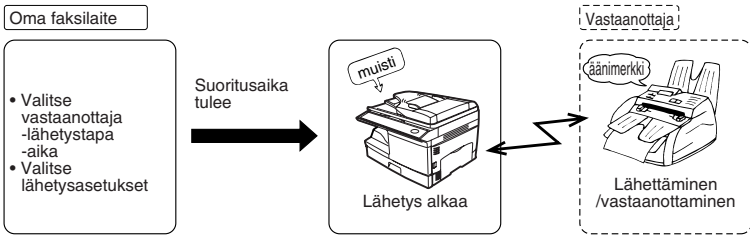

Ajastetun lähetyksen määrittäminen

1 Paina [MENU]-näppäintä.

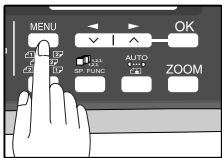

2 Paina [◀]-näppäintä (⏻) tai [▶]-näppäintä (⏻), kunnes näytölle tulee "1:AJASTINTILA" ja paina sitten [OK]-näppäintä.

Valinta

"1:AJASTINTILA"


3 Valitse 1:ASETA painamalla [◀]-näppäintä (⏻) tai [▶]-näppäintä (⏻).

Valinta


"1:ASETUS"

4 Aseta aika, jolloin lähetyksen halutaan tapahtuvan käyttäen numeronäppäimiä.

Anna tunti ja minuutti kaksinumeroisina.

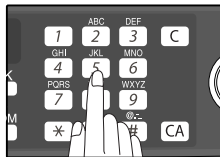


5 Valitse "AM" tai "PM" painamalla ensin [◀]-näppäintä (⏻) tai [▶]-näppäintä (⏻) ja sitten [OK]-näppäintä.

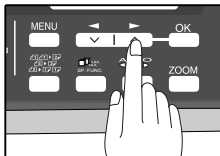


Peruuta ajastettu toiminto valitsemalla 2:POISTA.


- 6** Valitse viikonpäivä painamalla ensin [◀]-näppäintä (◀) tai [▶]-näppäintä (▶) ja sitten [OK]-näppäintä.

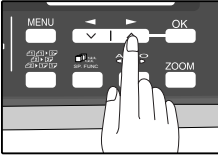

- 7** Paina [OK]-näppäintä.

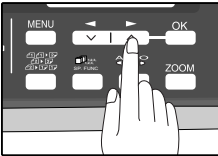

- 8** Valitse lähetystapa painamalla ensin [◀]-näppäintä (◀) tai [▶]-näppäintä (▶) ja sitten [OK]-näppäintä.

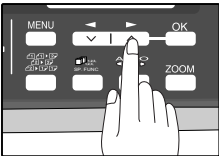


Vaihtoehdot ovat seuraavat:

- 1: LÄHETYSTILA
- 2: SARJALÄHETYS
- 3: POLLAUUS
- 4: SARJAPOLLAUSTILA

- 9** Anna toisen faksilaitteen numero yhdellä seuraavista tavoista.

- Paina pikavalintanäppäintä.
- Anna lyhytvalintanumero numeronäppäimistön avulla.
- Anna faksinumero käyttämällä numeronäppäimiä.

- 10** Paina [START] (⊙)-näppäintä.

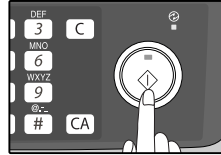

AJASTETUN LÄHETYSTYÖN PERUUTTAMINEN


Ajastetun lähettämistyön määrittämisen jälkeen työ siirtyy valmiustilaan, jossa se odottaa annettua ajankohtaa. MUISTIN TILA -toimintoa voidaan tarvittaessa käyttää ajastetun ja valmiustilaan siirtyneen työn peruuttamiseen ("TALLENNETUN FAKSAUSTYÖN PERUUTTAMINEN (POISTAMINEN)" sivulla 25).

FAXIEN ESTO

Faxien eston avulla voidaan välttää faksipaperin tuhlaamista. Toiminto estää faksien vastaanottamisen korkeintaan kymmenestä numerosta.

Ota faxien esto käyttöön tai poista se käytöstä seuraavasti.

1 Paina [MENU]-näppäintä.

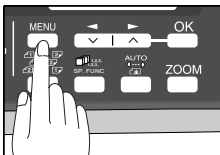

2 Paina [◀]-näppäintä (◀) tai [▶]-näppäintä (▶), kunnes näytölle tulee "5:FAXIEN ESTO" ja paina sitten [OK]-näppäintä.

Valinta


"5:FAXIEN ESTO"

3 Valitse "1:ESTOTOIMINTO" painamalla ensin [◀]- (◀) tai [▶]-näppäintä (▶) ja sitten [OK]-näppäintä.


Valinta

"1:ESTOTOIMINTO"

4 Valitse "1:KYLLÄ" tai "2:Ei" painamalla ensin [◀]- (◀) tai [▶]-näppäintä (▶) ja sitten [OK]-näppäintä.

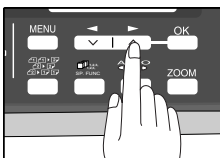

5 Paina [MENU] -näppäintä.

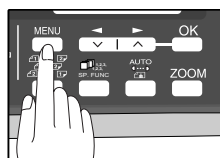

Poistu painamalla
[MENU] -näppäintä.

KÄYTTÄMINEN KOPIOINTI-, TULOSTUS- JA SKANNAUS- JA FAKSAUSTILOISSA

Kaikkia toimenpiteitä ei voi suorittaa samanaikaisesti, kun laitetta käytetään tulostus-, kopiointi- tai skannaus- ja faksauksiloissa.

Tilat		Kopio	Tulostin	Skanneri		Faksi		Rinnakkai spuhelin
		Kopioi- minen	Tulosta- minen	Skannaa- minen laitteesta	Skannaa- minen tietokoneelta	Lähetys	Vastaanotto	
Kopio	Näppäinvalinta	Kyllä	Kyllä	Ei	Kyllä	Kyllä*1	Kyllä	Kyllä
	Kopioinnin aikana		Ei	Ei	Ei	Kyllä*1	Kyllä*2	Kyllä
Tulostin	Tulostaminen	Kyllä		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä*2	Kyllä
Skanneri	Skannaamisen aikana	Ei	Kyllä			Kyllä*1	Kyllä	Kyllä
Faksi lähetys	Näppäinvalinta	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Suoran lähetysten aikana	Ei	Kyllä	Ei	Ei		Ei	Ei
	Skannaamisen aikana	Ei	Kyllä	Ei	Ei	Kyllä*1	Kyllä*4	Kyllä
	Muistilähetysten aikana	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei*3	Ei*3	Ei
Faksin vastaanotto	Manuaalisen vastaanoton aikana	Kyllä	Ei	Kyllä	Kyllä	Ei*3		Ei
	Vastaanotetun faksin tulostamisen aikana	Kyllä	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä*2	Kyllä
	Muistiin vastaanottamisen aikana	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei*3		Ei
Rinnakkaispuhelin		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei*3	Ei*3	

*1 Suora lähetys ja skannaaminen eivät ole mahdollisia.
 *2 Manuaalinen vastaanottaminen ja vastaanotetun faksin tulostaminen eivät ole mahdollisia.
 *3 Vain skannaaminen on mahdollista.
 *4 Manuaalinen vastaanotto ei ole mahdollista.

RAPORTTIEN TULOSTAMINEN

Laite pystyy tulostamaan faksin toimintaa sekä käyttäjän määrittämiä eri asetuksia koskevia raportteja. Raportit on kuvattu seuraavassa.

1. AJASTUS LISTA:

Voit tulostaa nykyisin asetettuina olevien ajastin- ja kaksoiskäyttötoimintojen luettelon.

AJASTUS							S.01
TIED VASTUSTI							13-03-LA 200X 06:30
TIED	VARASTU	TYYPPI	TARKK.	VST	SIVUA	KNS	VAST.OITAJA
00	00	XXXXXX	XXXX				XXX XXX XXX
00	00	XXXXXX	XXX	X			XXX XXX XXX
00	00	XXXXXX				XXX	XXX XXX XXX
00	00	XXXXXX	XXX			XXX	XXX XXX XXX
00	00	XXXXXX	XXX			XXX	XXX XXX XXX
00	00	XXXXXX	XXX			XXX	XXX XXX XXX
00	00	XXXXXX	XXX	X		XXX	XXX XXX XXX

MUSTILAH						
TIED	TYYPPI	TARKK.	VST	SIVUA	KNS	VAST.OITAJA
000	XXXXXX	XXXX				
000	XXXXXX			X	X	XX

ETÄL.						KERTTAA
#	TYYPPI	TARKK.	VST	SIVUA	KNS	
1	XXXX	XXXX				XXX

2. TOIMINTARAPORTTI:

Voit tulostaa lähetettyjen ja vastaanotettujen faksien luettelon.

TOIM.RAPORTTI (LÄH.)							
13-03-LA 200X 06:30							
NRO	PVM	AL-KAICA	VAST.OTTAJA	KESTO	SIVUA:	TAPA/HUOM.	TIE
50	13-03	50.53	50	5.30.53	53	XXXXXXXX	XXXX
HUOMIOITA				5.30.53	53		
KÄSITELTÄ				5.30.53	53		

3. PUH. NUMERO LISTA:

Voit tulostaa pika- ja lyhytvalinnoiksi tallennettujen numeroiden luettelon.

[illegible]

4. RYHMÄ LISTA:

Voit tulostaa ryhmävalintanumeroiden luettelon.

RYHMÄ LISTA		13-03-LA 200X 06:30	
SRO	RYHMÄN NIMI	VOITAJA	
0005	SAKS	POHJA	XXX
		LEHTOPUO	XXX
		POHJA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0005	SAKS	LEHTOPUO	XXX XXX
0005	SAKS	POHJA	XXXXXXXX
			XXXXXXXX
			XXXXXXXX


7. AS.VAL. LISTA:

Käytössä olevat KÄYTTÖOHJELMA-asetukset.


AS.VAL. LISTA			
		13-03-LA 200X 06:30	
ASETUS NIMI	ARVO	ASETUS	ARVO
0001	TOISTO: LAUKE	0001	LAUKE
0002	TOISTO: KÄYTTÖ KÄYTTÖ	0002	LAUKE
0003	LAUKE: KÄYTTÖ	0003	LAUKE
0004	LAUKE: KÄYTTÖ	0004	LAUKE
0005	LAUKE: KÄYTTÖ	0005	LAUKE
0006	LAUKE: KÄYTTÖ	0006	LAUKE
0007	LAUKE: KÄYTTÖ	0007	LAUKE
0008	LAUKE: KÄYTTÖ	0008	LAUKE
0009	LAUKE: KÄYTTÖ	0009	LAUKE
0010	LAUKE: KÄYTTÖ	0010	LAUKE
0011	LAUKE: KÄYTTÖ	0011	LAUKE
0012	LAUKE: KÄYTTÖ	0012	LAUKE
0013	LAUKE: KÄYTTÖ	0013	LAUKE
0014	LAUKE: KÄYTTÖ	0014	LAUKE
0015	LAUKE: KÄYTTÖ	0015	LAUKE
0016	LAUKE: KÄYTTÖ	0016	LAUKE
0017	LAUKE: KÄYTTÖ	0017	LAUKE
0018	LAUKE: KÄYTTÖ	0018	LAUKE
0019	LAUKE: KÄYTTÖ	0019	LAUKE
0020	LAUKE: KÄYTTÖ	0020	LAUKE
0021	LAUKE: KÄYTTÖ	0021	LAUKE
0022	LAUKE: KÄYTTÖ	0022	LAUKE
0023	LAUKE: KÄYTTÖ	0023	LAUKE
0024	LAUKE: KÄYTTÖ	0024	LAUKE
0025	LAUKE: KÄYTTÖ	0025	LAUKE
0026	LAUKE: KÄYTTÖ	0026	LAUKE
0027	LAUKE: KÄYTTÖ	0027	LAUKE
0028	LAUKE: KÄYTTÖ	0028	LAUKE
0029	LAUKE: KÄYTTÖ	0029	LAUKE
0030	LAUKE: KÄYTTÖ	0030	LAUKE
0031	LAUKE: KÄYTTÖ	0031	LAUKE
0032	LAUKE: KÄYTTÖ	0032	LAUKE
0033	LAUKE: KÄYTTÖ	0033	LAUKE
0034	LAUKE: KÄYTTÖ	0034	LAUKE
0035	LAUKE: KÄYTTÖ	0035	LAUKE
0036	LAUKE: KÄYTTÖ	0036	LAUKE
0037	LAUKE: KÄYTTÖ	0037	LAUKE
0038	LAUKE: KÄYTTÖ	0038	LAUKE
0039	LAUKE: KÄYTTÖ	0039	LAUKE
0040	LAUKE: KÄYTTÖ	0040	LAUKE
0041	LAUKE: KÄYTTÖ	0041	LAUKE
0042	LAUKE: KÄYTTÖ	0042	LAUKE
0043	LAUKE: KÄYTTÖ	0043	LAUKE
0044	LAUKE: KÄYTTÖ	0044	LAUKE
0045	LAUKE: KÄYTTÖ	0045	LAUKE
0046	LAUKE: KÄYTTÖ	0046	LAUKE
0047	LAUKE: KÄYTTÖ	0047	LAUKE
0048	LAUKE: KÄYTTÖ	0048	LAUKE
0049	LAUKE: KÄYTTÖ	0049	LAUKE
0050	LAUKE: KÄYTTÖ	0050	LAUKE
0051	LAUKE: KÄYTTÖ	0051	LAUKE
0052	LAUKE: KÄYTTÖ	0052	LAUKE
0053	LAUKE: KÄYTTÖ	0053	LAUKE
0054	LAUKE: KÄYTTÖ	0054	LAUKE
0055	LAUKE: KÄYTTÖ	0055	LAUKE
0056	LAUKE: KÄYTTÖ	0056	LAUKE
0057	LAUKE: KÄYTTÖ	0057	LAUKE
0058	LAUKE: KÄYTTÖ	0058	LAUKE
0059	LAUKE: KÄYTTÖ	0059	LAUKE
0060	LAUKE: KÄYTTÖ	0060	LAUKE
0061	LAUKE: KÄYTTÖ	0061	LAUKE
0062	LAUKE: KÄYTTÖ	0062	LAUKE
0063	LAUKE: KÄYTTÖ	0063	LAUKE
0064	LAUKE: KÄYTTÖ	0064	LAUKE
0065	LAUKE: KÄYTTÖ	0065	LAUKE
0066	LAUKE: KÄYTTÖ	0066	LAUKE
0067	LAUKE: KÄYTTÖ	0067	LAUKE
0068	LAUKE: KÄYTTÖ	0068	LAUKE
0069	LAUKE: KÄYTTÖ	0069	LAUKE
0070	LAUKE: KÄYTTÖ	0070	LAUKE
0071	LAUKE: KÄYTTÖ	0071	LAUKE
0072	LAUKE: KÄYTTÖ	0072	LAUKE
0073	LAUKE: KÄYTTÖ	0073	LAUKE
0074	LAUKE: KÄYTTÖ	0074	LAUKE
0075	LAUKE: KÄYTTÖ	0075	LAUKE
0076	LAUKE: KÄYTTÖ	0076	LAUKE
0077	LAUKE: KÄYTTÖ	0077	LAUKE
0078	LAUKE: KÄYTTÖ	0078	LAUKE
0079	LAUKE: KÄYTTÖ	0079	LAUKE
0080	LAUKE: KÄYTTÖ	0080	LAUKE
0081	LAUKE: KÄYTTÖ	0081	LAUKE
0082	LAUKE: KÄYTTÖ	0082	LAUKE
0083	LAUKE: KÄYTTÖ	0083	LAUKE
0084	LAUKE: KÄYTTÖ	0084	LAUKE
0085	LAUKE: KÄYTTÖ	0085	LAUKE
0086	LAUKE: KÄYTTÖ	0086	LAUKE
0087	LAUKE: KÄYTTÖ	0087	LAUKE
0088	LAUKE: KÄYTTÖ	0088	LAUKE
0089	LAUKE: KÄYTTÖ	0089	LAUKE
0090	LAUKE: KÄYTTÖ	0090	LAUKE
0091	LAUKE: KÄYTTÖ	0091	LAUKE
0092	LAUKE: KÄYTTÖ	0092	LAUKE
0093	LAUKE: KÄYTTÖ	0093	LAUKE
0094	LAUKE: KÄYTTÖ	0094	LAUKE
0095	LAUKE: KÄYTTÖ	0095	LAUKE
0096	LAUKE: KÄYTTÖ	0096	LAUKE
0097	LAUKE: KÄYTTÖ	0097	LAUKE
0098	LAUKE: KÄYTTÖ	0098	LAUKE
0099	LAUKE: KÄYTTÖ	0099	LAUKE
0100	LAUKE: KÄYTTÖ	0100	LAUKE

Tulosta raportit seuraavasti.


1 Paina [RAPORTTI]-näppäintä.

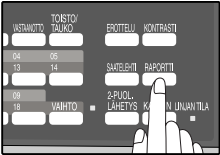

3 Paina [OK]-näppäintä.

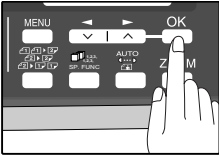

2 Valitse tulostettava raportti painamalla [RAPORTTI]-näppäintä.

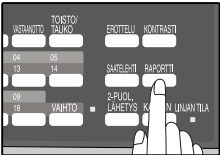

TAPAHTUMARAPORTTIEN TULOSTAMINEN

Laite voidaan asettaa tulostamaan raportti kunkin lähetyksen, vastaanoton tai virhetoinnnon jälkeen. Tulostusehto voidaan valita kullekin kolmelle tapahtumaraportille erikseen. "LÄHETYS", "SARJALÄHETYS" ja "VASTAANOTTO". Valitse kullekin raporttityypille yksi seuraavista tulostamishdoista:

"TULOSTUS AINA"Jokaisen lähetyksen, vastaanoton tai virheen jälkeen.

"VIRHEKUITTI"Vain virhetilanteen jälkeen.


"EI TULOSTUSTA"Raporttia ei tulosteta lainkaan.



Osa lähetetyistä fakseista voidaan tulostaa tapahtumaraporttiin ("NÄYTE KUITILLA" -asetus).

Aseta laite tulostamaan tapahtumaraportit seuraavasti.

1 Paina [MENU]-näppäintä.

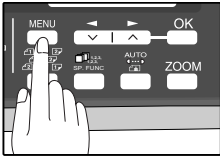

2 Paina [◀]- () tai [▶]-näppäintä (), kunnes näytölle tulee "4:KÄYTTÄJÄOHJELMA" ja paina sitten [OK]-näppäintä.

Valinta


"4:KÄYTTÄJÄOHJELMA"

3 Paina [◀]- () tai [▶]-näppäintä (), kunnes näytölle tulee "7:TULOSTUKSEN VALIN." ja paina sitten [OK]-näppäintä.

Valinta

"7:TULOSTUKSEN VAL."

4 Valitse tapahtumaraportin tyyppi painamalla ensin [◀]- () tai [▶]-näppäintä () ja sitten [OK]-näppäintä.

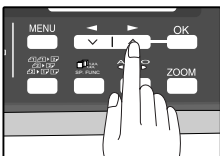

Vaihtoehdot ovat seuraavat.

"1:LÄHETYS"


"2:SARJALÄHETYS"

"3:VASTAANOTTO"

"4:NÄYTE KUITILLA"

"4: NÄYTE KUITILLA" tarkoittaa että osa lähetetyistä fakseista tulostetaan tapahtumaraporttiin.

5 Valitse tulostamisheto painamalla ensin [◀]-näppäintä () tai [▶]-näppäintä () ja sitten [OK]-näppäintä.

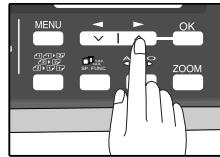


Vaihtoehdot ovat seuraavat.

"1:TULOSTUS AINA"

"2:VIRHEKUITTI"

"3:EI TULOSTUSTA"

6 Paina [MENU] -näppäintä.

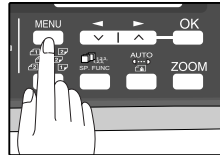

Poistu painamalla [MENU] -näppäintä.

6

VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Syy ja ratkaisu	Sivu
Numeroa ei voi valita.	Puhelimen liitäntäjohto on liitetty väärin laitteeseen ja seinäkoskettimeen. → Varmista, että puhelimen johto on liitetty asianmukaisesti.	10
Laitte ei lähetä.	Vastaanottavan laitteen paperi on loppu. → Tarkista asia vastaanottavan laitteen käyttäjältä.	-
	Vastaanottava laite ei tue G3-standardia. → Tarkista asia vastaanottavan laitteen käyttäjältä.	-
	Näytöllä on virheilmoitus. → Tarkista laitteen näyttö.	39
Mitään ei tulostu vastaanottavassa päässä.	Jos laite tulostaa tyhjän arkin normaalisti vastaanotetun faksin yhteydessä, laitteen paperikoon asetus voi olla muu kuin laitteeseen lisätyn paperin koko. → Varmista, että paperikoon asetus vastaa laitteeseen lisätyn paperin kokoa.	-
Vastaanottavassa päässä kuva on heikkolaatuinen.	Puhelinlinjan häiriöt saattavat heikentää vastaanotettavan kuvan laatua. Yritä lähettää faksi uudelleen, tai tee kopio omalla laitteellasi ja katso, onko kuva kunnossa. → Jos kuva on edelleen heikko, ota yhteyttä laitteen myyjään.	-
Vastaanotettu kuva on himmeä.	Lähtettävän laitteen kontrastiasetus voi olla loiva. → Pyydä lähettävän laitteen käyttäjää lähettämään faksit käyttäen jyrkempää kontrastiasetusta.	-
Vastaanotetut kuvat ovat heikkoja.	Puhelinlinjan häiriöt saattavat heikentää vastaanotettavan kuvan laatua. → Pyydä lähettävän laitteen käyttäjää lähettämään faksin uudelleen.	-
	TD-kasetin väriaine voi olla loppumassa. → Vaihda TD-kasetti.	Käyttöopas (yleis-tiedot)



Jos ongelma ei ratkea edellä esitetyn syiden ja korjaustoimenpiteiden sarakkeessa annettujen ohjeiden avulla, ota yhteyttä SHARP-kauppiaseen.

VIESTIT JA MERKIT

NÄYTÖN VIESTIT

Viesti	Syy ja korjaustoimenpide	Sivu
ETU- TAI SIVUKANSI AUKI. SULJE KANNET.	Kansi on auki. Sulje kansi.	Katso KÄYTTÖOPAS (yleistiedot)
SULJE SYÖTTÖLAITTEEN KANSI.	Syöttölaitteen kansi on auki. Sulje syöttölaitteen kansi.	
POISTA PAPERITUKOS.	Laitteessa on paperitukos. Katso toimintaohje kohdasta "PAPERITUKOKSEN POISTO". (Katso KÄYTTÖOPAS (yleistiedot).)	
SYÖTTÖLAITETUKOS.		
MUIS. TÄYNNÄ	Muisti on täynnä.	25
LISÄÄ XXX PAPERIA KAUKALOONX.	Tulostuspaperin kokoasetus on väärä. Korjaa asetus. Kohtaan "XXX" ilmestyy "8.5x11", "8.5x14" tai "A4".	-
EI XXX KOON KAUK MUUTA KAUK.ASETUKSIA	Paperikaukaloa ei ole asetettu oikean paperikoon mukaan. Muuta paperikaukalon paperikoon asetus viestin ilmoittamaan paperikokoon ja lataa paperikaukalo sen kokoista paperia. "A4", "8.5x14" tai "8.5x11" tulee näkyviin viestin kohtaan "XXX".	-

ÄÄNIMERKIT

Äänityyppi	Kesto	Merkitys
Jatkuva äänimerkki	3 sekuntia	Lähetyksen tai vastaanoton loppuminen tai linjahäiriö.
Jatkuva äänimerkki	1 sekunti	Varoitusääni

TEKNISET TIEDOT

Soveltuva puhelinlinja	Yleinen puhelinverkko
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Lähetystavat	Super G3, G3 (laite voi lähettää ja ottaa vastaan laitteista, jotka tukevat G3-tai Super G3 toimintoa)
Skannausmenetelmä	CCD-tasoskanneri
Skannaustarkkuus (tukee ITU-T-standardeja)	8 x 3,85 juovaa/mm (std) 8 x 7,7 juovaa/mm (fine, fine + puolisävy) 8 x 15,4 juovaa/mm (S.fine, S.fine + puolisävy)
Tallennustapa	Laser, elektrostaattinen menetelmä
Siirtonopeus	33,6 Kbit/s → 2,4 Kbit/s automaattinen madallus
Siirtoaika	2 sekuntia (Super G3 -tila / 33,6 kb/s, JBIG), 6 sekuntia (G3 ECM -tila / 14,4 kb/s, MMR)
Paperikoko	A4
Tehokas tallennusleveys	A4 suurin (A4-tulostaminen)
Lähetettävissä oleva alkuperäisen koko	Käytettäessä syöttölaitetta (RSPF) Suurin Yksipuoleinen alkuperäiskappale: 216 mm x 500 mm Kaksipuoleinen alkuperäiskappale: 216 mm x 356 mm Pienin 216 mm x 140 mm Valotuslasia käytettäessä Suurin A4
Todellinen skannausleveys	A4 suurin
Harmaasävylähetys	256 sävyä
Kontrastin (valotuksen) säätö	Vaalea, normaali, tumma
Rinnakkaispuhelimien liitäntä	Mahdollinen (1 puhelin)
Automaattivalinta	Yhteensä 18 kertapainallus- ja ryhmänäppäintä, 100 lyhytvalintanumeroa, numeron (automaattinen) uudelleenvalinta
Ajastettu lähetys	Kyllä
Automaattinen asiakirjan syöttö	Kyllä (50 sivua)
Muistin määrä	2 Mt
Virheenkorjaustila (ECM)	Kyllä

* Osana jatkuvien parannusten ohjelmaa SHARP pidättää oikeuden mallien ja teknisten vaatimusten muutoksiin tuotteen parantamiseksi ilman ennakoilmoitusta. Oppaassa käytetyt tekniset arvot viittaavat laitteiden nimellisiin ominaisuuksiin. Yksittäisen laitteen arvot saattavat poiketa nimellisistä arvoista.

SHARP®

SHARP MANUFACTURING FRANCE S.A.

Route de Bollwiller - SOULTZ
68503 GUEBWILLER CEDEX FRANCE