

DIGITAALINEN VÄRIMONI TOIMIJÄRJESTELMÄ

Turvallisuusohjeet

Lue osiot "VAROITUKSET" ja
"ASENNUSVAATIMUKSET" ennen tämän
tuotteen asentamista.

VAROITUKSET

ASENNUSVAATIMUKSET

TARVIKKEET

TEKNISET TIEDOT

HÄVITYSOHJEET

**LAITTEEN
PÄÄKÄYTTÄJÄLLE**

Pidä tämä opas lähetyvillä, jotta voit etsiä siitä
ratkaisuja tarpeen tullen.

**Katso kääntöpuolelle nähdäksesi "Ohjelmiston
asennusohjeen" ja "Sharpdesk Asennusoppaan".**

Varoitus!

Jos haluat kytkeä virran kokonaan irti, vedä virtajohto pistorasiasta.
Pistorasialiitännän pitää olla kopiokoneen lähellä ja helposti käsiteltävissä.

Tämän laitteiston kanssa on käytettävä suojattuja liitäntäkaapeleita, jotta säilytetään yhdenmukaisuus EMC-määräysten kanssa.

EMC-direktiivi (tämä laite ja oheislaitteet)**Varoitus:**

Tämä on A-luokan tuote. Kotitalouskäytössä tämä tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä. Tällaisessa tapauksessa käyttäjän pitää ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Tässä laitteessa on Independent JPEG Groupin kehittämiä ohjelmistomoduuleja.

Tämä tuote sisältää myös Adobe Systems Incorporatedin Adobe® Flash® -teknologiaa.
Copyright© 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sisällys

VAROITUKSET	2	Suurikapasiteettisten kaukaloiden tekniset tiedot.	11
Lasertiedot	3	Viimeistelijän tekniset tiedot	12
ASENNUSVAATIMUKSET	4	Satulanidontaviimeistelijän tekniset tiedot	13
TARVIKKEET	5	Rei'itysyksikön tekniset tiedot (viimeistelijä)	14
Tarvikkeiden säilytys	5	Rei'itysyksikön tekniset tiedot (satulanidontaviimeistelijä)	14
Varaosien ja tarvikkeiden saatavuus	5	Tulostimen tekniset tiedot	15
TEKNISET TIEDOT	6	Verkkoskannerin / Internet-faksin tekniset tiedot ..	16
Koneen tekniset tiedot / Kopiointilaitteen tekniset tiedot.	6	Skannaustoiminnon (TWAIN) määritykset	16
Jatkuvan kopioinnin nopeudet	8	HÄVITYSOHJEET	17
Käyttöolosuhteet.	8	A. Hävitysohjeet käyttäjille (yksityiset kotitaloudet).	17
Melutaso (ISO7779:n mukainen mittaus)	9	B. Hävitysohjeet yrityskäyttäjille	17
Säteily (RAL-UZ62:n mukainen mittaus: Painos tammikuu 2002)	9	LAITTEEN PÄÄKÄYTTÄJÄLLE	20
Automaattisen asiakirjan syöttölaitteen tekniset tiedot.	9	Oletusasetussalasanat	20
Ulostulotason (oikea kaukalo) tekniset tiedot. . .	10	Kaikkien lähetettyjen ja vastaanotettujen tietojen lähettäminen edelleen pääkäyttäjälle (asiakirjan hallintatoiminto).	20
Teline/1x500 arkin paperilaatikon tekniset tiedot .	10	Tuotemerkit	21
Teline/2x500 arkin paperilaatikon tekniset tiedot .	11		

Huomio:

- Tämä dokumentti on pyritty tekemään mahdollisimman tarkaksi. Jos sinulla on jotakin huomautettavaa tästä käyttöohjeesta, ota yhteyttä kauppiaseesi tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
- Tälle tuotteelle on suoritettu tarkat laadunvalvonta- ja tarkistustoimenpiteet. Jos kaikesta huolimatta huomaat laitteessa vian tai muun ongelman, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
- Laissa määrättyjä erikoistapauksia lukuun ottamatta SHARP ei vastaa vioista, jotka esiintyvät laitteen tai sen vaihtoehtojen käytön aikana, tai vioista, jotka aiheutuvat laitteen tai sen vaihtoehtojen asiattomasta käytöstä, tai muista vioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä.



ENERGY STAR® -sertifikaatin saaneet tuotteet on suunniteltu suojelemaan ympäristöä erinomaisen energiatehokkuutensa ansiosta.

ENERGY STAR® -vaatimukset täyttävissä tuotteissa on yllä oleva logo.
Ilman logoa olevat tuotteet eivät täytä ENERGY STAR® -vaatimuksia.

Takuu

Vaikka tämä dokumentti on pyritty tekemään mahdollisimman tarkaksi ja hyödylliseksi, SHARP Corporation ei takaa asiasisällön paikkansapitävyyttä. Kaikki oppassa ilmenevä tieto voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. SHARP ei ole vastuussa tämän käyttöohjeen suoraan tai epäsuoraan käyttöön liittyvästä menetyksestä tai vahingosta.

©Copyright SHARP Corporation 2008. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi, muokkaus tai kääntäminen ilman kirjallista lupaa on kielletty, elleivät nämä tapahdu tekijänoikeuslakien mukaisesti.




VAROITUKSET

1. Älä koske siirtohihnaan. Naarmut tai tahrat siirtohihnalla aiheuttavat likaisia tulosteita.
2. Lämpöyksikkö on erittäin kuuma. Käsittele tätä aluetta varoen.
3. Älä katso suoraan valonlähteeseen. Kirkas valo saattaa vahingoittaa silmiä.
4. Konetta asennettaessa säätöjalat (4) on laskettava maahan laitteen kiinnittämiseksi paikalleen (sen liikkumisen estämiseksi).

Kierrä säätöjalkoja lukitusasuun, kunnes ne ovat tukevasti maata vasten. Jos laite on sijoitettava uuteen paikkaan toimiston uudelleenjärjestelyn tai jonkin muun syyn vuoksi, vedä tukijalat ylös maasta, sammuta virta ja siirrä laite.

(Kiinnitä laite siirtämisen jälkeen paikalleen laskemalla säätöjalat maahan.)

5. Tähän laitteeseen ei saa tehdä mitään muutoksia. Muutosten tekeminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitteen vaurioitumiseen.
6. Laite on painava. Loukkaantumisten ehkäisemiseksi laitteen siirtämisen yhteydessä on suositeltavaa, että laitetta siirretään neljän tai useamman henkilön voimin.
7. Älä tee laittomia kopioita. Seuraavien nimikkeiden tulostaminen on normaalisti kielletty kansallisilla laeilla. Muiden nimikkeiden tulostaminen on voitu kieltää paikallislaeilla.
 - Setelit • Postimerkit • Obligaatiot • Osakkeet
 - Pankkivekselit • Shekit • Passit • Ajokortit
8. Älä käytä laitteen puhdistamisessa syttyvän suihkeen muodossa olevaa puhdistusainetta. Jos suihketta joutuu kosketuksiin laitteen sisällä olevien kuumien sähkökomponenttien tai lämpöyksikön kanssa, voi seurauksena olla tulipalo tai sähköisku.
9. Älä heitä väriainetta, väriainesäiliötä (väriainekasettia) tai jäteväriainesäiliötä tuleen. Väriainetta voi lentää ympäristöön aiheuttaen palovammoja.
10. Säilytä väriainetta, väriainesäiliötä (väriainekasettia) ja jäteväriainesäiliöitä poissa lasten ulottuvilta.

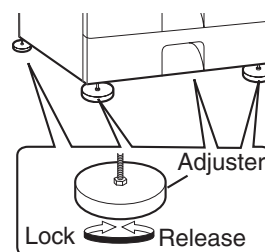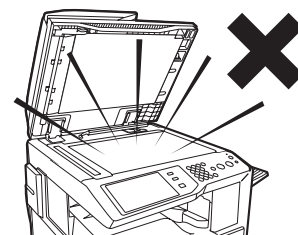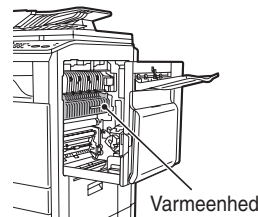

Laitteessa on asiakirjojen arkistointitoiminto, jonka avulla voi tallentaa asiakirjan kuvan tiedostona koneen kiintolevyille. Tallennettua asiakirjaa voidaan tarvittaessa hakea muistista ja tulostaa tai lähettää. Kiintolevyvian sattuessa muistista ei voi enää hakea tallennettuja asiakirjoja. Tallentamalla tärkeistä asiakirjoista alkuperäiset versiot muualle kuin kiintolevyille vältät niiden katoamisen kiintolevyvian sattuessa.

Laissa mainittuja tapauksia lukuun ottamatta Sharp Corporation ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat asiakirjojen tallentamisen yhteydessä aiheutuneesta tietojen menetyksestä.

"AKKUJEN HÄVITTÄMINEN"

TÄSSÄ TUOTTEESSA ON PÄÄMUISTIN VARMUUSLITUMAKKU, JOKA ON HÄVITETTÄVÄ ASIANMUKAISESTI. PYYDÄ TÄMÄN AKUN HÄVITTÄMISTÄ KOSKEVIA NEUVOJA PAIKALLISELTA SHARP-JÄLLEENMYYJÄLTÄ TAI VALTUUTETULTA HUOLTOEDUSTAJALTA.

Jokainen ohje kattaa myös näiden tuotteiden kanssa käytetyt lisävarusteet.

Lasertiedot

Aallonpituus	790 nm $\pm$ 10 nm
Pulssiajat (Pohjois-Amerikka ja Eurooppa)	(4,9 μ s $\pm$ 4,9 ns)/7 mm
Lähtöteho	Enintään 0,6 mW (LD1+LD2)

Varoitus

Ohjeiden vastaiset säädöt ja käyttö saattavat aiheuttaa altistumisen haitalliselle säteilylle.

Tämä digitaalinen laite on LUOKAN 1 LASERLAITE (SFS-EN 60825-1, painos 1.2-2001)


Eurooppa:

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

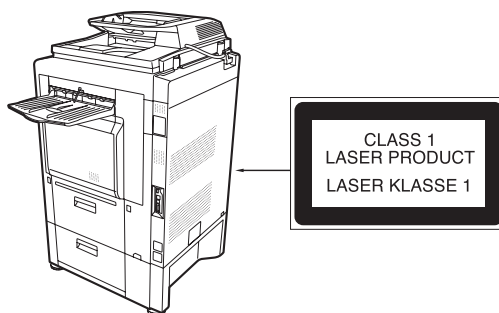

ASENNUSVAATIMUKSET

Tuote voi vahingoittua, jos sitä ei asenneta ohjeiden mukaan. Huomioi seuraavat seikat laitteen ensimmäisen asennuksen sekä siirtämisen yhteydessä.

1. Asenna laite lähelle pistorasiaa.

2. Liitä verkkojohto vain sellaiseen pistorasiaan, joka täyttää annetut jännite- ja virtavaatimukset. Varmista, että pistorasia on maadoitettu.

- Virtavaatimukset on ilmoitettu laitteen vasemmanpuoleisessa alakulmassa olevassa nimikyltissä.






Liitä laite pistorasiaan, jossa ei ole muita sähkölaitteita. Jos pistorasiaan on kytketty valaisin, valo saattaa välkyä.

3. Älä sijoita laitetta paikkaan, joka on:

- kostea tai erittäin pölyinen
- alttiina suoralle auringonvalolle
- huonosti ilmastoitu
- alttiina voimakkaalle lämpötilan vaihtelulle (esimerkiksi ilmastointilaitteen tai lämpöpatterin lähellä).

4. Koneen ympärille on jätettävä riittävästi vapaata tilaa, jotta ilma vaihtuu kunnolla ja konetta voidaan huoltaa.

5. Laitteessa on sisäänrakennettu kiintolevy. Suojaa laite iskuilta tai tärinältä. Älä varsinkaan siirrä laitetta virran ollessa päälle kytkettynä.

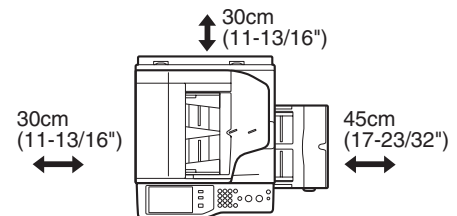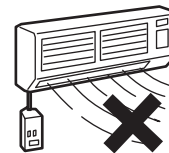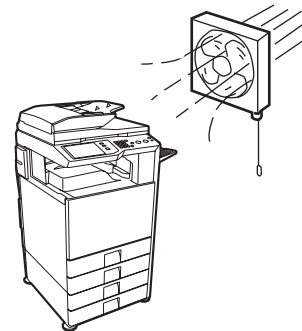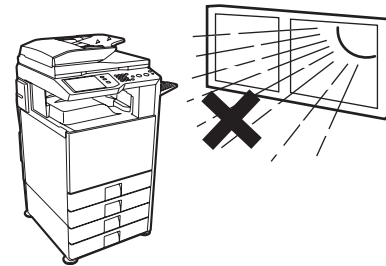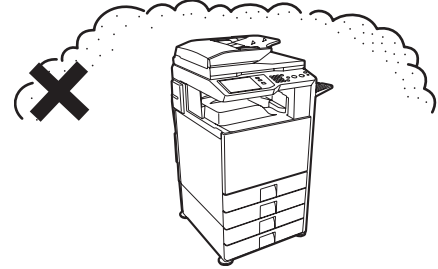

Kopioikoneen sisällä syntyy pieni määrä otsonia toiminnan aikana. Syntyvä määrä on vähäinen eikä aiheuta vaaraa terveydelle.


HUOMAUTUS:

Voimassa oleva pitkän aikavälin suositeltu altistumisen raja otsonille on 0,1 ppm (0,2 mg/m³) laskettuna 8 tunnin aikana kertyvästä keskimääräisestä pitoisuudesta.

On kuitenkin suositeltavaa sijoittaa kopioikone tuuletetulle alueelle, koska pienikin päästö määrä voi aiheuttaa epämiellyttävää hajua.

TARVIKKEET

Tämän tuotteen vakiotarvikkeita, jotka käyttäjä voi vaihtaa, ovat paperi, väriainekasetit ja viimeistelijän niittisäiliöt. Käytä ainoastaan SHARP-laitteille tarkoitettuja väriainekasetteja, viimeistelijän niittisäiliöitä, satulanidontaviimeistelijän niittisäiliöitä ja kalvoja.

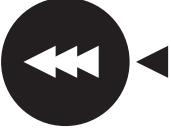

GENUINE SUPPLIES

Parhaat tulokset saat käyttämällä vain Sharpin alkuperäisiä tarvikkeita, jotka on suunniteltu, valmistettu ja testattu niin, että Sharpin tuotteiden käyttöikä ja suorituskyky maksimoidaan. Varmista, että värikasetissa on merkintä Genuine Supplies.

Tarvikkeiden säilytys

Oikea säilytys

1. Tarvikkeiden säilytystilan on oltava:
 - puhdas ja kuiva,
 - lämpötilaltaan tasainen,
 - suojassa suoralta auringonvalolta.
2. Säilytä paperi pakkauksessaan vaakasuorassa.
3. Pakkauksissa pystysuorassa tai pakkausten ulkopuolella säilytetty paperi voi vääntyä tai kostua, ja seurauksena on syöttöhäiriöitä.

Väriainekasettien säilyttäminen

Säilytä uusi väriainekasettipakkaus vaakasuunnassa. Älä aseta sitä pystyyn. Jos pakkaus asetetaan pystyasentoon, väriaine saattaa jakautua epätasaisesti kasetin voimakkaasta ravistamisesta huolimatta: väriaine pakkautuu kasetin sisään eikä tule ulos.

Niittisäiliö

Viimeistelijä ja satulanidontaviimeistelijä tarvitsevat seuraavan niittisäiliön:

MX-SCX1 (viimeistelijä ja satulanidontaviimeistelijä)
Noin 5000 kasettia kohden x 3 kasettia

AR-SC3 (vain satulanidontaviimeistelijälle)
Noin 2000 kasettia kohden x 3 kasettia

Varaosien ja tarvikkeiden saatavuus

Varaosien saatavuus laitteen korjaukseen on taattu vähintään 7 vuoden ajaksi laitteen valmistuksen lopettamisen jälkeen. Varaosat ovat laitteen osia, jotka voivat rikkoutua laitteen tavallisen käytön yhteydessä, kun taas osat, jotka tavallisesti ylittävät tuotteen käyttöiän, eivät ole varaosia. Myös kulutustavaroita on saatavilla 7 vuotta laitteen valmistamisen jälkeen.

TEKNISET TIEDOT

Koneen tekniset tiedot / Kopiointilaitteen tekniset tiedot

Nimi	Digitaalinen värimonitoimijärjestelmä MX-2600N/MX-3100N		
Tyyppi	Työpöytä		
Valojohdetyyppi	OPC Valorumpu		
Tulostusmenetelmä	Elektrofotografinen järjestelmä (laser)		
Kehitejärjestelmä	Kaksikomponenttinen kuiva-tyyppinen magneettiharjalla		
Lämpöyksikköjärjestelmä	Lämpötelat		
Skannaustarkkuus	Valotuslasi	Mustavalkoskannaus:	600 x 300 dpi (tehdasasetukset), 600 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
		Väriskannaus:	600 x 600 dpi (tehdasasetukset)
Skannaustarkkuus	Kääntävä asiakirjansyöttölaite (automaattinen syöttölaite)	Mustavalkoskannaus:	600 x 400 dpi (tehdasasetukset), 600 x 600 dpi
		Väriskannaus:	600 x 600 dpi (tehdasasetukset)
Tulostustarkkuus	600 x 600 dpi		
Skannausporrastus	256 tasoa		
Tulostusporrastus	Vastaa 256:ta tasoa		
Alkuperäiset koot / tyypit	Enint. A3 (11" x 17") / arkit, sidotut asiakirjat		
Kopiokoot	Enintään: A3W (12" x 18") Minimi: A5R (5-1/4" x 5-3/4")		
Tulostusmarginaalit	Etureuna / takareuna: yhteensä 8 mm (21/64") tai alle, lähin reuna / kauimmainen reuna: yhteensä 4 mm ±2 mm (11/64" ±3/23") tai alle		
Lämpenemisaika	60 sekuntia tai alle (huonelämpötilassa 23 °C (73.4 °F) ja nimellisjännite)		
Ensimmäisen kopioinnin aika*	Värikopiointiaika: 8,9 sekuntia Mustavalkokopiointiaika: 6,0 sekuntia (A4 (8-1/2" x 11") -arkkien syöttäminen pystysuunnassa 1.)		
Kopiosuhde	Vaihtelualue: 25 % - 400 % yhden prosenttiyksikön vaihteluvälein, yhteensä 376 eri asetusta (25 % - 200 % automaattista syöttölaitetta käytettäessä) Vakioasetukset: 25 %, 50 %, 70 %, 81 %, 86 %, 100 %, 115 %, 122 %, 141 %, 200 % ja 400 % AB-järjestelmälle; 25 %, 50 %, 64 %, 77 %, 100 %, 121 %, 129 %, 200 % ja 400 % tuumajärjestelmälle. Tallentaa voi kaksi pienennyssuhdetta ja kaksi suurennussuhdetta.		
Jatkuva kopiointi	999 kopiota		
Automaattinen asiakirjan syöttölaite	Katso "Automaattisen asiakirjan syöttölaitteen tekniset tiedot".		
Kaukalo 1 / kaukalo 2	Paperikoot: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Paperin paino: Tavallinen paperi (60 g/m ² - 105 g/m ² (16 lbs. - 28 lbs.)), paksu paperi (106 g/m ² - 209 g/m ² (28 lbs. tulostuspaperista 110 lbs. välilehtipaperiin)) Paperikapasiteetti: Tavallinen paperi 500 arkkiä (80 g/m ² (21 lbs.)) Tavallinen paperi 200 arkkiä Paperityypit: SHARP:in suosittelema tavallinen paperi, kierrätyspaperi, värillinen paperi ja paksu paperi		

* Ensimmäisen kopion valmistumiseen käytetty aika mitataan siitä, kun alkuperäinen on asetettu valotuslasille täysin valmiiksi lämpöyksikön ollessa toimintalämpötilassa ja peilimoottorin ollessa toimintanopeudessa sekä mustavalkotilassa että värililassa, ja todellinen aika voi vaihdella ympäristön olosuhteista riippuen.

Koneen tekniset tiedot / kopiokoneen tekniset tiedot (jatkuu)

Ohisyöttötaso	Paperikoot: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, kirjekuoret, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR (Sisältää automaattisen paperikoon tunnistustoiminnon. Voidaan käyttää enintään paperikokoja 297 mm x 432 mm (11-5/8" x 17"))
	Paperin paino: Ohut paperi (55 g/m ² - 59 g/m ² (15 lbs. - 16 lbs.)), tavallinen paperi (60 g/m ² - 105 g/m ² (16 lbs. - 28 lbs.)), paksu paperi (106 g/m ² - 256 g/m ² (28 lbs. tulostuspaperista 140 lbs. välilehtipaperiin)), kirjekuoret (75 g/m ² - 90 g/m ² (20 lbs. - 24 lbs.))
	Paperikapasiteetti: vakiopaperi 100 arkia
	Paperityypit: SHARP:in suosittelema tavallinen paperi, kierrätyspaperi, värillinen paperi, paksu paperi, ohut paperi, kalvot, kirjekuoret (Monarch, Com-10, DL, C5)
Kaksipuoleismoduuli	Paperikoot: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Paperin paino: Tavallinen paperi (60 g/m ² - 105 g/m ² (16 lbs. - 28 lbs.)), paksu paperi (106 g/m ² - 209 g/m ² (28 lbs. tulostuspaperista 110 lbs. välilehtipaperiin)) Paperityypit: SHARP:in suosittelema tavallinen paperi, kierrätyspaperi, värillinen paperi ja paksu paperi.
Luovutustaso (keskikaukalo)*1	Luovutustapa: tulostus kuvapuoli alaspäin (paperit A3W ja 12" x 18" voidaan tulostaa oikeaan kaukaloon, viimeistelijään tai satulanidontaviimeistelijään) Luovutustason kapasiteetti: 500 arkia (SHARP:in suosittelemaa A4- tai 8-1/2" x 11" -paperia) (Arkien enimmäismäärä vaihtelee asennuspaikan ympäristöolosuhteiden, paperityypin ja paperin varastointiolosuhteiden mukaan.) Kaukalon täyttymisen tunnistin: On
Käyttöliittymän portti	LAN-yhteys: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB-liitäntä: Tyypin A liitin tukee USB 2.0:aa (korkea nopeus)*2 USB-muistin yhteensopivuutta koskevat vaatimukset Muistikapasiteetti: Maks. 32 GB Levytyö: vain FAT32 Tyypin B liitin tukee USB 2.0:aa (korkea nopeus)
Tarvittava virtalähde	Paikallisjännite ±10 % (Virtavaatimukset on ilmoitettu laitteen vasemmanpuoleisessa alakulmassa olevassa nimikyltissä.)
Virrankulutus	220 - 240 V: 1,84 kW
Mitat	620 mm (L) x 695 mm (S) x 950 mm (K) (24-13/32" (L) x 27-3/8" (S) x 37-25/64" (K))
Paino	Noin 116 kg (255,8 lbs.)
Kokonaismitat	970 mm (L) x 695 mm (S) (38-3/16" (L) x 27-3/8" (S)) (kun ohisyöttötaso on ulkona)

*1 Luovutustaso (keskikaukalo) ei ole käytettävissä, kun viimeistelijä tai satulanidontaviimeistelijä on asennettu.

*2 Tyypin A liittimet sijaitsevat laitteen edessä ja takana (kaksi liitintä); liittimiä ei kuitenkaan voi käyttää samanaikaisesti. Vain yhtä liitintä voidaan käyttää.


Jatkuvan kopioinnin nopeudet*

Malli	MX-2600N		MX-3100N	
Kopiointisuhde	100 %/pienennetty/suurennettu			
Kopiointitila	Värikopiointi	Mustavalkokopiointi	Värikopiointi	Mustavalkokopiointi
A3, 11" x 17", 8K	13 kopiota/min	13 kopiota/min	14 kopiota/min	14 kopiota/min
B4, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"	15 kopiota/min	15 kopiota/min	17 kopiota/min	17 kopiota/min
A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K	26 kopiota/min	26 kopiota/min	31 kopiota/min	31 kopiota/min
A4R, B5R, A5R, 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 16KR	18 kopiota/min	18 kopiota/min	20 kopiota/min	20 kopiota/min

* Kopiointinopeus toisen kopion ja seuraavien kopioiden tulostuksen aikana jatkuvassa yksipuoleisessa saman sivun kopioinnissa (poislukien lajittelutulostus), kun käytetään tavallista yksipuoleista paperia muusta kuin ohisyöttötasosta.

Käyttöolosuhteet

(Luftfugtighed)

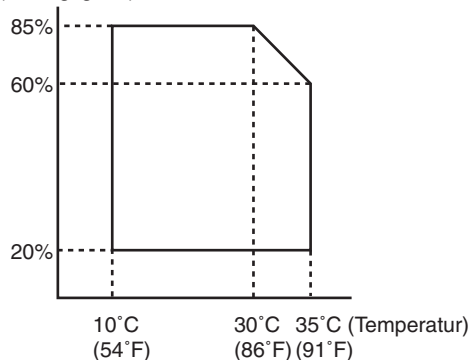

Melutaso (ISO7779:n mukainen mittaus)

Äänitehotaso L _{WA}		
Tulostamistila (jatkuva tulostus)		6,7 B
Valmiustila		5,8 B
Äänenpainetaso L _{pA} (varsinainen mittaus)		
Tulostamistila	Sivullisten sijainti	51 dB (A)
	Käyttäjän sijainti	MX-2600N: Väri: 51 dB (A) Mustavalko: 50 dB (A) MX-3100N: 51 dB (A)
Valmiustila	Sivullisten sijainti	MX-2600N: 26 dB (A) MX-3100N: 25 dB (A)
	Käyttäjän sijainti	24 dB (A)

Säteily

(RAL-UZ62:n mukainen mittaus: Painos tammikuu 2002)

Otsoni	0,02 mg/m ³ tai alle
Pöly	0,075 mg/m ³ tai alle
Styreeni	0,07 mg/m ³ tai alle

Automaattisen asiakirjan syöttölaitteen tekniset tiedot

Alkuperäisen koot	A3 - A5, 11" x 17" - 5-1/2" x 8-1/2", pitkä paperi (suurin lev. 297 mm (11-5/8") x suurin pit. 1000 mm* (39-23/64")), vain yhden puolen skannaus yksivärisessä mono 2 -tilassa on mahdollista faksi- ja kuvanskannaustiloissa)
Originaalin paino	Yksipuoleinen 35 g/m ² - 128 g/m ² (9 lbs. - 32 lbs.) (Painoltaan 35 g/m ² (9 lbs.) - 49 g/m ² (13 lbs.) paperit edellyttävät hitaan skannaustoiminnon käyttöä.) Kaksipuoleinen 50 g/m ² - 105 g/m ² (13 lbs. - 28 lbs.)
Kapasiteetti	100 arkkia (80 g/m ² (21 lbs.)) Nipun enimmäiskorkeus 13 mm (33/64")

* Vain yhden puolen skannaus yksivärisessä mono 2 -tilassa on mahdollista faksin ja skannauksen lähetystiloissa. Kun resoluutio on 600 x 600 dpi Internet-faksitilassa, maksimipituus on kuitenkin 800 mm (31-31/64"). Kun resoluutio on 400 x 400 dpi tai 600 x 600 dpi skannaustilassa, pitkää alkuperäistä ei voida skannata.

Ulostulotason (oikea kaukalo) tekniset tiedot

Malli	MX-TRX1
Luovutustapa	Tulostus kuvapuoli alaspäin
Luovutuskapasiteetti*	100 arkkiä (SHARP:in suosittelemaa A4- tai 8-1/2" x 11" -paperia)
Mitat	Kun taso on taitettuna ylös: 289 mm (L) x 405 mm (S) x 52 mm (K) (11-3/8" (L) x 15-61/64" (S) x 2-3/64" (K)) Kun taso on vedetty ulos: 419 mm (L) x 405 mm (S) x 52 mm (K) (16-1/2" (L) x 15-61/64" (S) x 2-3/64" (K))
Paino	Noin 0,93 kg (2 lbs.)

* Arkkien enimmäismäärä vaihtelee asennuspaikan ympäristöolosuhteiden, paperityypin ja paperin varastointiolosuhteiden mukaan. Kirjekuoria, sarkainpaperia tai kiiltopaperia ei voida käyttää laitteen läpi.

Teline/1x500 arkin paperilaatikon tekniset tiedot

Malli	MX-DEX6
Paperikoot	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Paperin paino	Tavallinen paperi (60 g/m ² - 105 g/m ² (16 lbs. - 28 lbs.)), paksu paperi (106 g/m ² - 209 g/m ² (28 lbs. tulostuspaperista 110 lbs. välilehtipaperiin))
Paperikapasiteetti	500 arkkiä (80 g/m ² (21 lbs.)) x 1 kaukalo
Paperityypit	SHARP:in suosittelema tavallinen paperi, kierrätyspaperi ja värillinen paperi
Automaattinen paperikoon tunnistus	Kun "Auto-AB" -tunnistus on valittu: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Kun "Auto-Inch" -tunnistus on valittu: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Virtalähde	Syötetään laitteesta
Mitat	720 mm (L) x 670 mm (S) x 303 mm (K) (28-11/32" (L) x 26-3/8" (S) x 11-15/16" (K)) (mukaan lukien säädin)
Paino	Noin 20 kg (44,1 lbs.)

Teline/2x500 arkin paperilaatikon tekniset tiedot

Malli	MX-DEX7
Paperikoot	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Paperin paino	Tavallinen paperi (60 g/m ² - 105 g/m ² (16 lbs. - 28 lbs.)), paksu paperi (106 g/m ² - 209 g/m ² (28 lbs. tulostuspaperista 110 lbs. välehtipaperiin))
Paperikapasiteetti	500 arkkia (80 g/m ² (21 lbs.)) x 2 kaukalo
Paperityypit	SHARP:in suosittelema tavallinen paperi, kierrätyspaperi ja värillinen paperi
Automaattinen paperikoon tunnistus	Kun "Auto-AB" -tunnistus on valittu: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Kun "Auto-Inch" -tunnistus on valittu: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Virtalähde	Syötetään laitteesta
Mitat	720 mm (L) x 670 mm (S) x 303 mm (K) (28-11/32" (L) x 26-3/8" (S) x 11-15/16" (K)) (mukaan lukien säädin)
Paino	Noin 23,5 kg (51,9 lbs.)

Suurikapasiteettisten kaukaloiden tekniset tiedot*

Malli	MX-LCX1
Paperikoot	A4, 8-1/2" x 11" (huoltoteknikon tulee suorittaa paperikoon vaihto)
Paperin paino	Tavallinen paperi (60 g/m ² - 105 g/m ² (16 lbs. - 28 lbs.))
Paperikapasiteetti	3500 arkkia (80 g/m ² (21 lbs.))
Paperityypit	SHARP:in suosittelema tavallinen paperi, kierrätyspaperi ja värillinen paperi
Virtalähde	Syötetään laitteesta
Mitat	370 mm (L) x 550 mm (S) x 520 mm (K) (14-9/16" (L) x 21-21/32" (S) x 20-15/32" (K))
Paino	Noin 29 kg (63,9 lbs.)
Kokonaismitat, kun taso on kiinnitetty laitteeseen	960 mm (L) x 683 mm (S) (37-25/32" (L) x 26-57/64" (S))

* Teline/1x500 arkin paperilaatikko tai teline/2x500 arkin paperilaatikko tarvitaan suurikapasiteettisen kaukalon laitteeseen liittämistä varten.

Viimeistelijän tekniset tiedot

Malli	MX-FNX9	
Paperikoot	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, kirjekuoret, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Paperin paino	Ohut paperi (55 g/m ² - 59 g/m ² (15 lbs. - 16 lbs.)) tavallinen paperi (60 g/m ² - 105 g/m ² (16 lbs. - 28 lbs.)) paksu paperi (106 g/m ² - 256 g/m ² (28 lbs. tulostuspaperista 140 lbs. välilehtipaperiin)) , kirjekuoret (75 g/m ² - 90 g/m ² (20 lbs. - 24 lbs.))	
Tilat	Ei nidontaa, nidonta	
Lajittelussa sallitut paperikoot	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K	
Lajitteluetaisyys	30 mm (1-3/16")	
Kaukalon kapasiteetti* 1	Ei nidontaa* 2: 500 arkkiä*3 (A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K, 16KR) 250 arkkiä*4 (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K)	Nidonta* 5: 30 sarjaa tai 500 arkkiä*3 (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 sarjaa tai 250 arkkiä*4 (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K)
Virtalähde	Syötetään laitteesta	
Mitat	440 mm (L) x 595 mm (S) x 205 mm (K) (17-21/64" (L) x 23-27/64" (S) x 8-5/64" (K)) (Kun taso on taitettuna ylös)	
Paino	Noin 13 kg (28,7 lbs.)	
Kokonaismitat, kun taso on kiinnitetty laitteeseen	1060 mm (L) x 670 mm (S) (41-3/-23" (L) x 268/64" (S)) (Kun taso on vedetty ulos)	
Nitojaosa		
Nidonnassa sallitut paperikoot	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Kolme nidontakohtaa: yksi niitti vasemmassa alakulmassa, yksi niitti vasemmassa yläkulmassa ja kaksi niittiä.)	
Arkkien enimmäismäärä nidontaan* 4	50 arkkiä (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 arkkiä (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K) (30 arkkiä, kun arkit ovat yhtä leveitä mutta eripituisia.)	

*1 Arkkien enimmäismäärä vaihtelee asennuspaikan ympäristöolosuhteiden, paperityypin ja paperin varastointiolosuhteiden mukaan.

*2 Enintään 10 kirjekuorta voidaan tulostaa.

*3 Arkkien korkeus ei saa olla yli 71 mm (2-51/64").

*4 Arkkien korkeus ei saa olla yli 35,5 mm (1-13/32").

*5 Nidonnassa käytettävien arkkien enimmäismäärä on laskettu paperin painolla 90 g/m² (24 lbs.) sisältäen kaksi kansilehteä, joiden paino on 106 g/m² - 256 g/m² (28 lbs. tulostuspaperista 140 lbs. välilehtipaperiin).

Huomio:

Erikoismateriaaleja, kuten kalvoja tai tarroja ei voi nitoa eikä rei'ittää.

Satulanidontaviimeistelijän tekniset tiedot*1

Malli	MX-FN10	
Paperikoot	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, kirjekuoret, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Paperin paino	Ohut paperi (55 g/m ² - 59 g/m ² (15 lbs. - 16 lbs.)) tavallinen paperi (60 g/m ² - 105 g/m ² (16 lbs. - 28 lbs.)) paksu paperi (106 g/m ² - 256 g/m ² (28 lbs. tulostuspaperista 140 lbs. välilehtipaperiin)) , kirjekuoret (75 g/m ² - 90 g/m ² (20 lbs. - 24 lbs.))	
Tilat	Ei nidontaa, nidonta, satulanidonta, taitto kahtia (tuloste taitetaan kahtia yksi arkki kerrallaan.)	
Lajittelussa sallitut paperikoot	A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Lajitteluetaisyys	30 mm (1-3/16")	
Kaukalon kapasiteetti* 2	Ei nidontaa* 3: 1000 arkki*4 (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 16K, 16KR) 500 arkki*5 (A3W, A3, B4, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K)	Nidonta* 6: 50 sarjaa tai 1000 arkki*4 (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 50 sarjaa tai 500 arkki*5 (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K)
Virtualähde	Syötetään laitteesta	
Mitat	497 mm (L) x 631 mm (S) x 988 mm (K) (19-9/16" (L) x 24-27/32" (S) x 38-57/64" (K)) (Kun taso on taitettuna ylös)	
Paino	Noin 40 kg (88,2 lbs.)	
Kokonaismitat, kun taso on kiinnitetty laitteeseen	1638 mm (L) x 683 mm (S) (64-15/32" (L) x 26-57/64" (S)) (Kun kaukalo on vedetty ulos)	
Nitojaosa		
Nidonnassa sallitut paperikoot	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Kolme nidontakohtaa: yksi niitti vasemmassa alakulmassa, yksi niitti vasemmassa yläkulmassa ja kaksi niittiä.)	
Arkkien enimmäismäärä nidontaan* 6	50 arkki (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 25 arkki (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K) (25 arkki, kun arkit ovat yhtä leveitä mutta eripituisia.)	
Satulanidontaosa		
Nidontatapa	Taitto kahtia ja nidonta kahdesta kohdasta keskiviivaa pitkin	
Taittokohta	Taitto keskiliinjasta (voidaan säätää Järjestelmäasetukset-kohdassa [Vihkonidonnan Säättö])	
Satulanidonnassa (vihkonidonta) sallitut paperikoot	A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16KR	
Satulanidonnassa käytettävien arkkien tai sarjojen määrä	55 g/m ² - 256 g/m ² (15 lbs. tulostuspaperista 140 lbs. välilehtipaperiin)*7	
Arkkien lukumäärä satulanidontaan / sarjojen lukumäärä	Enintään: 15 arkki (80 g/m ² (21 lbs.) x 14 arkki + 209 g/m ² (110 lbs. välilehtipaperi) x 1 arkki) / 10 sarjaa (11 - 15 arkki), 15 sarjaa (6 - 10 arkki), 20 sarjaa (1 - 5 arkki)	

*1 Paperinsiirtoyksikkö ja teline/1x500 arkin paperilaatikko tai teline/2x500 arkin paperilaatikko tarvitaan satulanidontaviimeistelijän laitteeseen liittämistä varten.

*2 Arkkien enimmäismäärä vaihtelee asennuspaikan ympäristöolosuhteiden, paperityypin ja paperin varastointiolosuhteiden mukaan.

*3 Enintään 30 kirjekuorta voidaan tulostaa.

*4 Arkkien korkeus ei saa olla yli 175 mm (6-57/64").

*5 Arkkien korkeus ei saa olla yli 94 mm (3-45/64").

*6 Nidonnassa käytettävien arkkien enimmäismäärä on laskettu paperin painolla 90 g/m² (24 lbs.) sisältäen kaksi kansilehteä, joiden paino on 106 g/m² - 256 g/m² (28 lbs. tulostuspaperista 140 lbs. välilehtipaperiin).

*7 Tavallisen paperin satulanidontaan tarkoitettujen paperien sallittuihin painoihin sisältyy paksu paperi (106 g/m² - 256 g/m² (28 lbs. tulostuspaperista 140 lbs. välilehtipaperiin)).

Huomio:

Erikoismateriaaleja, kuten kalvoja tai tarroja ei voi nitoa eikä rei'ittää.

Rei'itysyksikön tekniset tiedot (viimeistelijä)

Malli	MX-PNX1A	MX-PNX1B	MX-PNX1C	MX-PNX1D
Rei'itys	2 reikää	2 tai 3 reikää	4 reikää	4 reikää, suuri leveys
Rei'ityksessä sallitut paperikoot	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16K, 16KR	2 reikää: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" 3 reikää: 11" x 17", 8-1/2" x 11", A3, A4	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"
Rei'itettävän paperin paino	55 g/m ² - 128 g/m ² (16 lbs. - 32 lbs.)			
Virtalähde	Virta saadaan viimeistelijästä			
Mitat	105 mm (L) x 518 mm (S) x 170 mm (K) (4-9/64" (L) x 20-25/64" (S) x 6-45/64" (K))			
Paino	Noin 3,5 kg (7,7 lbs.)			

Rei'itysyksikön tekniset tiedot (satulanidontaviimeistelijä)

Malli	MX-PNX5A	MX-PNX5B	MX-PNX5C	MX-PNX5D
Rei'itys	2 reikää	2 tai 3 reikää	4 reikää	4 reikää, suuri leveys
Rei'ityksessä sallitut paperikoot	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16K, 16KR	2 reikää: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" 3 reikää: 11" x 17", 8-1/2" x 11", A3, A4	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"
Rei'itettävän paperin paino	55 g/m ² - 128 g/m ² (16 lbs. - 32 lbs.)			
Virtalähde	Virta saadaan satulanidontaviimeistelijästä			
Mitat	122 mm (L) x 604 mm (S) x 248 mm (K) (4-13/16" (L) x 23-25/32" (S) x 9-49/64" (K))			
Paino	Noin 3,5 kg (7,7 lbs.)			

Huomio:

Erikoismateriaaleja, kuten kalvoja tai tarroja ei voi nitoa eikä rei'ittää.

Tulostimen tekniset tiedot

Tyyppi	Väriskanneri	
Jatkuvan tulostuksen nopeus	Sama kuin jatkuvassa kopioinnissa (Tulostettaessa samaa asiakirjaa keskeytyksettä A4 (8-1/2" x 11") -kokoiselle tavalliselle paperille ilman lajittelua, käsittelyaika poislukien.)	
Tulostustarkkuus	600 x 600 dpi / 1200 x 1200 dpi	
Tulostimen ohjaintyyppi	PCL5c-, PCL6-, PostScript 3 -yhteensopiva*1, XPS*2	
Tuetut protokollat	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk	
Tuetut asiakas-PC-käyttöjärjestelmät	Katso ohjelmiston asennusohjeen luku "JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET"/ VIANETSINTA.	
Fontit	PCL5c, PCL6	80 eurooppalaista fonttia, 28 viivakoodifonttia*3, 1 bittikarttafontti
	PostScript 3 -yhteensopiva*1	136 eurooppalaista fonttia
Käyttöliittymän portti	LAN-yhteys: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB-liitäntä: Tukee USB 2.0:aa (korkea nopeus)*4	
Muisti	Vakio järjestelmämuisti: 512 MB Laajennettava muisti: 1 GB*5	
Tulostusalue	Koko sivu, pois lukien 4,2 mm:n (11/64") marginaali kussakin reunassa. Todellinen tulostusalue saattaa vaihdella käytetyn tulostinohjaimen ja ohjelmistosovelluksen mukaan.	

*1 Kun PS3-laajennus on asennettu ja laitetta käytetään PostScript-tulostimena.

*2 Kun XPS-laajennus on asennettu.

*3 Viivakoodifonttisarja vaaditaan.

*4 Tuetut käyttöjärjestelmät ovat Windows 2000/XP/Vista.

*5 XPS-laajennuksen asentamiseen tarvitaan laajennusmuistikortti.

Verkkoskannerin / Internet-faksin*1 tekniset tiedot

Tyyppi	Väriskanneri	
Skannaustarkkuus (dpi)	100 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 Internet-faksi: 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400, 600 x 600 (200 x 100, 200 x 200, kun tiedostotyyppi on TIFF-S) Puolisävyasetus voidaan valita muille kuin 200 x 100 dpi:n tarkkuudelle.	
Skannausnopeus	Väri (A4 / 8-1/2" x 11") Yksipuolinen: 50 sivua/min (200 x 200 dpi), Kaksipuolinen: 16 sivua/min (200 x 200 dpi) Mustavalkoinen (A4 / 8-1/2" x 11") Yksipuolinen: 50 sivua/min (200 x 200 dpi), Kaksipuolinen: 16 sivua/min (200 x 200 dpi)	
Käyttöliittymän portti	LAN-yhteys: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	
Tuetut protokollat	TCP/IP (IPv4)	
Tiedostomuodot	Väri (mukaan lukien harmaasävy)	Tiedostotyytit: TIFF, JPEG, PDF, Encrypted PDF (salattu PDF), XPS Pakkaussuhde: Korkea pakkaus / Normaali pakkaus / Matala pakkaus
	Mustavalko	Tiedostotyytit: TIFF, PDF, Encrypted PDF (salattu PDF), XPS Pakkaustilat: Ei mitään / Normaali pakkaus (G3) / Korkea pakkaus (G4)
	Internet-faksi (vain mustavalkoinen)	Tiedostotyytit: TIFF-FX (TIFF-F, TIFF-S) Pakkaustilat: Normaali pakkaus (G3) / Korkea pakkaus (G4)
Huomautuksia	Kohteiden tallennukseen käytettävissä oleva pikanäppäimien määrä*2	Näppäimien maksimimäärä: 999
	Ryhmään tallennettavien kohteiden määrä (1 näppäin)*2	Kohteiden enimmäismäärä yhdessä ryhmässä (1 näppäin): 500
	Skannauskohteet	Skannaa sähköpostiin / Skannaa FTP:lle / Skannaa työpöydälle / Skannaa verkkokansioon

*1 Tarvitaan Internet-faksin laajennuspaketti.

*2 Kaikkien kohteiden kokonaislukumäärä (Skannaus sähköpostiin, Skannaus FTP:lle, Skannaus työpöydälle, Skannaus verkkokansioon, Internet-faksi, Faksi ja Ryhmä)

Skannaustoiminnon (TWAIN) määrittelykset

Tuettu protokolla	TCP/IP
Tuetut asiakas-PC-käyttöjärjestelmät	Windows 98 / Me / 2000 / XP / Server 2003 / Vista
Väritilat	Täysväri, Harmaasävy, Mono-diffuusio, Mono 2 -sävyjyrkkyys
Tarkkuusasetukset	75 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (Tarkkuus voidaan määrittää antamalla numeerinen arvo 50 - 9600 dpi. Kun korkeampi tarkkuus on kuitenkin määritetty, on skannausaluetta pienennettävä.)
Skannausalue	Enintään: A3 (11" x 17")

HÄVITYSOHJEET

A. Hävitysohjeet käyttäjille (yksityiset kotitaloudet)

1. Euroopan unionissa

Huomio: Jos haluat hävittää tämän laitteen, älä käytä tavallista jätessäiliötä. Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet pitää hävittää erikseen noudattamalla lainsäädäntöä, joka edellyttää käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden oikeaa käsittelyä, keräämistä ja kierrättämistä. Säädettyjen EU-jäsenvaltioiden lakien mukaisesti yksityiset kotitaloudet voivat EU-valtioissa palauttaa käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet määrättyihin keräyspaikkoihin ilmaiseksi*. Joissakin maissa* paikalliset vähittäismyyjät voivat myös ottaa vastaan vanhan tuotteen ilmaiseksi, jos asiakas ostaa vastaavan uuden tuotteen.


*) Pyydä lisätietoja paikallisviranomaisilta.

Jos käytetyissä sähkö- tai elektroniikkalaitteissa käytetään paristoja tai akkuja, hävitä ne erikseen ennen laitteen hävittämistä käyttövaltion lakien mukaisesti. Hävittämällä tuotteen asianmukaisesti autat varmistamaan, että jätteet käsitellään, kerätään ja kierrätetään asianmukaisella tavalla ja että vältetään haitallisilta ympäristö- ja terveysvaikutuksilta, joita saattaa olla seuraamuksena jätteen epäasianmukaisesta käsittelystä.

2. Muissa maissa EU:n ulkopuolella

Jos haluat hävittää tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin ja pyydä ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Sveitsi: Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan palauttaa jälleenmyyjälle maksutta, vaikka et ostaisi uutta tuotetta. Muut keruupaikat on lueteltu sivustoilla www.swico.ch tai www.sens.ch.

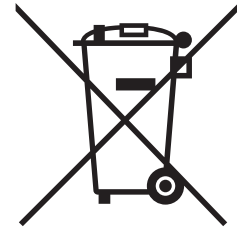

Huomio: Tuote on merkitty tällä symbolilla. Tämä tarkoittaa, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa sekoittaa kotitalouden yleisjätteiden kanssa. Näille tuotteille on olemassa erillinen

B. Hävitysohjeet yrityskäyttäjille.

1. Euroopan unionissa

Jos tuotetta on käytetty yrityskäytössä, ja haluat hävittää sen,

Ota yhteys SHARP-jälleenmyyjään, joka antaa sinulle lisäohjeita tai ottaa tuotteen vastaan. Sinulta saatetaan veloittaa tuotteen vastaanottamisesta ja kierrätyksestä johtuvat kustannukset. Paikalliset keräyspisteet saattavat ottaa vastaan pienet tuotteet (ja pieniä määriä).

Espanja: Ota yhteyttä vakiintuneiden keruujärjestelmien ylläpitäjään tai paikalliseen viranomaiseen käytettyjen tuotteiden palauttamiseksi.

2. Muissa maissa EU:n ulkopuolella

Jos haluat hävittää tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin ja pyydä ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Contact at:

Name:

Administrator



Tämän sivun kääntöpuolelle on painettu laitteen pääkäyttäjän tarvitsemaa tietoa.

(Irrota tämä sivu käyttöohjeesta ja säilytä sitä turvallisessa paikassa. Täytä lisäksi pääkäyttäjän nimi ja yhteystiedot vasemmalla olevaan tilaan.)

LAITTEEN PÄÄKÄYTTÄJÄLLE

(Irrota tämä sivu käyttöohjeesta ja säilytä sitä turvallisessa paikassa.)

Oletusasetussalasanat

Jotta järjestelmäasetuksiin voidaan sisäänkirjautua pääkäyttäjaoikeuksilla, on annettava pääkäyttäjäsalausana. Järjestelmäasetukset voidaan konfiguroida sekä Internet-sivuilla että käyttöpaneelissa. Kun järjestelmäasetuksia halutaan muuttaa Internet-sivuilla, on annettava salasana.

Pääkäyttäjän oletusasetussalasana

Oletusasetus: admin

Tallenna uusi pääkäyttäjäsalausana heti, kun laite on asennettu.
Kun pääkäyttäjäsalausanaa on muutettu, uutta salasanaa tarvitaan oletusasetussalasanan palauttamiseen.
Älä unohda uutta salasanaa.

Oletusasetussalasanat (Internet-sivut)

On olemassa kaksi oletusasetustiliä: "Pääkäyttäjä" ja "Käyttäjä". "Pääkäyttäjänä" sisäänkirjautunut henkilö voi konfiguroida kaikkia Internet-sivuilla olevia asetuksia. Lisäksi pääkäyttäjä voi rajoittaa pääsyä muihin asetuksiin ottamalla käyttöön "Käyttäjä"-tilit.
Oletusasetussalasanat näytetään alla.

	Oletusasetustili	Oletusasetussalasana
Käyttäjä	users	users
Pääkäyttäjä	admin	admin

Kaikkien lähetettyjen ja vastaanotettujen tietojen lähettäminen edelleen pääkäyttäjälle (asiakirjan hallintatoiminto)

Tätä toimintoa käytetään edelleenlähetettäessä kaikki lähetetty ja vastaanotettu data määrättyyn paikkaan (Skannaa sähköpostiin -osoite, Skannaa FTP:lle -osoite, Skannaa verkkokansioon -osoite tai Skannaa työpöydälle -osoite).
Laitteen pääkäyttäjä voi käyttää toimintoa kaiken lähetetyn ja vastaanotetun datan arkistoinnista varten. Voit määrittää asiakirjanhallinnan asetukset valitsemalla [Sovellusasetukset] ja sitten [Asiakirjan hallinnan toiminnot] WWW-sivun valikosta. (Pääkäyttäjän oikeudet tarvitaan.)

Huomio:
Vastaanotetun ja lähetetyn datan muoto-, valotus- ja tarkkuusasetukset pysyvät voimassa, kun data lähetetään edelleen.

Tuotemerkit

Seuraavia tavaramerkkejä ja rekisteröityjä tavaramerkkejä käytetään yhdessä laitteen ja sen oheislaitteiden ja lisävarusteiden kanssa.

- Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista® ja Internet Explorer® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- PostScript on Adobe Systems Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki.
- Adobe ja Flash ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Adobe, Adobe-logo, Acrobat, Adobe PDF -logo ja Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk ja LaserWriter ovat Apple Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Netscape Navigator on Netscape Communications Corporationin tavaramerkki.
- Mozilla® ja Firefox® ovat Mozilla Foundationin USA:ssa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki.
- IBM, PC/AT ja PowerPC ovat International Business Machines Corporationin tavaramerkkejä.
- Sharpdesk on Sharp Corporationin tavaramerkki.
- Sharp OSA on Sharp Corporationin tavaramerkki.
- RealVNC on RealVNC Limitedin tavaramerkki.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat niiden omistajien omaisuutta.

Candid ja Taffy ovat Monotype Imaging, Inc.:n Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkivirastossa rekisteröityjä tavaramerkkejä ja ne voivat olla rekisteröityjä tietyissä maissa. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond ja Halbfett Kursiv ovat Monotype Imaging, Inc.:n tavaramerkkejä ja ne voivat olla rekisteröityjä tietyissä maissa. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna ja Times New Roman ovat The Monotype Corporationin Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkivirastossa rekisteröityjä tavaramerkkejä ja ne voivat olla rekisteröityjä tietyissä maissa. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery ja Zapf Dingbats ovat International Typeface Corporationin Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkivirastossa rekisteröityjä tavaramerkkejä ja ne voivat olla rekisteröityjä tietyissä maissa. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times ja Univers ovat Heidelberger Druckmaschinen AG:n tavaramerkkejä ja ne voivat olla rekisteröityjä tietyissä maissa, yksinkäyttöoikeudella Linotype Library GmbH:n kautta, joka on Heidelberger Druckmaschinen AG:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco ja New York ovat Apple Computer Inc.:n tavaramerkkejä ja ne voivat olla rekisteröityjä tietyissä maissa. HGGothicB, HGMMinchoL, HGP GothicB ja HGPMMinchoL ovat Ricoh Company, Ltd.:n tavaramerkkejä ja ne voivat olla rekisteröityjä tietyissä maissa. Wingdings on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Marigold ja Oxford ovat Arthur Bakerin tavaramerkkejä ja ne voivat olla rekisteröityjä tietyissä maissa. Antique Olive on Marcel Oliven tavaramerkki ja se voi olla rekisteröity tietyissä maissa. Hoefler Text on Johnathan Hoeflerin tavaramerkki ja se voi olla rekisteröity tietyissä maissa. ITC on International Typeface Corporationin Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkivirastossa rekisteröity tavaramerkki ja se voi olla rekisteröity tietyissä maissa. Agfa on Agfa-Gevaert Groupin tavaramerkki ja se voi olla rekisteröity tietyissä maissa. Intellifont, MicroType ja UFST ovat Monotype Imaging, Inc.:n Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkivirastossa rekisteröityjä tavaramerkkejä ja ne voivat olla rekisteröityjä tietyissä maissa. Macintosh ja TrueType ovat Apple Computer Inc.:n Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkivirastossa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. PostScript on Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkki ja se voi olla rekisteröity muissa maissa. HP, PCL, FontSmart ja LaserJet ovat Hewlett-Packard Companyn tavaramerkkejä ja ne voivat olla rekisteröityjä muissa maissa. Monotype Imagingin UFST-tuotteessa oleva Type 1 -prosessori on Electronics For Imaging, Inc.:n alilisenssillinen tuote. Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg

SHARP TWAIN AR/DM -ohjaimen asennus

SHARP TWAIN AR/DM -ohjaimistoa ei voi käyttää Windows Vista:ssa.

1 Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.

2 Aseta "Disc 1"-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

- Jos Sharpdesk-ohjelman asennusikkuna avautuu, poistu asennusohjelmasta valitsemalla Cancel.

3 Napsauta "Käynnistä" ja napsauta sitten "Oma tietokone" ().

- Jos käytät Windows 98/Me/2000:tta kaksoisnapsautta "Oma tietokone"-kuvaketta.

4 Napsauta CD-ROM-kuvaketta () ja valitse "Tiedosto"-valikosta "Avaa".

5 Kaksoisnapsauta "Twain"-kansiota, ja kaksoisnapsautta sitten kohtaa "Setup" ().

6 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Ohjelmiston asennuksen poistaminen

- Voit poistaa ohjelmiston asennuksen seuraavien ohjeiden mukaan.
- Kun Sharpdesk-ohjelman asennus on poistettu, myös Network Scanner Tool -ohjelman asennus poistetaan, et voi enää vastaanottaa kuvatieta suoraan digitaalisesta laserkopioijasta/kirjoittimesta.
 - Jos käyttäjän luoma tiedosto on tallennettu Sharpdesk Desktop-kansioon, ei Sharpdesk Desktop-kansiota voi poistaa, kun Sharpdesk ei ole asennettuna.
 - Jos poistat Sharpdesk Imaging-ohjelman Windows 98/Me/2000 –versioissa, et voi avata kuvatiiedostoja, ellei asenna uudelleen Windows-apuohjelmaa Imaging for Windows.
 - SHARP TWAIN AR/DM -ohjaimen poistaminen ei poista taustatallustuskansiota, johon kuvatieto tallennetaan.

Ohjelmiston asennuksen poistaminen Ohjauspaneelistä

1 Valitse "Käynnistä"-valikosta "Ohjauspaneeli".

- Jos käytät Windows 98/Me/2000:tta, valitse "Käynnistä", "Asetukset" ja sitten "Ohjauspaneeli".

2 Napsauta "Poista ohjelma".

- Napsauta Windows XP-käyttöjärjestelmässä [Lisää tai poista sovellus].
- Jos käytät Windows 98/Me/2000:tta kaksoisnapsautta "Lisää tai poista sovellus".

3 Valitse sovellus, jonka haluat poistaa ("Sharpdesk" tai "SHARP TWAIN AR/DM") ja poista sovelluksen asennus.

6 Kün "Customer Information" –ikkuna ilmestyy ruudulle, näppäile tämän käyttöohjeen kannessa oleva sarjanumero ja napsauta "Next"-painiketta.

- Jos valitset vaihtoehdon "Typical" asennustyypinäytöltä, Network Scanner Tool -ohjelma tulee asennetuksi samalla kertaa. Jos haluat asentaa vain Network Scanner Tool -ohjelman, valitse vaihtoehto "Custom" asennustyypinäytöltä ja valitse sen jälkeen ainoastaan Network Scanner Tool.
- Sharpdesk Imaging* asennuu yhdessä Sharpdesk-ohjelman kanssa. Jos Imaging for Windows on jo asennettu, Sharpdesk Imaging kirjoittaa Imaging for Windows -ohjelman päälle.
- Jos Eastman Software "Imaging for Windows Professional Edition" on jo asennettu tietokoneeseen, järjestelmä ei asenna Sharpdesk Imaging –ohjelmaa.
- Imaging for Windows Professional Edition ja Sharpdesk Imaging käyttävät yhteisiä rekisterimerkintöjä. Imaging for Windows Professional Edition -ohjelman asentaminen Sharpdeskin Imaging asennuksen jälkeen saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä. Poista tässä tapauksessa Sharpdesk ja Sharpdesk Imaging -asennus ja asenna Imaging for Windows Professional Edition tämän jälkeen. Tämän jälkeen asenna Sharpdesk uudelleen.
- Kun Network Scanner Tool -ohjelman asennus on valmis, ruudulle ilmestyy "Search Setup Wizard". Noudata ruudulle tulostuvia ohjeita luodaksesi hakemistotietokannan. Yksityiskohdattaisa tietoja saat Sharpdesk -asennusohjeesta ja Sharpdesk -käyttöohjeesta.
- * Sharpdesk Imaging on Sharp Corporation -yhtiön muokkaama versio Eastman Software's Imaging for Windows Professional Edition -ohjelmasta.

Ohjelmiston asentaminen

- Huomioi seuraavat asiat, kun asennat ohjelmiston CD-ROM-levyltä:
 - Varmista, että tarkistat jokaisen ohjelman asennusta koskevat järjestelmävaatimukset käyttöoppaista ja asennuksen aikaiselta Tietoja-näytöltä.
 - Tarkista kunkin ohjelmiston asentamisen edellyttämät järjestelmävaatimukset käyttöoppaista ja asennuksen aikaisista näytöistä. Käyttöoppaissa on lisäohjeita ohjelmien asentamisesta ja asetusten määrittämisestä. Lue käyttöoppaat ennen ohjelmien asentamista. Varsinkin, jos aiot käyttää Network Scanner Tool -apuohjelmaa, lue verkkovalmisteluja ja asennusta koskevat ohjeet ennen ohjelman asentamista. Verkon pääkäyttäjän tulee tarkistaa, että verkon valmistelut on suoritettu oikein.
 - Jos aiot lähettää digitaaliselle laserkopioijalle/kirjoittimelle skannatun alkuperäisen tietokoneelle (Skannaa työpöydälle), Network Scanner Tool on asennettava.
 - Jos suoritat Sharpdesk-ohjelman tavallisen asennuksen (valitse "Typical" asennusajinvalintanäytössä), Network Scanner Tool asennetaan samanaikaisesti. Voit valita myös "Custom" asennuksen ja asentaa ainoastaan Network Scanner Tool -ohjelman.
 - Jos tietokoneeseen ei ole asennettu Internet Explorer 6.0 -selainta tai sitä myöhempää versiota, tutustu Internet Explorerin asennusmenetelmään CD-ROM-levyn "Disc 2" juurikansion Luemint-tiedostossa (Readme.txt).
 - Jos aiot asentaa SHARP TWIN AR/DM:n, asenna ensin Network Scanner Tool. SHARP TWIN AR/DM:ää ei voi asentaa yksin.
 - Asennuksen aikana näkyviin tulevien näyttöjen tiedot löytyvät myös samalla CD-ROM-levyllä olevista Luemint-tiedostoista. Sharpdesk-ohjelman Luemint-tiedosto sijaitsee CD-ROM-levyn päähakemistossa, ja SHARP TWIN AR/DM-ohjelman Luemint-tiedosto sijaitsee TWIN-kansiossa.

Sharpdesk- ja Network Scanner Tool -apuohjelmien asentaminen

1 Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.

2 Aseta "Disc 1"-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

- Sharpdesk-asennusnäyttö aukeaa. Siirry vaiheeseen 5.
- Jos näyttö ei tule näkyviin, siirry vaiheeseen 3.

3 Napsauta "Käynnistä"-kuvaketta () ja napsauta sitten "Tietokone"-kuvaketta.

- Valitse Windows XP-käyttöjärjestelmässä "Käynnistä"-painike ja sitten "Oma tietokone".
- Jos käytät Windows 98/Me/2000:tta kaksoisnapsautta "Oma tietokone"-kuvaketta.

4 Kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ().

- Sharpdesk-asennusohjelma käynnistyy.

5 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

- Jos Windows Vistassa näkyviin tulee vahvistusikkuna, valitse "Salli".

Ohjelmistojen käyttöoppaat

CD-ROM-levyn Oppaat-kansiossa on kaikkien ohjelmien PDF-muotoiset käyttöoppaat.

- Sharpdesk-asennusopas (Sharpdesk Installation Guide)
- Sharpdesk -käyttöopas
- Network Scanner Tool -käyttöopas
- SHARP TWAIN AR/DM -käyttöopas

Ohjelmien käyttöohjeiden lisäksi käyttöoppaissa annetaan tarkat ohjeet ohjelmien asentamisesta ja asetusten määrittämisestä. Käyttöoppaissa on lisäohjeita ohjelmien asentamisesta ja asetusten määrittämisestä.

Sharpdesk CD-ROM (Windows)

CD-ROM-levyllä ovat seuraavat ohjelmit:

- Sharpdesk* (Työpöytä tiedostonhallintaohjelmi-
sto)
- Network Scanner Tool
- SHARP TWAIN AR/DM (Twain-ohjain)

* Sharpdesk voidaan asentaa vain tietokoneisiin, jotka osoitetaan tämän käsikirjan kannessa, kohdassa "Sharpdesk sarjanumerot". Jos Sharpdesk asennetaan oheistietokoneisiin, hanki valinnainen käyttöoikeusohjelmi-
sto. (Jos käyttöoikeuden CD-ROM ohjelmitover-
sio poikkeaa koneen mukana toimitetusta CD-ROM ohjelmitover-
sio-
stä, käytä mieluiten uudemmpaa ohjelmitover-
sio-
ta.)

Ohjelmit

Lisätietoja kustakin ohjelmistosta on CD-ROM-levyllä olevissa käyttöoppaissa. Käsikirjojen lukemiseksi PDF-muodossa tarvitaan Adobe Systems Incorporatedin ohjelma Adobe® Reader™ tai Acrobat® Reader. Jos kumppaakaan ohjelmaa ei ole tietokoneessa, ne voidaan noutaa osoitteesta: <http://www.adobe.com/>

Sharpdesk (Työpöytä tiedostonhallintaohjelmi- sto)

Sharpdesk mahdollistaa monenlaisen tiedon hallinnan, kuten digitaalisesta laserkopioijasta/kirjoittimesta lähteyn skannatun kuvateidon tai tekstinkäsittely- tai taulukkolaskentaso-
velluksella luotujen asiakirjojen hallinnan. Seuraavassa muutamia tärkeitä Sharpdesk-toimintoja.

- Sharpdesk-ohjelman ja skannerin avulla voit lukea paperiasiakirjoja tietokoneeseen, ja käytössäsi ovat täysin toiminnalliset skannausohjelmat ja -asetukset.
- Sharpdesk tekee kuvien ja asiakirjojen muokkaamisesta nopeaa ja helppoa.
- Sharpdesk-ohjelman skannattu tekstikuva voidaan muuntaa muokattavaksi tekstiksi, jota voidaan käsitellä tekstinkäsittelyohjelmassa. Sharpdesk käyttää kehittynyttä optista merkien tunnistamista (OCR), joka säilyttää myös asiakirjan asettelut.
- Asiakirjojen lähettäminen sähköpostitse tai tulostaminen paperille on yhtä helppoa kuin tiedoston vetäminen kuvakkeen päälle Sharpdesk OutputZone-
ssa.
- Useita tiedostoja voidaan yhdistää yhdeksi uudeksi tiedostoksi. Yhdistetyn tiedoston luonnin jälkeen sivunumerointi voi muuttua tai uusia sivuja voidaan lisätä.
- Voit etsiä kuva- tai tekstitiedostoja yhden sanan, lauseen tai sanaluettelon avulla. Voit myös tehdä tarkemman haun määrättele-
mällä tiedostotyyppiin, muunnetun datan tai ava-
insanan.
- Koneeseen skannatut värikuvat voidaan tallentaa PDF-tiedostoina, kun tiedosto tiivistetään suurella tiivistys-
suhteella. (Suurella tiivistys-
suhteella tiivistetyn PDF tiedoston lukemiseksi tarvitaan uusinta Adobe Reader versiota.)

Network Scanner Tool

Tällä apuohjelmalla voit käyttää Skannaa työpöydälle -toimintoa. Se määrittää digitaalisen laserkopioijan/kirjoittimen ja asiakas-
tietokoneen tiedon vastaanottamiseen tarvittavat asetukset. Lisäksi Network Scanner Tool käynnistää automaattisesti Sharpdesk-ohjelman, kun vastaanotetaan kuvateitoa.

Tietokoneen vastaanottaman skannatun kuvan automaattiset käsitte-
lyvaihtoehdot:

- Tallennettu kansioon.
- Siirretty Network Scanner Tool -apuohjelmassa määritettyyn sovel-
lukseen.
- Lähettämisen sähköpostina
- Tallennettu Sharpdesk-sovel-
lukseen.

SHARP TWAIN AR/DM

SHARP TWAIN AR/DM tuo mustavalkoista kuvateitoa Twain-liittymästä Twain-yhteensopivaan sovel-
lukseen. SHARP TWAIN AR/DM:ssä on seuraavala-
aisia toimintoja:

- On mahdollista tuoda valittu kuvateitoa.
- Kuvaa voidaan kääntää tuot-
aessa.

Sharpdesk Asennusopas

Luettavaa

- Tässä oppaassa olevissa selityksissä oletetaan, että tuotteen asentava henkilö ja tuotteen käyttäjät osaavat käyttää Microsoft Windowsia.
- Tarkempia tietoja CD-ROM-levyllä olevasta ohjelmistosta on levyllä olevassa PDF-muotoisessa käyttöoppaassa.
- Lisätietoja käyttöjärjestelmästä on järjestelmän oppaassa tai käytönaikaisessa Ohje-toiminnossa.
- Tässä oppaassa esitetyt näytöt ja toimintaohjeet ovat Windows Vistan mukaiset. Näyttöjen ulkoasu saattaa vaihdella Windows-versiosti ja asetustesi mukaan.

Takuusitounus

Tämän käyttöoppaan tietojen täsmällisyys ja ohjeiden selkeys on yritetty varmistaa kaikin tavoin, mutta SHARP Corporation ei vastaa millään tavoin sisällön paikkansapitävyydestä. Kaikkia tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta asiasta ennakkoön. SHARP ei vastaa tämän käyttöoppaan käytöstä aiheutuneesta suorasta tai epäsuorasta tietojen menetysriskistä tai muusta vahingosta.

Sisällysluettelo

Sharpdesk CD-ROM (Windows).....	43
Ohjelmit.....	43
Sharpdesk (Työpöytä tiedostonhallintaohjelmo)	43
Network Scanner Tool	43
SHARP TWIN AR/DM	43
Ohjelmistojen käyttöoppaat.....	44
Ohjelmiston asentaminen	45
Sharpdesk- ja Network Scanner Tool -apuohjelmien asentaminen (Valitse englanninkielinen versio).....	45
SHARP TWIN AR/DM -ohjaimen asennus	47
Ohjelmiston asennuksen poistaminen	47
Ohjelmiston asennuksen poistaminen Ohjauspaneelistä	47

OHJELMISTON POISTAMINEN

Asennusohjelmalla asennettu tulostinohjain tai ohjelmiisto poistetaan seuraamalla alla olevia vaiheita.

Windows

1 Napsauta [Käynnistä]-kuvaketta ja napsauta sitten

[Ohjauspaneeli]-kuvaketta.

Jos käyttöjärjestelmäsi on Windows 98/Me/NT 4.0/2000, napsauta [Käynnistä]-painiketta, valitse [Asetukset] ja napsauta [Ohjauspaneeli].

2 Napsauta [Poista ohjelma].

- Napsauta Windows XP/Server 2003 -käyttöjärjestelmässä [Lisää tai poista sovellus].
- Jos käytät Windows 98/Me/NT 4.0/2000-käyttöjärjestelmää, kaksosnapsautta [Lisää tai poista sovellus]-kuvaketta.

3 Valitse ohjelma tai ohjain, jonka haluat poistaa.

Lisätietoa on käyttöjärjestelmän käyttöoppaassa tai Ohjeessa.

4 Käynnistä tietokone uudelleen.

Mac OS X

1 Poista tulostin tulostinluettelosta, joka käyttää laitteen PPD-tiedostoa.

Tulostinluettelon näyttämiseksi katso vaihe 11 ja 12 / "MAC OS X" (sivu 31).

2 Poista PPD-tiedosto.

PPD-tiedosto on kopioitu käynnistyslevyn seuraavaan kansioon.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [ti.lproj]
Poista laitteen PPD-tiedosto tästä kansioista.

3 Poista asennustiedot.

Asennustietotiedosto on kopioitu käynnistyslevyn seuraavaan kansioon.
[Library] - [Receipts]
Poista [MX-PBX1.pkg]-tiedosto tästä kansioista.

Mac OS 9.0 - 9.2.2

Tulostimen, joka käyttää laitteen PPD-tiedostoa työpöydältä, kuvakkeen poistamisen jälkeen, noudata alla olevia vaiheita.

1 Aseta "Software CD-ROM"-levy CD-ROM-asemaan.

Käytä sitä "Software CD-ROM"-levyä, jonka kannessa on "Disc 2".

2 Kaksoisnapsautta [CD-ROM]-kuvaketta () työpöydällä ja kaksoisnapsautta [MacOS]-kansiota.

3 Kaksoisnapsautta [Asennusohjelma]-kuvaketta ().

4 Valitse Install-vaiikosta [Poista] ja napsautta [Poista]-painiketta.

Ongelma	Tulosiirtohäiriö (USB-iliittä) ei ole asennettu oikein plug and play -kautta (USB-iliittä) Windowsissa).	
Tarkista	Liittikö laitteen tietokoneeseen ennen tulosiirtohäiriön asennusta?	
Ratkaisu	Jos käyttäjärjestelmäsi on Windows 2000/XP/Server 2003/Vista ja jos laite oli yhdistetty nä tietokoneeseen USB-kaapelilla ennen tulosiirtohäiriön asentamista asennusohjelmalla, tarkista, jos epäonnistuneen asennuksen tiedot jäävät "Laittehallinta"-ympäristöön. (Tietoa "Laittehallinta"-ympäristöstä on Windowsin Ohjeessa.) Jos laitteen mallin nimi tulee näkyviin "Laittehallinta"-ympäristön "Muut laitteet"-kohdassa, poista se, käynnistä tietokone uudelleen ja asenna tulosiirtohäiriö uudelleen. Muut laitteet SHARPMX-xxxx	

► **Tulosiirtohäiriö ei voi asentaa (Windows 2000/XP/Server 2003)**

Jos tulosiirtohäiriö ei voi asentaa Windows 2000/XP/Server 2003 -käyttöjärjestelmään, seuraa alla olevia vaiheita tietokoneen asetusten tarkastamiseksi.


1 Napsauta [Käynnistä]-kuvaketta ja napsauta sitten Ohjauspaneeli]-kuvaketta.

Jos käyttöjärjestelmäsi on Windows 2000, napsauta [Käynnistä]-painiketta, valitse [Asetukset] ja napsauta [Ohjauspaneeli].

2 Napsauta [Suorituskyky ja ylläpito] ja sitten [Järjestelmä].

Windows 2000 -käyttöjärjestelmässä kaksoisnapsauta [Järjestelmä]-kuvaketta.

3 Napsauta [Laitteisto]-välilehteä ja sitten [Ohjaimien allekirjoittaminen]-painiketta.

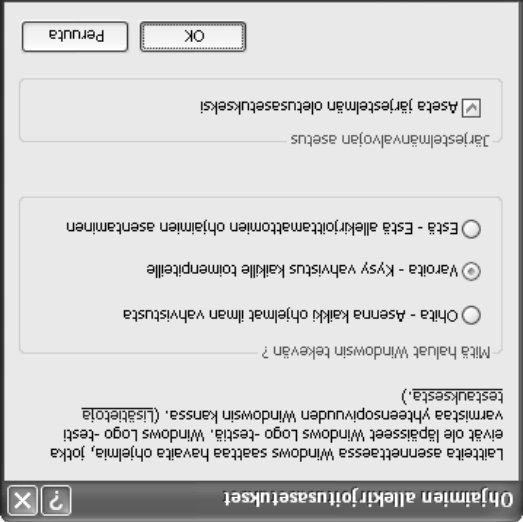

Jos [Estä] on valittuna, tulosiirtohäiriö ei voida asentaa. Valitse [Varoita] ja asenna tulosiirtohäiriö uudelleen.

Ongelma	Tarkista	Ratkaisu
Laitetta ei havaittu (kun yhdistettynä verkkoon).	Onko laitteen virta kytketty?	Jos laitteen virta ei ole kytketty, laitetta ei havaita. Kytke päävirtakytkin ja [VIRTA]-painike (Ⓢ) päälle tässä järjestyksessä. (Windows-käyttöjärjestelmässä tee haku uudelleen sen jälkeen kun laitteeseen on kytketty virta.)
	Onko tietokoneesi liitetty oikein laitteeseen?	Varmista, että kaapeli on liitetty kunnolla tietokoneen ja laitteen LAN-liitäntöihin. Tarkasta myös keskitinliitännät.  LIITÄMINEN VERKKOON (sivu 7)
	Onko laitteen virta kytketty?	Kun USB-kaapeli on liitetty, varmista, että laitteen virta on päällä ("ON") ja liitä sitten USB-kaapeli laitteeseen. Ellei laitteen virta ole päällä, kytke päävirtakytkin ja [VIRTA]-painike (Ⓢ) päälle tässä järjestyksessä.
Plug and play -näyttö (USB-liitäntä ei tule näkyviin Windowsissa).	Onko laitteen virta kytketty?	Tarkasta tietokoneesi, että voiko tietokoneen laitehallinnassa käyttää USB-liitäntää. (Tietoa "Laitehallinta"-ympäristöstä on Windowsin Ohjeessa.) Jos USB:tä voidaan käyttää, ohjaimesi sirusarjatyyppi ja root hub -juurikeskittin tulevat näkyviin "Laitehallinta"-ympäristön "USB-ohjain"-kohdassa. (Näkyviin tulevat kohdat ovat erilaisia riippuen tietokoneestasi.)  USB-ohjain (Universal Serial Bus) Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2658 Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2659
	Voiko tietokoneesi käyttää USB-yhteyttä?	Tarkasta tietokoneesi, että voiko tietokoneen laitehallinnassa käyttää USB-liitäntää. (Tietoa "Laitehallinta"-ympäristöstä on Windowsin Ohjeessa.) Jos USB:tä voidaan käyttää, ohjaimesi sirusarjatyyppi ja root hub -juurikeskittin tulevat näkyviin "Laitehallinta"-ympäristön "USB-ohjain"-kohdassa. (Näkyviin tulevat kohdat ovat erilaisia riippuen tietokoneestasi.)  USB-ohjain (Universal Serial Bus) Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2658 Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2659
	Voiko tietokoneesi käyttää USB-yhteyttä?	Jos nämä kaksi tulevat näkyviin, USB:n täytyy olla käytettävissä. Jos "USB-ohjaimet"-kohdan viereen tulee keittäinen huutomerkki tai näitä kahta kohta ei tule näkyviin, tutki tietokoneesi käyttöopasta tai tarkista tietokoneesi valmistajalta, miten USB:n voi ottaa käyttöön ja asenna sitten tulostinohjain uudelleen.



Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2658
Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2659


Jos nämä kaksi tulevat näkyviin, USB:n täytyy olla käytettävissä. Jos "USB-ohjaimet"-kohdan viereen tulee keittäinen huutomerkki tai näitä kahta kohta ei tule näkyviin, tutki tietokoneesi käyttöopasta tai tarkista tietokoneesi valmistajalta, miten USB:n voi ottaa käyttöön ja asenna sitten tulostinohjain uudelleen.

Tässä luvussa on ratkaisuja mahdollisiin asennusongelmiin. Paikanna alla olevan sisällysluettelon avulla kysymykseesi tai ongelmaasi liittyvä sivu.

• Ohjelmistoa ei voida asentaa.....	38
• Laitetta ei havaittu (kun yhdistettynä verkkoon).....	38
• Plug and play -näyttö ei tule näkyviin (USB-liitäntä Windowsissa).....	39
• Tulostinohjainta ei ole asennettu oikein plug and play (USB-liitäntä Windowsissa).....	40
• Tulostinohjainta ei voi asentaa (Windows 2000/XP/Server 2003)	40

Ongelma	Tarkista	Ratkaisu
Ohjelmistoa ei voida asentaa.	Onko kiintolevylläsi riittävästi vapaata tilaa?	Poista tarpeettomat tiedostot ja sovellukset lisätäkseesi kiintolevysi vapaata tilaa.
	Käytätkö käyttöjärjestelmää, joka ei ole tuettu?	Varmista, että ohjelmisto voi toimia käyttäjäjärjestelmässäsi. Saat yksityiskohtaisia tietoja kunkin ohjelman asennusvaatimuksista Windowsissa napsauttamalla asennusohjelman [Näytä LUEMINUT] -painiketta. Macintosh-ympäristössä tämä voidaan tarkistaa "Software CD-ROM" -levyn [Readme]-kansion [Finnish]-alakansion "Lue minut ensin" -tiedostosta.
Laitetta ei havaittu (kun yhdistettynä verkkoon).	Onko laitteen IP-osoite määritetty?	Jos laitteen IP-osoitetta ei ole määritetty, laitetta ei havaita. Varmista, että IP-osoite on määritetty oikein laitteen järjestelmäasetusten (pääkäyttäjää) "Verkkoasetukset"-kohdassa. → Järjestelmäasetukset (pääkäyttäjää) > "Verkkoasetukset"
	Onko tietokoneesi on liitetty samaan verkkoon kuin laite?	Windows: Jos laite ja tietokone eivät ole liitettyinä samaan LAN-verkkoon, laitetta ei havaita. Jos molemmat on liitettyinä eri aliverkkoihin, napsautta [Määritä ehto]-painiketta ja syötä laitteen nimi (verkkonimi) tai IP-osoite laitteen hakua varten. Macintosh: Jos on olemassa useita AppleTalk-alueita, valitse alue, johon laite on liitettyinä valikon kautta.

13 Valitse laitekonfiguraatio.

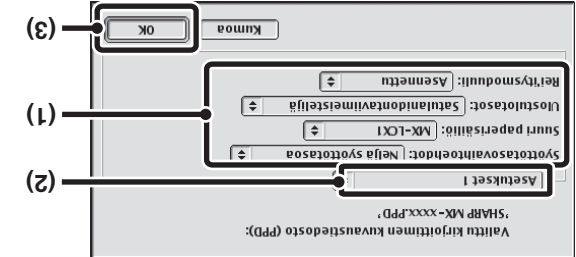

- (1) Valitse laitteelle asennetut vaihtoehdot.
- (2) Valitse valikosta [Asetukset 2] muuttaaksesi näytön ja jatkaaksesi konseeseen valittujen asetusten valintaa.
- (3) Napsauta [OK]-painiketta.

14 Napsauta [OK]-painiketta vaiheen 12 ikkunassa sulkeaksesi ikkunan.

15 Napsauta sulkemisruutua (☐) sulkeaksesi "Valitsija"-kohdan.


Tämä päättää tulostinohjaimen konfiguroinnin.

Näyttöfonttien asennus

Mac OS 9.0-9.2.2 -näyttöfontit sisältyvät PS3-laajennuksen mukana toimittuilla "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-levyllä olevaan [Font]-kansioon. Kopioi fontit, jotka haluat asentaa, käynnistyslevyikköön [Järjestelmäkansio]-kansioon.

Jos asennuksen jälkeen ilmenee mahdollisesti näyttöfonttien aiheuttamia ongelmia, poista asennetut fontit heti järjestelmästä.


10 Valitse PPD-tiedosto.

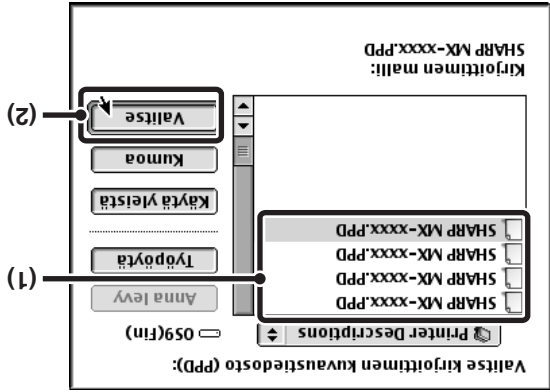

- (1) Napsauta mallisi PPD-tiedostoa.
- (2) Napsauta [Valitse]-painiketta.

11 Varmista, että laite valitaan "Valitse PostScript-kirjoitin"-listalla ja napsauta [Asetukset]-painiketta.

12 Napsauta [Lisäasetukset]-painiketta.

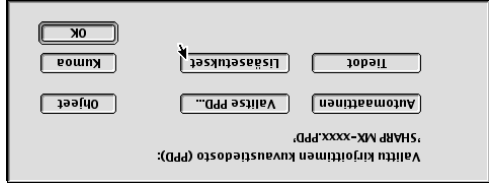

Jotta asetukset konfiguroidaan automaattisesti perustuen havaittuihin laitevaihtoehtoihin, napsauta [Automaattinen].

Jos käyttöjärjestelmäsi on Mac OS 9.0 - 9.2.2, varmista, että "LaserWriter 8" on asennettu ja että "LaserWriter 8"-valintaarvuudessa on valintamerkki ☒ "Säätimet"-kohdan "Laajennusten hallinta" -kohdassa. Jos rasti ei ole, asenna se Macintosh-tietokoneesi mukana toimitetuilta CD-ROM-levyiltä.



1 Aseta "Software CD-ROM" tietokoneesi CD-ROM-asemaan.

Käytä sitä "Software CD-ROM"-levyä, jonka kannessa on "Disc 2".


2 Kaksoisnapauta [CD-ROM]-kuvaketta () työpöydällä.

3 Kaksoisnapauta [MacOS]-kansiota.

Lue "Lue minut ensin" -tiedosto ennen ohjelmiston asentamista. "Lue minut ensin" on [Readme]-kansion [Finnish]-alakaniossa.

4 Kaksoisnapauta [Asennusohjelma]-kuvaketta ().

5 Napauta [Asenna]-painiketta.

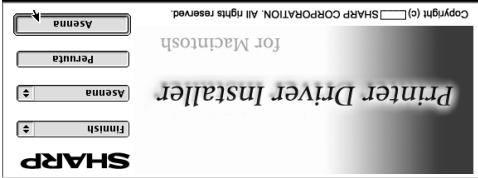

6 Näyttöle tulee nyt lissenssisopimus. Varmista, että ymmärrät lissenssisopimuksen sisällön ja napauta [Kyllä]-painiketta.


7 Lue viesti ikkunassa ja napauta sitten [Jatka]-painiketta.

PPD-tiedoston asennus käynnistyy. Asennuksen jälkeen näyttöön tulee viesti, joka kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen. Napauta [OK] ja käynnistä tietokoneesi uudelleen.

Tämä päättää ohjelman asennuksen. Konfiguroi seuraavaksi tulostinohjaimen asetukset.

8 Valitse [Valitsija] Omenavaliikko-valikosta.

9 Luo tulostin.

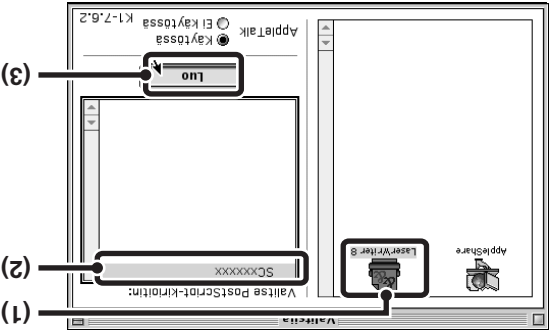

(1) Napauta [LaserWriter 8]-kuvaketta.

Jos näet näytöllä useita AppleTalk-vyöhykkeitä, valitse se vyöhyke, joka sisältää tulostimen.

(2) Napauta laitteen mallin nimeä.


Laitteen mallin nimi näkyy yläosassa [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" on merkijono, joka vaihtelee laitemallistasi riippuen.)

(3) Napauta [Luo]-painiketta.

► Tulostaminen IPP-toimintoa käyttämällä

Laite voi tulostaa IPP-toiminnon avulla. Kun laite on etäpisteessä, tätä toimintoa voidaan käyttää faksitoiminnon sijasta tulostamaan faksia parempiälaatuisempi kuva. Jos haluat käyttää IPP-toimintoa, valitse PPD-tiedosto näiden ohjeiden mukaan määrittäessäsi tulostinohjainta (vaihe 14 sivulla 33).

v10.4.11, v10.5 - 10.5.1

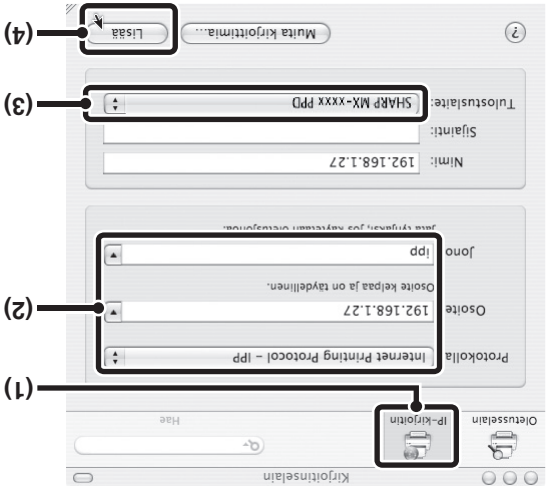

(1) Osoita [IP-kirjoitin] -symbolia.
Jos käyttöjärjestelmäsi on Mac OS X v10.5 - 10.5.1, napsauta [IP]-kuvaketta.

(2) Valitse kohdasta "Protokolla" [Internet Printing Protocol]. Kirjoita laitteeseen osoite (IP-osoitte tai toimialueen nimi) ja jonon nimi.
Kirjoita "Jono" -kohtaan "ipp".


(3) Valitse "Tulostuslaite"-kohdasta [Sharp] ja osoita käytettävän laitteen PPD-tiedosto.
Jos käyttöjärjestelmäsi on Mac OS X v10.5 - 10.5.1, valitse [Valitse käytettävä ohjain] "Tulostuslaite"-kohdasta ja napsauta mallisi PPD-tiedostoa.

(4) Osoita [Lisää]-painiketta.

Jos käyttöjärjestelmäsi on Mac OS X v10.5 - 10.5.1, "Asennettavissa olevat vaihtoehdot" -näyttö aukkaa. Varmista, että asetukset ovat oikein ja napsauta [Jatka]-painiketta.

🖨️ Laitteen IP-osoitteen tarkistaminen (sivu 7)

v10.2.8, v10.3.9

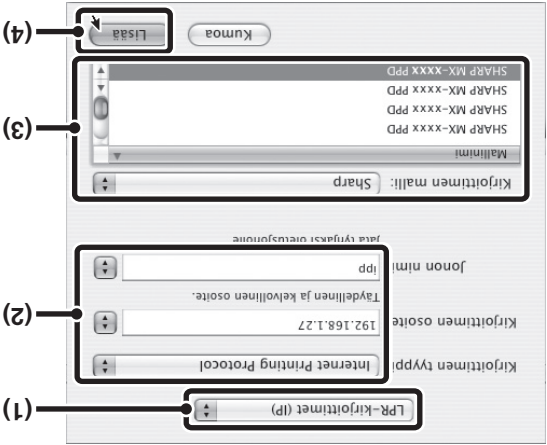

(1) Valitse [LPR-kirjoittimet (IP)].

(2) Valitse kohdasta "Kirjoittimen tyyppi" [Internet Printing Protocol]. Kirjoita laitteeseen osoite (IP-osoitte tai toimialueen nimi) ja "Jonon nimi".


• Jos käytössä on Mac OS X v10.2.8, anna laitteen osoite (IP-osoitte tai toimialueen nimi) kohtaan "Kirjoittimen osoite".
• Kirjoita "Jonon nimi" -kohtaan "ipp".

(3) Valitse "Kirjoittimen malli"-kohdasta [Sharp] ja osoita käytettävän laitteen PPD-tiedosto.

(4) Osoita [Lisää]-painiketta.

🖨️ Laitteen IP-osoitteen tarkistaminen (sivu 7)


15 Tulostintietojen näyttäminen.

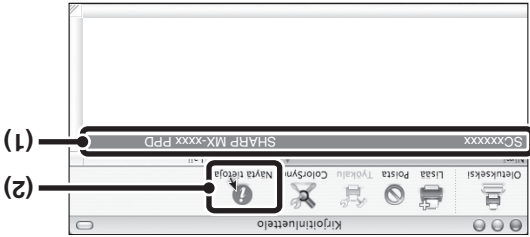

- (1) **Napsauta laitteen nimeä.**
Jos käyttöjärjestelmäsi on Mac OS X v10.5 to 10.5.1, napsauta [Valinnat ja tarvikkeet] -painiketta, napsauta [Ohjain]-välilehteä ja siirry vaiheeseen 16.
- (2) **Napsauta [Näytä tietoja].**
Jos käytät Mac OS X v10.2.8 -käyttöjärjestelmää, valitse [Kirjoittimet]-valikosta [Näytä tietoja].

16 Valitse laitekonfiguraatio.

Jos valitsit [Automaattinen] vaiheen 14 kohdassa (3), laitekonfigurointi havaitaan ja konfiguroidaan automaattisesti. Tarkista konfiguroidut asetukset varmistaaksesi, että ne ovat oikein.

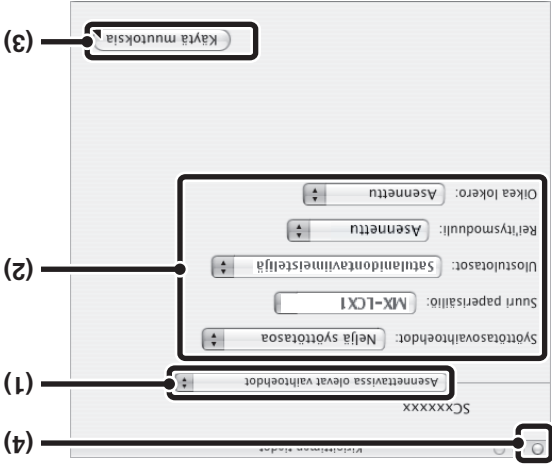

- (1) **Valitse [Asetettavissa olevat vaihtoehdot].**
Jos käyttöjärjestelmäsi on Mac OS X v10.5 - 10.5.1, se ei tule näkyviin.
- (2) **Valitse laitteelle asennetut vaihtoehdot.**
- (3) **Napsauta [Käytä muutoksia]-painiketta.**
Jos käyttöjärjestelmäsi on Mac OS X v10.5 - 10.5.1, napsauta [OK]-kuvaketta.
- (4) **Sulje ikkuna napsauttamalla.**

Voit tarkistaa asennettavien ominaisuuksien tiedot tulostamalla järjestelmäasetuksista kaikkien "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo". Tulosta "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo" seuraavien ohjeiden mukaan: Paina [JÄRJESTELMÄ ASETUKSET]-näppäintä, paina [Luett. tulostus (Käyttäjä)] -näppäintä ja paina "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo" -kohdan [Tulosta]-näppäintä.

Tämä päättää tulostinohjaimen konfiguroinnin.

- Tulostinohjaimen asennusvaiheet vaihtelevat käyttöjärjestelmäversioista riippuen. Versioiden 10.4.11 ja 10.5 - 10.5.1 sekä muiden versioiden vaiheet on kuvattu erikseen alla.
- Laite voi tulostaa IPP-toiminnon avulla. Jos haluat käyttää IPP-toimintoa, määritä tulostinohjaimen asetukset kohdan "Tulostaminen IPP-toimintoa käyttämällä" (sivu 35) mukaisesti.

v10.4.11, v10.5 - 10.5.1



(1) Napsauta [Oletuslaite] kuvaketta.

- Jos näet näytöllä useita AppleTalk-vyöhykkeitä, valitse se vyöhyke, joka sisältää tulostimen

valikosta.

- Jos käyttöjärjestelmäsi on Mac OS X v10.5 -

10.5.1, napsauta [Oletus]-kuvaketta.

(2) Napsauta laitteen mallin nimeä.

- Laitteen mallin nimi näkyy yleensä [SCxxxxxx].
- Laitteen mallin nimi näkyy yleensä [SCxxxxxx].

laittemallistasi riippuen.)

- Laitteen PPD-tiedosto valitaan automaattisesti.

(3) Varmista, että käytettävän laitteen PPD-tiedosto on valittu.


(4) Osoita [Lisää]-painiketta.

Laitteen PPD-tiedosto valitaan automaattisesti ja laitteelle asennetut lisävarusteet havaitaan ja konfiguroidaan automaattisesti.



PPD-tiedosto asennetaan seuraaviin kansioihin käynnistysasemassa. [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [fi.lproj]

v10.2.8, v10.3.9

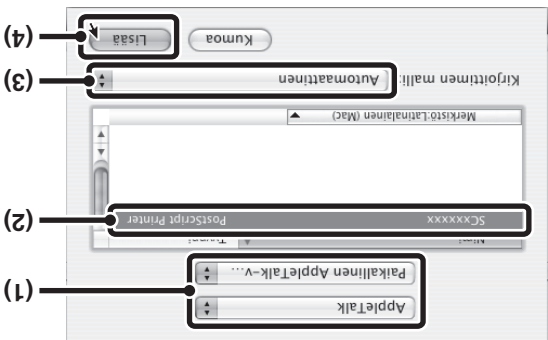

(1) Valitse [AppleTalk].

Jos näet näytöllä useita AppleTalk-vyöhykkeitä, valitse se vyöhyke, joka sisältää tulostimen valikosta.

(2) Napsauta laitteen mallin nimeä.

Laitteen mallin nimi näkyy yleensä [SCxxxxxx].

laittemallistasi riippuen.)

(3) Valitse laitteen PPD-tiedosto.

- Jos käytössä on Mac OS X v10.3.9, valitse

[Automaattinen].

- Jos käytössä on Mac OS X v10.2.8, valitse

[Sharp] ja osoita mallisi PPD-tiedostoa.

(4) Osoita [Lisää]-painiketta.

Jos käytät Mac OS X v10.3.9 -käyttöjärjestelmää, laitteen PPD-tiedosto valitaan automaattisesti ja laitteelle asennetut lisävarusteet havaitaan ja konfiguroidaan automaattisesti.

7 Näytölle tulee nyt lissenssisopimus.

Varmista, että ymmärrät

lissenssisopimuksen sisällön ja

napsauta [Jatka]-painiketta.


Näytöllä näkyy kysymys, hyväksytkö lissenssisopimuksen ehdot. Napsauta [Hyväksyn]-painiketta.

Jos lissenssi näkyy eri kielellä, valitse haluamasi kieli kielivaiikosta.




8 Valitse kovalevyasema, johon PPD-tiedosto asennetaan, ja napsauta [Jatka]-painiketta.

Valitse kovalevyasema, jolle käyttöjärjestelmäsi on asennettu.

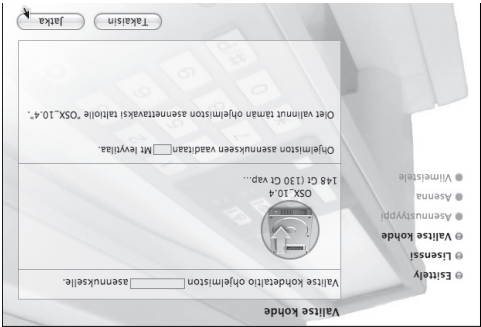

9 Napsauta [Asenna]-painiketta.

Asennus käynnistyy.

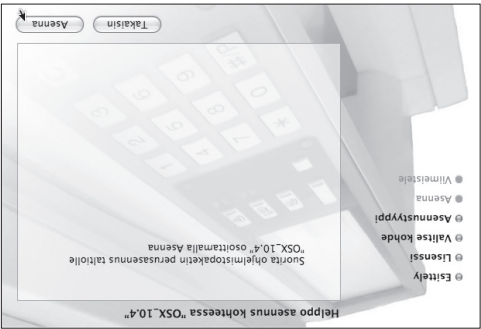

Jos näytölle tulee "Autentikointi"-ikkuna, anna salasana ja napsauta [OK].




10 Kun viesti "Ohjelmiston asennus onnistui" näkyy asennusikkunassa, napsauta [Sulje].

Tämä päättää ohjelman asennuksen. Konfiguroi seuraavaksi tulostinohjaimen asetukset.

11 Valitse [Siirry]-vaiikosta [Lisäohjelmat].

- Jos käyttöjärjestelmäsi on Mac OS X v10.5 - 10.5.1, napsauta [Järjestelmäasetukset] Apple-vaiikosta (🍏) ja valitse [Tulostus & faksaus] (🖨️). Kun tulostimen lisäämisen näyttö aukeaa, napsauta painiketta + ja mene vaiheeseen 14.
- Jos käytössä on Mac OS X v10.2.8, valitse [Siirry]-vaiikosta [Ohjelmat].

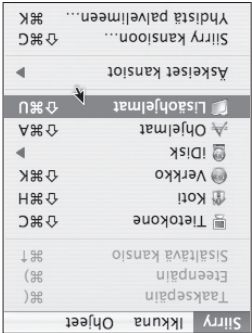


12 Kaksoisnapsauta [Kirjoittimen asetusyökalu]-kuvaketta (🖨️).

Jos käytössä on Mac OS X v10.2.8, kaksoisnapsauta [Lisäohjelmat]-kansiota ja kaksoisnapsauta sitten [Tulostuskesku]-symbolia.

Jos tätä on ensimmäinen kerta, kun asennat tulostinohjaimen tietokoneellesi, näet näytöllä vahvistusviestin. Osoita [Lisää]-painiketta.



13 Napsauta [Lisää].

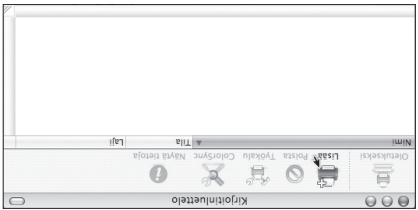

ASENNUS MÄCINTOSH-KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ

3

Tässä kappaleessa kerrotaan PPD-tiedoston asennuksesta Macintoshilta tulostamisen mahdollistamiseksi sekä tulostinohjainasetusten konfiguroimisesta.

MAC OS X: tämä sivu

MAC OS 9.0 - 9.2.2: sivu 36

- Jotta laitteita voidaan käyttää tulostimena Macintosh-ympäristössä, tarvitaan kirjoitinliitäntä ja PS3-laajennus. Lisäksi laitteen täytyy olla kytkettynä verkkoon. USB-liitäntää ei voida käyttää.
- Skanneriohjainta ja PC-faksiohjainta ei voida käyttää Macintoshilla.

MAC OS X

Näyttöjen ja toimintojen selitykset viittaavat pääasiassa Mac OS X v10.4 - käyttöjärjestelmään. Näytöt voivat olla erilaisia eri käyttöjärjestelmäversioissa.

1 Aseta "Software CD-ROM" tietokoneesi CD-ROM-asemaan.


Käytä sitä "Software CD-ROM"-levyä, jonka kannessa on "Disc 2".

2 Kaksoisnapsauta [CD-ROM]-kuvaketta () työpöydällä.

3 Kaksoisosoita [MacOSX]-kansiota.

Lue "Luennut ensin" -tiedosto ennen ohjelmiston asentamista. "Luennut ensin" on [Readme]-kansion [Finnish]-alakanrossa.

4 Kaksoisnapsauta kansiota, joka vastaa käyttöjärjestelmän versiota.

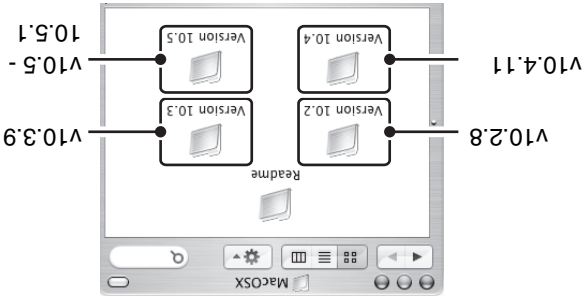

5 Kaksoisnapsauta [MX-PBX1]-kuvaketta ().


Jos Mac OS X v10.2.8 -käyttöjärjestelmää käytettäessä tulee näkyviin "Auktorisointi"-ikkuna, anna salasana ja osoita [OK]-painiketta.

6 Napsauta [Jatka]-painiketta.




4 Valitse [SC2 TCP/IP Port] ja napsauta [Uusi portti]-painiketta.

Valitse Windows 98/Me-käyttöjärjestelmissä [Muu], [SC2 TCP/IP Port] ja napsauta [OK]-painiketta.

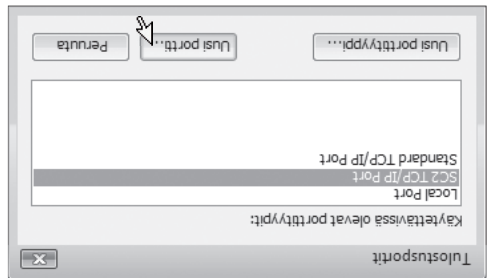

- "SC2 TCP/IP Port" lisätään, kun tulostinohjain asennetaan käyttämällä "Standardi asennus." tai "Muokattu asennus." ja kun "LPR-suoratulostus (määrittä osoite/automaattinen haku)" on valittu.
- Jos tulostinohjain asennetaan käyttämällä "Muokattu asennus." ja "IP" on valittu, [SC-Print2005 Port] lisätään. Jos haluat vaihtaa tulostinporttia, kun laite on liitetty IPP-toiminnolla intranettiin tai WAN-verkkoon, valitse [SC-Print2005 Port], napsauta [Uusi portti], ([OK]-painike Windows 98/Me:ssä) ja noudata näytön ohjeita portin luomiseksi uudelleen.

5 Luo uusi portti.

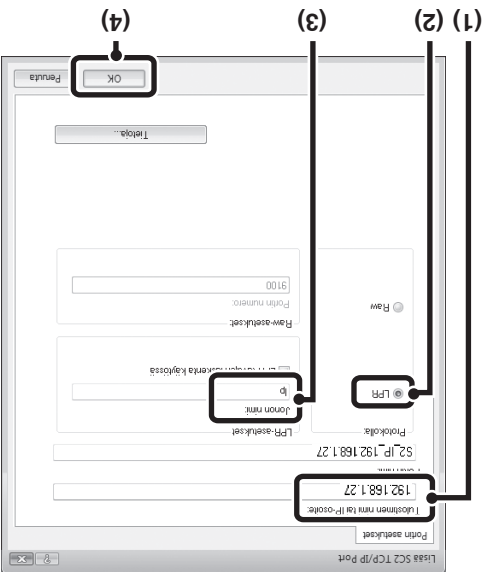

- (1) Anna laitteen IP-osoite.
- (2) Varmista, että [LPR] on valittu.
- (3) Varmista, että [lp] on valittu.
- (4) Napsauta [OK]-painiketta.

Windows 98/Me-käyttöjärjestelmissä tämä vaihe ei ole tarpeellinen. Siirry seuraavaan vaiheeseen.

7 Varmista, että luotu tulostinportti on valittu tulostimen ominaisuuksien ikkunassa ja napsauta sitten [Käytä]-painiketta.

► Kun käytetään porttia, joka on luotu "Standard TCP/IP Port"-toiminnolla

Kun käytetään porttia, joka on luotu "Standard TCP/IP Port"-toiminnolla Windows 2000/XP/Server 2003/Vista-käyttöjärjestelmissä, varmista näytettävien vaiheissa 3 [Portin asetukset]-painikkeen napsauttamisen jälkeen, ettei [SNMP-tila käytössä]-valintaruutu ole avautuvalla näytöllä valittuna (☐) . Jos [SNMP-tila käytössä]-valintaruutu on valittuna (☒) , tulostaminen ei toimi oikein.

PORTIN VAIHTAMINEN

Kun käytät laitetta Windows-ympäristössä, noudata alla olevia ohjeita portin vaihtamiseksi silloin, kun olet vaihtanut laitteen IP-osoitetta tai olet asentanut PC-faksiohjaimen ja laite on yhdistetty USB-kaapeilla.

1 Napsauta [Käynnistä]-painiketta (), sitten [Ohjauspaneeli] ja lopuksi [Tulostin]-kuvaketta.


- Jos käyttöjärjestelmäsi on Windows XP/Server 2003, napsauta [Käynnistä] ja sitten [Tulostimet ja faksit].
- Napsauta Windows 98/Me/NT 4.0/2000-versiossa [Käynnistä]-painiketta, valitse [Asetukset] ja napsauta sitten [Kirjoittimet].

Jos Windows XP-versiossa [Tulostimet ja faksit] eivät tule näkyviin [Käynnistä]-valikossa, napsauta [Käynnistä], napsauta [Ohjauspaneeli], napsauta [Tulostimet ja muut laitteet] ja napsauta sitten [Tulostimet ja faksit].

2 Avaa tulostinominaisuuksien ikkuna.

- (1) Kaksoisnapsauta laitteen tulostinohjainkuvaketta.
- (2) Valitse [Ominaisuudet].

3 Portin lisääminen tai vaihtaminen.

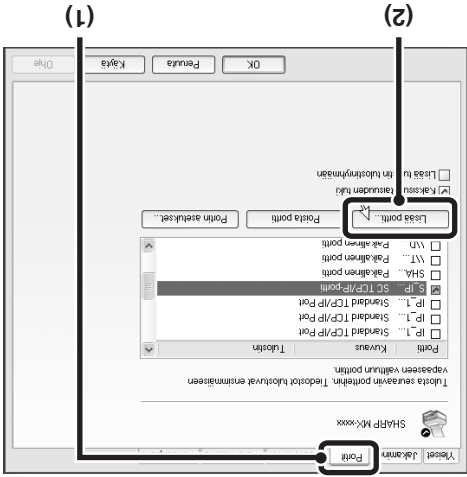

- (1) Napsauta [Portit]-välilehteä. Napsauta Windows 98/Me-versiossa [Tiedot]-välilehteä.
- (2) Napsauta [Lisää portti]-painiketta.

Kun haluat vaihtaa aiemmin luotun porttiin kuten USB-porttiin, valitse haluamasi portti (USB001 jne.) listalta ja napsauta [Käytä]. Tämä muuttaa portin.

PS-NÄYTTÖFONTTIEN ASENNUS

Fontit, joita PS-tulostinohjain voi käyttää, sisältävät "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM-levylle, joka toimitetaan PS3-laejennuksen mukana. Asenna nämä fontit, sillä niitä tarvitaan PS-tulostinohjaimelle.

1 Aseta tietokoneesi CD-ROM-asemaan PS3-laejennus mukana toimitettu "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM-levy.

2 Napsauta [Käynnistä]-painiketta (), napsauta [Oma tietokone] ja kaksoisnapsauta [CD-ROM]-kuvaketta ().

• Napsauta Windows XP/Server 2003 -käyttöjärjestelmässä [Käynnistä]-painiketta, sitten [Oma tietokone] ja kaksoisnapsauta sitten [CD-ROM]-kuvaketta.

• Kaksoisnapsauta Windows 98/Me/NT 4.0/2000-käyttöohjelmissa [Oma tietokone] ja kaksoisnapsauta sen jälkeen [CD-ROM]-kuvaketta.

3 Kaksoisnapsauta [Setup]-kuvaketta ().

Jos Windows Vista -käyttöjärjestelmässä näyttöön tulee vahvistusta pyytävä viesti, napsauta [Salli].

4 Näyttöön tulee "KÄYTTÖSOPIMUS"-ikkuna. Varmista, että ymmärrät lisenssisopimuksen sisällön ja napsauta [Kyllä]-painiketta.

5 Lue viesti "Tervetuloa"-ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.

Voit lukea "KÄYTTÖSOPIMUS" eri kielellä valitsemalla haluamasi kielen kielivalikosta. Voit asentaa ohjelman valitsemallasi kielellä siten, että jatkat asennusta valitsemallasi kielellä.

6 Napsauta [PS -näyttöfontti]-painiketta.



7 Noudata näytöllä olevia ohjeita.

8 Napsauta [Sulje]-painiketta vaiheen 6 ikkunassa.


7

**Valitse laitteen IP-osoite
"Osoite"-valikosta ja napsauta
[OK]-painiketta.**

- Kysy laitteen IP-osoite järjestelmän pääkäyttäjältä (verkon pääkäyttäjältä).
- Laitteen nimi (verkkonimi) tai IP-osoite voidaan antaa suoraan kohdassa "Osoite".
- Jos laitteen skannausohjelmiston käyttämä porttinumeroa on muutettu, syötä kaksoispiste ":" IP-osoiteen jälkeen ja syötä sitten porttinumero. (Tavallisesti porttinumeroa ei tarvitse antaa.)



8 Napsauta [OK]-painiketta.

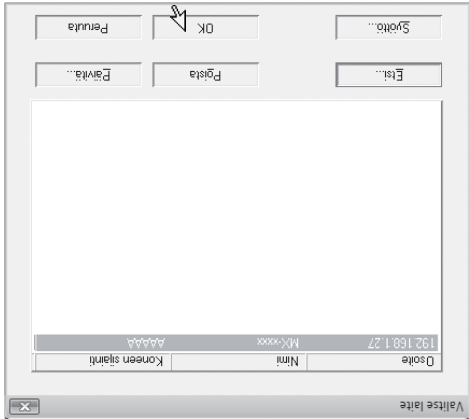

Tämä päättää skanneriohjaimen konfiguroinnin.

SKANNERIOHJAIMEN ASENNUS


Skanneriohjainta (TWIN-ohjain) voi käyttää vain, kun laite on liitettyä verkkoon. Kun skanneriohjain on asennettu, kuvanlähetysohjainnon PC-skannaus tilaa voi käyttää.

Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*

* Ohjelman asennukseen vaaditaan pääkäyttäjäoikeudet.

Luvun "OHJELMISTON VALINTA-VAAMINEN (KAIKKI OHJELMISTOT)" (sivu 8) vaiheiden 1 - 5 suorittamisen jälkeen jatka alla olevista vaiheista.

1 Napsauta [Skanneriohjain (TWIN)]-painiketta.

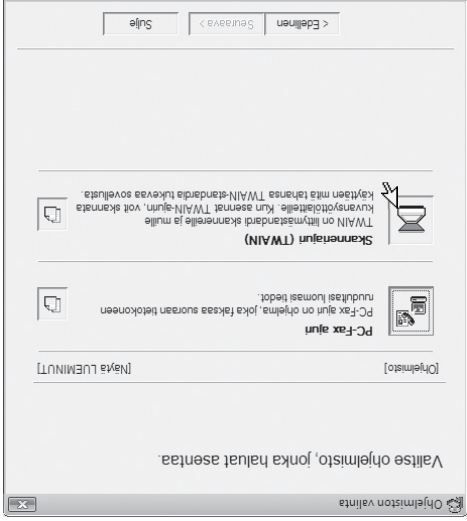

Tämä päättää asennuksen. Konfiguroi seuraavaksi laitteen IP-osoite skanneriohjaimen.


Kun skanneriohjain on asennettu, "Valitse laite"-ohjelma voidaan asentaa.

Laitteen IP-osoite konfiguroidaan skanneriohjaimen käyttämällä "Valitse laite"-toimintoa.

5 Napsauta [Käynnistä]-painiketta, valitse [Kaiikki ohjelmat] ([Ohjelmat] muissa kuin Windows 98/Me/2000 -versioissa), valitse [SHARP MFP TWIN K] ja lopulta [Valitse laite].

6 Napsauta [Etsi]-painiketta.

Jos tiedät IP-osoitteen, voit napsauttaa [Syötö]-näppäintä ja syöttää IP-osoitteen ilman hakua.

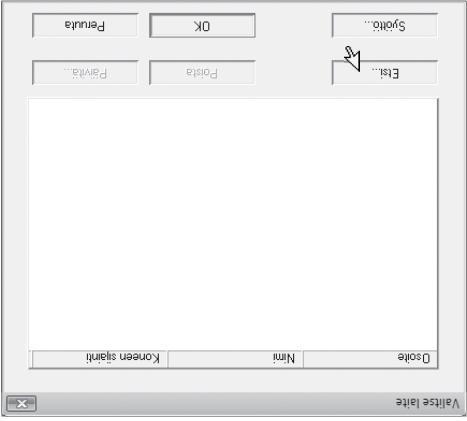

3 Kun asennuksen lopetusikkuna tulee näyttöön, napsauta [OK]-painiketta.

2 Noudata näytöillä olevia ohjeita.

Lue viesti ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.

4 Napsauta [Sulje]-painiketta vaiheen 1 ikkunassa.

Asennuksen jälkeen näyttöön saattaa tulla viesti, joka kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen. Jos tämä viesti tulee näkyviin, napsauta [Kyllä]-painiketta tietokoneesi uudelleen käynnistämiseksi.

PRINTER STATUS MONITOR-ASENNUS

Printer Status Monitor on tulostimen apuohjelma, jonka avulla käyttäjät voivat tarkistaa laitteen tilan, eli esimerkiksi sen, onko laite valmis tulostamaan, ja nähdä tiedot tietokoneen näytössä. Printer Status Monitor näyttää virheisiin liittyviä tietoja, kuten paperin syöttöhäiriöt, kuvana tulostimen kokoonpanotiedot (onko esim. viimeistelijä asennettu), käytettävissä olevat paperikoot ja jäljellä olevan paperin määrä.

Printer Status Monitor ei voida käyttää seuraavissa tilanteissa:

- Kun laite on liitetty USB-kaapelilla.
- Kun laitteelle tulostetaan IP-toimintoa käyttämällä.

Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*

* Ohjelman asennukseen vaaditaan pääkäyttäjäoikeudet.

Kun ohjeden "OHJELMISTON VALINTAIKKUNAN AVAAMINEN (KAIKKI OHJELMISTOT)" vaiheen 6 (sivu 8) mukainen ohjelmiston valintaikkuna aukeaa, suoritella olevat vaiheet.

1 Napsauta [Printer Status Monitor]-painiketta.



2 Noudata näytöllä olevia ohjeita.

Tämä päättää asennuksen.

Ohjeita Printer Status Monitor-ohjelman käyttämiseen saat Ohje-tiedostosta. Ohje-tiedostoa voit lukea noudattamalla seuraavia ohjeita:
Napsauta Windowsin [Käynnistä]-painiketta, valitse [Kaikki ohjelmat] ([Ohjelmat] Windows 98/Me/NT 4.0/2000-versioissa), valitse [SHARP Printer Status Monitor] ja lopulta [Ohje].

4 Napsauta [Sulje]-painiketta vaiheen 1 ikkunassa.

Asennuksen jälkeen näyttöön saattaa tulla viesti, joka kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen. Jos tämä viesti tulee näkyviin, napsauta [Kyllä]-painiketta tietokoneesi uudelleen käynnistämiseksi.

3 Kun näyttöön tulee ilmoitus asennuksen päättymisestä, napsauta [Valmis]-painiketta.

Jos haluat, että Printer Status Monitor käynnistyy automaattisesti tietokoneesi käynnistymisen yhteydessä, rasitaa [Lisää ohjelma käynnistys valikkoon]-ruutu ja napsauta [Valmis].

► PPD-ohjaimen ollessa asennettuna

1 Napsauta [Käynnistä]-painiketta (🌐), sitten [Ohjauspaneeli] ja lopuksi [Tulostin]-kuvaketta.


- Jos käyttöjärjestelmäsi on Windows XP/Server 2003, napsauta [Käynnistä] ja sitten [Tulostimet ja faksit].
- Napsauta Windows 98/Me/NT 4.0/2000-versiossa [Käynnistä]-painiketta, valitse [Asetukset] ja napsauta sitten [Kirjoittimet].

Jos Windows XP-versiossa [Tulostimet ja faksit] eivät tule näkyviin [Käynnistä]-valikossa, napsauta [Käynnistä], napsauta [Ohjauspaneeli], napsauta [Tulostimet ja muut laitteet] ja napsauta sitten [Tulostimet ja faksit].

2 Avaa tulostinominaisuuksien ikkuna. (1) Kaksoisnapsauta laitteen tulostinohjainkuvaketta. (2) Valitse [Ominaisuudet].



3 Konfiguroi tulostinohjain laitteelle asennetuille vaihtoehdoille.

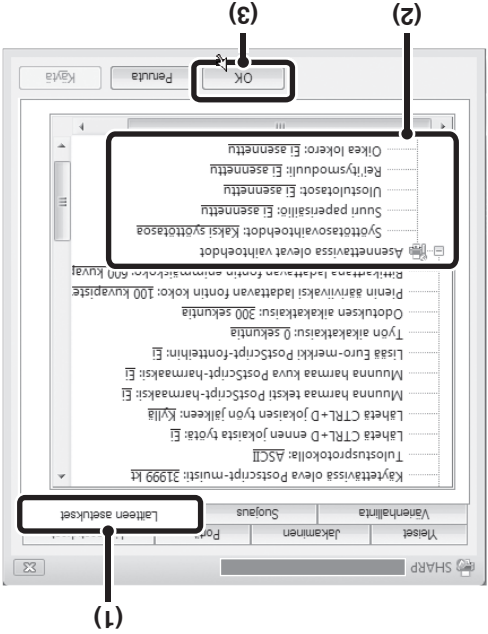


- (1) Napsauta [Laitteen asetukset]-välilehteä. Napsauta Windows 98/Me:ssä [Laitteasetukset]-välilehteä.
- (2) Konfiguroi jokainen kohde perustuen laitteen konfigurointiin. Kohteet ja kohteiden konfigurointimenetelmät riippuvat käyttöjärjestelmäversiosta.
- (3) Napsauta [OK]-painiketta.



Voit tarkistaa asennettavien ominaisuuksien tiedot tulostamalla järjestelmäasetuksista kaikkien "Asiakaskohdataisten Asetusten Luettelo". Tulosta "Asiakaskohdataisten Asetusten Luettelo" seuraavien ohjeiden mukaan: Paina [JÄRJESTELMÄ ASETUKSET]-näppäintä, paina [Luet. tulostus (Käyttäjää)] -näppäintä ja paina "Asiakaskohdataisten Asetusten Luettelo"-kohdan [Tulosta]-näppäintä.

5 Konfiguroi laitteen kuva.

Laitteen kuva muodostuu tulostinohjaimen konfigurointi-ikkunaan perustuen asennettuihin vaihtoehtoihin.

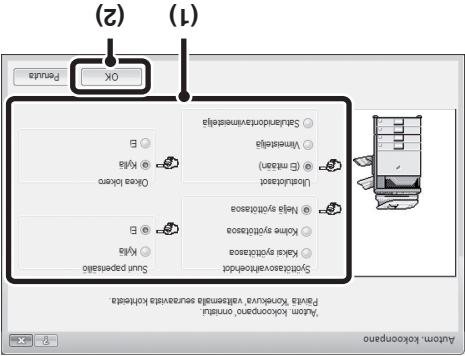

- (1) Valitse laitteelle asennettui vaihtoehdot.
- (2) Napsauta [OK]-painiketta.

Napsauttamalla [Peruuta] voit peruuttaa kuva-asetukset.

6 Napsauta [OK] tulostimen ominaisuuksien ikkunassa.

Jos automaattinen konfigurointi ei onnistu, konfiguroi asetukset manuaalisesti.

- Voit tarkistaa asennettavien ominaisuuksien ja tason asetusten tiedot tulostamalla laitteen järjestelmäasetuksista kaikkien "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo". Tulosta "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo" seuraavien ohjeiden mukaan:
Paina [JÄRJESTELMÄ ASETUKSET]-näppäintä, paina [Luet. tulostus (Käyttäjää)]-näppäintä ja paina "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo"-kohdan [Tulosta]-näppäintä.
- Napsauta [Aseta tason tila], [Paperityyppiin nimi] ja [Aseta tandemtulostus]* asetusten tarkistamiseksi uudelleen. Aseta tason tila: "Tason asetukset" laitteen järjestelmäasetusten kohdassa "Paperikukalon Asetukset" näkyvät tässä. Määritä jokaiselle tasolle lisätyn paperin koko ja tyyppi.
- Paperityyppiin nimi: "Paperityyppiin Tunnistus"-asetukset laitteen järjestelmäasetusten kohdassa "Paperikukalon Asetukset" näkyvät tässä. Jos käyttäjätyyppiin nimeä (1 – 7) muutettiin, anna muutettu nimi.
- Aseta tandemtulostus* Anna asetus (orjakooneen IP-osoite) laitteen järjestelmäasetusten (pääkäyttäjää) kohdassa "Tandemyhteyden asetus".
- * "Aseta tandemtulostus" voidaan konfiguroida ainoastaan silloin, kun tulostinohjain asennetaan käyttämällä "Standardi asennus." tai "Muokattu asennus." ja kun "LPR-suoratulostus (määrittä osoite/automaattinen haku)" on valittu.

TULOSTINOHJAIMEN KONFIGUROIMINEN LAITTEILLE ASENNETUILLE VAIHTOEHDOLLE

Kun olet asentanut tulostinohjaimen, sinun on konfiguroitava tulostinohjaimen asetukset yhdenmukaisiksi laitteen vaihtoehtojen sekä laitteelle asetetun paperikoon ja paperityypin kanssa. Noudata alla olevia ohjeita tulostinohjaimen konfiguroimiseksi.

Jos PPD-ohjain on asennettu, katso "PPD-ohjaimen ollessa asennettuna" (sivu 24).

► Kun PCL-tulostinohjain tai PS-tulostinohjain on asennettu

1 Napsauta [Käynnistä]-painiketta (), sitten [Ohjauspaneeli] ja lopuksi [Tulostin]-kuvaketta.

- Jos käyttöjärjestelmäsi on Windows XP/Server 2003,

napsauta [Käynnistä] ja sitten [Tulostimet ja faksit].

- Napsauta Windows 98/Me/NT 4.0/2000-versiossa

[Käynnistä]-painiketta, valitse [Asetukset] ja napsauta

sitten [Kirjoittimet].

Jos Windows XP-versiossa [Tulostimet ja faksit] eivät tule näkyviin [Käynnistä]-valikkossa, napsauta

[Käynnistä], napsauta [Ohjauspaneeli], napsauta


[Tulostimet ja muut laitteet] ja napsauta sitten

[Tulostimet ja faksit].

2 Avaa tulostinominaisuuksien ikkuna.

(1) Kaksoisnapsauta laitteen tulostinohjainkuvaketta.

(2) Valitse [Ominaisuudet].

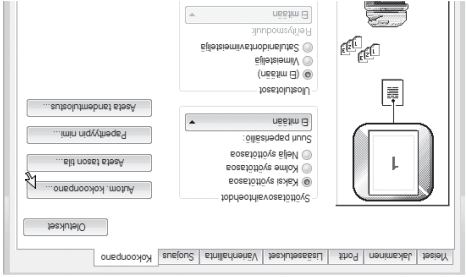

havaittuun laitteeseen tilaan.

Asetukset konfiguroidaan automaattisesti perustuen

4 Napsauta [Autom. kokoonpano]-painiketta.

Napsauta Windows 98/Me-käyttöjärjestelmässä [Asetukset] ja napsauta sitten [Kokoonpano]-välilehteä

3 Napsauta [Kokoonpano]-välilehteä.



Jos PPD-ohjain on asennettu, katso "PPD-ohjaimen ollessa asennettuna" (sivu 24).



Jos Windows XP-versiossa [Tulostimet ja faksit] eivät tule näkyviin [Käynnistä]-valikkossa, napsauta

[Käynnistä], napsauta [Ohjauspaneeli], napsauta

[Tulostimet ja muut laitteet] ja napsauta sitten

[Tulostimet ja faksit].

2 Avaa tulostinominaisuuksien ikkuna.

(1) Kaksoisnapsauta laitteen tulostinohjainkuvaketta.

(2) Valitse [Ominaisuudet].

VÄKIO WINDOWS PS-TULOSTINOHJAIMEN KÄYTTÄMINEN (Windows 98/Me/NT 4.0)

Jos laitteelle on asennettu PS-3-ajajennus ja haluat käyttää vakio Windows 98/Me/NT 4.0 PS-tulostinohjainta, noudata alla olevia ohjeita PPD-ohjaimen asentamiseksi ohjalla tulostimen asennuksella.

- CD-ROM-levyllä ei ole ohjelmistoa Windows 98/Me/NT4.0 -käyttöjärjestelmää varten.
- Ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun, jos haluat Windows 98/Me/NT4.0 -yhteensopivan ohjelman.
- Jos käytät Windows 2000/XP/Server 2003/Vista, voit asentaa PPD-ohjaimen asennusohjelmasta.
- Lue (Luemintut.txt)-tiedosto ennen PPD-ohjaimen asennusta. Luemintut-tiedosto on noudetun ohjelman purettujen tiedostojen kansiorakenteessa [Finnish]-kansiossa.



1 Lataa ohjelma ja tallenna puretut tiedostot mihin tahansa kansioon.

2 Valitse [Käynnistä]-painike, valitse [Asetukset] ja valitse [Tulostimet].

3 Kaksoisnapsauta [Lisää kirjoitin]-kuvaketta.

"Ohjattu kirjoittimen asennus" tulee näkyviin.

► Pysyvien fonttien asennus (Windows 98/Me)

Kun olet asentanut PPD-ohjaimen Windows 98/Me-käyttöjärjestelmään ja haluat käyttää laitteessa pysyviä fontteja, on sinun asennettava pysyvien fonttien tiedot. Noudata alla olevia ohjeita asentaaksesi pysyvien fonttien tiedot.

- Ennen kuin asennat pysyvien fonttien tiedot, asenna PPD-ohjain.
- Jos sisäistä fonttia ei voida valita ohjelmasovellukseen, asenna sisäisen fontin tiedot uudelleen.



1 Kaksoisnapsauta kansiota, johon puretut tiedostot tallennetaan asentaessasi PPD-ohjaimen.

2 Kaksoisnapsauta [Finnish]-kansiota, [PPD]-kansiota, [9XME]-kansiota ja sitten [PFMSSetup.exe]-kansiota.

3 Noudata näytölle tulevia ohjeita.

Käynnistä tietokone uudelleen tulostimen fonttitietojen asentamisen jälkeen..

LAITTEEN KÄYTTÄMINEN YHTEISENÄ TULOSTIMENA


Jos aiot käyttää laitetta yhteisenä tulostimena Windows-verkossa tulostinohjaimelle asennetun tulostinohjaimen tai PC-faksiohjaimen kanssa, noudata alla olevia ohjeita tulostinohjaimen tai PC-faksiohjaimen asentamiseksi asiakasasetietokoneille.

- Kysy verkkonvalvojaasi laitteen palvelimen ja tulostimen nimi verkossa.
- Ohjeita asetusten konfiguroimiseksi tulostinpalvelimella saat käyttöohjeesta tai käyttöjärjestelmän Ohje-tiedostosta. Tässä kerrottu "tulostinpalvelin" on tietokone, joka on liitetty suoraan laitteeseen, ja "asiakkaat" ovat tietokoneita, jotka on liitetty tulostinpalvelimen kanssa samaan verkkoon.
- Asenna tulostinpalvelimelle asennettu tulostinohjain myös asiakasasetietokoneille.
- Jos PPD-ohjain asennetaan tulostinpalvelimelle ja asiakasasetietokoneissa on Windows 98/Me/NT 4.0-käyttöjärjestelmä, katso "VAKIO WINDOWS PS-TULOSTINOHJAIMEN KÄYTTÄMINEN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (sivu 21) asentaaksesi tulostinohjaimen ohjauilla tulostimen asennuksella.

Kun ohjiden "OHJELMISTON VALINTAIKKUNAN AVAAMINEN (KAIKKI OHJELMISTOT)" vaiheen 6 (sivu 8)

1 Napsauta [Tulostinohjain]-painiketta.

Asenna PC-faksiohjain napsauttamalla [PC-faksiohjain]-painiketta "Disc 2" CD-ROM-levyllä.

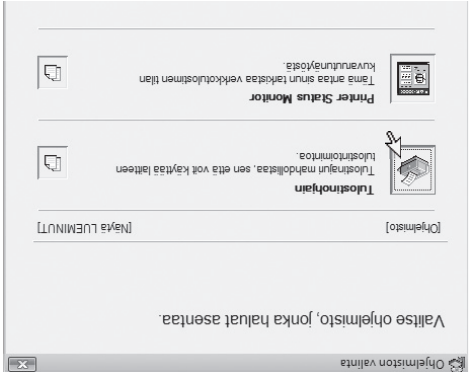


* Yllä oleva näyttö aukeaa, kun käytetään "Disc 1" CD-ROM-levyä.

2 Napsauta [Muokattu asennus]-painiketta.

3 Valitse [Jaettu tulostin] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.



4 Valitse tulostimen nimi (määritetty jaetuksi tulostimeksi).

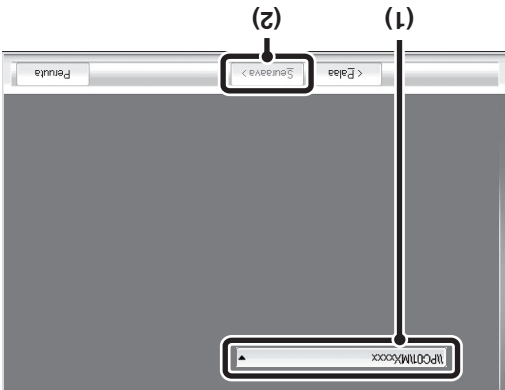

(1) Valitse tulostimen nimi (määritetty jaetuksi tulostimeksi)

(2) Napsauta [Seuraava]-painiketta.

Jos yhteistä tulostinta ei ole listalla, tarkista tulostinpalvelimen asetukset.

5 Jatka asennusta suorittamalla sivulla 13 olevat vaiheet 5 - 12.

Varmista, että valittu tulostinohjaimen valintanäyttöä samantyyppisen tulostinohjaimen kuin tulostinpalvelimelle asennettu tulostinohjain.

Tämä päättää asennuksen.

Jos asensit PS-tulostinohjaimen tai PPD-ohjaimen, PS-näyttöfontit voidaan asentaa PS3-laajennuksen mukana toimitetuilta "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM-levyllä. Katso "PS-NÄYTTÖFONTTIEN ASENNUS" (sivu 28).

6 Valitse, haluatko tulostimen olevan oletusasetustulostimesi ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Jos asennat useita ohjaimia, valitse oletusasetustulostimena käytettävä tulostinohjain. Jos et halua asettaa jotakin tulostinohjainta oletusasetustulostimeksi, valitse [Ei].

7 Kun tulostimen nimen ikkuna tulee näyttöön, napsauta [Seuraava]-painiketta.

Jos haluat muuttaa tulostimen nimeä, anna haluamasi nimi.

8 Kun näyttöön tulee kysymys, haluatko asentaa näyttöfontit, valitse [Ei] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Kun PC-faksiohjainta asennetaan, tämä näyttö ei tule näkyviin. Siirry seuraavaan vaiheeseen.

9 Noudata näytöllä olevia ohjeita.

Lue viesti ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta. Asennus käynnistyy.

Jos käyttöjärjestelmä on Windows Vista

Jos näyttöön tulee suojausvaroitus, napsauta [Asenna silti tämä ohjainohjelmistö].

Jos käytät Windows 2000/XP/Server

2003-käyttöjärjestelmää

Jos näytölle tulee varoitusilmoitus koskien Windows-logotestaus tai digitaalista

allekirjoitusta, napsauta [Jatka asentamista] - tai [Kyllä]-painiketta.

10 Kun näyttöön tulee ilmoitus asennuksen päättämisestä, napsauta [OK]-painiketta.

11 Napsauta [Sulje]-painiketta vaiheen 1 ikkunassa.

Asennuksen jälkeen näyttöön saattaa tulla viesti, joka kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen. Jos tämä viesti tulee näkyviin, napsauta [Kyllä]-painiketta tietokoneesi uudelleen käynnistämiseksi.

Tämä päättää asennuksen.

Katso asennuksen jälkeen kappaleesta

"TULOSTINOHJAIMEN KONFIGUROIMINEN LAITTEELLE ASENNETUILLE VAIHTOEHDOILLE"

(sivu 22) ohjeita tulostinohjaimen asetusten

konfiguroimiseksi.

Varmista, että asennettavan ohjaimen portti on sama

kuin PCL6-tulostinohjaimen käyttämä portti.

Laitteen tulostinohjaimen käyttämä portti osoitteaan

rasitteilla ruudulla tulostinohjaimen ominaisuuksien

ikkunan [Portti]-välilehdellä. (Windows

98/Me-käyttöjärjestelmässä tämä portti valitaan

[Tiedot]-välilehden [Tulosta porttiin]-kohdassa.)

PORTIN VAHTAMINEN (sivu 29)

Jos asensit PS-tulostinohjaimen tai PPD-ohjaimen,

PS-näyttöfontit voidaan asentaa PS3-laajennuksen

mukana toimitettuja "PRINTER

UTILITIES"-CD-ROM-levyitä. Katso

"PS-NÄYTTÖFONTTIEN ASENNUS" (sivu 28).

PCL5c-tulostinohjaimen, PPD-ohjaimen tai PC-faksiohjaimen asennus
Asennus on mahdollista jopa USB-kaapelin yhdistämisen jälkeen. Kun ohjaiden "OHJELMISTON VALINTAIKKUNAN AVAAMINEN (KAIKKI OHJELMISTOT)" vaiheen 6 (sivu 8) mukainen ohjelmiston valintaikkuna aukeaa, suorita alla olevat vaiheet.


1 Napsauta [Tulostinohjain]-painiketta.

Asenna PC-faksiohjain napsauttamalla [PC-faksiohjain]-painiketta "Disc 2" CD-ROM-levyllä.




* Yliä oleva näyttö aukeaa, kun käytetään "Disc 1" CD-ROM-levyä.

2 Napsauta [Muokattu asennus]-painiketta.

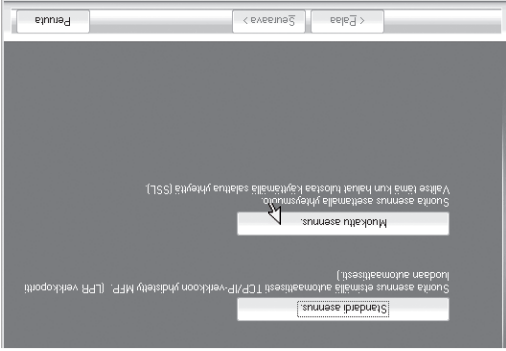

3 Kun näytölle tulee kysymys, miten tulostin on liitetty, valitse [Liitetty tähän tietokoneeseen.] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

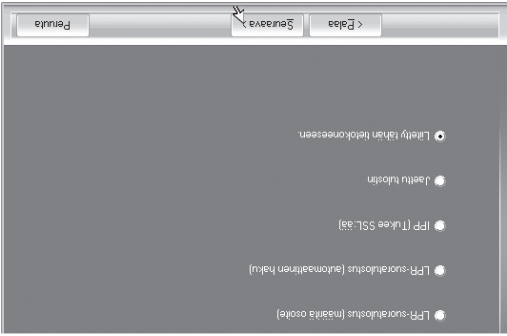

4 Kun näkyyin tulee portinvalintaikkuna, valitse portti, jota PCL6-tulostinohjain käyttää (USB001 jne.) ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Napsauta asennettavan tulostinohjaimen valintaruutua siten, että siihen tulee valintamerkki ().

5 Kun tulostinohjaimen valintaikkuna tulee näkyyin, poista rasti [PCL6]-ruudusta, valitse asennettava tulostinohjain ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.



- Kun PC-faksiohjainta asennetaan, tämä näyttö ei tule näkyyin. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
- PS-tulostinohjaimen tai PPD-ohjaimen käyttöön tarvitaan PS3-laajennuspaketti.
- [PPD]-ruutu tulee näkyyin ainoastaan silloin, kun käytät Windows 2000/XP/Server 2003/Vista-käyttöjärjestelmiä.

6 Napsauta [Sulje]-painiketta vaiheen 1 ikkunassa.

Kun näytöllön tulee viesti, joka kehottaa sinua liittämään laitteen tietokoneeseen, napsauta [OK]-painiketta.

Asennuksen jälkeen näytöllön saattaa tulla viesti, joka kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen. Jos tämä viesti tulee näkyviin, napsauta [Kyllä]-painiketta tietokoneesi uudelleen käynnistämiseksi.

8 PC6-tulostinohjaimen asentaminen alkaa.

Kun näytöllön tulee "Ohjattu uuden laitteen asennus", valitse [Asenna ohjelmistot automaattisesti (suositus)], napsauta [Seuraava]-painiketta ja noudata näytön ohjeita.

- Jos käyttöjärjestelmä on Windows Vista

Jos näytöllön tulee suojavaroituks, napsauta [Asenna silti tämä ohjainohjelma].

- Jos käytät Windows 2000/XP/Server

2003-käyttöjärjestelmää

Jos näytöllön tulee varoituksilmoitus koskien

Windows-logotestaus tai digitaalista

allekirjoitusta, napsauta [Jatka asentamista]- tai

[Kyllä]-painiketta.

Tämä päättää asennuksen.

- Katso tulostinohjaimen asennuksen jälkeen

kappaleesta "TULOSTINOHJAIMEN

KONFIGUROIMINEN LAITTEELLE ASENNETUILLE

VAIHTOEHDOLLE" (sivu 22) ohjeita tulostinohjaimen

asetusten määrittämiseksi.

- Jos laitetta käytetään yhteisenä tulostimena, asenna

tulostinohjain jokaiseen asiakastietokoneeseen

kohdan "LAITTEEN KÄYTTÄMINEN YHTEISENÄ


TULOSTIMENA" (sivu 20) ohjeiden mukaan.

(1) Varmista, että laitteen virta on kytketty päälle.

(2) Kytke kaapeli laitteen USB-liitäntään

(tyyppi B).

Laitteen USB-liitäntä on yhteensopiva USB 2.0-standardin (Hi-Speed) kanssa. Hanki suojaettu USB-kaapeli.

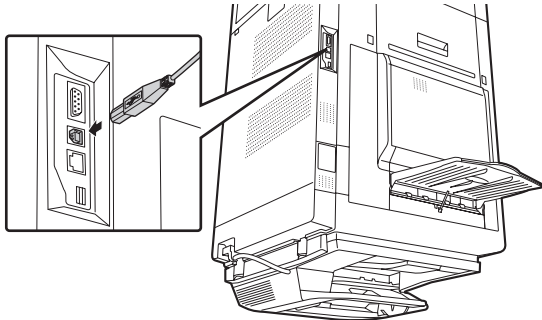

(3) Yhdistä kaapelin toinen pää tietokoneesi USB-liitäntään (tyyppi A).

Laitte tunnistetaan ja näytöllön tulee Plug and Play -ikkuna.

KUN LAITE LIITETÄÄN USB-KAAPELILLA

Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*
* Ohjelman asennukseen vaaditaan pääkäyttöjärjestelmän käyttöoikeudet.




- Varmista, että USB-kaapelia ei ole liitetty tietokoneeseen tai laitteeseen. Jos kaapeli on liitetty, Plug and Play -ikkuna tulee näkyviin. Jos näin tapahtuu, napsauta [Peruuta]-painiketta ikkunan sulkemiseksi ja irrota kaapeli.
- PS-tulostinohjaimen tai PPD-ohjaimen käyttöön tarvitaan PS3-laajennuspaketti.
- Lisätietoja PPD-ohjaimen asennuksesta Windows 98/Me/-käyttöjärjestelmien ollessa käytössä saat kappaleessa "VAKIO WINDOWS PS-TULOSTINOHJAIMEN KÄYTTÄMINEN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (sivu 21), asenna ohjain ohjatulla tulostimen asennuksella.
- Jotta voit käyttää faksiliitetojen siirtoon tarvittavan tulostinohjaimen asennuksen yhteydessä luotua porttia, asenna ensin tulostinohjain ja sen jälkeen PC-faksiohjain.

Kun ohjiden "OHJELMISTON VALINTAIKKUNAN AVAAMINEN (KAIKKI OHJELMISTOT)" vaiheeseen 6 (sivu 8) mukainen ohjelmiston valintaikkuna aukeaa, suorita alla olevat vaiheet.


1 Napsauta [Tulostinohjain]-painiketta.



2 Napsauta [Muokattu asennus.]-painiketta.

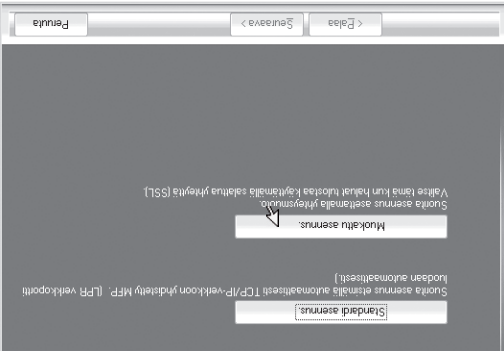

3 Kun näytölle tulee kysymys, miten tulostin on liitetty, valitse [Liitetty tähän tietokoneeseen.] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

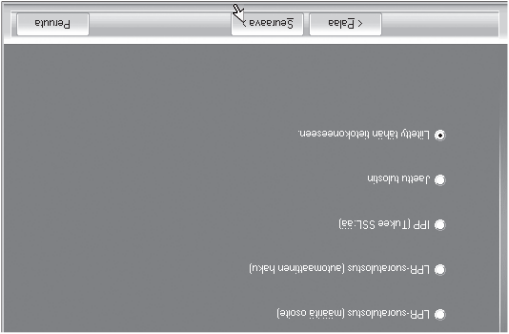

4 Kun näytöllä tulee kysymys, haluatko asentaa näyttöfontit, valitse vastaus ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

5 Noudata näytöllä olevia ohjeita.

Lue viesti ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta. Kun näytöllä tulee ilmoitus asennuksen päättymisestä, napsauta [OK]-painiketta.



- Jos käyttöjärjestelmä on Windows Vista Jos näyttöön tulee suojasvaroitusta, napsauta [Asenna silti tämä ohjainohjelma].
- Jos käytät Windows 2000/XP/Server 2003-käyttöjärjestelmää Jos näytölle tulee varoitusilmoitus koskien Windows-logotestaus tai digitaalista allekirjoitusta, napsauta [Jatka asentamista]- tai [Kyllä]-painiketta.

5 Valitse laitteen URL-osoite ja napsauta [Seuraava]-painiketta.


Anna URL-osoite seuraavassa muodossa:

Tavallinen muoto:

http://<laitteen kodenimi tai IP-osoite>:631*/ipp
*1 Vleensä "631" tulisi antaa portin nimeksi. Jos IP-porttinumeroa on vaihdettu laitteessa, anna uusi portin numero.

Kun käytät SSL:ää:

https://<laitteen kodenimi tai IP-osoite>:<port number*>/ipp
*2 Tavallisesti portin numero ja kaksoispiste ":" juuri ennen portin numeroa voidaan jättää pois. Jos SSL:n IP-porttinumeroa on vaihdettu laitteessa, anna uusi portin numero.

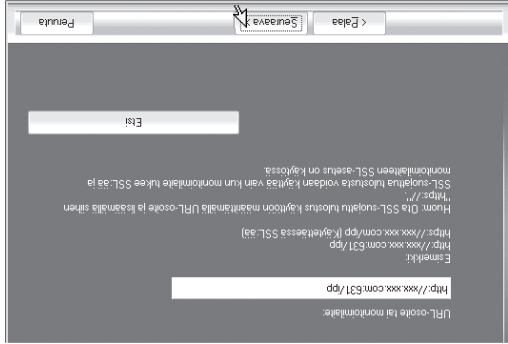

Jos tietokoneesi ja laite on liitetty samaan LAN-verkkoon, voit napsauttaa [Etsi]-painiketta laitteen etsimiseksi. Laitteen URL-osoite tulee näkyviin. Valitse URL ja napsauta [OK]-painiketta. Palaat yllä olevaan ikkunaan ja laitteen URL annetaan automaattisesti.

6 Jatka asennusta suorittamalla sivulla 13 olevat vaiheet 5 - 12.

Tämä päättää asennuksen.

- Katso asennuksen jälkeen kappaleesta "TULOSTINOHJAIMEN KONFIGUROIMINEN LAITTEELLE ASENNETUILLE VAIHTOEHDOLLE" (sivu 22) ohjeita tulostinohjaimen asetusten konfiguroimiseksi.
- Jos asensit PS-tulostinohjaimen tai PPD-ohjaimen, PS-näyttöfontit voidaan asentaa PS3-laaajennuksen mukana toimitetuilta "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM-levyiltä. Katso "PS-NÄYTTÖFONTTIEN ASENNUS" (sivu 28).

► Tulostaminen IPP-toimintoa ja SSL-toimintoa käyttämällä


IPP-toimintoa voidaan käyttää tulostamaan laitteelle verkon kautta käyttämällä HTTP-protokollaa. Kun laite on etäpisteessä, tätä toimintoa voidaan käyttää faksitoiminnon sijasta tulostamaan faksia parempilaatuisempi kuva. IPP-toimintoa voidaan käyttää myös yhdessä SSL-toiminnon kanssa (salattu viestintä) tulostustietojen salaamiseksi. Tämä mahdollistaa turvallisen tulostuksen ilman huolta tietojen vuotamisesta ulkopuolisille.

Jos haluat käyttää SSL-toimintoa, määritä laitteeseen järjestelmäasetuksista (pääkäyttäjää) "SSL-asetukset". Lisätietoja asetusten määrittämisestä on oppaan luvussa "7. JÄRJESTELMÄÄSETUKSET".

Kun ohjeiden "OHJELMISTON VALINTAikkunan AVAAMINEN (KAIKKI OHJELMISTOT)" vaiheen 6 (sivu 8) mukainen ohjelmiston valintaikkuna aukeaa, suorita alla olevat vaiheet.


1 Napsauta [Tulostinohjain]-painiketta.

Aasena PC-faksiohjain napsauttamalla [PC-faksiohjain]-painiketta "Disc 2" CD-ROM-levyllä.

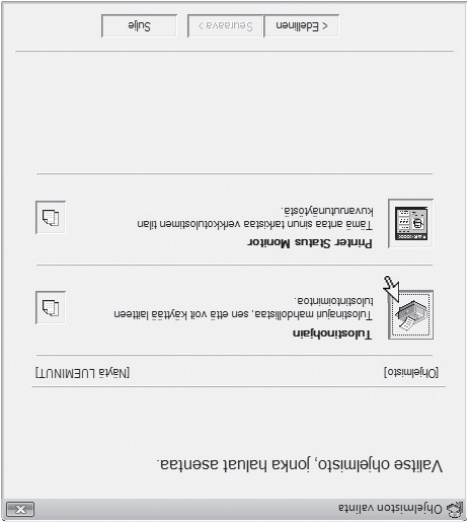

* Yliä oleva näyttö aukeaa, kun käytetään "Disc 1" CD-ROM-levyä.

2 Napsauta [Muokattu asennus.]-painiketta.

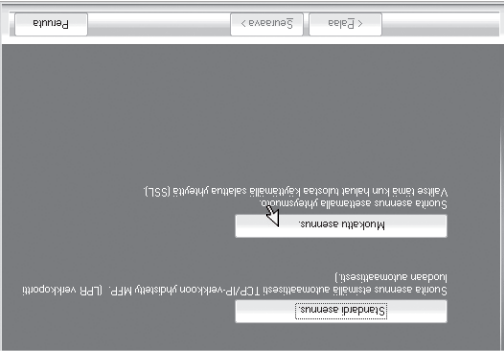


3 Kun näytölle tulee kysymys, miten tulostin on liitetty, valitse [IPP] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.



4 Jos käytät välipalvelinta, määritä välipalvelin ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Määrittääksesi välipalvelimen valitse [Tulosta käyttämällä välipalvelinta] ja anna sitten [Osoite] ja [Portin numero].

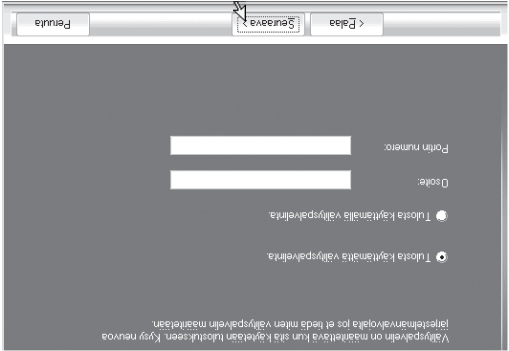

5 Kun mallin valintaikkuna tulee näkyviin, valitse laitteesi mallin nimi ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

6 Kun tulostinohjaimen valintaikkuna tulee näkyviin, valitse asennettava tulostinohjain ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Napsauta asennettavan tulostinohjaimen valintaruutua siten, että siihen tulee valintamerkki (☑).



7 Valitse, haluatko tulostimen olevan oletusasetustulostimesi ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Jos asennat useita ohjaimia, valitse oletusasetustulostimenä käytettävä tulostinohjain. Jos et halua asettaa jotakin tulostinohjainta oletusasetustulostimeksi, valitse [Ei].

8 Kun tulostimen nimen ikkuna tulee näyttöön, napsauta [Seuraava]-painiketta.

Jos haluat muuttaa tulostimen nimeä, anna haluamasi nimi.

9 Kun näyttöön tulee kysymys, haluatko asentaa näyttöfontit, valitse vastaus ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

- Kun PC-faksiohjainta asennetaan, tämä näyttö ei tule näkyviin. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
- Jos et ole asentamassa PCL-tulostinohjainta (olet asentamassa PS-tulostinohjainta tai PPD-ohjainta), valitse [Ei] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

10 Noudata näytöillä olevia ohjeita.

Lue viesti ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta. Asennus käynnistyy.

• Jos käyttöjärjestelmä on Windows Vista

Jos näyttöön tulee suojasvaroitusta, napsauta [Asenna silti tämä ohjainohjelma].

• Jos käytät Windows 2000/XP/Server

2003-käyttöjärjestelmää

Jos näytölle tulee varoitustilanne koskien

Windows-logotestaus tai digitaalista

allekirjoitusta, napsauta [Jatka asentamista]-tai

[Kyllä]-painiketta.

11 Kun näyttöön tulee ilmoitus

asennuksen päättymisestä, napsauta

[OK]-painiketta.

12 Napsauta [Sulje]-painiketta vaiheen 1 ikkunassa.

Asennuksen jälkeen näyttöön saattaa tulla viesti, joka kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen. Jos tämä viesti tulee näkyviin, napsauta [Kyllä]-painiketta tietokoneesi uudelleen käynnistämiseksi.

Tämä päättää asennuksen.

• Katso asennuksen jälkeen kappaleesta

"TULOISTINOHJAIMEN KONFIGUROIMINEN

LAITTEELLE ASENNETUILLE VAIHTEHOIDOLLE"

(sivu 22) ohjeita tulostinohjaimen asetusten

konfiguroimiseksi.

• Jos asensit PS-tulostinohjaimen tai PPD-ohjaimen,

PS-näyttöfontit voidaan asentaa PS3-läpennuksen

mukana toimitettua "PRINTER

UTILITIES"-CD-ROM-levyä. Katso

"PS-NÄYTTÖFONTTIEN ASENNUS" (sivu 28).


► Asennus määrittämällä laitteen osoite

Kun laitetta ei löydetä, koska siinä ei ole virta päällä tai muusta syystä, asennus on mahdollista syttämällä laitteen nimi (verkkonimi) tai IP-osoite.

Kun ohjiden "OHJELMISTON VALINTAIKKUNAN AVAAMINEN (KAIKKI OHJELMISTOT)" vaiheen 6 (sivu 8) mukainen ohjelmiston valintaikkuna aukeaa, suorita alla olevat vaiheet.


1 Napsauta [Tulostinohjain]-painiketta.

Asenna PC-faksiohjain napsauttamalla [PC-faksiohjain]-painiketta "Disc 2" CD-ROM-levyllä.

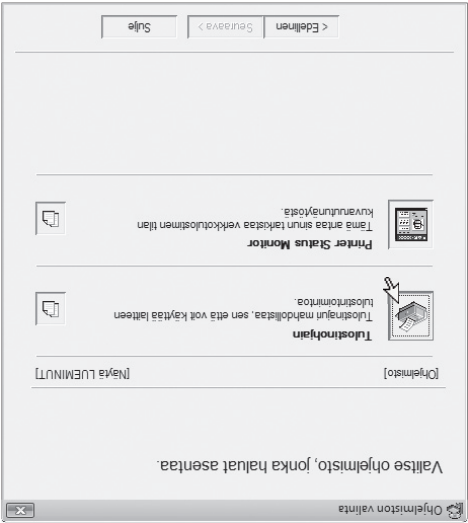

* Yliä oleva näyttö aukeaa, kun käytetään "Disc 1" CD-ROM-levyä.

2 Napsauta [Muokattu asennus.]-painiketta.

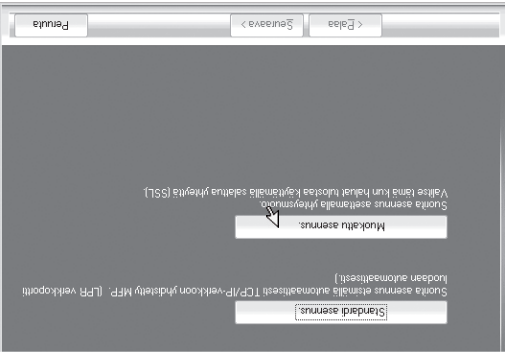

3 Kun näytölle tulee kysymys, miten tulostin on liitetty, valitse [LPR-suoratus (määritä osoite)] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.



4 Syötä laitteen nimi (verkkonimi) tai IP-osoite ja napsauta [Seuraava]-painiketta.



► Laitteen IP-osoiteen tarkistaminen (sivu 7)

9 Napsauta [Sulje]-painiketta vaiheen 1 ikkunassa.

Aseennuksen jälkeen näyttöön saattaa tulla viesti, joka kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen. Jos tämä viesti tulee näkyviin, napsauta [Kyllä]-painiketta tietokoneesi uudelleen käynnistämiseksi.



6 Kun sinulta kysytään, haluatko tulostimen olevan oletusasetustulostimesi, tee valinta ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Jos asennat useita ohjaimia, valitse oletusasetustulostimena käytettävä tulostinohjain. Jos et halua asettaa jotakin tulostinohjainta oletusasetustulostimeksi, valitse [Ei].



Jos napsautit [Mukauttu asennus]-painiketta vaiheessa 2, seuraava ikkuna tulee näkyviin.

• Tulostimen nimi -ikkuna

Jos haluat muuttaa tulostimen nimeä, anna haluamasi nimi ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

• Näyttöfonttien aseennuksen vahvistava ikkuna

Asentaaksesi näyttöfontit PCL-tulostinohjaimelle, valitse [Kyllä] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

• Kun PC-faksiohjainta asennetaan, tämä näyttö ei tule näkyviin. Siirry seuraavaan vaiheeseen.

• Jos et ole asentamassa PCL-tulostinohjainta (olet asentamassa PS-tulostinohjainta tai PPD-ohjainta), valitse [Ei] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

7 Noudata näytöillä olevia ohjeita.

Lue viesti ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta. Asennus käynnistyy.



• Jos käyttöjärjestelmä on Windows Vista

Jos näyttöön tulee suojasvaroitus, napsauta [Asenna silti tämä ohjainohjelma].

• Jos käytät Windows 2000/XP/Server 2003-käyttöjärjestelmää

Jos näytölle tulee varoitusilmoitus koskien Windows-logotestausta tai digitaalista allekirjoitusta, napsauta [jatka asentamista] - tai [Kyllä]-painiketta.

8 Kun näyttöön tulee ilmoitus asennuksen päättymisestä, napsauta [OK]-painiketta.


Tämä päättää aseennuksen.

• Katso aseennuksen jälkeen kappaleesta "TULOSTINOHJAIMEN KONFIGUROIMINEN LAITTEELLE ASENNETTUILLE VAIHTEHOILLE" (sivu 22) ohjeita tulostinohjaimen asetusten konfiguroimiseksi.

• Jos asensit PS-tulostinohjaimen tai PPD-ohjaimen, PS-näyttöfontit voidaan asentaa PS3-laajennuksen mukana toimitetuilta "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM-levyiltä. Katso "PS-NÄYTTÖFONTTIEN ASENNUS" (sivu 28).

• Jos laitetta käytetään yhteisenä tulostimena, asenna tulostinohjain jokaiseen asiakas tietokoneeseen kohdan "LAITTEEN KÄYTTÄMINEN YHTEISENÄ TULOSTIMENA" (sivu 20) ohjeiden mukaan.

2 Napsauta [Standardi] asennus.-]painiketta.

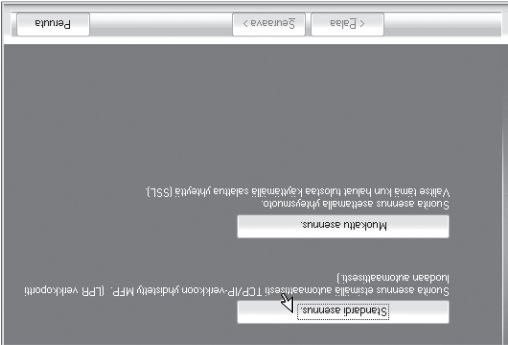


Kun [Muokattu asennus.] on valittu, voit siirtyä mihin tahansa alla olevaan kohtaan. Kun [Standardi asennus.] on valittu, asennus tapahtuu alla osoitetun mukaisesti.

- Laitteen liittämisen: LPR-suoratus (automaattinen haku)
- Aseta oletusasennustilukseksi: Kyllä (PC-Fax-tulostin pois lukien)
- Tulostinohjaimen nimi: Ei voida muuttaa
- PCL-näyttöfontti: Asennettu

Jos valitsit [Muokattu asennus.], valitse [LPR-suoratus (automaattinen haku)] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

- LPR-suoratus (määritä osoite): sivu 12
- IP: sivu 14
- Liitetty tähän tietokoneeseen: sivu 16

3 Verkkoon liitetty tulostimet havaitaan. Valitse laite ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

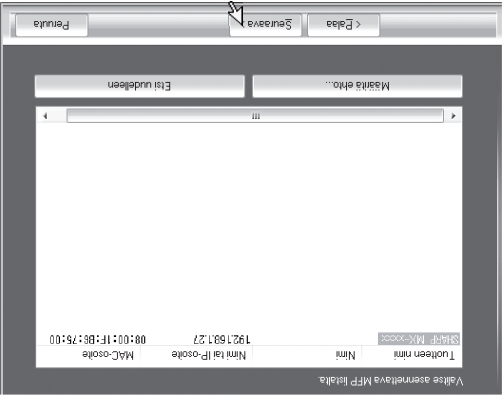


- Jos laitetta ei löydy, varmista, että laitteessa on virta päällä ja että laite on liitetty verkkoon. Napsauta sitten [Etsi uudelleen]-painiketta.
- Voit myös napsauttaa [Määritä etno]-painiketta ja etsiä laitetta antamalla laitteen nimen (verkkonimen) tai IP-osoitteen.

Laitteen IP-osoitteen tarkistaminen (sivu 7)

4 Vahvistusikkuna aukeaa. Valitse sisältö ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Kun tulostinohjaimen valintaikkuna tulee näkyviin, valitse asennettava tulostinohjain ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Napsauta asennettavan tulostinohjaimen valintaruutua siten, että siihen tulee valintamerkki (☑).

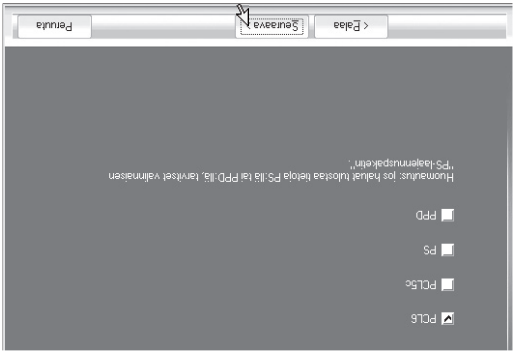

- Kun PC-faksiohjainta asennetaan, tämä näyttö ei tule näkyviin. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
- PS-tulostinohjaimen tai PPD-ohjaimen käyttöön tarvitaan PS3-laajennuspaketti.
- [PPD]-ruutu tulee näkyviin ainostaan silloin, kun käytät Windows 2000/XP/Server 2003/Vista-käyttöjärjestelmiä.

TULOSTINOHJAIMEN/ PC-FAKSIOHJAIMEN ASENNUS

Kun haluat asentaa tulostinohjaimen tai PC-faksiohjaimen, noudata tässä kappaleessa annettuja ohjeita riippuen siitä, onko laitteesi liitetty verkkoon vai onko se liitetty USB-kaapelilla.

🔌 KUN LAITE LIITETÄÄN USB-KAAPELILLA (sivu 16)

KUN LAITE ON LIITETTY VERKKOON

Tässä kappaleessa kerrotaan, miten tulostinohjain ja PC-Fax asennetaan laitteen ollessa liitettyinä Windows-käyttöympäristöön (TCP/IP-verkko).

Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*

* Ohjelman asennukseen vaaditaan pääkäyttöäjäoikeudet.




- PS-tulostinohjaimen tai PPD-ohjaimen käyttöön tarvitaan PS3-laajennuspaketti.
- Lisäiteteja PPD-ohjaimen asennuksesta Windows 98/Me/NT 4.0 -käyttöjärjestelmien ollessa käytössä saat kappaleessa "VAKIO WINDOWS PS-TULOSTINOHJAIMEN KÄYTTÄMINEN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (sivu 21); asenna ohjain ohjattua kirjoittimen asennusta käyttäen.
- Jotta voit käyttää laitetta verkkotulostimena Windows NT 4.0-käyttöjärjestelmässä, on tietokoneellasi oltava asennettuna "TCP/IP-protokolla". Jos sitä ei ole asennettu, katso Windows NT 4.0:n Ohjeesta, miten "TCP/IP-protokolla" asennetaan.
- Kun haluat tulostaa laitteelle internetin kautta käyttämällä IP-toimintoa laitteeseen ollessa asennettuna etäsiirteisiin tai kun haluat tulostaa käyttämällä SSL-toimintoa (salattu yhteys), katso lisäohjeita kappaleesta "Tulostaminen IP-toimintoa ja SSL-toimintoa käyttämällä" (sivu 14) ja asenna tulostinohjain tai PC-faksiohjain.
- Tässä kappaleessa kuvattu asennusmenetelmä koskee sekä tulostinohjainta että PC-faksiohjainta, vaikka selitykset keskittyvätkin tulostinohjaimen.

► Standardi asennus

Kun ohjeiden "OHJELMISTON VALINTAIKIKUNNAN AVAAMINEN (KAIKKI OHJELMISTOT)" vaiheen 6 (sivu 8) mukainen ohjelmiston valintaiikkuna aukeaa, suorita alla olevat vaiheet.

1 Napsauta [Tulostinohjain]-painiketta.

Asenna PC-faksiohjain napsauttamalla [PC-faksiohjain]-painiketta "Disc 2" CD-ROM-levyllä.

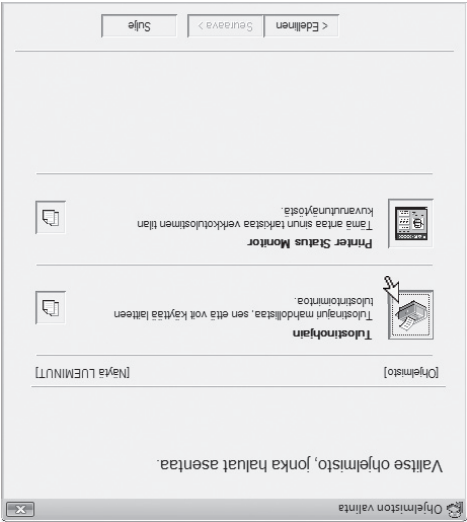

* Yllä oleva näyttö aukeaa, kun käytetään "Disc 1" CD-ROM-levyä.



Voit lukea "KÄYTTÖSOPIMUS" eri kielellä
valitsemalla haluamasi kielen kieliavalikosta. Voit
asentaa ohjelman valitsemallasi kielellä siten, että
jatkat asennusta valitsemallasi kielellä.

4 Näyttöön tulee "KÄYTTÖSOPIMUS"-ikkuna. Varmista, että ymmärrät lisenssisopimuksen sisällön ja napsauta [Kyllä]-painiketta.



Jos Windows Vista -käyttöjärjestelmässä näyttöön
tulee vahvistusta pyytävä viesti, napsauta [Salli].



3 Kaksoisnapsauta [Setup]-kuvaketta

- Napsauta Windows XP/Server 2003 -käyttöjärjestelmässä
[Käynnistä]-painiketta, sitten [Oma tietokone] ja
kaksoisnapsauta sitten [CD-ROM]-kuvaketta.
- Kaksoisnapsauta Windows 2000-käyttöjärjestelmässä
[Oma tietokone] ja kaksoisnapsauta sen jälkeen
[CD-ROM]-kuvaketta.

- Jos asennat tuloslinohajaimen tai printer status monitor
-ohjelman, aseta tietokoneen CD-ROM-asemaan
"Software CD-ROM" -levy "Disc 1".
- Jos asennat PC-faksiohjaimen tai skanneriohjaimen,
asetta tietokoneen CD-ROM-asemaan "Software
CD-ROM" -levy "Disc 2".

1 Aseta "Software CD-ROM" tietokoneesi CD-ROM-asemaan.



Windows 98/Me/NT4.0 -käyttöjärjestelmän käyttäjät
CD-ROM-levyllä ei ole ohjelmistoa Windows 98/Me/NT4.0 -käyttöjärjestelmää varten.
Ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun, jos haluat Windows 98/Me/NT4.0 -yhteensopivan ohjelman.


Tässä kappaleessa kerrotaan, miten ohjelma asennetaan ja asetukset konfiguroidaan siten, että laitteen tulostin- ja
skanneritoimintoa voidaan käyttää Windows-tietokoneen kanssa.

2 ASENNUS WINDOWS-KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ

OHJELMISTON VALINTAIKKUNAN AVAAMINEN (KAIKKI OHJELMISTOT)

5 Lue viesti "Tervetuloa"-ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.

6 Ohjelmiston valintaikkuna aukeaa.
Napsauta ennen ohjelmiston asentamista [Näytä
LUEMINUT]-painiketta ja lue ohjelmiston tiedot.

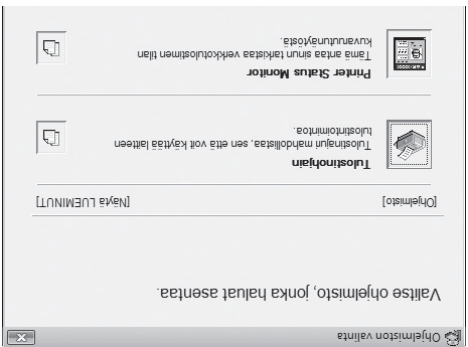

* Yliä oleva näyttö aukeaa, kun käytetään "Disc 1"
CD-ROM-levyä.


Katso seuraavien vaiheiden kohdalla asentamasi
ohjelmiston kyseistä sivua.

TULOSTINOHJAIMEN/PC-FAKSIOHJAIMEN ASENNUS
• KUN LAITE ON LIITETTY VERKKOON
- Standardi asennus: sivu 9
- Asennus määrittämällä laitteen osoite: sivu 12
- Tulostaminen IP-toimintoa ja SSL-toimintoa
käyttämällä: sivu 14
• KUN LAITE LIITETÄÄN USB-KAPELILLA: sivu 16
• LAITTEEN KÄYTTÄMINEN YHTEISENÄ TULOSTIMENA:
sivu 20
PRINTER STATUS MONITOR-ASENNUS: sivu 25
SKANNERIOHJAIMEN ASENNUS: sivu 26

LAITTEEN LIITTÄMINEN

LIITTÄMINEN VERKKOON

Laiteen liittämiseksi verkkoon yhdistä LAN-kaapeli laiteen verkkoliitäntään. Käytä suojattua LAN-kaapelia.

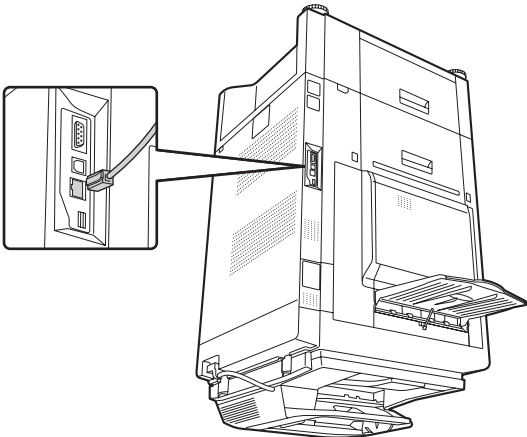

Varmista liitettyäsi laiteen verkkoon, että konfiguroit IP-osoitteen ja muut Verko-Asetukset ennen ohjelman asentamista. (IP-osoite on oletusasetus on vastaanootta IP-osoite automaattisesti, kun laitetta käytetään DHCP-ympäristössä.)

Verkoasetukset konfiguroidaan käyttämällä "Verkoasetukset" laiteen järjestelmäasetuksissa (pääkäyttäjä).



- Jos laitetta käytetään DHCP-ympäristössä, laiteen IP-osoite saattaa muuttua. Jos näin tapahtuu, tulostaminen ei ole mahdollista. Tämä ongelma voidaan välttää käyttämällä WINS-palvelinta tai antamalla laitteelle pysyvä IP-osoite.
- Tässä käyttöohjeessa kerrotaan, miten ohjelma asennetaan Windows-verkkoympäristössä ja Macintosh-verkkoympäristössä.

► Laitteen IP-osoitteen tarkistaminen

Voit tarkistaa laiteen IP-osoitteen tulostamalla järjestelmäasetuksista "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo". Noudata näitä ohjeita "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo" tulostamiseksi.
Paina [JÄRJESTELMÄ ASETUKSET]-näppäintä, paina [Luet. tulostus (Käyttäjää)]-näppäintä ja paina "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo"-kohdan [Tulosta]-näppäintä.

LAITTEEN LIITTÄMINEN USB-KAAPELILLA (Windows)

Laite voidaan liittää tietokoneeseen käyttämällä USB-kaapelia, jos tietokone on Windows-tietokone. (USB-liitäntää ei voida käyttää Macintosh-tietokoneilla.)
Laiteen ja tietokoneen tulisi olla liitettyinä tulostinohjaimen asennuksen aikana. Jos USB-kaapeli liitetään ennen tulostinohjaimen asennusta, tulostinohjaimen asennus ei onnistu kunnolla. Lisätietoja USB-kaapelin liittämisestä saat kappaleessa "KUN LAITE LIITETÄÄN USB-KAAPELILLA" (sivu 16).

OHJELMISTOVAATIMUKSET

Seuraavien vaatimusten on täyttyttävä tässä ohjeessa kuvatus ohjelmiston käyttämiseksi.

Käyttöjärjestelm äympäristö*1	Ohjelmisto	Vaadittavat laajennuspaketit	Liitännätyypit* 1
Windows	PCL6-tulostinohjain	Voidaan käyttää vakiokokoonpanossa.	Verko/USB
	PCL5c-tulostinohjain	Voidaan käyttää vakiokokoonpanossa.	
	PS-tulostinohjain	PS3-laajennus	
	PPD-tulostinohjain		Vain verkko (ei voi käyttää USB-liitännän kanssa)
	PC-FAX-ohjain*2	Faksin laajennuspaketti3	
	Skanneriohjain	Voidaan käyttää vakiokokoonpanossa.	
	Printer Status Monitor		
Macintosh	Printer Administration Utility		
	Macintoshin PPD-tiedosto	PS3-laajennus	

*1 Lisäteitoja tietokoneista ja käyttöjärjestelmistä, jotka voivat käyttää tätä ohjelmiä, ks. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET" (sivu 5).

*2 Jos haluat käyttää PC-faksiohjainta, on tietokoneellasi oltava asennettuna Internet Explorer 4.0 tai uudempi versio. *3 Kun Internet-faksin laajennuspaketti on asennettu, PC-faksiohjainta voidaan käyttää PC-I-Fax-ohjaimena päivittämällä se "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM-levyllä. Tässä tapauksessa ohjainta voidaan käyttää ilman faksin laajennuspakettia.

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

Varmista ennen tässä käyttöohjeessa kuvattun ohjelman asennusta, että tietokoneesi täyttää seuraavat vaatimukset.

Windows		Macintosh*5	
Käyttöjärjestelmä*1	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 tai uudempi)*2, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Vista	Mac OS 9.0 - 9.2.2, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.11 Mac OS X v10.5 - 10.5.1	Käyttöympäristö, jossa mikä tahansa yllämainituista käyttöjärjestelmistä toimii täysin (mukaan lukien Macintosh-tietokoneet, joissa on Intel-suoritin).
	IBM PC/AT-yhteensopiva tietokone Varustettu 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T LAN-kortilla tai varustettu vakiona USB 2.0*3/1.1*4 -portilla.	Käyttöympäristö, jossa mikä tahansa yllämainituista käyttöjärjestelmistä toimii täysin (mukaan lukien Macintosh-tietokoneet, joissa on Intel-suoritin).	
	Tietokonetyyppi	1024 x 768 pisteen resoluutiota ja 16-bittistä väriä tai korkeampaa suositellaan.	
Muut laitevaatimukset		Käyttöympäristö, jossa mikä tahansa yllämainituista käyttöjärjestelmistä toimii täysin	

*1 Tulostus ei ole mahdollista MS-DOS-tilassa.

*2 USB:tä ei tueta. Skanneriohjaimen asentaminen ei onnistu.

*3 Laitteen USB 2.0-portti siirtää tietoa USB 2.0:n (Hi-Speed) määrittämällä nopeudella ainoastaan silloin, jos tietokoneelle on valmiiksi asennettu Microsoft USB 2.0-ohjain tai jos tietokoneelle on asennettu USB 2.0-ohjain Windows 2000 Professional/XP/Vista:lle, jonka voi asentaa Microsoftin "Windows Update"-päivitysohjelmalla.

*4 Yhteensopiva mallien kanssa, joihin on asennettu Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 tai Windows Vista ja joissa on vakiovarusteena USB-liitäntä.

*5 Ei voida käyttää, kun laite on liitetty USB-johdolla. PC-faksiohjainta ja skanneria ei voida käyttää.

Windows 98/Me/NT4.0 -käyttöjärjestelmän käyttäjät



CD-ROM-levyllä ei ole ohjelmistoa Windows 98/Me/NT4.0 -käyttöjärjestelmää varten.

Ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun, jos haluat Windows 98/Me/NT4.0 -yhteensopivan ohjelman.

MUUT CD-ROM-LEVYT

► "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM, joka toimitetaan PS3-laajennuksen mukana (Windows/Macintosh)

Tämä CD-ROM sisältää näyttökirjasimet, joita käytetään PS-tulostinohjaimen kanssa. (Asenna PS-tulostinohjain ja Macintoshin PPD-tiedosto "Software CD-ROM"-levyllä.)
PS-NÄYTTÖFONTTIEN ASENNUS (sivu 28)

► "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM, joka toimitetaan Internet-faksin laajennuspaketin mukana (Windows)

Tätä CD-ROM-levyä käytetään päivittämään "Software CD-ROM"-levyllä oleva PC-faksiohjain siten, että sitä voidaan käyttää lähettämään Internet-fakseja (PC-I-Fax-toiminto).
Jos haluat käyttää PC-I-Fax-toimintoa, asenna ensin PC-faksiohjain "Software CD-ROM"-levyllä ja suorita sitten täällä CD-ROM-levyllä oleva asennusohjelma. Jos PC-faksiohjain on jo asennettu, suorita ainostaan asennusohjelma. (PC-faksiohjainta ei tarvitse asentaa uudelleen.)
TULOSTINOHJAIMEN/PC-FAKSIOHJAIMEN ASENNUS (sivu 9)

► "Sharpdesk/Network Scanner Utilities"-CD-ROM (Windows)

Tämä sisältää ohjelman, jonka avulla saat eniten irti laitteellasi skannaamistasi kuvista. Ohjelma sisältää työpöydän asiakirjan hallintasovelluksen "Sharpdesk", joka mahdollistaa skannattujen kuvien ja tiedostojen integroidun hallinnan käyttämällä eri sovelluksia. Jotta "Skannaa työpöydälle"-skannaustoimintoa voidaan käyttää, on CD-ROM-levyllä ensin asennettava "Network Scanner Tool".
Lisäietoja ohjelmiston järjestelmävaatimuksista, ks. käyttöohje (PDF-muodossa) on tallennettu "Manual"-kansioon tai CD-ROM-levyllä oleva Lue-minut-tiedosto. Katso ohjelmiston asennusohjeet kohdasta "Sharpdesk Asennusopas".

Ohjelmisto Windowsille

• PC-faksiohjoin

Tämän lisävarusteen avulla voit lähettää tietokoneeltasi tiedoston faksina samalla tavalla kuin tulostat
tiedoston. (Faksitoiminnon ollessa asennettuna.)
Vaikka faksitoimintoa ei olisi asennettu, PC-faksiohjoin voidaan päivittää käyttämällä Internet-faksin
laajennuspakettia mukana toimitettua CD-ROM-levyä. Siten voit lähettää tiedoston tietokoneeltasi Internet-faksina
samalla tavoin kuin tulostat tiedoston.

📎 TULOSTINOHJAJAIMEN/PC-FAKSIOHJAJAIMEN ASENNUS (sivu 9)

Seuraavaa ohjelmaa voidaan käyttää ainoastaan silloin, kun laite on liitetty verkkoon.

• Skanneriohjoin (TWIN-ohjoin)

Tämän ohjelman avulla voit käyttää laitteen skanneritoimintoa TWIN-yhteensopivasta ohjelmasoveluksesta.

📎 SKANNERIOHJAJAIMEN ASENNUS (sivu 26)

• Printer Administration Utility

Tämän ohjelman avulla voit tarkkailla laitetta ja konfiguroida laitteen asetukset tietokoneellasi. Kun haluat
asentaa Printer Administration Utility -ohjelman ja käyttää sitä, lue Lueminnut-tiedosto ja PDF-muodossa oleva
käyttöohje "Software CD-ROM"-levyllä (Disc 2). Lueminnut-tiedosto ja käyttöohje ovat CD-ROM-levyn
seuraavassa kansiossa. (Vaihda CD-ROM-asemasi kirjain "R"-kirjaimeseen seuraavissa poluissa.)
R:\Sadmin\Documents\Finnish

Ohjelmisto Macintoshille

• PPD-tiedosto

Tämä on tulostimen kuvaustiedosto, jonka avulla laitetta voidaan käyttää PostScript 3-yhteensopivana
tulostimena. Laitteen käyttämiseksi Macintosh-ympäristössä vaaditaan PS3-laajennus.
📎 MAC OS X (sivu 31)
📎 MAC OS 9.0 - 9.2.2 (sivu 36)

- Jotta laitetta voidaan käyttää tulostimena Macintosh-ympäristössä, tarvitaan kirjoitinsiitäntä ja PS3-laajennus. Lisäksi laitteen täytyy olla kytkettyinä verkkoon, USB-liitäntää ei voida käyttää.
- Skanneriohjoina ja PC-faksiohjoina ei voida käyttää Macintoshilla.

Tässä kappaleessa kerrotaan ohjelmista, jotka mahdollistavat tulostin- ja skanneritoimintojen käyttämisen laitteellasi, ohjelmiston sisältävistä CD-ROM-levyistä ja sivuista, joilta löydät asennusohjeet.

CD-ROM-LEVYT JA OHJELMISTO

Laitteen kanssa käytettävä ohjelma on laitteen ja laajennussarjojen mukana toimitettuna CD-ROM-levyllä. Varmista ennen ohjelman asentamista, että tietokoneesi vastaa kappaleessa "JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET" (sivu 5) kuvattuja järjestelmävaatimuksia.

SOFTWARE CD-ROM

"Software CD-ROM" sisältää tulostinohjaimen ja muita ohjelmia. "Software CD-ROM" koostuu 2 levyistä.

Windows 98/Me/NT 4.0 -käyttöjärjestelmän käyttäjät

CD-ROM-levyllä ei ole ohjelmaa Windows 98/Me/NT 4.0 -käyttöjärjestelmää varten.

Ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun, jos haluat Windows 98/Me/NT 4.0 -yhteensopivan ohjelman.



Disc 1

Ohjelmisto Windowsille

• Tulostinohjain

Voit käyttää laitetta tulostimena näiden lisävarusteiden kanssa.

- PCL6- ja PCL5c -tulostinohjain

Laitte tukee Hewlett-Packard PCL6- ja PCL5c-tulostinohjauksella. On suositeltavaa, että käytät PCL6-tulostinohjainta. Jos sinulla on vaikeuksia tulostaa vanhemmasta ohjelmistosta käyttäen PCL6-tulostinohjainta, käytä PCL5c-tulostinohjainta.

- PS-tulostinohjain

PS-tulostinohjain tukee Adobe Systems Incorporatedin kehittämää PostScript 3-sivunkuvasuorituskykyä.

- PPD-tulostinohjain

PPD-ohjaimen avulla laite voi käyttää vakio Windows PS-tulostinohjainta.

☞ KUN LAITE ON LIITETTY VERKKOON (sivu 9)

☞ KUN LAITE LIITETÄÄN USB-KAAPTELILLA (sivu 16)

• Printer Status Monitor (tätä voidaan käyttää ainoastaan laitteen ollessa liitettyinä verkkoon)

Tämän ohjelman avulla voit tarkkailla laitteen tilaa tietokoneesi näytöllä.

☞ PRINTER STATUS MONITOR-ASENNUS (sivu 25)

SISÄLLYSLUETTELO

1 ENNEN OHJELMAN ASENNUSTA

CD-ROM-LEVYT JA OHJELMISTO.....	2
• SOFTWARE CD-ROM.....	2
• MUUT CD-ROM-LEVYT.....	4
JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET.....	5
• JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET.....	5
• OHJELMISTOVAATIMUKSET.....	6
LAITTEEN LIITTÄMINEN.....	7
• LIITTÄMINEN VERKKOON.....	7
• LAITTEEN LIITTÄMINEN USB-KAPELILLA.....	7
(Windows).....	7

2 ASENNUS WINDOWS-KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ

OHJELMISTON VALINTAIKKUNAN AVAAMINEN (KAIKKI OHJELMISTOT).....	8
TULOSTINOHJAIMEN/ PC-FAKSIOHJAIMEN ASENNUS.....	9
• KUN LAITE ON LIITETTY VERKKOON.....	9
• KUN LAITE LIITETÄÄN USB-KAPELILLA.....	16
• LAITTEEN KÄYTTÄMINEN YHTEISENÄ TULOSTIMENA.....	20
• VAKIO WINDOWS PS-TULOSTINOHJAIMEN KÄYTTÄMINEN (Windows 98/Me/NT 4.0).....	21
• TULOSTINOHJAIMEN KONFIGUROIMINEN LAITTEELLE ASENNETUILLE VAIHTOEHDOLLE.....	22
PRINTER STATUS MONITOR-ASENNUS.....	25
SKANNERIOHJAIMEN ASENNUS.....	26
PS-NÄYTTÖFONTTIEN ASENNUS.....	28
PORTIN VAIHTAMINEN.....	29

3 ASENNUS MACINTOSH-KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ

MAC OS X.....	31
MAC OS 9.0 - 9.2.2.....	36
KUN ASENTAMINEN EI ONNISTUNUT.....	38
OHJELMISTON POISTAMINEN.....	41

4 VIANETSINTÄ

Kiitos tämän tuotteen hankkimisesta. Tässä käyttöohjeessa kerrotaan, kuinka asennetaan ja konfiguroidaan ohjelma, jonka avulla laitetta voidaan käyttää tietokoneen tulostimena tai skannerina. Tässä käyttöohjeessa kerrotaan myös, miten asennetaan tulostinohjaimet ja ohjelma, joita käytetään laajennussarjojen ollessa asennettuna, ja miten skanneriohjaajin asennetaan. Ellei ohjelmistoa ole asennettu oikein tai sinun täytyy poistaa ohjelmisto, katso "4. VIANETSINTÄ" (sivu 38).

Huomio

- Tämän ohjeen selitykset olleet, että osat käyttä Windows- tai Macintosh-tietokonetta.
- Tietoa käyttöjärjestelmästä saat käyttöjärjestelmästä tai Internetin Ohje-toiminnosta.
- Tämän käyttöohjeen näytöiden ja toimintamenetelmien selitykset koskevat pääasiassa Windows Vista® -käyttöjärjestelmää Windows® -käyttöympäristöissä, ja Mac OS X v10.4 -käyttöjärjestelmää Macintosh-käyttöympäristöissä. Näytöt voivat vaihdella käyttöjärjestelmän versiosta riippuen.
- Aina kun ohjeessa on "MX-xxxx", korvaa "xxxx" mallisi nimellä.
- Tässä ohjeessa on viitteitä faksitoimintoon. Ota kuitenkin huomioon, että faksitoiminto ei ole saatavana joissakin maissa tai joillakin alueilla.
- Tämä dokumentti on pyritty tekemään mahdollisimman tarkaksi. Jos sinulla on jotakin huomautettavaa tästä käyttöohjeesta, ota yhteyttä kauppiaseesi tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
- Tälle tuotteelle on suoritettu tarkat laadunvalvonta- ja tarkistusmenpiteet. Jos kaikesta huolimatta huomaat laitteessa vian tai muun ongelman, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
- Laissa määrättyjä erikoistapauksia lukuun ottamatta SHARP ei vastaa vioista, jotka esiintyvät laitteen tai sen vaihtoehdojen käytön aikana, tai vioista, jotka aiheutuvat laitteen tai sen vaihtoehdojen asittomasta käytöstä, tai muista vioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käyttöä.

Varoitus

- Tämän käyttöohjeen sisällön kopiointi, muuttaminen tai kääntäminen ilman ennalta annettua kirjallista lupaa on kielletty muissa kuin tekijänoikeuslaissa sallituissa tapauksissa.
- Kaikkea oppaassa ilmenevää tietoa voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Tässä ohjeessa esitetyt kuvat sekä käyttöpaneeli ja kosketuspaneeli.

Lisälaitteet ovat yleensä valinnaisia, jokin mallit sisältävät kuitenkin tiettyjä lisälaitteita vakiovarusteena. Tässä oppaassa olevissa selityksissä oletetaan, että oikea kaukalo ja taso/2 x 500 arkin paperilaatikko ovat asennettuna MX-3100N-mallin.

Joissakin toiminnissa ja toimenpiteissä oletetaan, että jokin muu laite kuin yllä mainitut laitteet on asennettu.

Tässä käyttöohjeessa esitetyt näytöt, ilmoitukset ja näppäinten nimet saattavat poiketa itse laitteessa olevista näytöistä, ilmoituksista ja näppäinten nimistä tuotekehityksen ja -muutosten vuoksi.

OHJELMALISSENSI

OHJELMALISSENSI tulee näytölle, kun asennat ohjelmaa CD-ROM-levyltä. Kun käytät CD-ROM-levyllä tai laitteessa olevan ohjelman koko sisältöä tai osaa siitä, hyväksyt OHJELMALISSENSIN ehdot.

Windows 98/Me/NT 4.0 -käyttöjärjestelmän käyttäjät

CD-ROM-levyllä ei ole ohjelmistoa Windows 98/Me/NT 4.0 -käyttöjärjestelmää varten. Ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun, jos haluat Windows 98/Me/NT 4.0 -yhteensopivan ohjelman.

Skanneriohjaajinta ei voida asentaa Windows NT 4.0 -käyttöjärjestelmään.

DIGITAALINEN VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄ

Ohjelmiston asennusohje

ENNEN OHJELMAN ASENNUSTA

ASENNUS WINDOWS-
KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ

ASENNUS MACINTOSH-
KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ

VIANETSINTÄ

Sharpdesk Asennusopas

PAINETTU RANSKASSA
TINSZ4076GHZ1



Katso kääntöpuolelle nähdäksesi
"Turvallisuusohjeet".

Yhdistämällä nämä manuaalit vähennämme ympäristön kuormitusta

Sharpdesk-sarjanumerot

Säilytä tämä opas, sillä tässä esitetyt tiedot ovat erittäin
tärkeitä.

Tämä tuote voidaan asentaa ainoastaan käyttöoikeuksien lukumäärän mukaiselle määrälle tietokoneita. Jos haluat asentaa tuotteen muille tietokoneille, sinun on hankittava lisää käyttöoikeuksia.

Pida tämä opas lähettävillä, jotta voit etsiä siitä
ratkaisuja tarpeen tullen.