

**SHARP®**

MALLI: MX-5500N  
MX-6200N  
MX-7000N

# Järjestelmäasetusten opas



# Sisällysluettelo

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Oppaasta .....                                  | 4 |
| • Laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet ..... | 5 |

## 1 JÄRJESTELMÄASETUKSET

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Järjestelmäasetukset .....        | 6 |
| Yhteiset toimintamenetelmät ..... | 7 |

## 2 JÄRJESTELMÄASETUKSET (YLEISET)

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Järjestelmäasetuksiin (Yleinen) pääsy ..... | 8  |
| Järjestelmäasetukset (Yleinen) -lista ..... | 9  |
| Kok.Laskuri .....                           | 13 |
| • Laskuritoiminto .....                     | 13 |
| • Laitelukemat .....                        | 13 |
| Oletusasetukset .....                       | 14 |
| • Kello .....                               | 14 |
| • Valitse Näppäimistö .....                 | 14 |
| Luettelon Tulostus (Käyttäjä) .....         | 15 |
| Paperikaukalon Asetukset .....              | 16 |
| • Kaukaloasetukset .....                    | 16 |
| • Paperityypin Tunnistus .....              | 18 |
| • Automaattinen Kaukalon Vaihto .....       | 18 |
| Osoitteiden Hallinta .....                  | 19 |
| • Osoitekirja .....                         | 19 |
| • Oma Hakemisto .....                       | 21 |
| • Ohjelma .....                             | 21 |
| Fakdatan Vastaanotto/ Edelleenlähetyt ..... | 23 |
| • I-Faksin Asetukset .....                  | 23 |
| Tulostimen Tila .....                       | 24 |
| • Oletusasetukset .....                     | 24 |
| • PCL-asetukset .....                       | 25 |
| • PostScript-asetukset .....                | 25 |
| Dokumentin Tallennuksen Hallinta .....      | 26 |
| USB-laitteen tarkistus .....                | 27 |
| Käyttäjän Hallinta .....                    | 28 |
| • Muuta käyttäjätietoja .....               | 28 |

## 3 JÄRJESTELMÄASETUKSET (PÄÄKÄYTTÄJÄ)

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Järjestelmäasetuksiin (pääkäyttäjä) pääsy .....              | 29 |
| • Kun käyttäjätunnistusta ei ole otettu käyttöön ...         | 29 |
| • Kun Käyttöoik. tarkistus-toiminto on otettu käyttöön ..... | 30 |
| Järjestelmäasetukset (Pääkäyttäjä) -lista .....              | 32 |
| Käyttäjän hallinta .....                                     | 46 |
| • Käyttöoikeuksien tarkistuksen asetus .....                 | 46 |
| • Muut asetukset .....                                       | 47 |
| • Käyttäjäluettelo .....                                     | 48 |
| • Sivurajoitusryhmän luettelo .....                          | 50 |
| • Valtuus ryhmä luettelo .....                               | 51 |
| • Suosikkitoimintoryhmän luettelo .....                      | 54 |
| • Käyttäjälaskuri .....                                      | 56 |
| Virransäästö .....                                           | 58 |
| Käyttöasetukset .....                                        | 59 |
| • Muut asetukset .....                                       | 59 |
| • Mukautetut näppäinasetukset .....                          | 60 |
| • Kotinäytön asetus .....                                    | 60 |
| • Näyttömuodon asetus .....                                  | 60 |
| Laiteasetukset .....                                         | 61 |
| • Muut asetukset .....                                       | 61 |
| • Alkuperäisen Koon Tunnistuksen Asetukset ...               | 63 |
| • Laitteiden poistaminen käytöstä .....                      | 64 |
| • Lämpöyksikön säätöasetukset .....                          | 64 |
| Kopioinnin Asetukset .....                                   | 65 |
| • Perusasetukset .....                                       | 65 |
| • Muut asetukset .....                                       | 66 |
| • Värien säädöt .....                                        | 68 |
| Verkkoasetukset .....                                        | 69 |
| Tulostimen Asetukset .....                                   | 70 |
| • Oletusasetukset .....                                      | 70 |
| • Liitäntäasetukset .....                                    | 71 |
| • Automaattinen Värikalibrointi .....                        | 72 |
| Kuvan Lähetyasetukset .....                                  | 73 |
| • Käyttöasetukset .....                                      | 73 |
| • Skannausasetukset .....                                    | 76 |
| • I-Faksin Asetukset .....                                   | 78 |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>Asiakirjan Tallennusasetukset . . . . .</b>    | <b>82</b> |
| • Muut asetukset . . . . .                        | 82        |
| • Työasetusten Käytettävissä Oleva Työ . . . . .  | 84        |
| <b>Luettelon tulostus (Pääkäyttäjä) . . . . .</b> | <b>85</b> |
| <b>Turvallisuus-Asetukset . . . . .</b>           | <b>86</b> |
| <b>Salli/estä Asetukset . . . . .</b>             | <b>87</b> |
| <b>Vaihda pääkäyttäjän salasana . . . . .</b>     | <b>90</b> |
| <b>Tuotekoodi . . . . .</b>                       | <b>91</b> |
| <b>Aloita ja/tai talleta asetukset . . . . .</b>  | <b>92</b> |

---

---

# Oppaasta

## Huomio

---

- Tässä ohjeessa on viitteitä faksitoimintoon. Ota kuitenkin huomioon, että faksitoiminto ei ole saatavana joissakin maissa tai joillakin alueilla.
- Tämä dokumentti on pyritty tekemään mahdollisimman tarkaksi. Jos sinulla on jotakin huomautettavaa tästä käyttöohjeesta, ota yhteyttä kauppiaseesi tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
- Tälle tuotteelle on suoritettu tarkat laadunvalvonta- ja tarkistustoimenpiteet. Jos kaikesta huolimatta huomaat laitteessa vian tai muun ongelman, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
- Laissa määrättyjä erikoistapauksia lukuun ottamatta SHARP ei vastaa vioista, jotka esiintyvät laitteen tai sen vaihtoehtojen käytön aikana, tai vioista, jotka aiheutuvat laitteen tai sen vaihtoehtojen asiattomasta käytöstä, tai muista vioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä.

## Varoitus

---

- Tämän käyttöohjeen sisällön kopiointi, muuttaminen tai kääntäminen ilman ennalta annettua kirjallista lupaa on kielletty muissa kuin tekijänoikeuslaissa sallituissa tapauksissa.
- Kaikkea oppaassa ilmenevää tietoa voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

## Tässä ohjeessa esitetyt kuvat sekä käyttöpaneeli ja kosketuspaneeli.

---

Lisälaitteet ovat yleensä valinnaisia, jotkin mallit sisältävät kuitenkin tiettyjä lisälaitteita vakiovarusteena.

Tämän käyttöoppaan selitykset perustuvat siihen lähtökohtaan, että laitteeseen on asennettu satulanidontaviimeistelijä, rei'itysyksikkö ja syöttäjä.

Eräiden toimintojen ja käyttöjen selityksissä edellytetään, että muita kuin edellä mainittuja laitteita on asennettu.

Tässä käyttöohjeessa esitetyt näytöt, ilmoitukset ja näppäinten nimet saattavat poiketa itse laitteessa olevista näytöistä, ilmoituksista ja näppäinten nimistä tuotekehityksen ja -muutosten vuoksi.

# Laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet

Laitteen mukana toimitetaan painetut ohjeet ja koneen kovalevylle PDF-formaatissa tallennetut ohjeet. Lue laitetta käyttäessäsi käyttämäsi ominaisuuden opas.

## Painetut ohjeet

| Ohjeen nimi                                                       | Sisälllys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Turvallisuusohjeet/<br/>Vianetsintä</b>                        | Tässä ohjeessa on ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja siinä esitetään koneen tekniset tiedot ja oheislaitteet ja selitetään miten poistetaan paperin väärinsyöttö ja annetaan vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin koneen käytöstä eri tiloissa. Katso tästä ohjeesta lisätietoja, jos koneen käytössä ilmenee ongelmia. |
| <b>Ohjelmiston<br/>asennusohje/<br/>Sharpdesk<br/>Asennusopas</b> | Tämä ohje selittää miten asennetaan ohjelmisto ja määritellään asetukset laitteen käyttämiseksi tulostimena tai skannerina.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pikaohje</b>                                                   | Tässä oppaassa annetaan helposti ymmärrettävät ohjeet kaikista koneen toiminnoista yhdessä kirjassa.<br>Kunkin toiminnon yksityiskohtaiset selitykset löytyvät PDF-formaatissa olevista ohjeista.                                                                                                                                 |

## Käyttöoppaat PDF-formaatissa

PDF-formaatissa olevat ohjeet antavat yksityiskohtaisia selityksiä laitteen käytöstä eri tiloissa. Voit katsella PDF-ohjeita lataamalla ne laitteen kovalevyltä. Ohjeita käyttöohjeiden lataamisesta saat Pikakäynnistysohjeen kappaleessa "PDF-muodossa olevien ohjeiden lataaminen".

| Ohjeen nimi                                          | Sisälllys                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Käyttäjän opas</b>                                | Tässä käyttöohjeessa on tietoja esimerkiksi laitteen perustoiminnoista, paperin lisäämisestä ja laitteen huollosta.                                                                                                                                                                             |
| <b>Kopiokoneen opas</b>                              | Tässä oppaassa annetaan yksityiskohtaisia selityksiä kopiointitoiminnon käytöstä.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tulostinopas</b>                                  | Tässä oppaassa annetaan yksityiskohtaisia selityksiä tulostustoiminnon käytöstä.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Skannerin opas</b>                                | Tässä oppaassa annetaan yksityiskohtaisia selityksiä skanneritoiminnon ja Internet-faksitoiminnon käytöstä.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Asiakirjojen<br/>arkistointiopas</b>              | Tässä oppaassa annetaan yksityiskohtaisia selityksiä asiakirjojen arkistointi -toiminnon käytöstä. Asiakirjojen arkistointi -toiminnon avulla voit tallentaa kopio- tai faksityön asiakirjatiedot, tai tulostustyön tiedot tiedostoksi koneen kovalevylle. Tiedosto voidaan hakea tarvittaessa. |
| <b>Järjestelmäasetusten<br/>opas<br/>(Tämä opas)</b> | Tässä oppaassa selitetään "Järjestelmäasetukset", joita käytetään määrittelemään joukko parametreja sopimaan työpaikkasi tavoitteisiin ja tarpeisiin. Nykyiset asetukset voidaan tuoda näkyville tai tulostaa "Järjestelmäasetukset".                                                           |

## Oppaissa käytetyt kuvakkeet

Oppaiden kuvakkeet sisältävät seuraavanlaisia tietoja:

|                                                                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tämä varoittaa sinua tilanteesta, jossa on koneen vahingoittumisen tai toimintahäiriön vaara. |
|  | Tässä annetaan lisäselvitys toiminnosta tai toimenpiteestä.                                   |
|  | Tässä selitetään miten toiminto peruutetaan tai korjataan.                                    |

## Järjestelmäasetukset

Järjestelmäasetuksia käytetään määrittelemään työpaikkasi tavoitteita ja tarpeita vastaavat parametrit.

Järjestelmäasetuksia käytetään myös laitteen nykyisten asetusten ja tilan esittämiseen ja tulostukseen.

Järjestelmäasetusten avulla laitteen käyttö on helpompaa.

Järjestelmäasetukset muodostuvat yleiskäyttäjien asetuksista ja asetuksista, joita vain laitteen pääkäyttäjä voi määrittää. Nämä kaksi esitysryhmää on erotettu oppaassa seuraavalla tavalla.

| Järjestelmäasetukset (Yleinen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Järjestelmäasetukset (Pääkäyttäjä *Vaatii sisäänkirjautumisen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Järjestelmäasetukset, joita yleiskäyttäjät voivat määrittellä (mukaan lukien pääkäyttäjä). Esimerkiksi seuraavat asetukset voidaan määrittellä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Päivämäärä- ja aika-asetukset</li> <li>Paperitason asetukset (paperin koko ja paperityyppi)</li> <li>Osoitteiden tallentaminen faksi- ja skanneritoiminnoille.</li> <li>Tulostustoimintoon liittyvät asetukset.</li> <li>Kansioiden luonti asiakirjojen arkistoinnille</li> <li>Tulostettujen, skannattujen ja faksattujen sivujen lukumäärän esittäminen.</li> </ul> <p>Lisätietoja saat kohdasta "<a href="#">2. JÄRJESTELMÄASETUKSET (YLEISET)</a>" (sivu 8).</p> | <p>Järjestelmäasetukset, joita vain pääkäyttäjä voi määrittellä. Kirjautu asetusten määrittelemiseksi pääkäyttäjänä kuten pyydetään. Esimerkiksi seuraavat asetukset voidaan määrittellä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laitteen käyttäjien tallennus.</li> <li>Energiansäästöasetukset</li> <li>Ohjauspaneeliin liittyvät asetukset</li> <li>Laitteeseen asennettujen oheislaitteiden asetukset.</li> <li>Kopiointitoimintoon liittyvät asetukset.</li> <li>Verkkoyhteysasetukset.</li> <li>Faksien ja skannattujen kuvien lähetyksen/vastaanotto-asetukset.</li> <li>Asiakirjojen arkistoinnin lisäasetukset.</li> </ul> <p>Lisätietoja saat kohdasta "<a href="#">3. JÄRJESTELMÄASETUKSET (PÄÄKÄYTTÄJÄ)</a>" (sivu 29).</p> |
| <b>Yleiskäyttäjien asetukset</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Pääkäyttäjän asetukset</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



### • Pääkäyttäjän salasana

Turvallisuuden ylläpitämiseksi laitteen pääkäyttäjän tulee vaihtaa salasana heti koneen hankinnan jälkeen. (Tehtaalla asetetun pääkäyttäjän salasanan saat Turvallisuusohjeiden kohdasta "LAITTEEN PÄÄKÄYTTÄJÄLLE". Vaihda salasana järjestelmäasetusten (pääkäyttäjä) kohdan "[Vaihda pääkäyttäjän salasana](#)" (sivu 90) mukaisesti.

\*Korkean turvallisuustason varmistamiseksi vaihda salasana säännöllisin väliajoin.

- Edellä käytettyjä ryhmittelyjä "Yleinen" ja "Pääkäyttäjä" on käytetty asetustoimintojen selitysten apuna. Nämä ryhmitykset eivät näy kosketuspaneelissa.

### • Web-sivut


Järjestelmäasetukset voidaan määrittellä myös Web-sivuilla. Järjestelmäasetusten konfiguroimiseksi Internet-sivuilla napsauta [Järjestelmäasetukset] Internet-sivujen valikossa.

Järjestelmäasetuksien lisäksi myös verkko- ja turva-asetukset voidaan määrittää Web-sivuilla. Lisätietoja asetuksista saat Web-sivujen kohdasta Ohje.

# Yhteiset toimintamenetelmät


Tässä osassa selitetään erikoistoimintamenetelmät, jotka ovat yhteisiä kaikille järjestelmäasetuksille. Varmista, että luet tämän osan, sillä näitä tietoja ei toisteta kaikissa yksittäisten asetusten kuvauksissa.

## Esimerkki: Osoitekirjanäyttö

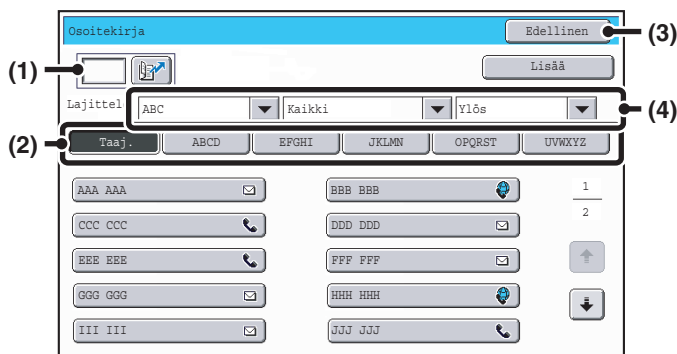

- (1) -näppäin  
Anna hakunumero ja koske -näppäintä kohteen hakemiseksi.  
Käyttäjän haun aikana ilmestyy kuvakkeeseen.
- (2) **Hakemistonäppäimet**  
Kosketa hakemistonäppäintä vastaavien kohteiden näyttämiseksi. Näyttöön ilmestyvät hakemistonäppäimet vaihtelevat "Lajittele"-asetuksen mukaan.
- (3) **[Edellinen]-näppäin**  
Palauttaa sinut edelliseen näyttöön.
- (4) **"Lajittele"**  
Käytä tätä toimintoa, kun haluat valita kohteiden ja hakemistotyyppien näyttötavan.  
Esimerkki: "Osoitekirja"-näytössä voidaan valita kolme eri menetelmää:
  - Aakkosellinen/Käyttäjähakemisto
  - Näyttö tilan mukaan
  - Nouseva/Laskeva/Numerojärjestys

- (5) **Valitse ruutu**  
Koskemalla saat näkyviin valittavien kohteiden luettelon. Valitse kohde luettelosta koskemalla sitä.
- (6) **Tekstiruutu (numeerinen)**  
Koske ruutua ja syötä numero. Numerot syötetään numeronäppäimillä.  
Jos valitset väärin, paina [POISTA]-näppäintä () väärän numeron poistamiseksi.

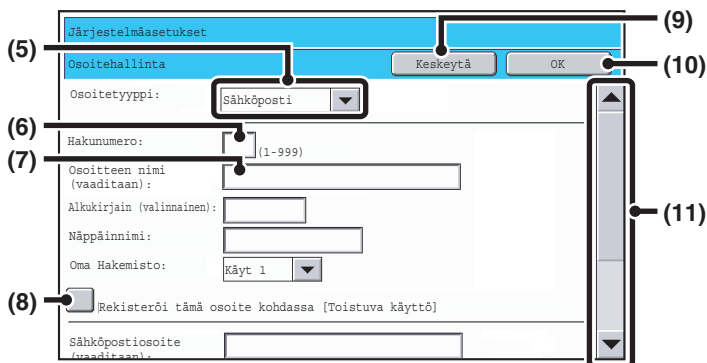


- (7) **Tekstiruutu**  
Tekstin syöttönäyttö avataan tätä ruutua koskemalla. Kun olet syöttänyt tekstin kokonaan teksti ilmestyy tekstiruutuun. Tekstin syöttö, katso Käyttäjän opas kohta "6. TEKSTIN SYÖTTÄMINEN".
- (8) **Valintaruutu**  
Tämän jokainen kosketus vaihtaa ☒ ja ☐ välillä. Aktivoi asetus koskemalla valintaruutua siten, että siihen ilmaantuu valintamerkki ☒. Asetus kytetään pois päältä poistamalla valintamerkki ☐.  
Asetukset voidaan valita myös valintapainikkeilla () samalla tapaa. (Valintapainikkeilla valitaan kuitenkin vain yksi kohde usean vaihtoehdon joukosta.)
- (9) **[Keskeytä]-näppäin**  
Tällä peruutat asetuksen ja palaat edelliseen näyttöön.
- (10) **[OK]-näppäin**  
Koskemalla tätä tallennat nykyiset asetukset.
- (11) **Vierityspalkki**  
Tällä vieritetään näyttöä ylä- ja alasuunnassa. Koske palkkia ja liikuta sitä ylös tai alas näytön liikuttamiseksi.  
Voit liikuttaa näyttöä ylös ja alas myös -näppäimillä.

# 2

## JÄRJESTELMÄASETUKSET (YLEISET)


Tässä luvussa kuvataan järjestelmäasetukset, joita laitteen yleiskäyttäjät voivat määritellä.

### Järjestelmäasetuksiin (Yleinen) pääsy

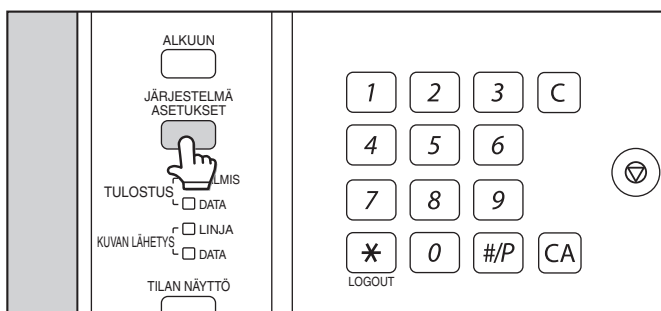

Varmista, että laite on valmiustilassa ja paina ohjauspaneelin [JÄRJESTELMÄ ASETUKSET] -näppäintä.

Kun [JÄRJESTELMÄ ASETUKSET] -näppäintä painetaan, seuraava näyttö tulee näkyviin ohjauspaneelissa.

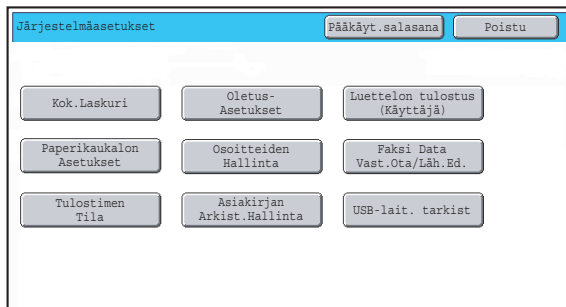

Koske näytöllä kohtaa, jonka haluat määritellä. Katso kunkin asetuksen yksityiskohtaiset tiedot edempää tästä luvusta.



- Poistu järjestelmäasetuksista koskemalla näytön oikean yläkulman [Poistu]-näppäintä.
- Miten toimia kun käyttäjän tunnistus otetaan käyttöön, katso Käyttäjän opas kohta "KÄYTTÄJÄN TUNNISTUS".

# Järjestelmäasetukset (Yleinen) -lista

Kun järjestelmäasetuksiin mennään yleisillä oikeuksilla, näkyviin tulevat seuraavat kohdat. Kohdat joihin pääsee vain pääkäyttäjä-oikeuksilla ovat kohdassa "[Järjestelmäasetukset \(Pääkäyttäjä\) -lista](#)" (sivu 32).



Koneen teknisistä tiedoista ja asennetuista oheislaitteista johtuen ei joidenkin asetusten käyttäminen ehkä ole mahdollista.

## ■ Kok.Laskuri

| Kohta                             | Tehtaan oletusasetus | Sivu               |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| ■ <a href="#">Kok.Laskuri</a>     |                      | <a href="#">13</a> |
| ● <a href="#">Laskuritoiminto</a> | –                    | <a href="#">13</a> |
| ● <a href="#">Laitelukemat</a>    | –                    | <a href="#">13</a> |

## ■ Oletus-Asetukset

| Kohta                                 | Tehtaan oletusasetus            | Sivu               |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| ■ <a href="#">Oletusasetukset</a>     |                                 | <a href="#">14</a> |
| ● <a href="#">Kello</a>               |                                 | <a href="#">14</a> |
| ▶ <a href="#">Kellonajan Asetus</a>   | –                               |                    |
| ◆ <a href="#">Kesäajan Asetus</a>     | Vaihtelee maan ja alueen mukaan |                    |
| ▶ <a href="#">Päiväyksen Muoto</a>    | Vaihtelee maan ja alueen mukaan |                    |
| ● <a href="#">Valitse Näppäimistö</a> | Vaihtelee maan ja alueen mukaan | <a href="#">14</a> |

## ■ Luettelon Tulostus (Käyttäjä)

| Kohta                                                    | Tehtaan oletusasetus | Sivu               |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| ■ <a href="#">Luettelon Tulostus (Käyttäjä)</a>          |                      | <a href="#">15</a> |
| ● <a href="#">Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo</a>   | –                    |                    |
| ● <a href="#">Tulostimen Testisivu</a>                   | –                    |                    |
| ● <a href="#">Lähetysosoiteluettelo</a>                  | –                    |                    |
| ● <a href="#">Asiakirjan arkistoinnin kansioluettelo</a> | –                    |                    |

## ■ Paperikaukalon Asetukset

| Kohta                           | Tehtaan oletusasetus                                                          | Sivu |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| ■ Paperikaukalon Asetukset      |                                                                               | 16   |
| ● Kaukaloasetukset              |                                                                               | 16   |
| ▶ Kauk 1                        | Tavallinen, A4 (8-1/2" x 11")                                                 |      |
| ▶ Kauk 2                        | Tavallinen, A4 (8-1/2" x 11")                                                 |      |
| ▶ Kauk 3                        | Tavallinen, Auto-AB (Auto-Inch)                                               |      |
| ▶ Kauk 4                        |                                                                               |      |
| ▶ Kauk 5* <sup>1</sup>          | MX-LCX2: Tavallinen, A4 (8-1/2" x 11")<br>MX-LCX3: Tavallinen, A3 (11" x 17") |      |
| ▶ Ohisyöttö                     | Tavallinen, Auto-AB (Auto-Inch)                                               |      |
| ▶ Syöttäjä* <sup>2</sup>        | Tavallinen, Auto-AB (Auto-Inch)                                               |      |
| ● Paperityypin Tunnistus        | –                                                                             | 18   |
| ● Automaattinen Kaukalon Vaihto | Käytössä                                                                      | 18   |

\*1 Kun suurikapasiteettinen kaukalo on asennettu.

\*2 Kun syöttäjä on asennettu.

## ■ Osoitteiden Hallinta

| Kohta                         | Tehtaan oletusasetus | Sivu |
|-------------------------------|----------------------|------|
| ■ <b>Osoitteiden Hallinta</b> |                      | 19   |
| ● <b>Osoitekirja</b>          | –                    | 19   |
| ● <b>Oma Hakemisto</b>        | –                    | 21   |
| ● <b>Ohjelma</b>              | –                    | 21   |

## ■ Fakdatan Vastaanotto/ Edelleenlähetys

| Kohta                                          | Tehtaan oletusasetus | Sivu |
|------------------------------------------------|----------------------|------|
| ■ <b>Fakdatan Vastaanotto/ Edelleenlähetys</b> |                      | 23   |
| ● <b>I-Faksin Asetukset*</b>                   |                      | 23   |
| ▶ Vastaanoton Aloitus                          | –                    |      |
| ▶ Manuaalivastaanottonäppäin aloitusikkunassa  | Käytössä             |      |
| ▶ Edelleenlähetä vastaanotetut tiedot          | –                    |      |

\* Kun Internet-faksin laajennuspaketti on asennettu.

## ■ Tulostimen Tila

| Kohta                          | Tehtaan oletusasetus                | Sivu |
|--------------------------------|-------------------------------------|------|
| ■ <b>Tulostimen Tila</b>       |                                     | 24   |
| ● <b>Oletusasetukset</b>       |                                     | 24   |
| ▶ Kopiota                      | 1                                   |      |
| ▶ Suunta                       | Pysty                               |      |
| ▶ Oletuspaperikoko             | A4 (8-1/2" x 11")                   |      |
| ▶ Oletusvastaanottotaso        | Vaihtelee laiteasetuksista riippuen |      |
| ▶ Oletuspaperityyppi           | Tavallinen Paperi                   |      |
| ▶ Viivan Paksuus               | 5                                   |      |
| ▶ 2-Puoleinen Tuloste          | 1-Puoleinen                         |      |
| ▶ Väritila                     | Väri                                |      |
| ▶ Moniotostulostus             | 1 otos                              |      |
| ▶ Sovita sivulle               | Käytössä                            |      |
| ● <b>PCL-asetukset</b>         |                                     | 25   |
| ▶ PCL-merkistön asetus         | PC-8                                |      |
| ▶ PCL-fonttiasetus             | Sisäinen Fontti, Courier            |      |
| ▶ PCL rivinvaihtokoodi         | 0.CR=CR:LF=LF:FF=FF                 |      |
| ▶ A4 Leveä                     | Pois käytöstä                       | 25   |
| ● <b>PostScript-asetukset*</b> |                                     |      |
| ▶ Tulosta PS-virhetiedot       | Pois käytöstä                       |      |

\* Kun PS3-laajennus on asennettu.

## ■ Dokumentin Tallennuksen Hallinta

| Kohta                                              | Tehtaan oletusasetus | Sivu |
|----------------------------------------------------|----------------------|------|
| ■ <a href="#">Dokumentin Tallennuksen Hallinta</a> |                      | 26   |

## ■ USB-laitteen tarkistus

| Kohta                                    | Tehtaan oletusasetus | Sivu |
|------------------------------------------|----------------------|------|
| ■ <a href="#">USB-laitteen tarkistus</a> | –                    | 27   |

## ■ Käyttäjän Hallinta

| Kohta                                   | Tehtaan oletusasetus | Sivu |
|-----------------------------------------|----------------------|------|
| ■ <a href="#">Käyttäjän Hallinta</a> *  |                      | 28   |
| ● <a href="#">Muuta käyttäjätietoja</a> | –                    | 28   |

\* Kun käyttäjätunnistus on otettu käyttöön ja sisään kirjautuneella käyttäjällä ei ole oikeutta järjestelmäasetusten määrittelyyn (pääkäyttäjä) (lukuun ottamatta oletusasetuskäyttäjiä).

---

---

# Kok.Laskuri

Näyttää sivujen määrän jokaisessa tilassa. Toiminto otetaan käyttöön koskemalla [Kok.Laskuri]-näppäintä.

## Laskuritoiminto

Tämä esittää tai tulostaa kaikkien töiden laskurit.



- A3 (11" x 17") -kokoinen paperi lasketaan kahdeksi arkiksi.
- Jokainen kaksipuolisen kopioinnin arkki lasketaan kahdeksi sivuksi (A3 (11" x 17") -paperi lasketaan neljäksi sivuksi).
- 384 mm (5-1/8") tai suurempi paperikoko lasketaan kahdeksi sivuksi. (Neljä sivua, kun käytetään kaksipuolista kopiointia.)
- Suoraan laitteesta tulostetut sivut, kuten esimerkiksi listatulosteet sisältyvät "Muut tulosteet" -lukuun.
- Esitetyt (tai tulostetut) kohteet vaihtelevat laitemäärittysten ja asennettujen oheislaitteiden mukaan.

## Laitelukemat

Tätä käytetään laitteeseen asennettujen oheislaitteiden laskuritiedon näyttämiseen tai tulostamiseen.



- **Syöttölaite**  
Kukin arkki lasketaan kahdeksi sivuksi kun suoritetaan kaksipuolinen skannaus.
- **Nitoja (kun viimeistelijä tai satulanidontaviimeistelijä on asennettu)**  
Kahden kohdan nidonta ja vihkonidonta lasketaan "2" -kerraksi.
- Esitetyt (tai tulostetut) kohteet vaihtelevat laitemäärittysten ja asennettujen oheislaitteiden mukaan.

# Oletusasetukset

Laitteen oletusasetukset ovat määriteltävissä. Koske [Oletusasetukset]-näppäintä ja valitse asetukset.

## Kello

Käytä tätä koneen sisäänrakennetun kellon päiväyksen ja ajan asettamiseen.

### Kellonajan Asetus

Aseta aika.

| Kohde                      | Asetukset                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Päivämäärän&Ajan asetukset | Aseta aika muodossa vuosi, kuukausi, päivä, tunti ja minuutit. |

### Kesäajan Asetus

Valitse käytetäänkö kesäaikaa vai ei.

Jos haluat kellon muuttuvan automaattisesti kesäajan alussa ja lopussa, valitse [Kesäajan Asetus] -valintaruutu ☒. Kun toiminto on käytössä, kellonaika vaihtuu kesäajan alkaessa ja loppuessa alla olevan taulukon mukaisesti.

| Alue                     | Normaaliaika → Kesäaika                                                                                                                                                                                                                                                  | Kesäaika → Normaaliaika                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Pohjois-Amerikka, Kanada | Huhtikuun ensimmäinen sunnuntai, 02.00 -> 03.00                                                                                                                                                                                                                          | Lokakuun viimeinen sunnuntai, 02.00 -> 01.00   |
| Eurooppa                 | Maaliskuun viimeinen sunnuntai, 01.00 -> 02.00                                                                                                                                                                                                                           | Lokakuun viimeinen sunnuntai, 01.00 -> 00.00   |
| Australia, Uusi Seelanti | Lokakuun viimeinen sunnuntai, 02.00 -> 03.00                                                                                                                                                                                                                             | Maaliskuun viimeinen sunnuntai, 03.00 -> 02.00 |
| Muut maat                | Valitse valintaruutu [Kesäajan Asetus] siten, että valintamerkki <input checked="" type="checkbox"/> ilmestyy näkyviin. Kellonajaksi muuttuu normaaliaika lisättynä yhdellä tunnilla. Kun <input checked="" type="checkbox"/> on valittu, kello palautuu normaaliaikaan. |                                                |

## Päiväyksen Muoto

Päiväyksen tulostusmuoto voidaan vaihtaa.

| Kohde              | Asetukset                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Muoto              | Aseta päiväys järjestyksessä vuosi, kuukausi ja päivä (VVVV/KK/PP).          |
| Eroin              | Valitse yksi kolmesta symbolista tai tyhjä tila väli päiväyksen erottimeksi. |
| Päivännimen Paikka | Valitse tuleeko päivän nimi päivämäärään eteen vai taakse.                   |
| Ajan esitysmuoto   | Valitse 12 tai 24 tunnin näyttö.                                             |

 Jos "[Kellon asetus pois käytöstä](#)" (sivu 59) on otettu käyttöön järjestelmäasetuksissa (pääkäyttäjä), päivämäärää tai aikaa ei voi asettaa.

## Valitse Näppäimistö

Tekstinsyöttöruutuun tulevan näppäimistön ulkoasua voi muuttaa. Käytettävissä ovat seuraavat valinnat.

|                |                         |        |       |
|----------------|-------------------------|--------|-------|
| Englanti (USA) | Englanti(Iso-Britannia) | Ranska | Saksa |
|----------------|-------------------------|--------|-------|

# Luettelon Tulostus (Käyttäjä)

Laitteeseen tallennetut tiedot ja asetusluettelot voidaan tulostaa. Koske [Luet. tulostus (Käyttäjä)]-näppäintä ja valitse asetukset.

| Luettelonimi                           | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo   | Tässä luettelossa näkyy laitteen tila, ohjelmistotiedot, tila-asetukset, järjestelmäasetukset ja kokonaismäärät.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tulostimen Testisivu                   | Tätä käytetään PCL-merkistön luettelon, eri fonttiluettelojen ja verkkokortin asetusten (verkkoliitäntäasetukset jne.) tulostamiseen. <ul style="list-style-type: none"><li>• PCL-merkistön luettelo</li><li>• PCL-fontit</li><li>• Valinn. fontit</li><li>• PS-fonttiluettelo</li><li>• PS-laajennettu fonttilista</li><li>• Verkkokortin asetukset</li></ul> |
| Lähetysosoiteluettelo                  | Laitteeseen tallennetut osoitteet voidaan tulostaa luetteloina. <ul style="list-style-type: none"><li>• Yksittäis-Luettelo</li><li>• Ryhmäluettelo</li><li>• Ohjelmalista</li><li>• Muistilok. Luettelo</li><li>• Lähettäjä osoiteluettelo</li></ul>                                                                                                           |
| Asiakirjan arkistoinnin kansioluettelo | Tämä näyttää asiakirjojen arkistointitoiminnon kansioden nimet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



- Näkyviin tulevat kohdat vaihtelevat laitteeseen lisättyjen toimintojen mukaan.
- Jos "[Estä Testisivun Tulostus](#)" (sivu 70) on otettu käyttöön järjestelmäasetuksissa (pääkäyttäjä), testisivuja ei voi tulostaa.

# Paperikaukalon Asetukset

Tässä osassa selitetään paperikaukalon toiminta ja paperityyppien asetukset. Määritä asetukset koskemalla [Paperikaukaloasetukset]-näppäintä.

## Kaukaloasetukset

Näiden asetuksien avulla määritetään jokaiselle paperikaukalolle toiminnot sekä sallittu paperityyppi ja paperikoko. [Kaukaloasetukset]-näppäintä koskemalla saat näkyviin luettelon, josta näet kaikki kaukalot ja niiden nykyiset asetukset.

| Taso 1                 | Tyyppi | Tavallinen | Muuta |
|------------------------|--------|------------|-------|
| Pysyvä Paperikoko      | A4     |            |       |
| 2-Puol. Pois Käytöstä  |        |            |       |
| Nitoja Pois Käytöstä   |        |            |       |
| Rei'itys Pois Käytöstä |        |            |       |
| Kopiointi              | *      |            |       |
| Tulostus               | *      |            |       |
| Faksi                  | *      |            |       |
| Internet-Faksi         | *      |            |       |
| Asiak. arkist.         | *      |            |       |

| Taso 2                 | Tyyppi | Tavallinen | Muuta |
|------------------------|--------|------------|-------|
| Pysyvä Paperikoko      | A4     |            |       |
| 2-Puol. Pois Käytöstä  |        |            |       |
| Nitoja Pois Käytöstä   |        |            |       |
| Rei'itys Pois Käytöstä |        |            |       |
| Kopiointi              | *      |            |       |
| Tulostus               | *      |            |       |
| Faksi                  | *      |            |       |
| Internet-Faksi         | *      |            |       |
| Asiak. arkist.         | *      |            |       |

## Jokaisen kaukalon asetukset

Voit vaihtaa asetuksia koskemalla yllä olevassa näytössä olevaa [Muuta]-painiketta. Seuraavat asetukset ovat määritettävissä.

| Kohde                  | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tyyppi                 | Valitse kaukalossa käyttämäsi paperityyppi. Valittavat paperityypit vaihtelevat paperikaukalon mukaan. Lisätietoja saat kohdasta " <a href="#">Kaukaloasetukset</a> " (sivu 17). Uuden paperityypin tallentaminen, katso kohta " <a href="#">Paperityypin Tunnistus</a> " (sivu 18).                                                                                                                                                                                                |
| Koko                   | Valitse luettelosta haluamasi paperikoko. Valittavissa olevat paperikoot vaihtelevat paperitasoittain. Valittavissa olevia kokoja voi myös rajoittaa yllä olevassa kohdassa valittu paperityyppi. Lisätietoja saat kohdasta " <a href="#">Kaukaloasetukset</a> " (sivu 17). Jos haluttu koko ei näy luettelossa, valitse [Mukautet. Koko] ja anna suoraan koko (koskee vain tasoa 3 sekä ohisyöttötasoa). Lisätietoja saat kohdasta " <a href="#">Kaukaloasetukset</a> " (sivu 17). |
| Hyväksytyn työn syöttö | Valitse tilat joita voidaan käyttää. Jos et halua käyttää jotakin toimintoa valitun tason kanssa, poista toiminto käytöstä. Kun "Tyyppi" on muu kuin tavallinen paperi, kierrätetty paperi, värillinen paperi tai käyttäjätyyppi, [Faksi] ja [Internet-Faksi]-toimintoja ei voi valita.                                                                                                                                                                                             |



- Jos tässä määritetty paperikoko poikkeaa tasolla olevan paperin koosta, tulostettaessa saattaa esiintyä ongelmia tai syöttövirheitä. Tietoa tasolla olevan paperin koon muuttamisesta löytyy "Käyttäjän oppaasta".
- Paperiasetukset kuten "Pysyvä Paperikoko" määräytyvät automaattisesti paperityypin valinnan yhteydessä. Paperiasetuksia ei voi määrittää tällä sivulla.
- Jos "[Kaukaloasetusten poistaminen käytöstä](#)" (sivu 64) on kytketty järjestelmäasetuksissa päälle (pääkäyttäjä), kaukaloasetuksia (lukuun ottamatta ohisyöttötasoa) ei voida määrittää.

# Kaukaloasetukset

| Paperitaso                                                | Paperityyppi                                                                                                                                                              | Koko                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taso 1                                                    | Tavallinen,<br>Esitulostettu,                                                                                                                                             | A4, B5, 8-1/2" x 11" (Ainoastaan huoltoteknikko voi muuttaa paperikoon B5-kokoon tai B5-koosta muuhun kokoon.)                                                                                                                                                          |
| Taso 2                                                    | Kierrätyspaperi,<br>Kirjelomake,<br>Esirei'itetty, Värillinen,<br>Käyttäjätyyppi                                                                                          | A4, 8-1/2" x 11"                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Taso 3                                                    | Tasojen 1 ja 2 paperityyppien lisäksi,<br>Paksu paperi 1*                                                                                                                 | Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, 8-1/2" x 13"), Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R), Custom Size-AB, Custom Size-Inch, 8K, 16K, 16KR                                           |
|                                                           | Tarrat.                                                                                                                                                                   | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R), Mukautettu koko                                                                                                                                                                                    |
|                                                           | Kalvo                                                                                                                                                                     | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R)                                                                                                                                                                                                              |
|                                                           | Sarkainpaperi                                                                                                                                                             | Auto-AB (A4), Auto-Inch (8-1/2" x 11")                                                                                                                                                                                                                                  |
| Taso 4                                                    | Tasojen 1 ja 2 paperityyppien lisäksi,<br>Paksu paperi 1*                                                                                                                 | Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 13"), Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R), 8K, 16K, 16KR                                                                                                    |
| Taso 5<br>(Kun suurikapasiteettinen kaukalo on asennettu) |                                                                                                                                                                           | <b>MX-LCX2</b><br>A4, B5, 8-1/2" x 11" (paperikoon saa muuttaa vain huoltoteknikko)                                                                                                                                                                                     |
|                                                           |                                                                                                                                                                           | <b>MX-LCX3</b><br>A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R                                                                                                                             |
| Ohisyöttö                                                 | Tasojen 1 ja 2 paperityyppien lisäksi,<br>Ohut paperi,<br>Paksu paperi 1*,<br>Paksu paperi 2*                                                                             | Auto-AB (A3W, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11"), Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5), 8K, 16K, 16KR, Mukautettu koko |
|                                                           | Tarrat                                                                                                                                                                    | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R), Mukautettu koko                                                                                                                                                                                    |
|                                                           | Kalvo                                                                                                                                                                     | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R)                                                                                                                                                                                                              |
|                                                           | Sarkainpaperi                                                                                                                                                             | Auto-AB (A4), Auto-Inch (8-1/2" x 11")                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                           | Kirjekuori                                                                                                                                                                | Com-10, Monarch, DL, C5                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Syöttäjä<br>(Kun syöttäjä on asennettu)                   | Tavallinen, Esirei'itetty,<br>Esitulostettu,<br>Kierrätetty paperi,<br>Kirjelomake, Värillinen,<br>Ohut paperi,<br>Paksu paperi 1*,<br>Paksu paperi 2*,<br>Käyttäjätyyppi | Auto-AB (A3W, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 13"), Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R), 8K, 16K, 16KR                                                                   |
|                                                           | Kalvo                                                                                                                                                                     | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R)                                                                                                                                                                                                              |
|                                                           | Sarkainpaperi                                                                                                                                                             | Auto-AB (A4), Auto-Inch (8-1/2" x 11")                                                                                                                                                                                                                                  |

\* Paksu paperi 1: 106 g/m2 - 209 g/m2 (28+ - 56 lbs.) paksu paperi

Paksu paperi 2: 210 g/m2 - 256 g/m2 (56+ -68 lbs.) paksu paperi

# Paperityypin Tunnistus

Tallenna paperityyppi jos valikossa ei ole haluamaasi paperityyppiä tai kun haluat määrittää uudet paperiasetukset. Laitteeseen voidaan tallentaa 7 eri paperityyppiä.

| Kohde                  | Kuvaus                                                                                                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tyypin Nimi            | Tallenna mikä tahansa nimi.<br>Tehdasasetusnimet ovat "Käyttäjätyypp 1" - "Käyttäjätyypp 7".                    |
| Pysyvä Paperikoko      | Ota tämä asetus käyttöön, kun käytät paperia, jossa on etu- ja takapuoli.                                       |
| 2-Puol. Pois Käytöstä  | Ota tämä asetus käyttöön, kun laitteeseen on ladattu paperia, jota ei voi käyttää kaksipuoleiseen tulostukseen. |
| Nitoja Pois Käytöstä   | Ota tämä asetus käyttöön, kun käytössä olevaa paperia ei voi nitoa.                                             |
| Rei'itys Pois Käytöstä | Ota tämä asetus käyttöön, kun käytössä olevaa paperia ei voi rei'ittää.                                         |



Valittavat asetukset vaihtelevat asennettujen oheislaitteiden mukaan.

## Automaattinen Kaukalon Vaihto

Jos tasolta loppuu paperi kesken tulostuksen, tämä asetus määrittää, valitaanko automaattisesti toinen taso, jolla on saman tyyppistä/kokoista paperia, ja jatkuuko tulostus.

# Osoitteiden Hallinta

Tällä tallennetaan, muokataan ja poistetaan pikanäppäimiä, ryhmänäppäimiä, ohjelmanäppäimiä ja omia hakemistoja. Koske [Osoitehallinta]-näppäintä asetusten määrittämiseksi.



Valittavat asetukset vaihtelevat asennettujen oheislaitteiden mukaan.

## Osoitekirja

Osoitteet voidaan tallentaa osoitekirjaan niiden helppoa hakua varten. Kun [Osoitekirja]-näppäintä kosketaan, seuraava näyttö tulee näkyviin.

### • [Lisää]-näppäin

Tätä näppäintä käytetään uuden osoitteen lisäämiseksi.

### • Luettelonäyttö

Näyttää tallennettujen osoitteiden luettelon. Yksittäiset osoitetiedot voidaan avata muokkaamista/poistamista varten.

## Osoitteiden tallennus

Voit tallentaa osoitteen koskemalla yllä olevassa näytössä olevaa [Lisää]-painiketta. Muistiin mahtuu 999 osoitetta. Lisätietoja saat kohdasta "[Asetukset](#)" (sivu 20).



- Kun "[Estä kohteen rekisteröinti käyttöpaneelist](#)" (page 74) on otettu käyttöön järjestelmäasetuksissa (pääkäyttäjä) jonkin toiminnon kohdalla, kyseiseen toimintoon ei voi tallentaa osoitteita.
- Osoitteiden tallentaminen toiminnoissa Skannaa FTP:lle, Skannaa verkkokansioon ja Skannaa työpöydälle...** Skannaa FTP:lle ja Skannaa verkkokansioon -toimintojen osoitteet tallennetaan Web-sivuille. Skannaa työpöydälle -toiminnon osoitteet tallennetaan Network Scanner Tool -ohjelmistoa käyttäen. Näihin kolmeen skannaustoimintoon voidaan tallentaa yhteensä enintään 200 osoitetta.

## Osoitteiden muokkaus ja poistaminen

Yksittäiset osoitetiedot voidaan valita yllä olevan näytön luettelosta ja avata muokkaamista/poistamista varten. Lisätietoja saat kohdasta "[Asetukset](#)" (sivu 20). Osoite poistetaan [Poista]-näppäimellä.



### Jos et voi muokata tai poistaa yhtä (pika) näppäintä tai ryhmänäppäintä...

- Jos yksittäinen näppäin tai ryhmänäppäin, jota yrität muokata tai poistaa, on käytössä varatussa lähetyksessä (mukaan lukien ajastinlähetyt) tai käynnissä olevassa lähetyksessä, odota kunnes lähetytys päättyy tai peruuta lähetytys.
- Jos yksittäinen näppäin tai ryhmänäppäin, jota yrität muokata tai poistaa, kuuluu toiseen ryhmänäppäimeen tai ohjelmaan, poista näppäin kyseisen ryhmän tai ohjelman asetuksista. Nyt voit muokata tai poistaa näppäimen.
- Jos pääkäyttäjä on aktivoinut "[Oletusosoitteen asetus](#)" (sivu 77) tai "Saapuvien reitityksen asetukset" / "Asiakirjan hallinnan toiminnot" (Web-sivuilla), muokkaus ja poistaminen ei ole mahdollista. Poista näppäin ensin yllä mainituista asetuksista, jonka jälkeen voit muokata tai poistaa näppäimen.

## Asetukset

| Kohta                                                          | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kaikkiin tiloihin tallennetut kohteet</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Osoitetyyppi                                                   | Valitse osoitetyyppi, jonka haluat tallentaa osoitekirjaan.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Sähköposti Tallenna sähköpostiosoite hipaisunäppäimeen.</li> <li>Internet-faksi: Tallenna Internet-faksiosoite hipaisunäppäimeen.</li> <li>Faksi: Tallenna faksinumero hipaisunäppäimeen.</li> <li>Ryhmittely: Tallenna monta osoitetta yhdeksi ryhmäksi sarjalähetystä varten.</li> </ul> |
| Hakunumero                                                     | Määritä hakunumero. Alin mahdollinen numero on jo syötetty automaattisesti. Kun haluat muuttaa numeron, syötä numero väliltä 001-999. Jo tallennettua hakunumeroa ei voi käyttää.                                                                                                                                                                                                                |
| Osoitenimi                                                     | Osoitteen nimen pituus voi olla enimmillään 36 merkkiä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alkukirjain                                                    | Alkukirjaimia voi olla korkeintaan 5. Tähän syötettävät alkukirjaimet määrittävät hipaisunäppäimen sijainnin aakkosellisessa hakemistossa.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Näppäinnimi                                                    | Syötä nim, jonka haluat näkyvän osoitekirjassa (tämä on eri nimi kuin osoitteen nimi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oma Hakemisto                                                  | Valitse mukautettu hakemisto, johon osoite tallennetaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rekisteröi tämä osoite kohdassa [Toistuva käyttö]              | Usein käytetyt osoitteet voidaan tallentaa [Toist. Käyt.] -hakemistoon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sähköpostiosoitetta tallennettaessa näkyvät kohteet</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sähköpostiosoite                                               | Syötä sähköpostiosoite (enintään 64 merkkiä).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tiedostomuoto                                                  | Määritä luotavan tiedoston tiedostomuoto ja mustavalko- ja väritilojen pakkaustapa.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Tiedostotyyppi: Määritä luotavan tiedoston tiedostotyyppi.</li> <li>Pakkaustila (Mustavalkoinen): Valitse mustavalkolähetysten pakkaustila.</li> <li>Pakkaussuhde (Väri/Harmaasävy): Valitse väri-/harmaasävyä lähetysten pakkaussuhde.</li> </ul>                 |
| <b>Internet-faksiosoitetta tallennettaessa näkyvät kohteet</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Internet-Faksin Osoite                                         | Syötä Internet-faksin osoite (enintään 64 merkkiä).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pakkaustapa                                                    | Valitse lähetysten pakkausmenetelmä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pyydä Internet-faksin vastaanottoraportti                      | Valitse, haluatko saada vastaanottoraportin sähköpostiisi, kun tiedonsiirto on tehty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ryhmiä tallennettaessa näkyvät kohteet</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Osoite                                                         | Valitse ryhmään tallennettavat osoitteet osoitekirjasta. Muistiin mahtuu enintään 500 osoitetta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Osoit. Tark.                                                   | Näyttää valittujen osoitteiden luettelon. Luettelosta voi tarvittaessa poistaa osoitteita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Suora syöttö                                                   | Osoite, jota ei ole osoitekirjassa, voidaan syöttää suoraan. Syötä osoite samoin kuin tallentaessa osoitetta toimintoon. Ota huomioon, että jos Internet-faksin osoite syötetään suoraan, pakkaustilaa ja vastaanottoraporttia ei voi valita.                                                                                                                                                    |

# Oma Hakemisto

Oman hakemiston nimi voidaan muuttaa käytön helpottamiseksi.  
Poista aiempi nimi ja syötä uusi nimi (enintään 6 merkkiä).  
Tehdasasetusnimet ovat "Käyt 1" - "Käyt 6".

## Ohjelma

Jos jatkuvasti käytät samoja asetuksia ja/tai toimintoja samaan kohteeseen tai kohteisiin lähettämisessä, asetukset ja kohteet voidaan tallentaa ohjelmaan. Tämän avulla asetukset ja kohteet voidaan valita yksinkertaisesti valitsemalla ohjelma.

Kun kosketat näppäintä [Ohjelma], seuraava ruutu avautuu.

- **[Lisää]-näppäin**

Tätä näppäintä käytetään uuden ohjelman lisäämiseksi.

- **Luettelonäyttö**

Näyttää tallennettujen ohjelmien luettelon. Ohjelma voi avata ohjelman muokaus/poistoruudun.

## Ohjelma tallennus

Avaa rekisteröinti-ikkuna koskemalla yllä olevassa näytössä [Lisää]-näppäintä. Enintään 48 ohjelmaa voidaan tallentaa. Lisätietoja saat kohdasta "[Asetukset](#)" (sivu 22).



- Ohjelmaan ei voi sisällyttää ajastinasetusta.
- Ohjelmassa on määriteltävä vähintään yksi pikanäppäin tai ohjelmaa ei voi tallentaa.

## Ohjelmien muokkaus ja poistaminen

Ohjelma voidaan valita yllä olevan näytön luettelosta ja avata muokkaamista/poistamista varten.

Lisätietoja saat kohdasta "[Asetukset](#)" (sivu 22).

Ohjelma poistetaan [Poista]-näppäimellä.

## Asetukset

| Kohde                | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ohjelmanumero        | Määritä ohjelmalle annettava numero. Alin mahdollinen numero on jo syötetty automaattisesti. Kun haluat muuttaa numeron, syötä numero väliltä 01-48. Jo tallennettua numeroa ei voi käyttää.                               |
| Ohjelman Nimi        | Ohjelman nimen pituus voi olla enimmillään 36 merkkiä.                                                                                                                                                                     |
| Osoite               | Valitse ohjelmassa käytettävä osoite (osoitteet) osoitekirjasta. Yhteen ohjelmaan voi tallentaa enintään 500 osoitetta. (Jos Skannaa verkkokansioon osoitteeseen on valittu, tallennus onnistuu vain yhteen osoitteeseen.) |
| Osoitekirjanäyttö    | Näyttää tallennettujen osoitteiden luettelon.                                                                                                                                                                              |
| Osoitteen Tarkastelu | Näyttää valittujen osoitteiden luettelon. Luettelosta voi tarvittaessa poistaa osoitteita.                                                                                                                                 |
| Osoitetilan asetus   | Valitse tila, jossa osoitetta käytetään (Internet, faksi, skannaus jne.). Kun olet valinnut tilan, sen asetukset ilmestyvät näkyviin.                                                                                      |
| Tilan asetukset      | Usein käytetyt asetukset voidaan tallentaa samalla tavalla kuin toimintotilan asetukset. Lisää tietoja saat jokaisen toimintatilan oppaasta.                                                                               |

---

---

# Fakdatan Vastaanotto/ Edelleenlähetys

Tässä osassa selitetään vastaanotto- ja edelleenlähetys asetukset Koske [Faksi Data Vast.Ota/Läh.Ed.]-näppäintä ja määrittä asetukset.

## I-Faksin Asetukset

Asetukset voidaan määrittää, kun Internet-faksin laajennuspaketti on asennettu.

### Vastaanoton Aloitus

Laite yhdistää postipalvelimeen (POP3-palvelin) ja tarkistaa, onko uusia Internet-fakseja saapunut. Jos olet vastaanottanut Internet-Fakseja, faksit haetaan ja tulostetaan.



Tämän toiminnon käyttö edellyttää POP3-palvelinasetuksien konfiguroinnin. Konfiguroi nämä asetukset näytössä, joka tulee näkyviin, kun [Sovellusasetukset] - [Internet faksi asetukset] valitaan Internet-sivujen valikossa.

### Manuaalivastaanottonäppäin aloitusikkunassa

Tämä näppäin tuo Internet-faksitilan perusnäytössä näkyviin [I-Faksin man. vastaanotto] -näppäimen.

### Edelleenlähetä vastaanotetut tiedot

Kun laite ei voi tulostaa paperin tai värin loppumisen vuoksi, vastaanotetut faksit voidaan edelleenlähetää toiselle Internet-Faksilaitteelle.



- Edelleenlähetys-osoitteen tallentaminen, katso "[Aseta osoite datan edelleenlähetykselle](#)" (sivu 80) järjestelmäasetuksissa (pääkäyttäjä).
- Jos edelleenlähetys ei onnistunut, koska lähetys peruutettiin tai sen aikana tapahtui kommunikaatiovirhe, edelleenlähetettävät faksit palautuvat laitteen tulostusjonoon.
- Jos faksin aloitussivut tulostettiin onnistuneesti, vain sivut joita ei tulostettu, lähetetään eteenpäin.
- Edelleenlähetys ei ole mahdollista, jos yhtäkään faksia ei ole vastaanotettu tai jos edelleenlähetysosoite puuttuu.
- Jos "[Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus](#)" (sivu 74) on käytössä, sinua kehoitetaan antamaan salasana. Anna oikea salasana numeronäppäimillä.



#### Edelleen lähettämisen peruuttaminen...

Paina [TILAN NÄYTTÖ]-näppäintä ja keskeytä edelleenlähetys samalla tavoin kuin lähetystyö keskeytetään.

# Tulostimen Tila

Tulostimen tila-asetukset ovat asetuksia, joiden avulla määritetään tulostimen perusasetukset ja DOS-sovelluksesta tulostettaessa tarvittavat asetukset. Asetusten konfigurointi aloitetaan koskemalla [Tulostimen Tila]-näppäintä.

## Oletusasetukset

Oletusasetuksia käytetään lisätulostusasetusten asettamiseen tulostukseen ympäristössä, jossa tulostinohjainta ei käytetä (kuten tulostettaessa MS-DOSista tai tietokoneesta, jossa ei ole tulostinohjainta asennettuna).



Kun tulostetaan tulostinohjaimella, tulostinohjainasetus ohittaa tulostimen tila -asetukset.

## Asetukset

| Kohde                 | Valinnat                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kopiota               | 1 - 999 sarjaa                                                                                                                                                             |
| Suunta                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pysty</li><li>• Vaaka</li></ul>                                                                                                    |
| Oletuspaperikoko      | A3, B4, A4, B5, A5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 8k, 16k                                                        |
| Oletusvastaanottotaso | <ul style="list-style-type: none"><li>• Keskipenkki</li><li>• Viimeistelijän Yläpöytä / Viimeistelijän Alapöytä*1</li><li>• Oikea lokero</li></ul>                         |
| Oletuspaperityyppi    | Tavallinen Paperi, Kirjelmäpaperi, Esitulospaperi, Esirei'itetty, Kierrätyspaperi, Värillinen                                                                              |
| Viivan Paksuus*2      | 0-9                                                                                                                                                                        |
| 2-Puoleinen Tuloste   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1-Puoleinen</li><li>• 2-puoleinen (Kirja)</li><li>• 2-puoleinen (Lehti)</li></ul>                                                  |
| Väritila              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Väri</li><li>• M/V</li></ul>                                                                                                       |
| Moniotostulostus*3    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 otos</li><li>• 2 otos</li><li>• 4 otos</li></ul>                                                                                 |
| Sovita sivulle*4      | <ul style="list-style-type: none"><li>• <input checked="" type="checkbox"/> (käytä Sovita sivulle)</li><li>• <input type="checkbox"/> (älä käytä Sovita sivulle)</li></ul> |

\*1 Kun satulanidontaviimeistelijä tai viimeistelijä on asennettu.

\*2 Tätä asetusta käytetään vektorigrafiikan viivanleveyden säätämiseen (vain mustavalkotulostus). Tätä asetusta ei tarvitse yleensä muuttaa CAD-käyttöä ja muuta erikoiskäyttöä lukuun ottamatta. Valinnoista on tietoa kohdassa "[Viivan paksuuden asetusvaihtoehdot](#)" (sivu 25).

\*3 Tämän toiminnon kanssa voi käyttää paperikokoja A3, B4, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", ja 8-1/2" x 11". (Tämä toiminto ei välttämättä toimi joidenkin tulostusmenetelmien kanssa.)

\*4 Toimii vain PDF-, JPEG- ja TIFF-tiedostoja tulostettaessa.

## Viivan paksuuden asetusvaihtoehdot

| Valinta   | 0                        | 1   | 2   | 3   | 4   | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
|-----------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Prosentti | Viivan vähimmäispaksuus* | 50% | 75% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 125% | 150% |

\* Kaikkien viivojen paksuus on vähimmäispaksuus.

## PCL-asetukset

Tällä toiminnolla asetetaan merkistön asetukset, fontit ja PCL-ympäristössä käytettävä rinvinvaihtokoodi.

### Asetukset

| Kohta                 | Kuvaus                                                                                                                                                                                   | Valinnat                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCL-merkistön asetus  | Määrittele tulostukseen käytettävä merkistö.                                                                                                                                             | Valitse 35 kohdasta.                                                                                                                                                              |
| PCL-fonttiasetus      | Käytä tätä tulostukseen käytettävän fontin valintaan.                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Sisäinen Fontti</li><li>Laajennettu Fontti</li></ul> (Lista sisäisistä fonteista, kun laajennettuja fontteja ei ole asennettu.)             |
| PCL rinvinvaihtokoodi | Asetusta käytetään valitsemaan tulostimen vastaus, kun rinvinvaihtokomento vastaanotetaan.                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>0.CR=CR; LF=LF; FF=FF</li><li>1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF</li><li>2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF</li><li>3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF</li></ul> |
| A4 Leveä              | Kun tämä on käytössä, A4-kokoiselle paperille voidaan tulostaa 80 merkkiä riviä kohden 10 fonttia käyttäen. (Kun tämä asetus on pois käytöstä, rivillä voi olla korkeintaan 78 merkkiä.) | <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> (Käytössä)</li><li><input type="checkbox"/> (Po is)</li></ul>                                           |

## PostScript-asetukset


Kun PS (PostScript) virhe tapahtuu PostScript-tulostuksen aikana, asetus määrittelee tulostetaanko virheilmoitus.



Toimenpide voidaan suorittaa, kun PS3-laajennus on asennettu.

# Dokumentin Tallennuksen Hallinta

Dokumentin tallennuksen hallintaa käytetään mukautettujen asiakirjojen arkistointikansioiden luomiseksi, muokkaamiseksi ja poistamiseksi. Koske [Asiakirjan Arkist.Hallinta]-näppäintä asetusten määrittämiseksi. Kun [Asiakirjan Arkist.Hallinta]-näppäintä kosketaan, seuraava näyttö tulee näkyviin.

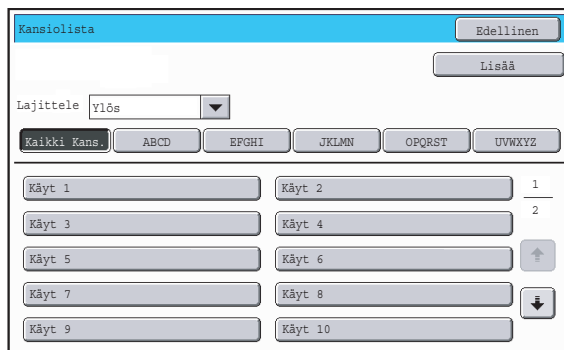

- **[Lisää]-näppäin**

Tätä näppäintä käytetään uuden mukautetun kansion lisäämiseksi.

- **Luettelonäyttö**

Näyttää tallennettujen mukautettujen kansioiden luettelon. Kansio voidaan avata muokkaamista/poistamista varten.

## Mukautetun kansion luominen

Avaa rekisteröinti-ikkuna koskemalla yllä olevassa näytössä [Lisää]-näppäintä. Kansioita voi olla enintään 500. Lisätietoja saat kohdasta "[Asetukset](#)" (sivu 27).

## Mukautetun kansion muokkaaminen/poistaminen

Mukautettu kansio voidaan valita yllä olevan näytön luettelosta ja avata muokkaamista/poistamista varten.

Lisätietoja saat kohdasta "[Asetukset](#)" (sivu 27).

Kansio poistetaan [Poista]-näppäimellä.



- Jos kansio on suojattu salasanalla, kansion poistaminen edellyttää oikean salasanan antamista.
- Kansiota, joka sisältää tiedostoja, ei voi poistaa. Siirrä tiedostot toiseen kansioon tai poista ne ennen kansion poistamista.

## Asetukset

| Kohde                | Kuvaus                                                                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kansion nimi         | Syötä luotavan kansion nimi (korkeintaan 28 merkkiä). Nimeä ei voi tallentaa, jos se on jo jonkin toisen kansion käytössä.                 |
| Kansion alkukirjain  | Alkukirjaimia voi olla korkeintaan 5. Tähän syötettävät alkukirjaimet määrittävät hipaisunäppäimen sijainnin aakkosellisessa hakemistossa. |
| Kansion salasana     | Aseta kansiolle salasana syöttämällä haluamasi numero (5-8 numeroa).                                                                       |
| Valitse käyttäjänimi | Valitse haluamasi käyttäjänimi käyttäjäluettelosta.                                                                                        |

---

---

## USB-laitteen tarkistus

Tätä käytetään laitteeseen liitetyn USB-laitteen laiteliitännän tarkistamiseen. Koske [USB-lait. tarkist]-näppäintä toiminnon käyttämiseksi.



USB-laitteen, joka ei ole laitteen kanssa yhteensopiva, tila ei tule näkyviin.

# Käyttäjän Hallinta

Tässä osassa selitetään käyttäjän hallinnan asetukset. Koske [Käyttäjän hallinta]-näppäintä asetusten määrittämiseksi.



- Käyttäjän hallinnan asetuksia voi muokata vain, jos "[Käyttöoikeuksien tarkistuksen asetus](#)" (sivu 46) on kytketty päälle.
- Alla olevat asetukset eivät välttämättä ole kaikkien käyttäjien muokattavissa.

## Muuta käyttäjätietoja

Nyt kirjautuneena olevan käyttäjän tietoja voidaan muokata.

### Asetukset

| Kohde                  | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttäjänimi           | Muokkaa käyttäjän nimeä (enintään 32 merkkiä). Tätä käyttäjänimeä käytetään sisäänkirjautumisenäytön avainnimenä, asiakirjojen arkistoinnin käyttäjänimenä ja lähettäjän nimenä. (Käyttäjänimen tulee olla yksilöllinen.) |
| Alkukirjain            | Muokkaa alkukirjaimia (enintään 5 merkkiä). Alkukirjaimet määrittävät mihin kohtaan käyttäjänimi tulee käyttäjänimiluettelossa.                                                                                           |
| Hakemisto              | Valitse haluamasi mukautettu hakemisto. Mukautetun hakemiston nimet ovat samoja kuin osoitekirjassa olevat nimet.                                                                                                         |
| Käyttäjänumero         | Tätä ei voi muokata.                                                                                                                                                                                                      |
| Käyttäjänimi           | Tätä ei voi muokata.                                                                                                                                                                                                      |
| Salasana               | Syötä salasana, jota kysytään käyttäjän tunnistamiseksi sisäänkirjautumisen yhteydessä (1-32 merkkiä). (Salasana voi jättää pois.)                                                                                        |
| S-postiosoite          | Tätä ei voi muokata.                                                                                                                                                                                                      |
| Minun kansio           | Tätä ei voi muokata.                                                                                                                                                                                                      |
| Todennuksen asetukset  | Tätä ei voi muokata.                                                                                                                                                                                                      |
| Sivurajoitusryhmä      | Tätä ei voi muokata.                                                                                                                                                                                                      |
| Käyttöoikeusryhmä      | Tätä ei voi muokata.                                                                                                                                                                                                      |
| Suosikki toimintaryhmä | Näyttöön ilmestyy suosikki käyttäjäryhmä, jota sovelletaan sisäänkirjautumisessa. Tarkista pääkäyttäjältä Suosikki Käyttäjäryhmien asetukset.                                                                             |



Esiintyvät kohteet vaihtelevat sen mukaan, millainen käyttäjätunnistusmenetelmä on käytössä.

# 3 JÄRJESTELMÄASETUKSET (PÄÄKÄYTTÄJÄ)

Tässä luvussa kuvataan järjestelmäasetukset, joita laitteen pääkäyttäjä voi määrittellä.

## Järjestelmäasetuksiin (pääkäyttäjä) pääsy


Järjestelmäasetuksiin (pääkäyttäjä) pääsemiseksi pääkäyttäjän on noudatettava seuraavia ohjeita.

### Kun käyttäjätunnistusta ei ole otettu käyttöön

Jos "[Käyttöoikeuksien tarkistuksen asetus](#)" (sivu 46) ei ole käytössä, kirjaudu seuraavia ohjeita noudattaen.

Koske [Pääkäyt.salasana]-näppäintä.


1

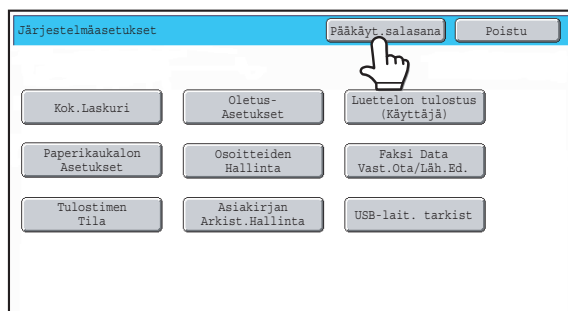

Kirjaudu sisään.

- (1) Koske [Salasana]-tekstiruutua ja anna pääkäyttäjän salasana.
- (2) Koske [OK]-näppäintä.

2

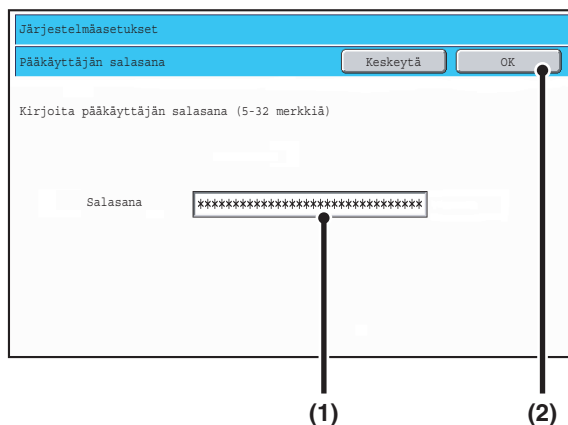

Pääkäyttäjän kirjautumistoimenpide on valmis. Järjestelmäasetukset (pääkäyttäjä) ovat muokattavissa.



• Käyttäjän tunnistus on aluksi asetettu pois päältä (tehtaan oletusasetus).

• **Uloskirjautumiseksi...**

Koske näytön oikeassa yläkulmassa olevaa [Uloskirjaus]-näppäintä. Järjestelmäasetuksista voi poistua myös koskemalla [Poistu]-näppäintä.

(Jos Paluu perustilaan aktivoituu, laite suorittaa automaattisen uloskirjautumisen.)

# Kun Käyttöoik. tarkistus-toiminto on otettu käyttöön

Jos "[Käyttöoikeuksien tarkistuksen asetus](#)" (sivu 46) on käytössä, kirjaudu seuraavia ohjeita noudattaen.



Kun automaattinen kirjautuminen on otettu käyttöön, kirjautumisnäyttö ei tule näkyviin.

## Kun käyttöoikeuden tarkistus suoritetaan käyttäjänimen ja salasanan avulla (ja sähköpostiosoitteen)



Pääkäyttäjän kirjautuminen suoritetaan käyttäjänvalintanäytössä. Jos haluat lisää tietoa sisäänkirjautumisesta käyttäjän tunnituksen ollessa käytössä, katso Käyttäjän opas kohta "KÄYTTÄJÄN TUNNISTUS".

1

**Koske [Sisäänkirjoit pääkäyttäjänä]-näppäintä.**

2

**Kirjaudu sisään.**

**(1) Kosketa [Salasana]-näppäintä.**


Syötä pääkäyttäjän salasana pääkäyttäjän salasanan syöttöruutuun.

**(2) Koske [OK]-näppäintä.**



- Jos kirjautumisnimi / salasana / sähköpostiosoite on valittu kirjautumismenetelmäksi, [Sähköpostiosoite] tulee näkyviin näppäimen "Käyttäjänimi" alapuolelle.
- Tehtaalla asetetun pääkäyttäjän salasanan saat Turvallisuusohjeiden kohdasta "LAITTEEN PÄÄKÄYTTÄJÄLLE".
- Pääkäyttäjän kirjautumistoimenpide on valmis. Järjestelmäasetukset (pääkäyttäjä) ovat muokattavissa.

## Sisäänkirjautuminen käyttäjänumeron avulla

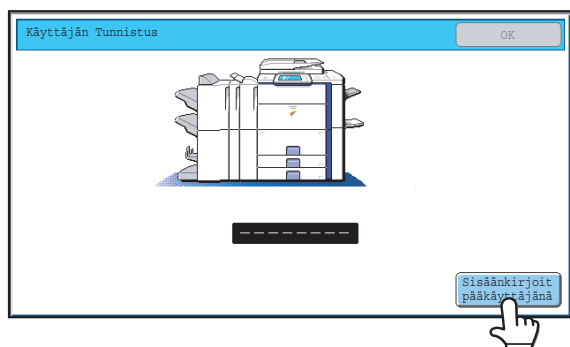

### Koske [Sisäänkirjoit pääkäyttäjänä] -näppäintä.

Syötä pääkäyttäjän salasana pääkäyttäjän salasanan syöttöruutuun.

Pääkäyttäjän kirjautumistoimenpide on valmis.

Järjestelmäasetukset (pääkäyttäjä) ovat muokattavissa.



- Sen lisäksi, että sisään voi kirjautua koskemalla [Sisäänkirjoit pääkäyttäjänä] -näppäintä, järjestelmäasetuksiin (pääkäyttäjä) pääsee, kun kirjautuminen suoritetaan valitsemalla käyttäjäluettelosta käyttäjä, jolla on pääkäyttäjän oikeudet tai antamalla käyttäjännumero, jolla on pääkäyttäjäoikeudet. Jos haluat lisää tietoa sisäänkirjautumisesta käyttäjän tunnituksen ollessa käytössä, katso Käyttäjän opas kohta "KÄYTTÄJÄN TUNNISTUS".

- **Uloskirjautumiseksi...**

Paina [LOGOUT]-näppäintä (\*). (Paitsi syötettäessä faksinumeroa.)

(Jos Paluu perustilaan aktivoituu, laite suorittaa automaattisen uloskirjautumisen.)

# Järjestelmäasetukset (Pääkäyttäjä) -lista

Pääkäyttäjän sisäänkirjautumisen jälkeen näytettävät järjestelmäasetukset näkyvät alla. Kunkin kohdan oletusasetukset esitetään myös.

-  Koneen teknisistä tiedoista ja asennetuista oheislaitteista johtuen ei joidenkin asetusten käyttäminen ehkä ole mahdollista.
- Tietoa yleisasetuksista saat kohdassa "[Järjestelmäasetukset \(Yleinen\) -lista](#)" (sivu 9).

## ■ Käyttäjän hallinta

| Kohta                                                                       | Tehtaan oletusasetus                                     | Sivu |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|
| ■ <a href="#">Käyttäjän hallinta</a>                                        |                                                          | 46   |
| ● <a href="#">Käyttöoikeuksien tarkistuksen asetus</a>                      |                                                          | 46   |
| ▶ <a href="#">Käyttöoik. tarkistus</a>                                      | Po is                                                    | 46   |
| ▶ <a href="#">Käyttöoikeuksien tarkistustapa</a>                            | Käyttäjän todentaminen kirjautumisnimellä ja salasanalla | 46   |
| ▶ <a href="#">Laskuritoiminnon asetukset</a>                                | Po is                                                    | 46   |
| ● <a href="#">Muut asetukset</a>                                            |                                                          | 47   |
| ▶ <a href="#">Tulostettavien töiden sivurajaa koskevat toimet</a>           | Työ keskeytetään kun sivuraja saavutetaan                | 47   |
| ▶ <a href="#">Käyttöpaneelilla näytettyjen käyttäjänimien määrän asetus</a> | 12                                                       | 47   |
| ▶ <a href="#">Varoitus kirjautumisen epäonnistuessa</a>                     | Po is                                                    | 47   |
| ▶ <a href="#">Epäkelvon käyttäjän tulostuksen esto</a>                      | Po is                                                    | 47   |
| ▶ <a href="#">Verkon todennuspalvelimen oletusasetus</a>                    | –                                                        | 47   |
| ▶ <a href="#">Käyttäjätiedon tulostus</a>                                   | –                                                        | 47   |
| ● <a href="#">Käyttäjäluettelo</a>                                          | –                                                        | 48   |
| ● <a href="#">Sivurajoitusryhmän luettelo</a>                               | –                                                        | 50   |
| ● <a href="#">Valtuus ryhmä luettelo</a>                                    | –                                                        | 51   |
| ● <a href="#">Suosikkitoimintoryhmän luettelo*</a>                          | –                                                        | 54   |
| ▶ <a href="#">Suosikki toimintaryhmän rekisteröinti*</a>                    | –                                                        | 54   |
| ▶ <a href="#">Kotinäytönluettelo*</a>                                       | –                                                        | 55   |
| ● <a href="#">Käyttäjälaskuri</a>                                           | –                                                        | 56   |

\* Tätä ei voida asettaa laitteeseen. Tee asetus Web-sivujen kohdassa "Käyttäjän hallinta".

## ■ Virransäästö

| Kohta                     | Tehtaan oletusasetus | Sivu |
|---------------------------|----------------------|------|
| ■ <b>Virransäästö</b>     |                      | 58   |
| ● Väriaineen Säästötila   |                      |      |
| ▶ Tulostus                | Po is                | 58   |
| ▶ Kopiointi*              | Po is                |      |
| ● Automaattinen Sammutus  | Käytössä             | 58   |
| ● Ajastinsammutus         | 90 Min.              | 58   |
| ● Esilämmitystilan Asetus | 15 Min.              | 58   |

\* Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa maissa ja kaikilla alueilla.

## ■ Käyttö-Asetukset

| Kohta                                       | Tehtaan oletusasetus | Sivu |
|---------------------------------------------|----------------------|------|
| ■ <b>Käyttöasetukset</b>                    |                      | 59   |
| ● Muut asetukset                            |                      | 59   |
| ▶ Näppäinääni                               | Keskit               |      |
| ◆ Näppäinkosketuksen äänen oletusasetus     | Po is                | 59   |
| ▶ Paluu Perustilaan                         | 60 s.                |      |
| ◆ Peruuta ajastimen automaattinen nollaus   | Po is                | 59   |
| ▶ Viestiajan asetus                         | 6 s.                 | 59   |
| ▶ Näytön kieliasetus                        | Suomi                | 59   |
| ▶ Töiden prioriteetin esto                  | Po is                | 59   |
| ▶ Tulostus ohisyöttö-tasolta pois käytöstä  | Po is                | 59   |
| ▶ Näppäintoimintoasetus                     | 0,0 s.               |      |
| ◆ Poista Autom. Näppäintoisto käytöstä      | Po is                | 59   |
| ▶ Kellon asetus pois käytöstä               | Po is                | 59   |
| ▶ Poista kansi/välilehti toiminto käytöstä  | Po is                | 59   |
| ● Mukautetut näppäinasetukset* <sup>1</sup> |                      |      |
| ▶ Kopioi                                    |                      |      |
| ◆ Mukautettu 1                              | Tiedosto             |      |
| ◆ Mukautettu 2                              | Pikatiedosto         |      |
| ◆ Mukautettu 3                              | –                    | 60   |
| ▶ Skannaa                                   |                      |      |
| ◆ Mukautettu 1                              | Osoitteen Tarkastelu |      |
| ◆ Mukautettu 2                              | Tiedosto             |      |
| ◆ Mukautettu 3                              | Pikatiedosto         |      |

| Kohta                  | Tehtaan oletusasetus        | Sivu |
|------------------------|-----------------------------|------|
| ► Internet-Faksi*2     |                             | 60   |
| ◆ (Sama kuin Skannaus) |                             |      |
| ► Faksi*3              |                             |      |
| ◆ (Sama kuin Skannaus) |                             |      |
| ► USB-muisti skannaus  |                             |      |
| ◆ Mukautettu 1         | –                           |      |
| ◆ Mukautettu 2         | –                           |      |
| ◆ Mukautettu 3         | –                           |      |
| ► Tiedon Syöttö*4      |                             |      |
| ◆ (Sama kuin Skannaus) |                             |      |
| ● Kotinäytön asetus*1  | –                           | 60   |
| ● Näyttömuodon asetus  | Järjestelmäasetusten mukaan | 60   |

\*1 Tätä ei voida asettaa laitteesta. Tee asetus Web-sivujen järjestelmäasetuksissa.

\*2 Kun Internet-faksin laajennuspaketti on asennettu.

\*3 Kun faksin laajennuspaketti on asennettu.

\*4 Kun koneeseen on asennettu sovelluksen integrointimoduuli.

## ■ Laiteasetukset

| Kohta                                                | Tehtaan oletusasetus            | Sivu |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| ■ Laiteasetukset                                     |                                 | 61   |
| ● Muut asetukset                                     |                                 | 61   |
| ► Alkuperäisen syöttötapa                            | Kaikki pois käytöstä            | 61   |
| ► Vihkosidonnän Sääto*1                              | 0,0 mm                          | 61   |
| ► Automaattisen paperin-valinnan asetukset           | Tavallinen Paperi               | 61   |
| ► Tandemyhteyden asetus                              |                                 | 61   |
| ◆ Orjalaitteen IP-osoite                             | 0.0.0.0                         |      |
| ◆ Portin Numero                                      | 50001                           |      |
| ◆ Poista isäntälaitte-tila käytöstä                  | Po is                           |      |
| ◆ Poista orjalaitte-tila käytöstä                    | Po is                           | 61   |
| ► Tunnistustaso Auto-väritilassa                     | 3                               |      |
| ► Viimeistelykaukaloiden automaattinen vaihto        | Käytössä                        | 61   |
| ► Kohdistussäädöt                                    |                                 | 62   |
| ► Kovalevyn optimointi                               | –                               | 62   |
| ► Tyhjennä Kaikki Työlökin Tiedot                    | –                               | 62   |
| ● Alkuperäisen Koon Tunnistuksen Asetukset.          |                                 | 63   |
| ► Alkuperäisen asiakirjan koon havaitsemisyhdistelmä | Vaihtelee maan ja alueen mukaan |      |
| ► Peruuta tunnistus valotuslasilta                   | Po is                           |      |

| Kohta                                                    | Tehtaan oletusasetus                    | Sivu |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| ● Laitteiden poistaminen käytöstä                        |                                         | 64   |
| ▶ Syöttölaitteen poisto käytöstä                         | Po is                                   | 64   |
| ▶ 2-puol. pois käytöstä                                  | Po is                                   | 64   |
| ▶ Poista suurkapasiteetti kasetti käytöstä* <sup>2</sup> | Po is                                   | 64   |
| ▶ Kaukaloasetusten poistaminen käytöstä                  | Po is                                   | 64   |
| ▶ Viimeistelijän esto* <sup>3</sup>                      | Po is                                   | 64   |
| ▶ Poista syöttölaite käytöstä* <sup>4</sup>              | Po is                                   | 64   |
| ▶ Ladonnan poisto käytöstä                               | Po is                                   | 64   |
| ▶ Nidonnan esto* <sup>3</sup>                            | Po is                                   | 64   |
| ▶ Poista rei'itys käytöstä* <sup>5</sup>                 | Po is                                   | 64   |
| ▶ Väritilan poistaminen käytöstä* <sup>6</sup>           | Po is                                   | 64   |
| ● Lämpöyksikön säätöasetukset                            | 60 - 90 g/m <sup>2</sup> (16 - 24 lbs.) | 64   |

\*1 Kun satulanidontaviimeistelijä on asennettu.

\*2 Kun suurikapasiteettinen kaukalo on asennettu.

\*3 Kun satulanidontaviimeistelijä tai viimeistelijä on asennettu.

\*4 Kun syöttölaite on asennettu.

\*5 Kun rei'itysyksikkö on asennettu.

\*6 Kun väreihin liittyvä ongelma on ilmennyt.

## ■ Kopioinnin Asetukset

| Kohta                                         | Tehtaan oletusasetus                 | Sivu |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| ■ Kopioinnin Asetukset                        |                                      | 65   |
| ● Perusasetukset                              |                                      | 65   |
| ▶ Väritila                                    | Värillinen                           |      |
| ▶ Paperikaukalo                               | Vaihtelee laiteasetuksista riippuen. |      |
| ▶ Valotustapa                                 | Autom.                               |      |
| ▶ Kopiosuhde                                  | 100%                                 |      |
| ▶ 2-Puol. Kopio                               | 1-puol. -> 1-puol.                   |      |
| ▶ Ulostulo                                    | –                                    |      |
| ● Muut asetukset                              |                                      | 66   |
| ▶ Kopioinnin Valituksen Sääto                 |                                      | 66   |
| ◆ Värillinen                                  | 5                                    |      |
| ◆ Mustavalkoinen                              | 5                                    |      |
| ▶ Kääntökopioinnin Asetus                     | Käytössä                             | 66   |
| ▶ Lisää ja muuta esiasetettuja kopiosuhteita. | –                                    | 66   |
| ▶ Enimmäiskopimäärän asetus                   | 999                                  | 66   |

| Kohta                                                               | Tehtaan oletusasetus                 | Sivu |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| ► <a href="#">Marginaalinsiirron Perusasetus</a>                    |                                      | 66   |
| ◆ 1 puoli                                                           | 10 mm (1/2")                         |      |
| ◆ 2 puoli                                                           | 10 mm (1/2")                         |      |
| ► <a href="#">Häivytyksen Sääto.</a>                                |                                      | 66   |
| ◆ Reunahäivytyksen leveys                                           | 10 mm (1/2")                         |      |
| ◆ Keskihäivytyksen leveys                                           | 10 mm (1/2")                         |      |
| ► <a href="#">Korttitoiminnon Asetukset</a>                         |                                      | 66   |
| ◆ Alkuperäisen koko                                                 | X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") |      |
| ◆ Sovita sivulle                                                    | Po is                                |      |
| ► <a href="#">Automaattinen Vihkonidonta*</a>                       | Käytössä                             | 66   |
| ► <a href="#">Tab.Kopioinnin Alkuasetus</a>                         | 10 mm (1/2")                         | 66   |
| ► <a href="#">Ohjelmien poiston esto</a>                            | Po is                                | 67   |
| ► <a href="#">Ohisyöttötason esto kaksipuoleiskopioinnissa</a>      | Po is                                | 67   |
| ► <a href="#">Autom. paperinvalinnan esto</a>                       | Po is                                | 67   |
| ► <a href="#">Automaattinen paperin-syöttökaukalon valinta</a>      | Po is                                | 67   |
| ► <a href="#">M/V 600dpi x 600dpi skannaustila syöttölaitteelle</a> | Po is                                | 67   |
| ► <a href="#">M/V Pikaskannaus valotuslasilta</a>                   | Käytössä                             | 67   |
| ● <a href="#">Värien säädöt</a>                                     |                                      | 68   |
| ► <a href="#">Väritasapainon Perusasetus</a>                        | Tehtaan oletusasetus                 | 68   |
| ► <a href="#">Automaattinen Värikalibrointi</a>                     | –                                    | 68   |

\* Kun satulanidontaviimeistelijä on asennettu.

## ■ Verkko-Asetukset

| Kohta                                 | Tehtaan oletusasetus | Sivu |
|---------------------------------------|----------------------|------|
| ■ <a href="#">Verkkoasetukset</a>     |                      | 69   |
| ● <a href="#">IP-osoitteen asetus</a> | DHCP                 | 69   |
| ● <a href="#">TCP/IP käyttöön</a>     | Käytössä             | 69   |
| ● <a href="#">NetWare käyttöön</a>    | Käytössä             | 69   |
| ● <a href="#">Ethertalk käyttöön</a>  | Käytössä             | 69   |
| ● <a href="#">NetBEUI käyttöön</a>    | Käytössä             | 69   |
| ● <a href="#">Nollaa verkkokortti</a> | –                    | 69   |
| ● <a href="#">Ping -Komento</a>       | –                    | 69   |

## ■ Tulostimen Asetukset

| Kohta                                                           | Tehtaan oletusasetus            | Sivu |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| ■ Tulostimen Asetukset                                          |                                 | 70   |
| ● Oletusasetukset                                               |                                 | 70   |
| ▶ Estä Ilmoitussivun Tulostus                                   | Käytössä                        | 70   |
| ▶ Estä Testisivun Tulostus                                      | Po is                           | 70   |
| ▶ A4/Letter-Koon Autom. Vaihto                                  | Vaihtelee maan ja alueen mukaan | 70   |
| ▶ Tulostustummuustaso                                           |                                 | 70   |
| ◆ Väri                                                          | 3                               |      |
| ◆ Mustavalkoinen                                                | 3                               |      |
| ▶ Ohisyöttökaukalon asetukset                                   |                                 | 70   |
| ◆ Salli tunnistettu paperikoko ohisyöttökaukalossa              | Po is                           | 70   |
| ◆ Salli valittu paperikoko ohisyöttökaukalossa                  | Käytössä                        | 70   |
| ◆ Jätä ohisyöttökaukalo pois automaattisesta paperin valinnasta | Po is                           | 70   |
| ▶ Taustatulostusjono                                            | Käytössä                        | 70   |
| ● Liitäntäasetukset                                             |                                 | 71   |
| ▶ Heksadesimaalitulostus                                        | Po is                           | 71   |
| ▶ I/O-Aikaraja                                                  | 60 sek.                         | 71   |
| ▶ Ota USB-portti käyttöön                                       | Käytössä                        | 71   |
| ▶ USB-portin emulaation vaihtaminen                             | Autom.                          | 71   |
| ▶ Ota Verkkoportti käyttöön                                     | Käytössä                        | 71   |
| ▶ Verkkoportin Emulaation Vaihto                                | Autom.                          | 71   |
| ▶ Portin Vaihtomenetelmä                                        | Vaihda työn lopussa             | 71   |
| ● Automaattinen Värikalibrointi                                 | –                               | 72   |

## ■ Kuvan Lähetyasetukset

| Kohta                                             | Tehtaan oletusasetus              | Sivu |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| ■ Kuvan Lähetyasetukset                           |                                   | 73   |
| ● Käyttöasetukset                                 |                                   | 73   |
| ▶ Muut asetukset                                  |                                   | 73   |
| ◆ Näytön Oletusasetukset                          | Skannaus (kun faksi on asennettu) | 73   |
| • Pidä asetuksia hetken aikaa skannauksen jälkeen | Po is                             |      |
| • Vaihda automaattisesti kopiointitilan näyttöön  | Vaihtelee maan ja alueen mukaan   |      |

| Kohta                                                                                   | Tehtaan oletusasetus | Sivu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| ◆ <b>Tarkkuuden Perusasetus</b>                                                         |                      | 73   |
| • Käytä asetettua tarkkuutta tallennett.                                                | Po is                |      |
| • Skannaa                                                                               | 200 X 200 dpi        |      |
| • Internet-Faksi* <sup>1</sup>                                                          | 200 X 100 dpi        |      |
| • Faksi* <sup>2</sup>                                                                   | Vakio                |      |
| ◆ <b>Oletusvalotusasetukset</b>                                                         | Autom.               | 73   |
| • Alkuperäinen kuvatyyppe                                                               | Teksti               |      |
| • Moiré Vähennys                                                                        | Po is                |      |
| ◆ <b>Anna seuraava osoite sarjalähteykseen.</b>                                         | Po is                | 73   |
| ◆ <b>Skannaus Valmis Ääni</b>                                                           | Keskit               | 74   |
| ◆ <b>Näytettävien tied.nimien/Aiheiden/ Sanomatekst. määrän asetus</b>                  | 12                   | 74   |
| ◆ <b>Näytettyjen suoraosoitteiden avainten määrän asetus</b>                            | 10                   | 74   |
| ◆ <b>Aseta näyttöjärjestyksen vaihto pois päältä</b>                                    | Po is                | 74   |
| ◆ <b>Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus</b>                                         | Po is                | 74   |
| ▶ <b>Rekisteröinnin poistaminen käytöstä</b>                                            |                      | 74   |
| ◆ <b>Estä kohteen rekisteröinti käyttöpaneelist</b>                                     | Po is                | 74   |
| ◆ <b>Estä kohteen rekisteröinti verkkosivulta*<sup>3</sup></b>                          | Po is                | 74   |
| ◆ <b>Poista rekisteröinti käytöstä Network Scanner Tool -ohjelmistolla*<sup>3</sup></b> | Po is                | 74   |
| ▶ <b>Asetukset tiedonsiirron estämiseksi</b>                                            |                      | 75   |
| ◆ <b>Estä [Uud.läh] kuvanlähetyt.</b>                                                   | Po is                | 75   |
| ◆ <b>Estä valinta osoitekirjasta</b>                                                    | Po is                | 75   |
| ◆ <b>Poista suora syöttö käytöstä</b>                                                   | Po is                | 75   |
| ◆ <b>Estä PC-I-Faksin lähetyt*<sup>1</sup></b>                                          | Po is                | 75   |
| ◆ <b>Estä PC-Faksin lähetyt*<sup>2</sup></b>                                            | Po is                | 75   |
| ● <b>Skannausasetukset</b>                                                              |                      | 76   |
| ▶ <b>Muut asetukset</b>                                                                 |                      | 76   |
| ◆ <b>Oletuslähettäjän Asetus</b>                                                        | –                    | 76   |
| ◆ <b>Väritilan oletusasetukset</b>                                                      |                      | 76   |
| • Mustavalkoinen                                                                        | Mono 2               |      |
| • Väritila                                                                              | Autom., Harmaasävy   |      |
| • Estä mustavalkoasetuksen muuttaminen Auto-tilassa                                     | Po is                |      |

| Kohta                                                      | Tehtaan oletusasetus       | Sivu |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| ◆ Alkuperäisen Tiedostomuodon Asetus                       |                            |      |
| • Tiedostotyyppi                                           | PDF                        |      |
| • Mustavalkoinen                                           | MMR (G4)                   | 76   |
| • Väri/Harmaasävy                                          | Normaali pakkaus           |      |
| • Eritellyt sivut/tiedosto                                 | Po is                      |      |
| ◆ Pakkaustapa sarjalähetyksessä                            |                            |      |
| • Mustavalkoinen                                           | MH (G3)                    | 76   |
| • Väri/Harmaasävy                                          | Normaali pakkaus           |      |
| ◆ Lähetystiedon maksimimäärän asetus.(Sähköposti)          | Ei rajaa                   | 76   |
| ◆ Liitetiedostojen maksimikoko (FTP/Työpöytä/Verkkokansio) | Ei rajaa                   | 77   |
| ◆ Piilokopioasetus                                         |                            |      |
| • Aseta Piilokopio Päälle                                  | Po is                      | 77   |
| • Näytä [Piilokopio]-osoite työn tila -ikkunassa           | Po is                      |      |
| ◆ Poista skannaustoiminto käytöstä                         |                            |      |
| • USB-muisti skannaus                                      | Po is                      | 77   |
| • PC-skannaus                                              | Po is                      |      |
| ◆ Esiaset. sähköpostin allekirjoitus                       | Po is                      | 77   |
| ► Oletusosoitteen asetus                                   | Po is                      | 77   |
| ● I-Faksin Asetukset*1                                     |                            | 78   |
| ► I-Faksin Oletusasetukset                                 |                            | 78   |
| ◆ I-faksin oman nimen ja osoitteen asetus                  | –                          | 78   |
| ◆ Autom. käynnistys tulostettaessa                         | Käytössä                   | 78   |
| ◆ Pakkausasetus                                            | MH (G3)                    | 78   |
| ◆ Kauittimen Äänen-Voimakkuuden Asetus                     | –                          |      |
| • Vastaanottosignaali                                      | Keskit                     | 78   |
| • Tietoliikennevirheen signaali                            | Keskit                     |      |
| ◆ Alkuperäisen tulostus liikennöintiraportissa.            | Tulosta vain virheraportti | 78   |
| ◆ Tapahtumaraportin Asetukset                              |                            |      |
| • Yhden Lähetys                                            | Tulosta vain virheraportti |      |
| • Sarjalähetys käynnissä                                   | Tulosta Kaikki Raportit    | 78   |
| • Vastaanottaa                                             | Ei Tulostettua Raporttia   |      |
| ◆ Toimintaraportin Asetukset                               |                            |      |
| • Autom. tulostus, kun muisti täyttyy                      | Po is                      | 79   |
| • Tulosta päivittäin määrättyä aikana                      | Po is                      |      |
| ◆ Otsikkotekstin Tulostus Valitse Asetus                   | Po is                      | 79   |
| ◆ Esiaset. sähköpostin allekirjoitus                       | Po is                      | 79   |

| Kohta                                                    | Tehtaan oletusasetus                 | Sivu |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| ► I-Faksin Lähetysasetukset                              |                                      | 79   |
| ◆ I-Faksin Vast.Ottorap. Päällä/Pois-Asetus              | Po is                                | 79   |
| ◆ I-Faksin Vast.Ottoraportti-Pyyntö Aikakatkaisun Asetus | 1 tunti                              | 79   |
| ◆ Uudelleenlähetyskerrat vastaanottovirheen yhteydessä   | 2                                    | 79   |
| ◆ Lähetystiedon maksimimäärän asetus                     | Ei rajaa                             | 79   |
| ◆ Kiertolähetysten Asetus                                | Kaikki Käytössä                      | 80   |
| ◆ Sivunumeron tulostus vastaanottavaan laitteeseen       | Käytössä                             | 80   |
| ► I-Faksin Vast.Ottoasetukset                            |                                      | 80   |
| ◆ Autom. Pienennös Vastaanotossa                         | Käytössä                             | 80   |
| ◆ 2-Puol. Vastaanoton Asetukset                          | Po is                                | 80   |
| ◆ Aseta osoite datan edelleenlähetykselle                | –                                    | 80   |
| ◆ Letter kokoisen vastaanotetun pienennetty tulostus*4   | Po is                                | 80   |
| ◆ A3 kokoisen vastaanotetun pienennös*4                  | Po is                                | 81   |
| ◆ POP3-yhteyden aikakatkaisun asetus                     | 60 sek.                              | 81   |
| ◆ Vastaanotettavien Tarkistusvälin Asetus                | 5 Min.                               | 81   |
| ◆ Internet-faksin ulostuloasetukset                      | Vaihtelee laiteasetuksista riippuen. | 81   |
| ► Roskapostin/Palvelinnimien Estoaetus                   | Kaikki Virheellisiä                  | 81   |

\*1 Kun Internet-faksin laajennuspaketti on asennettu.

\*2 Kun faksin laajennuspaketti on asennettu.

\*3 Kun verkkoyhteys on sallittu.

\*4 Tätä toimintoa ei ole saatavilla joissakin maissa tai joillakin alueilla.

## ■ Dok. Tall. Asetukset

| Kohta                                                               | Tehtaan oletusasetus | Sivu |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| ■ Asiakirjan Tallennusasetukset                                     |                      | 82   |
| ● Muut asetukset                                                    |                      | 82   |
| ► Oletustilan Asetukset                                             | Jakotila             | 82   |
| ► Lajittelutavan Asetus                                             | Päivä                | 82   |
| ► Pääkäyttäjän käyttöoikeuksien asetus                              |                      | 82   |
| ◆ Poista Tiedosto                                                   | Po is                |      |
| ◆ Poista Kansio                                                     | Po is                |      |
| ► Poista Kaikki Pikatiedostot                                       |                      | 82   |
| ◆ Poista                                                            | –                    |      |
| ◆ Poista pikatiedostot käynnistettäessä (Paitsi suojatut tiedostot) | Käytössä             |      |

| Kohta                                      | Tehtaan oletusasetus                 | Sivu |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| ► Väritilan oletusasetukset                |                                      | 82   |
| ◆ Väri                                     | Autom.                               |      |
| ◆ Mustavalkoinen                           | Mono 2                               |      |
| ► Oletusvalotusasetukset                   | Autom.                               | 82   |
| ◆ Alkuperäinen kuvatyyppe                  | Teksti                               |      |
| ◆ Moiré Vähennys                           | Po is                                |      |
| ► Tarkkuuden Perusasetus                   | 600 X 600 dpi                        | 82   |
| ► Väridatan pakkaussuhteen asetus          | Norm. pakk.                          | 83   |
| ► Oletusvastaanottotaso                    | Vaihtelee laiteasetuksista riippuen. | 83   |
| ► Skannaus Valmis Ääni                     | Keskit                               | 83   |
| ► Estä leiman uudelleentulostus            | Po is                                | 83   |
| ► Erätulostusasetukset                     |                                      | 83   |
| ◆ [Kaikki käytt] -valinta ei sallittu.     | Käytössä                             |      |
| ◆ [Käytt.tuntem.] -valinta ei sallittu.    | Käytössä                             |      |
| ● Työasetusten Käytettävissä Oleva Työ     |                                      | 84   |
| ► Tulostus                                 |                                      |      |
| ◆ Kopiointi                                | Käytössä                             |      |
| ◆ Tulostus                                 | Käytössä                             |      |
| ◆ Skann. lähetys                           | Po is                                |      |
| ◆ Internet-Faksi lähetys (myös PC-I-Faksi) | Po is                                |      |
| ◆ Faksin lähetys (myös PC-Faksi)           | Po is                                |      |
| ◆ Skannaus kiintolevylle                   | Käytössä                             |      |
| ► Skann. lähetys                           |                                      |      |
| ◆ Kopiointi                                | Po is                                |      |
| ◆ Skann. lähetys                           | Käytössä                             |      |
| ◆ Internet-Faksi lähetys (myös PC-I-Faksi) | Po is                                |      |
| ◆ Faksin lähetys (myös PC-Faksi)           | Po is                                |      |
| ◆ Skannaus kiintolevylle                   | Käytössä                             |      |
| ► Internet-Faksi Lähetys* <sup>1</sup>     |                                      |      |
| ◆ Kopiointi                                | Po is                                |      |
| ◆ Skann. lähetys                           | Po is                                |      |
| ◆ Internet-Faksi lähetys (myös PC-I-Faksi) | Käytössä                             |      |
| ◆ Faksin lähetys (myös PC-Faksi)           | Po is                                |      |
| ◆ Skannaus kiintolevylle                   | Po is                                |      |

| Kohta                                      | Tehtaan oletusasetus | Sivu |
|--------------------------------------------|----------------------|------|
| ► Faksin Lähetys*2                         |                      | 84   |
| ◆ Kopiointi                                | Po is                |      |
| ◆ Skann. lähetys                           | Po is                |      |
| ◆ Internet-Faksi lähetys (myös PC-I-Faksi) | Po is                |      |
| ◆ Faksin lähetys (myös PC-Faksi)           | Käytössä             |      |
| ◆ Skannaus kiintolevylle                   | Po is                |      |

\*1 Kun Internet-faksin laajennuspaketti on asennettu.

\*2 Kun faksin laajennuspaketti on asennettu.

## ■ Luettelon tulostus (pääkäyttäjä)

| Kohta                                       | Tehtaan oletusasetus | Sivu |
|---------------------------------------------|----------------------|------|
| ■ <b>Luettelon tulostus (Pääkäyttäjä)</b>   |                      | 85   |
| ● Pääkäyttäjän asetusluettelo               | –                    | 85   |
| ● Kuvanlähetyksen Raportti                  | –                    | 85   |
| ● Tiedon vastaanotto/edelleenähetysluettelo | –                    | 85   |
| ● Web-Asetusten Lista*1                     | –                    | 85   |
| ● Metatietojen Asetuslista*2                | –                    | 85   |

\*1 Kun verkkoyhteys on sallittu.

\*2 Kun koneeseen on asennettu sovelluksen integrointimoduuli.

## ■ Tietoturva-Asetukset

| Kohta                           | Tehtaan oletusasetus | Sivu |
|---------------------------------|----------------------|------|
| ■ <b>Turvallisuus-Asetukset</b> |                      | 86   |
| ● SSL:n asettaminen             |                      | 86   |
| ► HTTPS                         | Po is                |      |
| ► IPP-SSL                       | Po is                |      |
| ► FTPS                          | Po is                |      |
| ► SMTP-SSL                      | Po is                |      |
| ► POP3-SSL                      | Po is                |      |
| ► Salaustaso                    | Po is                |      |

## ■ Salli/estä asetukset

| Kohta                                                           | Tehtaan oletusasetus | Sivu |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| ■ <b>Salli/estä Asetukset</b>                                   |                      | 87   |
| ● <b>Käyttäjän hallinta</b>                                     |                      | 87   |
| ▶ Epäkelvon käyttäjän tulostuksen esto                          | Po is                | 87   |
| ● <b>Käyttöasetukset</b>                                        |                      | 87   |
| ▶ Peruuta ajastimen automaattinen nollaus                       | Po is                | 87   |
| ▶ Töiden prioriteetin esto                                      | Po is                | 87   |
| ▶ Tulostus ohisyöttö-tasolta pois käytöstä                      | Po is                | 87   |
| ▶ Poista Autom. Näppäintoisto käytöstä                          | Po is                | 87   |
| ▶ Kellon asetus pois käytöstä                                   | Po is                | 87   |
| ▶ Poista kansi/välilehti toiminto käytöstä                      | Po is                | 87   |
| ● <b>Laiteasetukset</b>                                         |                      | 87   |
| ▶ Syöttölaitteen poisto käytöstä                                | Po is                | 87   |
| ▶ 2-puol. pois käytöstä                                         | Po is                | 87   |
| ▶ Poista suurkapasiteetti kasetti käytöstä* <sup>1</sup>        | Po is                | 87   |
| ▶ Kaukaloasetusten poistaminen käytöstä                         | Po is                | 87   |
| ▶ Viimeistelijän esto* <sup>2</sup>                             | Po is                | 87   |
| ▶ Poista syöttölaite käytöstä* <sup>3</sup>                     | Po is                | 87   |
| ▶ Ladonnan poisto käytöstä                                      | Po is                | 87   |
| ▶ Nidonnan esto* <sup>2</sup>                                   | Po is                | 87   |
| ▶ Poista rei'itys käytöstä* <sup>4</sup>                        | Po is                | 87   |
| ▶ Väritilan poistaminen käytöstä* <sup>5</sup>                  | Po is                | 88   |
| ▶ Poista isäntälaite-tila käytöstä                              | Po is                | 88   |
| ▶ Poista orjalaite-tila käytöstä                                | Po is                | 88   |
| ● <b>Kopioinnin Asetukset</b>                                   |                      | 88   |
| ▶ Ohjelmien poiston esto                                        | Po is                | 88   |
| ▶ Ohisyöttötason esto kaksipuoleiskopioinnissa                  | Po is                | 88   |
| ▶ Autom. paperinvalinnan esto                                   | Po is                | 88   |
| ● <b>Tulostimen Asetukset</b>                                   |                      | 88   |
| ▶ Estä Ilmoitusivun Tulostus                                    | Käytössä             | 88   |
| ▶ Estä Testisivun Tulostus                                      | Po is                | 88   |
| ▶ Jätä ohisyöttökaukalo pois automaattisesta paperin valinnasta | Po is                | 88   |

| Kohta                                                                             | Tehtaan oletusasetus | Sivu |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| ● Kuvan Lähetyasetukset                                                           |                      | 88   |
| ▶ Muu käytöstä poisto                                                             |                      | 88   |
| ◆ Aseta näyttöjärjestyksen vaihto pois päältä                                     | Po is                | 88   |
| ◆ Poista skannaustoiminto käytöstä                                                |                      | 88   |
| • USB-muisti skannaus                                                             | Po is                |      |
| • PC-skannaus                                                                     | Po is                |      |
| ▶ Rekisteröinnin poistaminen käytöstä                                             |                      | 88   |
| ◆ Estä kohteen rekist.käyttöpaneelist                                             | Po is                | 88   |
| ◆ Estä kohteen rekisteröinti verkkosivulta* <sup>6</sup>                          | Po is                | 89   |
| ◆ Poista rekisteröinti käytöstä Network Scanner Tool -ohjelmistolla* <sup>6</sup> | Po is                | 89   |
| ▶ Asetukset tiedonsiirron estämiseksi                                             |                      | 89   |
| ◆ Estä [Uud.läh] kuvanlähetyst.                                                   | Po is                | 89   |
| ◆ Estä valinta osoitekirjasta                                                     | Po is                | 89   |
| ◆ Poista suora syöttö käytöstä                                                    | Po is                | 89   |
| ◆ Estä PC-I-Faksin lähety <sup>*7</sup>                                           | Po is                | 89   |
| ◆ Estä PC-Faksin lähety <sup>*8</sup>                                             | Po is                | 89   |
| ● Asiakirjan Tallennusasetukset                                                   |                      | 89   |
| ▶ Estä leiman uudelleentulostus                                                   | Po is                | 89   |
| ▶ Erätulostusasetukset                                                            |                      | 89   |
| ◆ [Kaikki käytt] -valinta ei sallittu.                                            | Käytössä             |      |
| ◆ [Käytt.tuntem.] -valinta ei sallittu.                                           | Käytössä             |      |

\*1 Kun suurikapasiteettinen kaukalo on asennettu.

\*2 Kun satulanidontaviimeistelijä tai viimeistelijä on asennettu.

\*3 Kun syöttäjä on asennettu.

\*4 Kun rei'itysyksikkö on asennettu.

\*5 Kun väreihin liittyvä ongelma on ilmennyt.

\*6 Kun verkkoyhteys on sallittu.

\*7 Kun Internet-faksin laajennuspaketti on asennettu.

\*8 Kun faksin laajennuspaketti on asennettu.

## ■ Vaihda pääkäyttäjän salasana

| Kohta                                          | Tehtaan oletusasetus                                       | Sivu               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| ■ <a href="#">Vaihda pääkäyttäjän salasana</a> | Katso "LAITTEEN PÄÄKÄYTTÄJÄLLE" Turvallisuusohje-oppaasta. | <a href="#">90</a> |

## ■ Tuotekoodi

| Kohta                                                | Tehtaan oletusasetus | Sivu               |
|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| ■ <a href="#">Tuotekoodi*</a>                        |                      | <a href="#">91</a> |
| ● <a href="#">PS3 laajennus</a>                      | –                    | <a href="#">91</a> |
| ● <a href="#">Internet-faksin laajennus</a>          | –                    | <a href="#">91</a> |
| ● <a href="#">Hälytys ja tilaviesti sähköpostiin</a> | –                    | <a href="#">91</a> |
| ● <a href="#">Sovelluksen Integrointimoduuli</a>     | –                    | <a href="#">91</a> |
| ● <a href="#">Sarjanumero</a>                        | –                    | <a href="#">91</a> |

\* Joitakin asetuksia ei ehkä voida käyttää riippuen asennetuista lisävarusteista.

## ■ Initialisoi ja/tai talleta asetukset

| Kohta                                             | Tehtaan oletusasetus | Sivu               |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| ■ <a href="#">Aloita ja/tai talleta asetukset</a> |                      | <a href="#">92</a> |
| ● <a href="#">Palauta Tehdasasetukset</a>         | –                    | <a href="#">92</a> |
| ● <a href="#">Tallenna Nykyiset Asetukset</a>     | –                    | <a href="#">92</a> |
| ● <a href="#">Palauta Asetukset</a>               | –                    | <a href="#">92</a> |

# Käyttäjän hallinta

Käyttäjän hallinta-toiminnon avulla määritetään käyttäjän tunnistuksen asetukset. Koske [Käyttäjän hallinta]-näppäintä asetusten määrittämiseksi.

## Käyttöoikeuksien tarkistuksen asetukset

Nämä asetukset ottavat käyttöön tai poistavat käytöstä käyttäjätunnistuksen ja määrittävät tunnistusmenetelmän. Kun käyttäjätunnistus on käytössä, kukin laitteen käyttäjä on rekisteröity. Kun käyttäjä kirjautuu sisään, käytetään tämän käyttäjän asetuksia. Toiminnon avulla voi aiempia laitteita paremmin seurata turvallisuutta ja kustannustehokkuutta.



- Käyttäjien tallennusohjeet ovat kohdassa "[Käyttäjäluettelo](#)" (sivu 48).
- Jos haluat lisää tietoa sisäänkirjautumisesta käyttäjän tunnistuksen ollessa käytössä, katso Käyttäjän opas kohta "KÄYTTÄJÄN TUNNISTUS".

## Käyttöoik. tarkistus

Kun [Käyttöoik. tarkistus] on päällä, sisäänkirjautumisnäyttö ilmestyy ennen työn alkua kaikissa muissa tiloissa paitsi työtilan näytössä\*. Sinun on kirjaututtava yhtenä tallennetuista käyttäjistä. (Kun olet kirjautunut sisään, voit vapaasti liikkua eri tiloissa.)

\* Sisäänkirjautumisnäyttö ilmestyy näkyviin asiakirjojen arkistointikansiota käytettäessä tai siinä tapauksessa, että sarjalähetys yritetään suorittaa uudelleen työtilan näytössä.

## Käyttöoikeuksien tarkistustapa

Tällä valitaan tarkistustapa. Varmista, että olet konfiguroinut tämän asetuksen, ennen kuin otat käyttäjän tunnistuksen käyttöön. Käyttäjän tunnistamismenetelmään tallennetut, käyttäjäkohtaiset kohteet vaihtelevat sen mukaan, mikä tunnistustapa on valittu.

### Käyttäjän todentaminen kirjautumisnimellä ja salasanalla

Vakiotunnistustapa käyttäjänimeä ja salasanaa käyttäen.

### Käyttäjän todentaminen käyttäjänimellä, salasanalla ja sähköpostiosoitteella

Tämä tunnistustapa vaatii käyttäjänimen ja salasanan lisäksi sähköpostiosoitteen.

### Käyttäjän todentaminen vain kirjautumisnimellä

Tätä asetusta voidaan pitää yksinkertaisena tunnistustapana silloin, kun verkkotunnistus ei ole käytössä.



- Sisäänkirjautumisruudun ulkonäkö riippuu valitusta tunnistautumistavasta. Katso lisätietoja Käyttäjän oppaan kohdasta "KÄYTTÄJÄN TUNNISTUS".
- Kun tunnistautumistavaksi on valittu "Tunnista käyttäjä pelkän käyttäjänumeron perusteella", verkkotunnistautumista ei voi käyttää.

## Laskuritoiminnon asetukset

Määritelty käyttäjä voidaan tallentaa automaattisesti kirjautuvaksi käyttäjäksi. Kun tämä asetukset on käytössä, kirjautuminen voidaan suorittaa automaattisesti. Tämän toiminnon ansiosta sisäänkirjautuminen jää pois sallien kuitenkin valitun käyttäjän (verkkoasetukset, suosikki toimintaryhmät jne.) asetusten määrittämisen ja soveltamisen.



Jos automaattinen kirjautuminen epäonnistuu jostain syystä, kun automaattinen kirjautuminen on käytössä tai kun kirjautuneella käyttäjällä ei ole pääkäyttäjän oikeuksia, kaikki järjestelmäasetukset tai järjestelmäasetukset (pääkäyttäjä) lukittuvat. Tässä tapauksessa pääkäyttäjän on koskettava Järjestelmäasetusten näytön [Pääkäyt.salasana] -näppäintä ja kirjaututtava uudelleen.

# Muut asetukset

## Tulostettavien töiden sivurajaa koskevat toimet

Tällä asetuksella määritetään, keskeytetäänkö työ, kun sivumäärä täyttyy kesken työn. Käytössä on seuraavat asetukset.

- Työ keskeytetään kun sivuraja saavutetaan
- Työ viedään loppuun vaikka sivuraja saavutetaan

## Käyttöpaneelilla näytettyjen käyttäjänimien määrän asetus

Käyttöpaneelissa näytettävien käyttäjien määrä voidaan valita (6, 12 tai 18 käyttäjää).



Asetus koskee myös asiakirjojen arkistointi-toiminnon käyttäjänvalintanäyttöä ja lähettäjän valintanäyttöä.

## Varoitus kirjautumisen epäonnistuessa

Tällä asetuksella määritetään, näytetäänkö varoitus ja estetäänkö tunnistautuminen viiden minuutin ajaksi, kun kirjautuminen epäonnistuu kolme kertaa peräkkäin. Näin kukaan ei voi arvata salasanaa. (Epäonnistuneiden kirjautumisyritysten määrä säilyy muistissa, vaikka virta katkaistaan.)



Käyttöpaneelin lukkiutuminen 5 minuutiksi voidaan kytkeä pois päältä napsauttamalla Web-sivun valikossa [Käyttäjän hallinta] - [Oletusasetukset] - [Vapauta laitteen käyttöpaneelin lukitus].

## Epäkelvon käyttäjän tulostuksen esto

Tulostusoikeudet voidaan kieltää käyttäjiltä, joiden tietoja ei ole tallennettu laitteelle. Tulostaminen voidaan kieltää esim. silloin, kun tulostustyö yritetään suorittaa antamatta oikeita käyttäjätietoja, tai siinä tapauksessa, että Web-sivuilla olevalta FTP-palvelimelta yritetään tulostaa luvatta.

## Verkon todennuspalvelimen oletusasetus

Tätä toimintoa käytetään verkon todennuspalvelimen oletusasetusten määrittämiseksi.

Kun käyttäjä kirjaantuu sisään Web-sivuilla tai lähettää laitteelle tulostustyön käyttäen tietoja, joita ei ole tallennettu laitteelle, todennuspalvelinta ei tunnisteta. Asetusta käytetään laitteelle tallennetun LDAP-serverin määrittämiseksi todennusserveriksi.

## Käyttäjätiedon tulostus

Näytöllä näkyvä kieli voidaan muuttaa.

- Käyttäjäluettelo
- Käytettyjen sivujen määrän luettelo
- Sivurajoitusryhmän luettelo\*
- Valtuus ryhmä luettelo
- Suosikkitoimintoryhmän luettelo\*
- Kaikkien käyttäjätietojen tulostus

Koske valitsemaasi luetteloa tulostuksen käynnistämiseksi.

\* Ei voida tulostaa koska ryhmiä ei ole tallennettu.

# Käyttäjäluettelo

Tällä tallennetaan, muokataan ja poistetaan käyttäjiä, kun käyttäjätunnistus on käytössä. Kun [Käyttäjäluettelo] -näppäintä kosketaan, näkyviin tulee seuraava näyttö.

- **[Lisää]-näppäin**

Tätä näppäintä käytetään uuden käyttäjän lisäämiseksi.

- **[Poista Kaikki Käytt] -näppäin**

Tätä näppäintä käytetään kaikkien käyttäjien poistamiseksi. (Tehdasasetteisiä käyttäjiä lukuunottamatta.) Muokkaa tai poista ryhmä.

- **Käyttäjäluettelo**

Tämä näyttää tallennetut tehdasasetteiset lähettäjien nimet ja tallennetut käyttäjät. Käyttäjä voidaan avata muokkaamista/poistamista varten.

## Käyttäjän tallentaminen

Avaa rekisteröinti-ikkuna koskemalla yllä olevassa näytössä [Lisää]-näppäintä. Muistiin mahtuu enintään 1000 käyttäjää.

Lisätietoja saat kohdasta "[Asetukset](#)" (sivu 49).

## Käyttäjän muokkaus/poistaminen

Käyttäjä voidaan valita yllä olevan näytön luettelosta ja avata muokkaamista/poistamista varten.

Lisätietoja saat kohdasta "[Asetukset](#)" (sivu 49).

Käyttäjä poistetaan [Poista]-näppäimellä. (Tallennettuja tehdasasetteisiä nimiä ei voida poistaa.)



Kun automaattinen kirjautuminen on otettu käyttöön, "Kaikkien käyttäjien poistaminen" -toimintoa ei voi käyttää. Tehtaalla tallennettuja käyttäjiä ei voi poistaa.

## Asetukset

| Kohta                                                       | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttäjänimi                                                | Tallenna käyttäjän nimi (enintään 32 merkkiä). Tätä käyttäjänimeä käytetään sisäänkirjautumisnäytön avainnimenä, asiakirjojen arkistoinnin käyttäjänimenä ja lähettäjän nimenä. (Käyttäjänimen tulee olla ainutkertainen.) |
| Sovella käyttäjänimeä sisäänkirjautumisnimeen* <sup>1</sup> | Koskemalla tätä näppäintä syötät syötetyn käyttäjänimen sisäänkirjautumisnimeen.                                                                                                                                           |
| Alkukirjain                                                 | Koneen teknisistä tiedoista ja asennetuista oheislaitteista johtuen ei joidenkin asetusten käyttäminen ehkä ole mahdollista. Syöttää voi enintään 5 merkkiä.                                                               |
| Hakemisto                                                   | Valitse haluamasi mukautettu hakemisto. Mukautetun hakemiston nimet ovat samoja kuin osoitekirjassa olevat nimet.                                                                                                          |
| Käyttäjänumero* <sup>2</sup>                                | Syötä käyttäjänumero (5-8 numeroa).                                                                                                                                                                                        |
| Käyttäjänimi* <sup>1</sup>                                  | Syötä käytettävä käyttäjänimi, kun tunnistuksessa on käytössä kirjautumisnimi/salasana (enintään 255 merkkiä). (Kirjautumisnimen tulee olla yksilöllinen.)                                                                 |
| Salasana* <sup>1, 3</sup>                                   | Anna salasana, jota käytetään, kun käytössä on käyttäjätunnistus käyttäjänimellä/salasanalla (1-32 merkkiä). (Salasana voidaan jättää pois.)                                                                               |
| S-postiosoite                                               | Anna lähettäjäluettelossa ja LDAP-todennuksessa käytettävä sähköpostiosoite (enintään 64 merkkiä).                                                                                                                         |
| Minun kansio                                                | Kansio ("Minun kansio") voidaan määritellä käyttäjän kansioksi asiakirjojen arkistointiin. Aiemmin luotu kansio voidaan valita tai voit luoda ja valita uuden kansion.                                                     |
| Todennuksen asetukset* <sup>1</sup>                         | Valitse [Paikallinen sisäänkirjautuminen] tai [Verkon kautta todentaminen] (kun LDAP on käytössä) "Todennettu käyttäjälle:"-toiminnoille.                                                                                  |
| Todennuspalvelin                                            | Kun [Verkkotunnistautuminen] on valittu, valitse tunnistautumisessa käytettävä palvelin Web-sivuille tallennettujen LDAP-palvelimien luettelosta.                                                                          |
| Sivurajoitusryhmä                                           | Määritä käyttäjän sivumäärä valitsemalla jokin tallennetuista sivumääräryhmistä. Oletusasetus on [Rajoittamaton]. Lisätietoja saat kohdasta " <a href="#">Sivurajoitusryhmän luettelo</a> " (sivu 50).                     |
| Käyttöoikeusryhmä                                           | Määritä käyttäjän käyttäjätaso valitsemalla jokin tallennetuista käyttäjätasoryhmistä. Oletusasetus on [Käyttäjä]. Lisätietoja saat kohdasta " <a href="#">Valtuus ryhmä luettelo</a> " (sivu 51).                         |
| Suosikki toimintaryhmä                                      | Näyttöön ilmestyy suosikki käyttäjäryhmä, jota sovelletaan sisäänkirjautumisessa. Tehtaan oletusasetus on [Järjestelmäasetusten mukaan]. Asetuksia voidaan vaihtaa Web-sivujen valikkokohdassa [Käyttäjän hallinta].       |

\*<sup>1</sup> Ei ilmesty kun tunnistustavaksi on valittu "Käyttäjänumero".

\*<sup>2</sup> Ilmestyy vain, kun tunnistustavaksi on valittu "Käyttäjänumero".

\*<sup>3</sup> Ei vaadita silloin, kun verkon todennuspalvelu on käytössä; käytetään LDAP-palvelimelle tallennettua salasanaa.

# Sivurajoitusryhmän luettelo

Tätä käytetään tallentamaan käyttäjätilin rajoitusasetuksen ryhmiä. Käyttäjän sivurajat määritellään valitsemalla yksi näistä tallennetuista sivurajaryhmistä, kun käyttäjä tallennetaan.  
Kun [Sivurajoitusryhmän luettelo] -näppäintä kosketaan, näkyviin tulee seuraava näyttö.

Järjestelmäasetukset

Sivurajoitusryhmän luettelo

Edellinen

Lisää

Ryhmitt. 1

Ryhmitt. 2

Ryhmitt. 3

Ryhmitt. 4

Ryhmitt. 5

Ryhmitt. 6

Ryhmitt. 7

Ryhmitt. 8

- **[Lisää]-näppäin**  
Tätä näppäintä käytetään uuden ryhmän lisäämiseksi.
- **Luettelonäyttö**  
Tämä näyttää tallennetut ryhmät. Ryhmänimi voidaan avata muokkaamista/poistamista varten.

## Enimmäissivumäärä-ryhmän tallentaminen

Avaa rekisteröinti-ikkuna koskemalla yllä olevassa näytössä [Lisää]-näppäintä. Virransäästöasetukset auttavat vähentämään energiakuluja.  
Lisätietoja saat kohdasta "[Asetukset](#)".

## Enimmäissivumäärä-ryhmän muokkaaminen

Ryhmä voidaan valita yllä olevan näytön luettelosta ja avata muokkaamista/poistamista varten.  
Tietoa asetuksista saat kohdasta "[Asetukset](#)".  
Jos haluat palauttaa tehdasasetustilan, valitse muokkausnäytön "Valitse ryhmänimi rekisteröintimalliksi" -kohdasta "Rajaton".


## Asetukset

| Kohde                                   | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ryhmän Nimi                             | Tallenna ryhmänimi (enintään 32 merkkiä).                                                                                                                                                                                            |
| Valitse ryhmänimi rekisteröintimalliksi | Valitse jokin aiemmin tallennetuista ryhmistä malliksi uudelle ryhmälle. Valinnan jälkeen ryhmän sovellukset otetaan käyttöön.                                                                                                       |
| Toimintojen nimet                       | Mukautettavissa olevat toimintojen nimet näkyvät näytössä. Aseta jokaiselle toiminnolle raja.                                                                                                                                        |
| Enimmäissivumäärä                       | Kun tilaan on valittu [Kielletty], tilan toiminnot ovat kiellettyjä.<br>Kun tilaan on valittu [Rajaton], tilan sivujen käsittelymäärää ei ole rajoitettu.<br>Jos valitset kohdan [Rajoitettu] syötä rajoitusmäärä(1-99999999 sivua). |

# Valtuus ryhmä luettelo

Käytä tätä tallentamaan käyttäjän valtuusasetusryhmiä. Käyttäjän valtuudet määritellään valitsemalla yksi näistä tallennetuista ryhmistä, kun käyttäjä tallennetaan.

Kun [Valtuus ryhmä luettelo] -näppäintä kosketaan, näkyviin tulee seuraava näyttö.

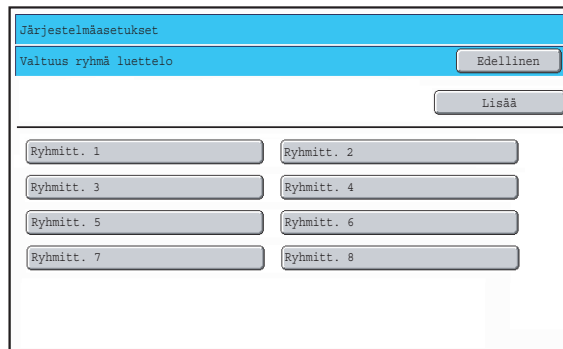

- **[Lisää]-näppäin**

Tätä näppäintä käytetään uuden ryhmän lisäämiseksi.

- **Luettelonäyttö**

Tämä näyttää tallennetut ryhmät. Ryhmänimi voidaan avata muokkaamista/poistamista varten.

## Käyttöoikeusryhmän luettelon tallentaminen

Avaa rekisteröinti-ikkuna koskemalla yllä olevassa näytössä [Lisää]-näppäintä. Virransäästöasetukset auttavat vähentämään energiakuluja.

Tietoa asetuksista saat kohdassa "[Luettelo malliryhmien asetuksista ja tehtaan oletusasetuksista](#)" (sivu 52).

## Käyttöoikeusryhmän luettelon muokkaaminen

Ryhmä voidaan valita yllä olevan näytön luettelosta ja avata muokkaamista/poistamista varten. Tietoa asetuksista saat kohdassa "[Luettelo malliryhmien asetuksista ja tehtaan oletusasetuksista](#)" (sivu 52).

Jos haluat palauttaa ryhmän tehdasasetustilan, valitse [Palaa pääkäyttäjän valtuutukseen], [Palaa käyttäjän valtuutukseen] tai [Palaa vieraan valtuutukseen].

## Luettelo malliryhmien asetuksista ja tehtaan oletusasetuksista

| Kohta                                                                                                                                                                                                                                                              | Kuvaus                                                                                                                                                                                              |                 |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Ryhmän Nimi                                                                                                                                                                                                                                                        | Tallenna ryhmänimi (enintään 32 merkkiä).                                                                                                                                                           |                 |                          |
| Valitse ryhmänimi rekisteröintimalliksi.                                                                                                                                                                                                                           | Valitse jokin aiemmin tallennetuista ryhmistä malliksi uudelle ryhmälle. Valinnan jälkeen ryhmän sovellukset otetaan käyttöön.<br>Tehtaan oletusasetteiset ryhmät ja niiden asetukset näkyvät alla. |                 |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valvoja                                                                                                                                                                                             | Käyttäjä        | Vieras                   |
| <b>Kopiointi</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                 |                          |
| Väritilan sallitut asetukset                                                                                                                                                                                                                                       | Kaikki sallittu                                                                                                                                                                                     | Kaikki sallittu | Vain Mustavalko sallittu |
| Erikoistoimintojen käyttö                                                                                                                                                                                                                                          | Sallittu                                                                                                                                                                                            | Sallittu        | Kielletty                |
| <b>Tulostus</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                 |                          |
| Väritilan sallitut asetukset                                                                                                                                                                                                                                       | Sallittu                                                                                                                                                                                            | Sallittu        | Vain Mustavalko sallittu |
| USB-muisti suora tulostus                                                                                                                                                                                                                                          | Sallittu                                                                                                                                                                                            | Sallittu        | Kielletty                |
| FTP veto-tulostus                                                                                                                                                                                                                                                  | Sallittu                                                                                                                                                                                            | Sallittu        | Kielletty                |
| <b>Kuvan Lähetys</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                 |                          |
| Jokaisen tilan sallitut asetukset                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                 |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sähköposti</li> <li>FTP</li> <li>Työpöytä</li> <li>Verkkokansio</li> <li>USB-muisti</li> <li>PC-skannaus</li> <li>I-faksin lähetys</li> <li>Lähetä PC-I-faksi</li> <li>Faksin lähetys</li> <li>PC-faksin lähetys</li> </ul> | Kaikki sallittu                                                                                                                                                                                     | Kaikki sallittu | Kaikki sallittu          |
| Väriskannaus                                                                                                                                                                                                                                                       | Sallittu                                                                                                                                                                                            | Sallittu        | Kielletty                |
| Erikoistoimintojen käyttö                                                                                                                                                                                                                                          | Sallittu                                                                                                                                                                                            | Sallittu        | Kielletty                |
| Sallitut osoiteasetukset                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                 |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Suoran syötön sallimisen asetukset.</li> <li>Paikallisen osoitekirjan käytön sallimisen asetukset</li> <li>Globaalin osoitekirjan käytön sallimisen asetukset.</li> </ul>                                                   | Kaikki sallittu                                                                                                                                                                                     | Kaikki sallittu | Kaikki sallittu          |
| <b>Dokumentin Tallennus</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                 |                          |
| Skannaa kiintolevyille                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |                 |                          |
| • Väritilan sallitut asetukset                                                                                                                                                                                                                                     | Kaikki sallittu                                                                                                                                                                                     | Kaikki sallittu | Vain Mustavalko sallittu |
| • Erikoistoimintojen käyttö                                                                                                                                                                                                                                        | Sallittu                                                                                                                                                                                            | Sallittu        | Kielletty                |
| Tulosteet(Asiak. Tall.)                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                 |                          |
| • Väritilan sallitut asetukset                                                                                                                                                                                                                                     | Kaikki sallittu                                                                                                                                                                                     | Kaikki sallittu | Vain Mustavalko sallittu |
| • Erikoistoimintojen käyttö                                                                                                                                                                                                                                        | Sallittu                                                                                                                                                                                            | Sallittu        | Kielletty                |

| Kohta                                                                             |                                | Kuvaus                                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Yleiset toiminnot                                                                 |                                |                                              |                                |
| 2-puoleisen tulostuksen sallimisen asetukset                                      | [1-puoleinen/2-puol. sallittu] | [1-puoleinen/2-puol. sallittu]               | [1-puoleinen/2-puol. sallittu] |
| Monitoimilaitteen asetukset                                                       |                                |                                              |                                |
| Järjestelmäasetusten käyttöoikeus                                                 |                                |                                              |                                |
| Järjestelmäasetukset*1                                                            | Sallittu*2                     | Vain käyttäjän valtuutus -asetukset sallittu | Kaikki asetukset kielletty     |
| Web-asetusten käyttöoikeus                                                        |                                |                                              |                                |
| Laitteen /Verkon tilan näyttö                                                     | Sallittu                       | Sallittu                                     | Kielletty                      |
| Käynnistä virta uudelleen                                                         |                                | Kielletty                                    |                                |
| Laitteen tunnistus                                                                |                                | Kielletty                                    |                                |
| Verkkoasetukset                                                                   |                                | Kielletty                                    |                                |
| Sovellusasetukset (Pois lukien Esiasetetun tekstin/Välitystaulukon rekisteröinti) |                                | Kielletty                                    |                                |
| Esiasetetun tekstin/Lähetystaulukon rekisteröinti                                 |                                | Sallittu                                     |                                |
| Hälytys ja tilaviesti sähköpostiin.                                               |                                | Kielletty                                    |                                |
| Työlokin asetus                                                                   |                                | Kielletty                                    |                                |
| Portin hallinta / Suodatusasetukset                                               |                                | Kielletty                                    |                                |
| Varmuustallennus                                                                  |                                | Kielletty                                    |                                |
| Mukautetun linkin asetus                                                          |                                | Kielletty                                    |                                |
| Käyttöoppaan lataus                                                               |                                | Sallittu                                     |                                |

\*1 Lisää tietoa jokaisesta asetuksesta löydät järjestelmäasetuksien (yleinenpääkäyttäjä)-luetteloista

\*2 Kaikki sallittu "Vaihda pääkäyttäjän salasana" -asetusta lukuunottamatta.



Koneen teknisistä tiedoista ja asennetuista oheislaitteista johtuen ei joidenkin asetusten käyttäminen ehkä ole mahdollista.

# Suosikkitoimintoryhmän luettelo

Tätä käytetään suosikkitoimintaryhmien ja kotinäyttöjen tallentamiseen.



Tämä asetus voidaan määritellä vain Web-sivuilla. Sitä ei voida määritellä laitteen kosketuspaneelissa.

## Suosikki toimintaryhmän rekisteröinti

Suosikkiasetuksien sarjat voidaan ryhmittää. Esimerkiksi eri kieltä puhuvan käyttäjän tulisi yleensä muuttaa näyttökieltä, kun hän käyttää laitetta; kuitenkin tallentamalla kielen suosikki käyttöryhmään kieli valitaan automaattisesti kun käyttäjä kirjautuu sisään.

### Asetukset

| Kohta                                     | Kuvaus                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ryhmän Nimi                               | Tallenna ryhmänimi (enintään 32 merkkiä).                                                                                      |
| Valitse ryhmänimi rekisteröintimalliksi.  | Valitse jokin aiemmin tallennetuista ryhmistä malliksi uudelle ryhmälle. Valinnan jälkeen ryhmän sovellukset otetaan käyttöön. |
| <b>Kopiointi</b>                          |                                                                                                                                |
| Oletusasetukset                           | Valitse väritilan, paperikaukalon, valotustyyppin, kopiointisuhteen, kaksinkertaisen ja tulostuksen asetukset.                 |
| <b>Kuvan lähetyks</b>                     |                                                                                                                                |
| Oletusasetukset                           | Valitse tarkkuuden, valituksen ja tiedostomuodon asetukset. Tallenna oletusfaksin lähettäjä nimi ja numero.                    |
| <b>Dokumentin Tallennus</b>               |                                                                                                                                |
| Skannaa kiintolevyille: Oletusasetukset   | Valitse väritilan, tarkkuuden, valituksen ja pakkaussuhteen asetukset.                                                         |
| Tulosteet(Asiak. Tall.)                   | Määritä asiakirjan arkistoinnin tulostuksen oletusarvoinen vastaanottotaso.                                                    |
| <b>Järjestelmäasetukset</b>               |                                                                                                                                |
| Alkuperäisen Koon Tunnistuksen Asetukset. | Valitse tunnistetaanko AB-koot tai tuumakoot, tai ota käytöstä tunnistus valotuslasilla.                                       |
| Näytön kieliasetus                        | Valitse näytön kieli.                                                                                                          |
| Näppäintoimintoasetus                     | Aseta näppäimen tiedonsyöttöaika ja automaattisen näppäintoiston asetukset.                                                    |
| Näppäinääni                               | Aseta ääni, joka kuuluu näppäimiä koskettaessa.                                                                                |
| Näyttömuodon asetus                       | Valitse käytettävä värikuvio kosketuspaneelista.                                                                               |
| Kotinäytön asetus                         | Valitse kotinäyttö.                                                                                                            |
| <b>Mukautetut näppäinasetukset</b>        |                                                                                                                                |
| Mukautetut näppäinasetukset               | Aseta muokatut näppäimet kullekin tilalle.                                                                                     |

## Kotinäytönluettelo

Kotinäytön asetusten pitää olla aiemmin asetettuina. Valitse kotinäyttö samalla, kun tallennat suosikkitoimintaryhmän.

### Asetukset

| Kohde                                    | Kuvaus                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kotinäytön nimi                          | Kotinäytön nimen pituus voi olla enimmillään 32 merkkiä.                                                                                    |
| Valitse kotinäyttö rekisteröintimalliksi | Valitse jokin aiemmin tallennetuista kotinäytöistä malliksi uudelle kotinäytölle. Valinnan jälkeen kotinäytön sovellukset otetaan käyttöön. |
| Näytä otsikko                            | Näytä otsikko kotinäytöllä.                                                                                                                 |
| Otsikko                                  | Otsikon nimen pituus voi olla enimmillään 70 merkkiä.                                                                                       |
| Näytä Käyttäjän nimi                     | Näytä sisään kirjautunut käyttäjänimi kotinäytöllä.                                                                                         |
| Näytä päiväys                            | Näytä päivämäärä ja kellonaika kotinäytöllä.                                                                                                |
| Mallin valitseminen                      | Kotinäyttö voidaan muotoilla käyttämällä luettelossa olevia malleja. Valitun mallin esikatselumahdollisuus.                                 |
| Näppäinten sijainti ruudulla             | Näppäinasettelu näkyy kotinäytössä.                                                                                                         |
| Näppäinnumero                            | Valitse säädettävän näppäimen numero ja katso määritä se kohdan "Näytön näppäinasettelu" ohjeiden mukaisesti.                               |
| Näppäinnimi                              | "Näppäinnumero"-kohdassa valittu näppäimen nimi voidaan muuttaa (enintään 48 merkkiä).                                                      |
| Liitä kohde                              | Määritä toiminto, jonka haluat liittää "Näppäinnumero"-kohdassa valittuun näppäimeen.                                                       |

# Käyttäjälaskuri

Tämä esittää kunkin käyttäjän tulostamien sivujen kokonaislukumäärän.  
Kun [Käyttäjälaskuri] -näppäintä kosketaan, näkyviin tulee seuraava näyttö.

- **[Valit kaikki käytt]-näppäin**

Tällä valitaan kaikki käyttäjät.

- **[Näytä]-näppäin**

Tämä näppäin näyttää valitun käyttäjän laskurin.

- **[Poista]-näppäin**

Tällä näppäimellä voit nollata valitsemasi käyttäjän laskurin.

- **Käyttäjäluettelo**

Tämä näyttää tallennetut tehdasasetteiset lähettäjien nimet ja tallennetut käyttäjät. Käyttäjä valitaan käyttäjänimellä.

## Käyttäjälaskurin tuominen näyttöön

Valitse käyttäjä yllä olevasta näytöstä ja koske [Näytä]-näppäintä. Valitun käyttäjän laskuri tulee näkyviin.

| Kohde          | Asetukset                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seuraava       | Tämä näyttää seuraavan käyttäjän (rekisteröintinumeroiden mukaisessa järjestyksessä).    |
| Edellinen      | Tämä näyttää edellisen käyttäjän (rekisteröintinumeroiden mukaisessa järjestyksessä).    |
| Näytä laskurit | Tämä toiminto näyttää valittujen käyttäjien laskurit ja jäljellä olevien sivujen määrän. |
| Sallittu       | Käyttäjälle asetettu sivumäärän raja näkyy laskurin alla suluissa.                       |



- Asentamattomien laitteiden laskurit eivät näy.
- Käyttäjälaskuri voidaan tallentaa näyttöön, joka ilmestyy, kun valitset Web-sivujen valikosta toiminnot [Käyttäjän hallinta] - [Käyttäjälaskuri] - [Tallenna käyttäjälaskuri]

## Käyttäjälaskureiden palautus alkutilaan

Valitse asetusnäytöstä käyttäjä ja koske [Nollaa]-näppäintä. Valitsemasi käyttäjän palautusnäyttö ilmestyy näkyviin. Palautusnäytön ulkoasu vaihtelee sen mukaan, oletko valinnut yhden tai monta käyttäjää. Kaikki näytettävät kohteet selitetään alla olevassa taulukossa.

### Kun yksi käyttäjä on valittu

| Kohde              | Kuvaus                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seuraava           | Tämä näyttää seuraavan käyttäjän (rekisteröintinumeroiden mukaisessa järjestyksessä).    |
| Edellinen          | Tämä näyttää edellisen käyttäjän (rekisteröintinumeroiden mukaisessa järjestyksessä).    |
| Näytä laskurit     | Tämä toiminto näyttää valittujen käyttäjien laskurit ja jäljellä olevien sivujen määrän. |
| Tyhjennä laskuri   | Palauta valitun kohteen laskuri nolleen.                                                 |
| Tyhj. kaikki lask. | Palauta kaikki valitun laskurin kohteet nolleen.                                         |

### Kun monta käyttäjää on valittu

| Kohde              | Kuvaus                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Näytä laskurit     | Tämä toiminto näyttää valittujen käyttäjien laskurit ja jäljellä olevien sivujen määrän. |
| Tyhjennä laskuri   | Palauta valitun kohteen laskuri nolleen.                                                 |
| Tyhj. kaikki lask. | Palauta kaikki valitun käyttäjän kohdat nolleen.                                         |

# Virransäästö

Virransäästöasetukset auttavat vähentämään energiakuluja. Ympäristönäkökulmasta katsoen asetukset auttavat myös vähentämään saasteita ja säilyttävät luonnonvaroja. Koske [Virransäästö] -näppäintä ja määritä asetukset.

## Väriaineen Säästötila

Tulostukseen käytettävää värimäärää voidaan vähentää.



- [Tulostus] Väriaineen säästötilassa toimii tehokkaasti vain silloin, kun laitteen tulostinajuri ei ole käytössä. Kun käytetään tulostinohjainta, tulostinohjainasetus menee edelle. Tämä toiminto ei välttämättä toimi kaikissa ohjelmistosovelluksissa ja käyttöjärjestelmissä.
- [Kopio] Väriaineen Säästötila ei ole käytettävissä Isossa-Britanniassa.

## Automaattinen Sammutus

Asetuksella otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä Automaattinen Sammutus. Poista valintamerkki, jos haluat ettei Automaattinen Sammutus ole käytössä. Kun tulostuksen päätyttyä kuluu määrätty aika, Automaattinen Sammutus aktivoituu ja asettaa laitteen valmiustilaan minimivirrankulutustilassa. Toiminto vähentää energiakuluja ja samalla auttaa säilyttämään luonnonvaroja ja vähentää saastetta. Jos haluat, että automaattinen sammutus aktivoituu mahdollisimman harvoin, suositellaan että yrität pidentää aika-asetusta, jonka jälkeen aktivointi tapahtuu, ennemmin kuin että otat toiminnon kokonaan pois käytöstä. (Aika-asetus muutetaan alla olevaa "[Ajastinsammutus](#)" toiminnolla.)

## Ajastinsammutus

Aika, jonka jälkeen Automaattinen Sammutus aktivoituu, voidaan asettaa mihin tahansa minuuttimäärään välillä 1-240.

Valitse aika, joka parhaiten sopii työpaikan tarpeisiin.



Ajastuksen asetus ei aktivoidu, jos Automaattinen Sammutus on kytketty pois päältä käyttäen "[Automaattinen Sammutus](#)".

## Esilämmitystilan Asetus

Aika, jonka jälkeen Esilämmitystila aktivoituu, voidaan asettaa mihin tahansa minuuttimäärään välillä 1-240. Kun tulostaminen on lopetettu eikä uusia tulostustöitä aloiteta, esilämmitystila kytkeytyy päälle ennalta määrätyn ajanjakson kuluttua. Toiminto vähentää energiakuluja ja samalla auttaa säilyttämään luonnonvaroja ja vähentää saastetta.

Valitse aika, joka sopii parhaiten työpaikkasi tarpeisiin.



Esilämmitystilaa ei voi poistaa käytöstä.

# Käyttöasetukset

Koneen käyttöön liittyvät asetukset voidaan määritellä. Koske [Käyttö-Asetukset]-näppäintä asetusten konfiguroimiseksi.

## Muut asetukset

### Näppäinääni

Asetusta käytetään säätämään (tai kytkemään pois päältä) merkkiäänien äänenvoimakkuus näppäintä koskettaessa. Sinulla voi olla myös kolme merkkiääntä alustavissa arvoissa, kun asetat kopiointitilan suhdetta tai kun säädät minkä tahansa tilan valotusta.

| Näyttö jossa asetus on voimassa                                                  | Aloituservo                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kopiointitilan perusnäytön suhdeasetusnäyttö.                                    | Suhde 100%                        |
| Kopiointitilan perusnäytön valotussäädön näyttö.                                 | Valotustaso:<br>3<br>(norm.pakk.) |
| Faksi-, Internet-Faksi- ja verkkoskannaustilan perusnäytön valotussäädön näyttö. |                                   |
| Skannaa HDD:lle -toiminnon valotuksensäätönäyttö arkistointitilassa              |                                   |

### Paluu Perustilaan

Aika, jonka jälkeen Paluu perustilaan aktivoituu, voidaan asettaa mihin tahansa minuuttimäärään välillä 10-240. Jos laitetta ei käytetä tässä asetetun ajan aikana, Paluu perustilaan toiminto poistaa kaikki valitut asetukset ja palaa kopiointitilan perusnäyttöön tai työn tila -näyttöön.

#### Peruuta ajastimen automaattinen nollaus

Tätä käytetään estämään paluu perustilaan.

### Viestiajan asetus

Aika, jonka viesti näkyy kosketuspaneelissa (aika, johon mennessä viesti poistetaan automaattisesti) voidaan asettaa 1-12 sekuntiin.

### Näytön kieliasetus

Kosketuspaneeliin ilmestyvä kieli voidaan vaihtaa.



Kun käyttäjän tunnistus on kytketty päälle ja näytössä näkyvän kielen asetus on määritetty suosikkitoimintaryhmässä, tämä asetus on etusijalla.

### Töiden prioriteetin esto

Tämä toiminto estää töiden prioriteettitoiminnon ja piilottaa [Prioriteet.]-näppäimen työn tilan näytöstä.

### Tulostus ohisyöttö-tasolta pois käytöstä

Tätä käytetään tulostus ohisyöttötasolta -toiminnon kytkemiseksi pois käytöstä (kyseisen työn edellä olevat työt on pysäytetty\*, koska tulostukseen tarvittavaa paperia ei ole missään tasossa).

\* Tämä ei sisällä tapauksia, jolloin paperi loppuu työn aikana.

### Näppäintoimintoasetus

Asetuksella määritellään miten kauan kosketuspaneelin näppäintä on painettava, kunnes näppäinsyöttö rekisteröidään. Aika voidaan asettaa välillä 0-2 sekuntia 0,5 sekunnin lisäyksin.

Pidentämällä aika-asetusta, näppäinsyöttö voidaan estää, silloin kun näppäintä kosketaan vahingossa. Pidä kuitenkin mielessä, että kun valitaan pidempi asetus, tarvitaan enemmän tarkkaavaisuutta näppäimiä koskettaessa, jotta varmistetaan, että näppäinsyöttö on rekisteröity.

#### Poista Autom.Näppäintoisto Käytöstä

Tällä kytketään näppäintoisto pois päältä. Näppäintoisto aiheuttaa asetuksen jatkuvasta muuttumisesta näppäintä koskettaessa sen sijaan, että asetus muuttuu vain kerran joka kerta kun näppäintä kosketaan.

### Kellon asetus pois käytöstä

Tätä asetusta käytetään estämään päivän ja ajan muuttaminen.

### Poista kansi/välilehti toiminto käytöstä

Tätä asetusta käytetään estämään kansi- ja välilehtitoiminnon käyttäminen.

# Mukautetut näppäinasetukset

Usein käytettyjen toimintojen pikavalinnat voidaan näyttää jokaisen tilan perusnäytössä.

Lisää tietoja saat jokaisen toimintatilan oppaasta.

Asetukset esitetään alla.

| Kohde                  | Kuvaus                                                                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mukautettu 1 - 3       | Anna mukautetulle näppäimelle nimi (korkeintaan 14 merkkiä).                                     |
| Kohde                  | Valitse toiminto, jonka haluat antaa näppäimelle. Valittavat toiminnot vaihtelevat tilan mukaan. |
| Palaa oletusasetuksiin | Tämä palauttaa kaikki mukautetut näppäimet tehdasasetustilaan.                                   |



Tämä asetus voidaan määrittellä vain Web-sivuilla. Sitä ei voida määrittellä laitteen kosketuspaneelissa.

## Kotinäytön asetus

Tällä voit konfiguroida kotinäytön, joka ilmestyy [ALKUUN]-näppäintä painettaessa.

Asetukset esitetään alla.

| Kohde                        | Kuvaus                                                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Näytä otsikko                | Kotinäytön otsikko.                                                                                             |
| Otsikko                      | Otsikon nimen pituus voi olla enimmillään 70 merkkiä.                                                           |
| Näytä Käyttäjän nimi*        | Näytä sisään kirjautunut käyttäjänimi kotinäytöllä.                                                             |
| Näytä päiväys                | Näytä päivämäärä ja kellonaika kotinäytöllä.                                                                    |
| Mallin valitseminen          | Kotinäyttö voidaan muotoilla käyttämällä luettelossa olevia malleja. Valitun mallin esikatselumahdollisuus.     |
| Näppäinten sijainti ruudulla | Näppäinasettelu näkyy kotinäytössä.                                                                             |
| Näppäinnumero                | Valitse määritettävän näppäimen numero ja katso määritä se kohdan "Näytön näppäinasettelu" ohjeiden mukaisesti. |
| Näppäinnimi                  | "Näppäinnumero"-kohdassa valittu näppäimen nimi voidaan muuttaa (enintään 48 merkkiä).                          |
| Liitä kohde                  | Määritä toiminto, jonka haluat liittää "Näppäinnumero"-kohdassa valittuun näppäimeen.                           |

\* Ei ilmesty, jos käyttäjän todennus ei ole päällä.



Tämä asetus voidaan määrittellä vain Web-sivuilla. Sitä ei voida määrittellä laitteen kosketuspaneelissa.

## Näyttömuodon asetus

Kosketusnäytön väriskaala voidaan valita kuudesta eri väristä.

Valitun mallin esikatselumahdollisuus.

---

---

# Laiteasetukset

Nämä asetukset ohjaavat koneeseen asennettuja laitteita. Paina [Laiteasetukset] tehdäksesi näitä asetuksia.

## Muut asetukset

---

### Alkuperäisen syöttötapa

Seuraavat alkuperäisen syöttötilat voidaan asettaa toimimaan oletusasetuksena kopiointissa, kiintolevylle skannauksessa ja kuvanlähetyksissä. Jos käytät jotakin tilaa usein, tämän ansiosta et joudu valitsemaan tilaa erikoistiloissa joka kerta erikseen sitä tarvittaessa.


- Erikokoiset alkuperäiset (Sama leveys / Eri leveys)
- Hid.skan.tila

---

### Vihkosidonnan Sääto

(Kun satulanidontaviimeistelijä on asennettu.)

Kun satulanidontaviimeistelijä on asennettu, tätä asetusta käytetään vihkosidontatoiminnossa nidontapaikan (taittokohdan) säätämiseen. Arvoa voidaan säätää 0,25 mm asteissa  $\pm 2,0$  mm alueella jokaisen paperikoon alkuperäisasennosta.

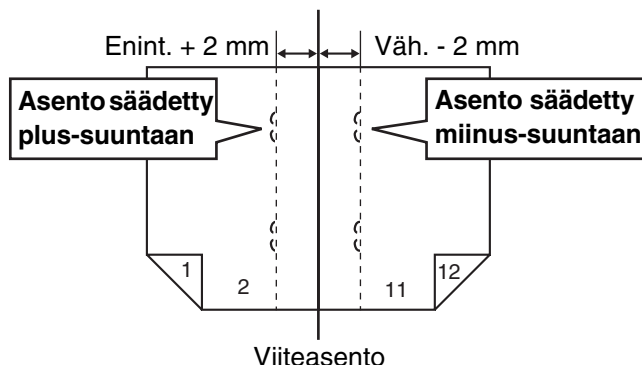

---

### Automaattisen paperin-valinnan asetukset

Paperityypit\*, jotka Automaattisen Paperin Valinnan toiminto valitsee voidaan määrittellä yhdellä seuraavista asetuksista:

- Tavallinen paperi
- Tavallinen ja kierrätetty paperi
- Kierrätyspaperi

Automaattinen paperin valintatoiminto ei valitse muita paperityyppejä, kuin mitä asetuksessa on määritetty.

\* Paperityyppi, joka on asetettu jokaista paperitasoa varten käyttäen järjestelmäasetuksissa (yleiset) olevaa kohtaa "Paperikaukalon Asetukset" (sivu16).

---

### Tandemyhteyden asetus

Tätä asetusta käytetään portin numeron konfigurointiin ja tandem-orjalaitteena käytetyn laitteen IP-osoitteen konfigurointiin silloin, kun kahta laitetta käytetään TCP/IP -protokollaa käyttävinä verkkotulostimina.

#### Poista isäntälaitte-tila käytöstä

Voit kytkeä tämän asetuksen päälle, jos haluat estää tandemlähetyksen. (Tätä asetusta ei yleensä tarvita.)

#### Poista orjalaitte-tila käytöstä

Voit kytkeä tämän asetuksen päälle, jos haluat estää tandem-vastaanoton. (Tätä asetusta ei yleensä tarvita.)



- Porttinumeron tehtaan oletusasetus on [50001]. Jollei sinulla ole ongelmia asetuksen kanssa, älä muuta porttinumeroa.
- Jos haluat käyttää tandem-toimintoa samalla, kun käyttäjän todennus on päällä, sinun on annettava sama sisäänkirjautumisnimi ja salasana sekä isäntä- että orjakoneelle. Jos samaa sisäänkirjautumisnimeä ja salasanaa ei käytetä, sivulaskuria ei välttämättä voida lisätä sopivaan käyttäjän laskuriin, tai vain isäntäkone voi tulostaa.

---

### Tunnistustaso Auto-väritilassa

Kun väritilaksi on kopiointitilassa asetettu automaattinen tila, värillisten tai mustavalkoisten alkuperäisten asiakirjojen havaitsemiskohdaksi voidaan asettaa yksi viidestä tasosta. Alkuperäisen mustavalkoisen asiakirjan tunnistus onnistuu paremmin, jos säädät asetusta kohti [Mustavalkoista]. Alkuperäisen värillisen asiakirjan tunnistus onnistuu paremmin, jos säädät asetusta kohti [Väri].

---

### Viimeistelykaukaloiden automaattinen vaihto

Jos ylemmässä viimeistelykaukalossa oleva paperimäärä saavuttaa maksimi rajan, tulostus siirtyy automaattisesti alempaan viimeistelykaukaloon.

---

## Kohdistussäädöt

Jos värien kohdistus ei ole kohdallaan painetussa pinnassa, värien tulostuskohtia voidaan säätää. Tämän asetuksen suorittamiseksi paina [Automaattinen säätö]-näppäintä. Näytölle tulee viesti. Kosketa [Suorita]-näppäintä.

---

## Kovalevyn optimointi

Tämä toiminto optimoi koneen kovalevyn defragmentoimalla datan. Jos työ on käynnissä, esiin tulee viesti eikä optimointi ala, ennen kuin työ on valmis. Optimoinnin aikana eivät seuraavat toiminnot ole mahdollisia:

- Web-sivun käyttö, tulostustiedon vastaanottaminen
- Ohjauspaneelin näppäimien käyttö
- Virran katkaisu koneen päävirtakatkaisijasta.
- Automaattinen Sammutus

Kun optimointi on valmis, kone käynnistyy automaattisesti uudestaan.



Kun dokumentin tallennustoimintoa käytetään usein ja tiedostojen tulostus vaikuttaa hidastuneen, kiintolevyn optimoiminen voi parantaa suorituskykyä.

---

## Tyhjennä Kaikki Työlokin Tiedot

Tätä käytetään koko työlokin tyhjentämiseen. (Yleensä toimintoa ei tarvitse käyttää.)

Laitteella ajetuista töistä pidetään lokitiedostoa.

Lokitiedostosta voi tarkistaa laitteen yleisen käytön.

Työn lokikirja voidaan tallentaa tietokoneelle

CSV-muodossa käyttämällä Internet-selainta.

# Alkuperäisen Koon Tunnistuksen Asetukset.

Yksi seuraavassa esitettyjen vakioalkuperäiskokojen viidestä ryhmästä voidaan valita tunnistettavaksi alkuperäiskoon tunnistustoiminnossa.

| Valinnat | Tunnistettavat alkuperäiset koot                                                           |                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Valotuslasi                                                                                | Syöttölaite (automaattinen syöttölaite)                                                               |
| AB-1     | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R                                                               | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,<br>8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17"                                |
| AB-2     | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R,<br>216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")                                | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,<br>8-1/2" x 11", 11" x 17",<br>216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")           |
| AB-3     | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR                                                             | A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR,<br>8-1/2" x 11", 11" x 17",<br>216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")     |
| INCH-1   | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11",<br>8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"                   | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11",<br>8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3                      |
| INCH-2   | 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm),<br>8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm),<br>8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2",<br>A4, A3 |

## Peruuta tunnistus valotuslasilta

Alkuperäisen asiakirjan tunnistustoiminto valotuslasilla voidaan poistaa käytöstä. Tämän jälkeen kaikkia valotuslasille asetettuja asiakirjoja kohdellaan alkuperäisinä erikoiskokoisina asiakirjoina.

# Laitteiden poistaminen käytöstä

Käytä näitä asetuksia, kun lisävaruste on lakannut toimimasta tai kun haluat kytkeä laitteen tilapäisesti pois päältä.

## Syöttölaitteen poisto käytöstä

Käytä asetusta estämään automaattisen syöttölaitteen käyttö esimerkiksi silloin, kun syöttölaitteeseen tulee toimintahäiriö. (Kun asetus on käytössä, skannaus valolevyä käyttämällä on edelleen mahdollista.)

## 2-puol. pois käytöstä

Tätä käytetään poistamaan kaksipuoleinen tulostus käytöstä, esimerkiksi silloin kun kaksipuoleismoduulissa tapahtuu toimintahäiriö.

## Poista suurkapasiteetti kasetti käytöstä

(Kun suurikapasiteettikasetti on asennettu.)

Tällä asetuksella estetään suurkapasiteettitason esim. silloin, kun se ei toimi oikein.

## Kaukaloasetusten poistaminen käytöstä

Tällä asetuksella estetään tasoasetusten teko (ohisyöttötasoa lukuunottamatta).

## Viimeistelijän esto

(Kun satulanidontaviimeistelijä tai viimeistelijä on asennettu.)

Tätä asetusta käytetään estämään satulanidontaviimeistelijän tai viimeistelijän käyttö, esimerkiksi silloin, kun laitteessa tapahtuu toimintahäiriö.

## Poista syöttölaite käytöstä

(Kun syöttäjä on asennettu)

Tällä asetuksella estetään syöttäjän käyttö esim. silloin, kun se ei toimi oikein.

# Lämpöyksikön säätöasetukset

Tätä käytetään paperin painon säätämiseksi alueella 60-105 g/m<sup>2</sup> (16 - 28 lbs.) lämpöyksikön lämpötilan ohjaamiseksi paperin painon mukaan.

 Aktivoi asetus painamalla [VIRTA]-näppäintä (  ), virta kytkeytyy pois päältä, odota hetken aikaa ja kytke sitten virta päälle painamalla uudestaan [VIRTA]-näppäintä (  ).

## Ladonnan poisto käytöstä

(Kun satulanidontaviimeistelijä tai viimeistelijä on asennettu.)

Asetusta käytetään poistamaan offset-toiminto käytöstä.

## Nidonnan esto

(Kun satulanidontaviimeistelijä tai viimeistelijä on asennettu.)

Tätä käytetään estämään nidonnan käyttö, kun viimeistelijässä tai satulanidontaviimeistelijässä tapahtuu toimintahäiriö.

## Poista rei'itys käytöstä

(Kun rei'itysyksikkö on asennettu.)

Tätä käytetään estämään rei'ityksen käyttö, kun viimeistelijän tai satulanidontaviimeistelijän rei'itysyksikössä tapahtuu toimintahäiriö.

## Väritilan poistaminen käytöstä

(Kun tapahtuu väriin liittyvä ongelma.)

Väritila voidaan kytkeä väliaikaisesti pois päältä, jos väreihin liittyvä ongelma on ilmennyt ja tulostaminen ei ole mahdollista. Mustavalkotulostus sallitaan edelleen.



Toiminto on tarkoitettu käytettäväksi vain hätätapauksissa. Kun asetus on otettu käyttöön, vain huoltoteknikko voi peruuttaa asetuksen. Ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoedustajaan, jotta huoltoteknikko peruuttaa asetuksen ja ratkaisee väriin liittyvän ongelman.

---

---

# Kopioinnin Asetukset

Seuraavat asetukset liittyvät kopiointiin. Koske [Kopioinnin Asetukset]-näppäintä asetusten konfiguroimiseksi. Näillä toiminnoilla valitut oletusasetukset koskevat laitteen kaikkia toimintoja (ei pelkkää kopiointitoimintoa).

## Perusasetukset

Kopiointiasetukset nollataan, kun [VIRTA]-näppäin () kytetään päälle, kun [POISTA KAIKKI]-näppäintä () painetaan, tai kun automaattinen perusasetuksiin palautumisväli on kulunut.

Asetuksia käytetään muuttamaan kopiointitilan oletusasetuksia. Seuraavat asetukset voidaan muuttaa:

| Kohde                  | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Väritila               | Oletusväritilan asetusten konfigurointi.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Paperikaukalo          | Määritä paperitaso jota käytetään oletustasona.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Valotustapa            | Määritä valotustilan asetukset.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kopiosuhde             | Määritä kopiosuhde jota käytetään oletustasona.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2-Puol. Kopio          | Määritä 2-puoleisen tilan oletusasetukset.<br>Jos toiminnon asetukseksi muutetaan muu kuin "1-puoleisesta 1-puoleinen" ja 2-puoleinen toiminto poistetaan käytöstä tai automaattinen syöttölaite rikkoontuu tai ei ole käytössä, asetukseksi vaihtuu "1-puoleisesta 1-puoleinen". |
| Ulostulo               | Määritä oletusarvoinen tulostustapa ja vastaanottotaso.                                                                                                                                                                                                                           |
| Palaa oletusasetuksiin | Tämä toiminto palauttaa kaikki kohteet tehdasasetuksiin.                                                                                                                                                                                                                          |

# Muut asetukset

## Kopioinnin Valotuksen Sääto

Tällä toiminnolla säädetään valotustasoa kun kopioinnin valotustila on [Autom.].

### Värillinen

Käytä tätä asetusta säätääksesi valotustason ja automaattisen asiakirjan syöttölaitteen väritilan kopioinnin valotus.

### Mustavalkoinen

Käytä tätä asetusta säätääksesi valotustason ja automaattisen asiakirjan syöttölaitteen mustavalkoisen kopioinnin valotus.

## Kääntökopioinnin Asetus

Kun alkuperäinen ja paperi on asetettu eri suuntiin, toiminto kääntää automaattisesti kuvaa 90 astetta, jotta kopiointi paperille tapahtuu oikein.



- Kuvaa voidaan kierrättää vain, jos automaattinen paperinvalinta tai automaattinen kopiointisuhte on käytössä.
- Kääntökopioinnin asetuksen tulee olla käytössä, kun kopioidaan A5 (5-1/2" x 8-1/2") –kokoista alkuperäistä A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) paperille.

## Lisää ja muuta esiasetettuja kopiosuhteita.

Kaksi esiasetettua suurennossuhdetta (101 % - 400 %) ja kaksi pienennössuhdetta (25 % - 99 %) voidaan lisätä. Lisättyä esiasetussuhdetta voi myös muuttaa.



Muita kuin esiasetussuhteita kuin lisättyjä esiasetussuhteita ei voi muuttaa.

## Enimmäiskopimäärän asetus

Tätä käytetään asettamaan maksimimäärä, joka voidaan syöttää kopioiden lukumääräksi (jatkuvien kopioiden lukumäärä). Mikä tahansa numero välillä 1-999 voidaan määrittää.

## Marginaalinsiirron Perusasetus

Tällä säädetään marginaalin siirtoetäisyyden oletusasetus. Määritä etu- ja takapuolen arvo asteikolla 0-20 mm 1 mm:n portain (1/8").

## Häivytyksen Sääto.

Tällä säädetään jokaisen kopion häivytyksleveyden oletusasetus. Määritä reuna- ja keskihäivytyksen arvo asteikolla 0-20 mm 1 mm:n portain (1/8").

## Korttitoiminnon Asetukset

Tällä määritetään korttitoiminnon oletusarvoinen alkuperäisen asiakirjan koko.

Alkuperäisen sekä X (vaakataso) ja Y (pystytaso) voidaan asettaa välille 25 mm (1") - 210 mm (8-1/2") 1 mm:n (1/8") lisäyksin.

### Sovita sivulle

Valitsemalla tämän toiminnon saat aina [Sovita sivulle]-näppäimen näkyville korttitoimintonäytössä.


## Automaattinen Vihkonidonta

(Kun satulanidontaviimeistelijä on asennettu.)

Tätä käytetään vihkonidontan suorittamiseen automaattisesti, kun vihkokopiointitoimintoa käytetään.

## Tab.Kopioinnin Alkuasetus

Tätä käytetään sarkainkopioinnin kuvansiirron leveyden oletusasetuksen (sarkainleveys) asettamiseen. Leveyden oletusasetus voidaan asettaa välille 0 mm (0") – 20 mm (5/8") 1 mm:n (1/8") lisäyksin.

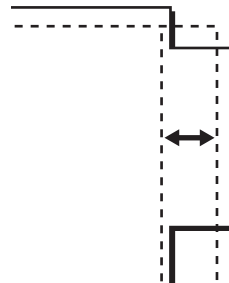

---

## Ohjelmien poiston esto

Tätä käytetään estämään työohjelmiin tallennettujen kopiointiasetusten poistaminen ja muuttaminen.

---

## Ohisyöttötason esto kaksipuoleiskopioinnissa

Tätä asetusta käytetään estämään ohisyöttötason käyttö kaksipuoleisessa kopioinnissa.

Ohisyöttötasoa käytetään usein tarra-arkkien, kalvojen ja muiden sellaisten erikoismateriaalien tulostukseen, joiden kaksipuolinen tulostus on kielletty. Jos tällainen erikoismateriaali pääsee kääntöyksikköön, tuloksena on syöttöhäiriö tai yksikkö voi vaurioitua. Jos käytät usein tulostusmateriaalia, jonka kaksipuolinen tulostus on kiellettyä, suosittelemme, että otat tämän asetuksen käyttöön.

---

## Autom. paperinvalinnan esto

Asetusta käytetään poistamaan automaattinen paperinvalintatoiminto käytöstä.

Kun asetus on käytössä, valotuslevyllä tai automaattisessa syöttölaitteessa olevan alkuperäisen saman paperikoon automaattista valintaa ei tapahdu.

---

## Automaattinen paperin-syöttökaukalon valinta

Kun asetus on käytössä ja paperia lisätään tasolle, kun laite on kopioinnin valmiustilassa, kyseinen taso valitaan automaattisesti.

---

## M/V 600dpi x 600dpi skannaustila syöttölaitteelle

Automaattista asiakirjojen syöttölaitetta käytettäessä mustavalkokopioinnin tarkkuutta voidaan säätää arvosta 600 x 300 dpi arvoon 600 x 600 dpi (korkealuokkainen tila).

Kun käytetään korkealuokkaista tilaa hieno painojälki ja ohuet viivat toistetaan suuremmalla selkeydellä, skannausnopeus on kuitenkin hitaampi.



Kun korkealaatuista tilaa ei ole valittu, seuraavat ehdot on täytettävä jotta voidaan skannata 600 x 300 dpi:llä ja saavuttaa nopein vauhti.

- Kopiointisuhteeksi on asetettava 100 %.
- Älä valitse erikoistoimintoa, joka muuttaa suhdetta.
- [Kopion kopio] ei saa olla käytössä.
- Älä kopioi mustavalkoista [VÄRI KÄYNNISTYS]-näppäimellä (●●●●●).

---

## M/V Pikaskannaus valotuslasilta

Valotuslasia käytettäessä mustavalkokopioinnin tarkkuutta voidaan säätää arvosta 600 x 600 dpi arvoon 600 x 300 dpi (suurinopeuksinen tila).

Kun suurinopeuksinen tila on valittu, ensimmäisen kopioinnin aika on nopeampi, mutta kuva ei ole niin selvä.



Kun suurnopeustila on valittu, seuraavien ehtojen on täyttyttävä, jotta skannaus onnistuu 600 x 300 dpi:llä ja korkein nopeus saavutetaan.

- Kopiointisuhteeksi on asetettava 100 %.
- Älä valitse erikoistoimintoa, joka muuttaa suhdetta.
- [Kopion kopio] ei saa olla käytössä.
- Älä kopioi mustavalkoista [VÄRI KÄYNNISTYS]-näppäimellä (●●●●●).

# Värien säädöt

Seuraavat väriasetukset ovat määritettävissä.

---

## Väritasapainon Perusasetus

Erikoistiloissa väritasapaino-toiminnolla haetut väritasapainoarvot voidaan tallentaa ohjelmaan (1-48). Arvot voidaan myöhemmin noutaa ja tallentaa väritasapainojen perusasetuksiksi\*. Käytä toimintoa, kun haluat toistuvasti käyttää suosikkiväriille väritasapainoasetusta tai korjaukseen, kun väritasapainossa tapahtuu muutos.

\* Esiasetetut arvot näytetään, kun valitse "Väritasapaino"-asetuksen erikoistoiminnoissa.

### Palaa oletusasetuksiin


Tämä palauttaa tallennetut väritasapainoasetukset tehdasasetuksiin (jokaisen värin 8 tason väritasapainoarvot nollataan).

---

## Automaattinen Värikalibrointi

Tätä käytetään suorittamaan automaattinen värikorjaus, kun värikopioiden laatu on huono. Laite tulostaa testisivun, testisivu skannataan ja värit korjataan automaattisesti.

Kun [Suorita]-näppäintä on koskettu ja testisivu tulostettu, näkyviin tulee viesti, joka kehottaa aloittamaan automaattisen kalibroinnin. Aseta testisivu valotuslasille kuvan osoittamalla tavalla (sitä, että sivun reunassa oleva ohut viiva on vasemmalla).

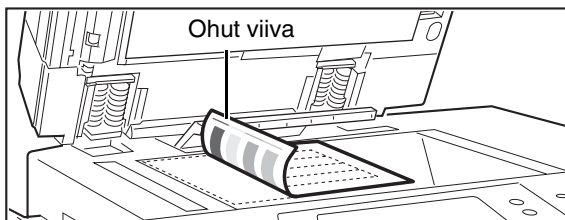

Aseta testisivun päälle samankokoista kopiointipaperia (noin 5 arkkiä), sulje automaattinen syöttölaite kevyesti ja kosketa [Suorita]-näppäintä.



- Ennen kuin suoritat automaattisen värikalibroinnin, tarkista onko kohdistussäätö oikein. Jos kohdistussäätö ei ole oikein, suorita "[Kohdistussäädöt](#)" (sivu 62).
- Jos väri on edelleen pois asetuksesta automaattisen värikalibroinnin suorittamisen jälkeen, automaattisen värikalibroinnin suorittaminen uudelleen saattaa parantaa väriä.

---

---

# Verkkoasetukset

Verkkoasetukset kuvataan seuraavassa. Koske [Verkko-Asetukset]-näppäintä asetusten konfiguroimiseksi.

 Kun jotain näistä asetuksista muutetaan, sinun on poistuttava järjestelmäasetuksista, kytkettävä [VIRTA] -näppäin pois päältä (  ), odotettava hetki ja kytkettävä [VIRTA]-näppäin (  ) takaisin päälle, jotta uudet asetukset tulevat voimaan.

---

## IP-osoitteen asetus

Kun käytetään laitetta TCP/IP-verkossa, käytä tätä asetusta määrittämään laitteen IP-osoitteet.

Asetukset esitetään alla.

### IP-osoite

Syötä laitteen IP-osoite.

### Aliverkon peite

Syötä aliverkon peite.

### Yhdyskäytävä

Syötä yhdyskäytävän osoite.

### DHCP

Käytä tätä asetusta, kun haluat hakea kaikki IP-osoitteet automaattisesti käyttäen DHCP-toimintoa (Dynamic Host Configuration Protocol). Kun tämä asetus on valittu, sinun ei tarvitse syöttää IP-osoitetta manuaalisesti.



- Jos laitetta käytetään TCP/IP-verkossa, muista ottaa alla oleva "[TCP/IP käyttöön](#)" käyttöön.
- Jos käytetään DHCP:tä, laitteelle määritetty IP-osoite saattaa muuttua automaattisesti. Jos IP-osoite muuttuu, tulostus ei ole mahdollista.

---

## TCP/IP käyttöön

Laitteen käyttämiseksi TCP/IP-verkossa on tämän asetuksen oltava käytössä. Laitteen IP-osoite on määritettävä myös asetuksella "[IP-osoitteen asetus](#)".

---

## NetWare käyttöön

Laitteen käyttämiseksi Netware-verkossa on tämän asetuksen oltava käytössä.

---

## Ethertalk käyttöön

Laitteen käyttämiseksi EtherTalk-verkossa on tämän asetuksen oltava käytössä.

---

## NetBEUI käyttöön

Laitteen käyttämiseksi NetBEUI-verkossa on tämän asetuksen oltava käytössä.

---

## Nollaa verkkokortti

Tämä toiminto palauttaa kaikki "verkkoasetukset" tehdasasetuksiin.

---

## Ping -Komento

Käytä toimintoa tarkistamaan voiko laite muodostaa yhteyden verkon tietokoneeseen.

Määritä haluamasi tietokoneen IP-osoite ja koske [Suorita]-näppäintä. Näkyviin tulee viesti, jossa kerrotaan vastasiko tietokone.

---

---

# Tulostimen Asetukset

Tulostustoimintoon liittyvät asetukset voidaan konfiguroida. Koske [Tulostimen Asetukset]-näppäintä asetusten konfiguroimiseksi.

## Oletusasetukset

Tulostimen tila -asetukset kuvataan seuraavassa.

---

### Estä Ilmoitussivun Tulostus

Asetusta käytetään poistamaan käytöstä ilmoitussivujen tulostus.

---

### Estä Testisivun Tulostus

Asetusta käytetään poistamaan käytöstä testisivujen tulostus. Kun asetus on käytössä, järjestelmäasetusten asetusta "Tulostimen Testisivu" ei voi käyttää testisivujen tulostamiseen.

---

### A4/Letter-Koon Autom. Vaihto

Tämä asetus mahdollistaa letter-koon kuvien tulostuksen siinä tapauksessa, että laitteeseen ei ole ladattu letter-koon paperia.

---

### Tulostustummuustaso

Tämä vaalentaa tai tummentaa värillisten ja mustavalkoisten kuvien tulostustummuutta. Tulostustummuus voidaan säätää viidelle tasolle.

---

### Ohisyöttökaukalon asetukset

#### **Salli tunnistettu paperikoko ohisyöttökaukalossa**

Tätä käytetään estämään tulostus, kun tulostustyölle määritetty paperikoko on eri kuin ohisyöttötasolle asetettu paperikoko.

#### **Salli valittu paperikoko ohisyöttökaukalossa**

Tätä käytetään estämään tulostus, kun tulostustyölle määritetty paperityyppi on eri kuin ohisyöttötasolle asetettu paperityyppi.

#### **Jätä ohisyöttökaukalo pois automaattisesta paperin valinnasta**

Kun paperityypin valinta on asetettu [Autom.]-tilaan, ohituskaukalon ei tarvitse olla valittujen tasojen joukossa. Käyttöä suositellaan silloin, kun ohituskaukalossa on usein erikoispaperia.

---

### Taustatulostusjono

Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, vastaanotetut tulostustyöt näkyvät työtilanäytön välimuistijonossa. Työt siirtyvät työjonoon sen jälkeen, kun laite on analysoinut ne. Useat analysoimattomat työt voivat näkyä välimuistijonossa.


Kun tämä toiminto on otettu pois käytöstä, vastaanotetut työt näkyvät työjonossa ilman, että ne näkyvät välimuistijonossa. Kun kuitenkin tulostetaan salattua PDF-työtä, työ näkyy välimuistijonossa.



# Automaattinen Värikalibrointi

Tätä käytetään automaattisen värienkorjauksen suorittamiseksi silloin, kun tulostettava väri ei ole oikein. Laite tulostaa testisivun, testisivu skannataan ja värit korjataan automaattisesti.

Kun [Suorita]-näppäintä on koskettu ja testisivu tulostettu, näkyviin tulee viesti, joka kehottaa aloittamaan automaattisen kalibroinnin. Aseta testisivu valotuslasille kuvan osoittamalla tavalla (siten, että sivun reunassa oleva ohut viiva on vasemmalla).

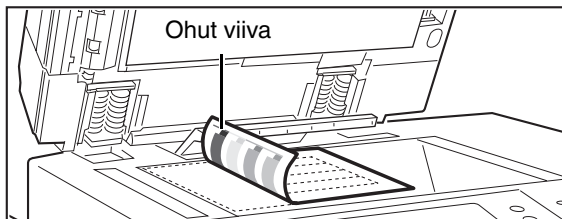

Aseta testisivun päälle samankokoista kopiointipaperia (noin 5 arkkia), sulje automaattinen syöttölaite kevyesti ja kosketa [Suorita]-näppäintä.



- Ennen kuin suoritat automaattisen värikalibroinnin, tarkista onko kohdistussäätö oikein. Jos kohdistussäätö ei ole oikein, suorita "[Kohdistussäädöt](#)" (sivu 62).
- Jos väri on edelleen pois asetuksesta automaattisen värikalibroinnin suorittamisen jälkeen, automaattisen värikalibroinnin suorittaminen uudelleen saattaa parantaa väriä.

---

---

# Kuvan Lähetyasetukset

Kuvan lähetykseen (skannaus, Internet-faksi, jne.) liittyviä asetuksia voidaan määrittää. Koske [Kuvaläh. Asetukset] -näppäintä määrittääksesi asetukset.

## Käyttöasetukset

Alla olevat järjestelmäasetukset koskevat kaikkia kuvanlähetysoimintoja.

### Muut asetukset

#### Näytön Oletusasetukset

Voit valita yhden kuudesta perusnäyttötyypistä perusnäytöksi, joka ilmestyy [KUVAN LÄHETYS] -näppäintä koskettaessa tai silloin, kun [POISTA KAIKKI]-näppäintä (CA) painetaan kuvanlähetytilassa.

- Osoitekirja (ABC)
- Osoitekirja (Käyttäjä)
- Skannaa
- Internet-Faksi
- Faksi
- Tiedon Syöttö

#### Pidä asetuksia hetken aikaa skannauksen jälkeen

Käytä tätä asetusta, kun haluat pitää asetukset skannauksen jälkeen (kunnes Paluu perustilaan -toiminto aktivoituu).

#### Vaihda automaattisesti kopiointitilan näyttöön

Tämän asetuksen valinta vaikuttaa siten, että näyttö kytkeytyy automaattisesti kopiointitilaan jos kuvanlähetytilassa ei valita mitään toimintoa 20 sekunnin kuluessa.

#### Tarkkuuden Perusasetus

Seuraavat asetukset ovat käytettävissä skannaus-, Internet-Faksi-tilan ja faksi- oletustarkkuuksiksi.

Skannaa : 100X100 dpi, 200X200 dpi, 300X300 dpi, 400X400 dpi, 600X600 dpi

Internet-Faksi : 200X100 dpi  
200X200 dpi  
200X400 dpi  
400X400 dpi  
600X600 dpi

Half Tone

#### Käytä asetettua tarkkuutta tallennett.

Kun käytät asiakirjaston arkistointi-toiminnon tallentamaa kuvaa, tämä toiminto ottaa käyttöön kuvan mukana tallennetut asetukset.

### Oletusvalotusasetukset

Tätä käytetään oletusvalotusasetusten määrittämiseksi skannattaessa asiakirja kuvanlähetytilassa. Valitse [Autom.] tai [Manuaali]. Valitsemalla vaihtoehdon [Manuaalinen] voit säätää valotusta 5 eri tasossa.

#### Palauta alkuperäinen kuvatyyppe

Valitse alkuperäistä kuvatyyppeä vastaava tarkkuus ennen lähetystä (koskee vain skannaus- ja USB-tiloja). Asetukset esitetään alla.

- Testi/ Valokuva
- Testi/Kuva
- Teksti
- Kuva\*
- Painettu Valokuva\*
- Kartta\*

\* Ei tule näkyviin, kun valotuksen asetus on [Autom.].

#### Moiré Vähennys

Tämä vähentää moiréeta effect (juovia), joka ilmenee kun tulosteita skannataan (vain skannaus- ja USB-muistitilassa).

### Anna seuraava osoite sarjalähetykseen.

Tätä asetusta käytetään suoritettaessa sarjalähetystä edellyttämään, että [Seur. Osoite] -näppäintä kosketaan, ennen kuin seuraava osoite syötetään.

Kun asetus on käytössä, [Seur. Osoite] -näppäintä ei voi jättää pois, vaikka seuraava osoite syötetään pikanäppäimellä.

Jos käyttäjä yrittää syöttää osoitteen koskematta [Seur. Osoite] -näppäintä, kuuluu kaksoismerkkiäänihälytys ja syöttö hylätään.

---

## Skannaus Valmis Ääni

Skannaus valmis ääni voidaan valita.

---

## Näytettävien tied.nimien/Aiheiden/ Sanomatekst. määrän asetus

Tätä käytetään valitsemaan näytössä esitettyjen tiedostonimi- / aihenäppäimien lukumäärä. Näppäinten määrä voi olla 6, 12 tai 18.

---

## Näytettyjen suoraosoitteiden avainten määrän asetus

Valitse osoitekirjanäytössä näkyvien kosketusnäppäinten määräksi 5, 10 tai 15.

---

## Aseta näyttöjärjestyksen vaihto pois päältä

Tällä estetään näytön järjestyksen (hakunumeron järjestys, nouseva, laskeva) muutokset osoitekirjassa. Kun tämä asetus on käytössä, osoitekirjan välilehden koskeminen ei muuta järjestystä. Näyttöjärjestys pysyy samana kuin mitä se oli asetusta käyttööön ottaessa.

---

## Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus

Tämä toiminto pitää faksit ja Internet-Faksit muistissa tulostamatta niitä. Faksit voidaan tulostaa antamalla salasana (tehtaan oletusasetus: 0000) numeronäppäimillä.

### Salasana

Kun [Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus] ja [Salasanan vaihtaminen] ovat käytössä, salasana (4 numeroa) voidaan muuttaa.

### Salasanan vaihtaminen

Salasana voidaan muuttaa ottamalla tämä asetus käyttöön.



Asetukset voidaan määrittää vain kun vastaanotettuja tietoja ei ole laitteen muistissa (poislukien luottamuksellisessa muistilokerossa tai jatkosarjalähetysmuistilokerossa olevia tietoja).

## Rekisteröinnin poistaminen käytöstä

Tätä käytetään estämään kohteiden tallennus. Tallennus laitteelta, tallennus Internet-sivuilta ja tallennus tietokoneelta voidaan estää jokainen erikseen.

---

## Estä kohteen rekisteröinti käyttöpaneelista

Poistaa osoitteen hallinnan laitteelta.  
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Ryhmä
- Sähköposti
- Internet-Faksi
- Faksi

Valitse kaikki: Valitsee kaikki kohteet.  
Tyhjennä valitut: Tyhjentää kaikki valinnat.

---

## Estä kohteen rekisteröinti verkkosivulta

(Kun verkkoyhteys on otettu käyttöön.)

Poistaa osoitteen hallinnan Web-sivuilta.  
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Ryhmä
- Sähköposti
- FTP
- Työpöytä
- Verkkokansio
- Internet-Faksi
- Faksi

Valitse kaikki: Valitsee kaikki kohteet.  
Tyhjennä valitut: Tyhjentää kaikki valinnat.

---

## Poista rekisteröinti käytöstä Network Scanner Tool -ohjelmistolla

(Kun verkkoyhteys on otettu käyttöön.)

Poistaa osoitteen hallinnan Network Scanner Tool -ohjelmistolta.

## Asetukset tiedonsiirron estämiseksi

Näitä asetuksia käytetään ottamaan seuraavat lähetystoiminnot pois käytöstä.

---

### Estä [Uud.läh] kuvanlähetyst.

Asetus estää [Läh. uudelleen] -näppäimen kuvan lähetystilan perusnäytössä.

---

### Estä valinta osoitekirjasta

Estää kohteiden valinnan osoitekirjasta.

Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Sähköposti
- FTP
- Työpöytä
- Verkkokansio
- Internet-Faksi
- Faksi

Valitse kaikki: Valitsee kaikki kohteet.

Tyhjennä valitut: Tyhjentää kaikki valinnat.

---

### Poista suora syöttö käytöstä

Tällä estetään osoitteiden suora syöttö.

Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Sähköposti
- Internet-Faksi
- Faksi

Valitse kaikki: Valitsee kaikki kohteet.

Tyhjennä valitut: Tyhjentää kaikki valinnat.

---

### Estä PC-I-Faksin lähetys

(Internet-faksin laajennuspaketin ollessa asennettuna.)

Estää PC-I-Faksin lähetyksen.

---

### Estä PC-Faksin lähetys

(Kun faksin laajennuspaketti on asennettu.)

Estää PC-I-Faksin vastaanoton.

# Skannausasetukset

Laitteen skannaukseen liittyvät asetukset voidaan konfiguroida.

## Muut asetukset

### Oletuslähettäjän Asetus

Tähän tallennettuja tietoja käytetään jos et määritä lähetysoikeuksien kohtaa [Vastataan] suorittaessa toimintaa Skannaa sähköpostiin.

#### Lähettäjän nimi

Kirjoita oletuslähettäjän nimi (enintään 20 merkkiä).

#### Vastaussähköpostiosoite

Kirjoita oletusvastaososoite (enintään 64 merkkiä).



Jos vain lähettäjän nimi on asetettu, sitä ei käytetä lähettäjän tietoina.

### Väritilan oletusasetukset

Valitse oletusväritila-asetus sekä väri- että mustavalkoskannaustilalle.

#### Mustavalkotila

Mono2, Harmaasävy

#### Väritila

Autom. (Mono2, Harmaasävy\*), Värillinen

\*Skannatessa mustavalkoista alkuperäisasiakirjaa väritilan asetuksen ollessa [Autom.].

#### Estä mustavalkoasetuksen muuttaminen

##### Auto-tilassa

Estää mustavalkoasetuksen perusnäytöstä väritilan ollessa Auto.

## Alkuperäisen Tiedostomuodon Asetus

Tätä käytetään Skannaa sähköpostiin -asetuksen ja USB-muistitilan oletustiedostomuodon asettamiseen, kun sähköpostiosoite annetaan manuaalisesti koskemalla [Osoitteen Anto] -näppäintä.

#### Tiedostotyyppi

Mustavalkoinen: PDF, Salattu PDF, TIFF

Väri/Harmaasävy: PDF, Salattu PDF, TIFF, JPEG

#### Pakkaustapa (Pakkaussuhde)

Mustavalkoinen: Ei mitään, MH(G3), MMR(G4)

Väri/Harmaasävy: Matala pakk, Norm. pakk., Korkea pakk

#### Eritellyt sivut/tiedosto

Kun useita sivuja skannataan, tällä luodaan erillisiä tiedostoja jokaiselle skannatulle sivulle (tai määritetyille sivumäärälle).

Kun toiminto on käytössä, tiedostokohtainen sivumäärä voidaan määrittää.



Kun tiedostotyyppi on valittu [JPEG], [Eritellyt sivut/tiedosto]-asetusta ei voida valita.

## Pakkaustapa sarjalähetyksessä

Tätä käytetään Skannaa sähköpostiin ja Internet-faksiin käytävien sarjalähetysten pakkaustapana. Tässä asetettua pakkaustapaa käytetään kaikille kohteille, riippumatta yksilöllisistä pakkaustila-asetuksista.

#### Mustavalkoinen

MH(G3), MMR(G4)

#### Väri/Harmaasävy

Matala pakk, Norm. pakk., Korkea pakk

## Lähetystiedon maksimimäärän asetus.(Sähköposti)

Voit estää liian suurien kuvatiedostojen lähetysten Skannauksen sähköpostiin. Voit asettaa rajaksi 1 -10 Mt 1 Mt:n välein. Alkuperäisasiakirjoista skannatut kuvatiedostot hylätään jos niiden yhteinen koko ylittää rajan.

Jos et halua määrittää rajaa, valitse [Ei rajaa].



Tämä asetus on kytketty "[Lähetystiedon maksimimäärän asetus](#)" (sivu 79) I-faksin lähetysasetuksissa.

## Liitetiedostojen maksimikoko (FTP/Työpöytä/Verkkokansio)

Sellaisten tiedostojen kokoa voidaan rajoittaa, jotka lähetetään toiminnoilla Skannaus FTP:lle, Skannaus työpöydälle ja Skannaus verkkokansioon. Valittavat rajat ovat 50 Mt, 150 Mt ja 300 Mt. Alkuperäisasiakirjoista skannatut kuvatiedostot hylätään jos niiden yhteinen koko ylittää rajan.

Jos et halua määrittää rajaa, valitse [Ei rajaa].



Kun suoritetaan sarjalähetys, jossa on sekä sähköposti- että I-faksikohteita, kohdassa "[Lähetystiedon maksimimäärän asetus.\(Sähköposti\)](#)" asetettu raja (sivu 76) on etusijalla.

## Oletusosoitteen asetus

Oletusosoite voidaan tallettaa, jonka ansiosta on mahdollista lähettää painamalla vain [VÄRI KÄYNNISTYS] -näppäintä (●●●●) tai [MUSTAVALKO KÄYNNISTYS] -näppäintä (○●) osoitetta määrittämättä.



- Kun asetus on käytössä, perusnäyttö muuttuu skannaustilaan.
- Vain yksittäinen oletusosoite voidaan asettaa toiminnoille Skannaa sähköpostiin, Skannaa FTP:lle, Skannaa työpöydälle ja Skannaa verkkokansioon.

## Piilokopioasetus

### Aseta Piilokopio Päälle

Ota tämä asetus käyttöön joa haluat lähettää piilokopioita. Kun asetus on käytössä, [Piilokop.]-näppäin ilmestyy kuvan lähetyksen osoitekirjanäyttöön.

### Näytä [Piilokopio]-osoite työn tila -ikkunassa

Tämä näyttää Piilokopio-osoitteet työn tilaikkunassa ja osoiteluettelovälilehdellä.

## Poista skannaustoiminto käytöstä

Tätä käytetään poistamaan PC-skannaus ja USB-muistiskannaus käytöstä.

Kun nämä tilat ovat pois käytöstä, ne ovat harmaita kun tila vaihtuu perusnäytössä.

## Esiaset. sähköpostin allekirjoitus

Allekirjoitus voidaan lisätä automaattisesti sähköpostitekstin loppuun. Tämä toiminto on hyödyllinen, kun yrityksen menettelytapoihin kuuluu allekirjoituksen lisääminen sähköpostin loppuun. Lisättävä sähköpostiallekirjoitus määritetään Web-sivuilla. Tämä asetus ottaa allekirjoituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.



Tämä asetus on kytketty "[Esiaset. sähköpostin allekirjoitus](#)" (sivu 79) I-faksin alkuperäisasetuksissa.

# I-Faksin Asetukset



Asetukset voidaan määrittää, kun Internet-faksin laajennuspaketti on asennettu.

## I-Faksin Oletusasetukset

Asetuksia käytetään määrittämään Internet-Faksin oletusasetukset.

## I-faksin oman nimen ja osoitteen asetus

Asetuksia käytetään määrittämään Internet-Faksin lähettäjänimi ja osoite. Annettu lähettäjänimi ja osoite tulostetaan jokaisen lähettämäsi faksisivun ylälaitaan.

### Lähettäjän Nimi

Kirjoita oletuslähettäjän nimi (enintään 40 merkkiä).

### Oma Osoite

Kirjoita lähettäjän oletusosoite (enintään 56 merkkiä).

## Autom. käynnistys tulostettaessa

Kun [VIRTA] -näppäin () on "off" (mutta päävirtakytkin on "on") ja vastaanotetaan Internet-Faksi, tämä toiminto aktivoi laitteen ja tulostaa faksin. Kun toiminto on pois käytöstä, vastaanotettuja Internet-fakseja ei tulosteta kunnes [VIRTA]-näppäin () kytketään "on".

## Pakkausasetus

Tätä käytetään Internet-faksilähetysten pakkaustilan oletusarvon säätämiseen.

Asetukset esitetään alla.

- MH (G3)
- MMR (G4)

## Kauittimen Äänen-Voimakkuuden Asetus

Tätä käytetään säädettäessä kaiuttimien kautta kuuluvien faksin vastaanottosignaalien ja tiedonsiirtovirheisignaalien äänenvoimakkuutta. Faksin vastaanottosignaali kuuluu, kun laite tarkistaa postipalvelimen ja hakee vastaanotetut faksit. Tiedonsiirron virhesignaali kuuluu, kun kohde-Internet-Faksi-laitteesta vastaanotetaan ilmoitus sähköpostin toimituksen epäonnistumisesta.

## Alkuperäisen tulostus liikennöintiraportissa.

Kun liikennöintiraportti tulostetaan, tätä käytetään tulostamaan osa lähetetyn alkuperäisen ensimmäisestä sivusta liikennöintiraportissa. Valitse yksi seuraavista asetuksista.

- Tulosta Kaikki Raportit
- Tulosta Vain Virheraportti
- Ei Tulostettua Raporttia

Asetus ei ole käytössä jos alla olevan kohdan "[Tapahtumaraportin Asetukset](#)" asetus on "Ei Tulostettua Raporttia".

## Tapahtumaraportin Asetukset

Tätä käytetään valitsemaan tulostetaanko liikennöintiraportti, ja jos tulostetaan, tulostusehdot. Valitse asetus kullekin seuraavista toiminnoista:

### Yhden Lähetys

- Tulosta Kaikki Raportit
- Tulosta Vain Virheraportti
- Ei Tulostettua Raporttia

### Sarjalähetys käynnissä

- Tulosta Kaikki Raportit
- Tulosta Vain Virheraportti
- Ei Tulostettua Raporttia

### Vastaanottaa

- Tulosta Kaikki Raportit
- Tulosta Vain Virheraportti
- Ei Tulostettua Raporttia

Kun liikennöintiraportti tulostetaan, voit tulostaa osan lähetetyn alkuperäisen ensimmäisestä sivusta liikennöintiraportissa. Lisätietoja saat kohdasta "[Alkuperäisen tulostus liikennöintiraportissa](#)".

## Toimintaraportin Asetukset

Tällä tulostetaan laitteen muistiin tallennettu Kuvanlähetyksen toimintaraportti määräajoin. Kuvanlähetyksen toimintaraportti voidaan asettaa tulostukseen aina, kun lähetyksen määrä on 200 tai yli, tai määrättyyn aikaan (vain kerran päivässä). (Asetukset voivat olla käytössä samanaikaisesti.)



- Jos vain [Tulosta päivittäin määrättyä aikana] -asetus ☒ on käytössä ja tallennettujen tapahtumien määrä on yli 200 ennen määrättyä aikaa, jokainen uusi tapahtuma poistaa vanhimman tapahtuman (vanhinta tapahtumaa ei tulosteta).
- Kuvanlähetyksen Raportti voidaan tulostaa myös manuaalisesti. Katso kohta "[Luettelon tulostus \(Pääkäyttäjä\)](#)" (sivu 85) järjestelmäasetukset (pääkäyttäjä).

## Otsikkotekstin Tulostus Valitse Asetus

Internet-Fakseihin liitetyt kuvat yleensä tulostetaan. Tällä asetuksella voi ottaa käyttöön myös sähköpostin tekstin (aiheen ja viestin) tulostuksen. Tämä asetus koskee myös sähköpostiviestien tekstin tulostamista, kun niissä ei ole tiedostoliitteitä.



Enintään 5 sivua tekstiä voidaan tulostaa

## Esiaset. sähköpostin allekirjoitus

Allekirjoitus voidaan lisätä automaattisesti sähköpostitekstin loppuun. Tämä on käytännöllistä, kun yrityksen menettelytapoihin kuuluu tietty allekirjoitus sähköpostin lopussa.

Lisättävä sähköpostiallekirjoitus määritetään Web-sivuilla. Asetuksella joko otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä allekirjoitus.



Asetus liittyy Skannausasetusten kohtaan "[Esiaset. sähköpostin allekirjoitus](#)" (sivu 77).

## I-Faksin Lähetyasetukset

I-Faksin lähetyasetukset kuvataan seuraavassa.

### I-Faksin Vast.Ottorap. Päällä/Pois-Asetus

Asetusta käytetään vastaanottoraportin pyytämiseen Internet-faksia lähetettäessä.

Vastaanottoraportti palautetaan kohdassa "[I-faksin oman nimen ja osoitteen asetus](#)" (sivu 78) tallennettuun lähetysosoitteeseen.

### I-Faksin Vast.Ottoraportti-Pyynnön Aikakatkaisun Asetus

Laitteen kohdelaitteelta vastaanottoraporttia odottaman ajan kesto voidaan asettaa välille 0-240 tuntia minuutin tarkkuudella.



Asetus on käytössä vain kun "[I-Faksin Vast.Ottorap. Päällä/Pois-Asetus](#)" on käytössä.

### Uudelleenlähetykerrat vastaanottovirheen yhteydessä

Kun virhesanoma vastaanotetaan I-faksivastaanottajalta, uudelleenlähetyksyritysten määrä voidaan asettaa välille 0-15.



Asetus on käytössä vain kun "[I-Faksin Vast.Ottorap. Päällä/Pois-Asetus](#)" on käytössä.

### Lähetystiedon maksimimäärän asetus

Jotta estetään ylisuurien kuvatiedostojen lähetykset Internet-Faksilla, tiedostokoon rajoitus voidaan asettaa 1 Mt:n lisäyksiin välille 1 Mt – 10 Mt. Alkuperäisasiakirjoista skannatut kuvatiedostot hylätään jos niiden yhteinen koko ylittää rajan.

Jos et halua määrittää rajaa, valitse [Ei rajaa].



Asetus liittyy Skannausasetusten kohtaan "[Lähetystiedon maksimimäärän asetus.\(Sähköposti\)](#)" (sivu 76).

---

## Kiertolähteyksen Asetus

Kun lähetetään kuvaa, joka on yhtä seuraavista ko'ista, tämä toiminto kääntää kuvaa vastapäivävään 90 astetta. (Asetus voidaan määrittää erikseen jokaiselle koolle.) A4, B5R, A5R, 8-1/2 x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K



A4R ja 8-1/2" x 11"R –koon kuvia ei käännetä.

---

## Sivunumeron tulostus vastaanottavaan laitteeseen

Kun lähetetty kuva tulostetaan vastaanottavasta laitteesta, sivunumero voidaan lisätä kunkin tulostettavan sivun yläreunaan.

## I-Faksin Vast.Ottoasetukset

I-Faksin vastaanottoasetukset kuvataan seuraavassa.

---

### Autom. Pienennös Vastaanotossa

Kun vastaanotetaan faksi, joka sisältää tulostetut tiedot kuten lähettäjän nimen ja osoitteen, vastaanotettu kuva on hieman suurempi kuin tavallisesti. Tätä asetusta käytetään pienentämään kuvaa automaattisesti vakio kokoon sopivaksi.



- Jos automaattinen pienennös on pois käytöstä, vakiokoon ulkopuolella olevat kuvan reunat leikataan pois. Kuva on kuitenkin selkeämpi, koska se tulostetaan samassa koossa kuin alkuperäinen.
- Vakiokoot ovat kokoja kuten A4 ja B5 (8-1/2" x 11" ja 8-1/2" x 5-1/2").

---

### 2-Puol. Vastaanoton Asetukset

Tällä valitaan tulostetaanko vastaanotetut faksit paperin molemmille puolille.

Kun asetus on käytössä ja vastaanotetaan 2 tai useampia sivuja sisältävä faksi (sivujen on oltava samaa kokoa), sivut tulostetaan paperin molemmille puolille.

---

### Aseta osoite datan edelleenlähetykselle

Kun laite ei voi tulostaa vastaanotettua fakssia, faksi voidaan lähettää edelleen toiselle laitteelle. Tätä asetusta käytetään toisen laitteen osoitteen määrittämiseen. Alkuperäinen kuvatyyppe Syötä lähetysosoite (korkeintaan 64 merkkiä).



Useita edelleenlähetysosoitteita ei voi tallentaa.

---

### Letter kokoisen vastaanotetun pienennetty tulostus

Tämä ohjelma ei ole käytettävissä Kanadassa tai Filippiineillä.

Kun letter-R -koon faksi vastaanotetaan, tämä asetus pienentää faksin A4R-kokoon.



Kun tämä asetus on käytössä, A4R-koon fakseja voi myös pienentää.

## A3 kokoisen vastaanotetun pienennös

Tätä asetusta voidaan käyttää vain Kanadassa ja Filippiineillä.

Kun A3-koon faksi vastaanotetaan, tämä toiminto pienentää faksin W letter -kokoon.



Kun asetus on käytössä, W letter -koon faksit pienennetään myös.

## POP3-yhteyden aikakatkaisun asetus

Aika jonka laite odottaa, kunnes lopettaa lähetyksen, kun postipalvelimelta (POP3-palvelin) ei vastaanoteta vastausta, voidaan asettaa 30 sekunnin lisäyksiin välille 30 – 300 sekuntia.

## Vastaanotettavien Tarkistusvälin Asetus

Tätä käytetään määrittelemään aikaväli, jonka jälkeen laite tarkistaa automaattisesti postipalvelimelta (POP3-palvelin) vastaanotetut Internet-Faksit. Aika voidaan asettaa välillä 0 minuuttia 8 tuntia 1 minuutin lisäyksiin.

Kun määritys on 0 tuntia 0 minuuttia, laite ei tarkista automaattisesti postipalvelimelta vastaanotettuja Internet-Fakseja.



Laite tarkistaa myös postipalvelimelta (POP3-palvelin) vastaanotetut Internet-faksit kun päävirta on katkaistu. (Paitsi jos ajaksi on määritetty 0 tuntia 0 minuuttia).

## Internet-faksin ulostuloasetukset

Asettaa ulostulotason vastaanotetuille I-fakseille.

Asetusta käytetään poistamaan automaattinen näppäintoisto käytöstä.

## Roskapostin/Palvelinnimien Estoasetus

Asetusta käytetään sallimaan tai estämään vastaanotto määritetyistä osoitteista/palvelimista.

| Kohde                         | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hylkää Vastaanotto            | Vastaanotto tallennetulta osoitteelta/palvelimelta on estetty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hyväksy Vastaanotto           | Vastaanotto tallennetulta osoitteelta/palvelimelta on sallittu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kaikki Virheellisiä           | Vastaanotto miltä tähansa osoitteelta on sallittu, riippumatta onko osoitteita tai palvelimia tallennettu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lisää Uusi                    | Voit lisätä uuden osoitteen tai palvelimen (enintään 50), josta vastaanotto estetään tai sallitaan.<br>Jos syötteen ensimmäinen merkki ei ole "@", syöte tunnistetaan osoitteeksi. Jos syötteen ensimmäinen merkki on "@", syöte tunnistetaan palvelimeksi.<br>(xxx@xx.xxx.com käsitellään osoitteena ja @xx.xxx.com käsitellään palvelimena.)<br>Osoitteen tallentaminen määrittelee vain osoitteen. Palvelimen tallentaminen määrittelee kaikki palvelimen sisältämät osoitteet. |
| Rekisteröinti numero Luettelo | Näyttää luettelon tallennetuista osoitteista ja palvelimista. Osoite tai palvelin voidaan poistaa luettelosta valitsemalla se tässä näytössä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Kun roskapostiosoitteita ei ole tallennettu, vain [Lisää Uusi] -näppäin voidaan valita.

# Asiakirjan Tallennusasetukset

Alla kuvataan asiakirjan tallennusasetukset. Koske [Asiakirjan Tallennusasetukset]-näppäintä asetusten määrittämiseksi.

## Muut asetukset

### Oletustilan Asetukset

Tätä käytetään määrittämään, kumpaa tilaa, Jakotila vai Suojattu tila, käytetään oletustilana, kun tiedostoa tallennetaan.

Kun [Suojattu Tila] on valittu,

[Luottamuksellinen]-valintaruutu valitaan tietojen näytössä arkistointia varten ☒.

### Lajittelutavan Asetus

Tätä asetusta käytetään valitsemaan pääkansioon, omaan kansioon ja pikatiedostokansioon tallennettujen tiedostojen esitysjärjestys. Valitse yhtä seuraavista asetuksista:

- Tiedoston Nimi
- Käyttäjänimi
- Päivä

### Pääkäyttäjän käyttöoikeuksien asetus

Tätä asetusta käytetään tiedostoille ja omille kansioille, joissa on salasana, jotta sallitaan pääkäyttäjän salasanan syöttäminen salasanan peruuttamiseksi ja poistamiseksi.



Asetus voidaan käyttää vain salasanan poistamiseen. Sitä ei voi käyttää salasanan muuttamiseen.

### Poista Kaikki Pikatiedostot

Tämä toiminto poistaa kaikki muut paitsi suojatut tiedostot Pikatiedostokansiosta.

#### Poista pikatiedostot käynnistettäessä (Paitsi suojatut tiedostot)

Pikatiedostot poistetaan automaattisesti

Pikatiedostokansiosta (suojattuja tiedostoja lukuunottamatta) kun [VIRTA]-näppäin () asetetaan asentoon "on".

### Väritilan oletusasetukset

Asettaa mustavalko- ja väriasetukset kun Skannaus HDD:lle -toimintoa käytetään.

Asetukset esitetään alla.

#### Väri

Autom., Värillinen, 2-värinen

#### M/V

Mono2, Harmaasävy

### Oletusvalotusasetukset

Asiakirjan arkistoinnin oletusvalotusasetukset voidaan määrittää. Valitse [Autom.] tai [Manuaali]. Jos valitset [Manuaali.], aseta valotukseksi yksi viidestä tasosta.

#### Palauta alkuperäinen kuvatyyppi

Valitse alkuperäinen oletustyyppi etukäteen ottaaksesi käyttöön alkuperäisasiakirjalle sopivan skannauksen.

Asetukset esitetään alla.

- Teksti/Valokuva
- Testi/Kuva
- Teksti
- Kuva\*
- Painettu Valokuva\*
- Kartta\*

\* Ei tule näkyviin, kun valotuksen asetus on [Autom.].

#### Moiré Vähennys

Tämä vähentää moiréeta (juovia), joka ilmenee kun tulosteita skannataan.

### Tarkkuuden Perusasetus

Yksi seuraavista tarkkuuksista voidaan asettaa oletustarkkuukseksi Skannaus HDD:lle -toiminnolle.

- 100X100 dpi
- 200X200 dpi
- 300X300 dpi
- 400X400 dpi
- 600X600 dpi

---

## Väridatan pakkaussuhteen asetus

[Alhainen], [Norm. pakk.] tai [Korkea] voidaan asettaa pakkaussuhteen oletusasetukseksi Skannaus HDD:lle tallennetuille tiedostoille.

---

## Oletusvastaanottotaso

Asetusta käytetään valitsemaan Skannaa kiintolevylle toiminnolla tallennetun tiedoston tulostus.

Näkyviin tulevat kohdat vaihtelevat laitemääritysten mukaan.

---

## Skannaus Valmis Ääni

Tämä asetus säättää skannauksen päätteeksi kuuluvan äänimerkin äänenvoimakkuuden. Äänimerkki voidaan myös kytkeä pois päältä.

---

## Estä leiman uudelleentulostus

Kuin tallennettu tiedosto haetaan ja tulostetaan, tämä asetus estää "Leima"-asetuksen valinnan erityistiloille.

Jos tulostusvalikkoasetus on jo valittu, tulostusvalikkoasetusta ei voi muuttaa.

Tällä toiminnolla voidaan estää tulostettujen tietojen ristiriitaisuuksia, kuten alkuperäisasiakirjan päivämäärän ja tiedoston haun ja tulostuksen päivämäärän eroavuuden.

---

## Erätulostusasetukset

Kun tulostat tiedostoja erätulostuksella, tätä asetusta käytetään estämään [Kaikki käyttäjät]-näppäimen ja [Käytt. Tuntem.]-näppäimen valinta käyttäjävalintanäytössä.

# Työasetusten Käytettävissä Oleva Työ

Tallennettujen tiedostojen käyttö voidaan sallia tai estää tiedoston tallennuksen käyttötavan ja -tilan mukaan.



Näkyvät kohdat riippuvat laitteessa olevista toiminnoista.

| Kohde            | Kuvaus                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tulostus         | Valitse jokaiselle tilalle sallitaanko tallennettujen tiedostojen tulostus.            |
| Skann. lähetys   | Valitse jokaiselle tilalle sallitaanko tallennettujen tiedostojen skannauksen lähetys. |
| I-Faksin Lähetys | Valitse jokaiselle tilalle sallitaanko tallennettujen tiedostojen I-faksilähetys.      |
| Faksin Lähetys   | Valitse jokaiselle tilalle sallitaanko tallennettujen tiedostojen faksilähetys.        |

---

---

# Luettelon tulostus (Pääkäyttäjä)

Tätä käytetään tulostamaan luetteloita ja raportteja, jotka ovat ainoastaan laitteen pääkäyttäjän käytettäväksi. Koske [Luettelon tulostus (pääkäyttäjä)]-näppäintä asetusten konfiguroimiseksi.

---

## Pääkäyttäjän asetusluettelo

Seuraavien tilojen pääkäyttäjäasetusten luettelot voidaan tulostaa.

- Kopiointi
- Tulostus
- Kuvan Lähetys
- Dokumentin Tallennus
- Turvallisuus-asetukset
- Yleiset
- Kaikkien pääkäyttäjäasetusten luettelo.

---

## Kuvanlähetyksen Raportti

Seuraavat Kuvanlähetyksen Raportit voidaan tulostaa erikseen.

- Kuvanlähetyksen toimintaraportti (Skannaa)
- Kuvan Lähetyksen Toiminta-Raportti (Internet-Faksi)
- Kuvan Lähetyksen Toiminta-Raportti (Faksi)

---

## Tiedon vastaanotto/edelleenähetysluettelo

Seuraavat luettelot, joissa näkyy vastaanotto- ja lähetyksasetukset, voidaan tulostaa.

- Faksin Estonumerolista
- Postin/Palvelinten Estolista
- Tulevien reititysluettelo
- Asiakirjan hallinnoijaluettelo

---

## Web-Asetusten Lista

(Kun verkkoyhteys on otettu käyttöön.)

Tämä tulostaa luettelon kaikista asetuksista, jotka on määritelty Web-sivuille.

---

## Metatietojen Asetuslista

(Kun sovelluksen integrointimoduuli on asennettu.)

Tässä voit tulostaa listan Internet-sivuille tallennetuista metatiedoista.

---

---

# Turvallisuus-Asetukset

Seuraavat asetukset koskevat turvallisuutta. Koske [Turvallisuus-Asetukset] -näppäintä määrittääksesi asetukset.

---

## SSL:n asettaminen

SSL:ää voidaan käyttää tiedon lähetykseen verkossa. SSL-protokolla mahdollistaa verkossa lähetetyn tiedon salauksen. Salattu data mahdollistaa arkaluontoisen tiedon lähettämisen ja vastaanottamisen turvallisesti. SSL voidaan ottaa käyttöön seuraaville protokollille:

### Palvelinportti

- HTTPS: Käyttää SSL-salausta HTTP-viestintään.
- IPP-SSL: Käyttää SSL-salausta IPP-viestintään.

### Asiakasportti

- FTPS: Käyttää SSL-salausta FTP-viestintään.
- SMTP-SSL: Käyttää SSL-salausta SMTP-viestintään.
- POP3-SSL: Käyttää SSL-salausta POP3-viestintään.

### Salaustaso

Asetettavia salauksen tasoja on kolme.

---

---

# Salli/estä Asetukset

Seuraavia asetuksia voidaan käyttää estämään tietyt toiminnot. Koske [Salli/estä Asetukset] -näppäintä ja määritä asetukset.



Salli/estä asetukset ohjaavat samoja parametrejä kuin muiden asetusten salli/estä asetukset. Asetukset on liitetty toisiinsa (yhden asetuksen muuttaminen muuttaa toista asetusta).

---

## Käyttäjän hallinta

### Epäkelvon käyttäjän tulostuksen esto

Tulostusoikeudet voidaan kieltää käyttäjiltä, joiden tietoja ei ole tallennettu laitteelle. Tulostaminen voidaan kieltää esim. silloin, kun tulostustyö yritetään suorittaa antamatta oikeita käyttäjätietoja, tai siinä tapauksessa, että Web-sivuilla olevalta FTP-palvelimelta yritetään tulostaa luvatta.

---

## Käyttöasetukset

### Peruuta ajastimen automaattinen nollaus

Asetusta käytetään poistamaan käytöstä automaattinen paluu perustilaan.

### Töiden prioriteetin esto

Töiden prioriteettitoiminto voidaan ottaa pois käytöstä. Kun tämä on tehty, [Prioriteet.]-näppäin ei näy työn tila -näytössä.

### Tulostus ohisyöttö-tasolta pois käytöstä

Asetusta käytetään poistamaan tulostus ohisyöttötasolta (ennen työtä olevien muiden töiden tulostus on pysäytetty\*, koska työhön tarvittavaa paperia ei ole millään tasolla).

\* Tämä ei sisällä tapauksia, jolloin paperi loppuu työn aikana.

### Poista Autom. Näppäintoisto käytöstä

Asetusta käytetään poistamaan automaattinen näppäintoisto käytöstä.

### Kellon asetus pois käytöstä

Tätä asetusta käytetään estämään päivän ja ajan muuttaminen.

### Poista kansi/välilehti toiminto käytöstä

Tätä asetusta käytetään estämään kansi ja välilehtitoiminnon käyttäminen.

---

## Laiteasetukset

### Syöttölaitteen poisto käytöstä

Käytä asetusta estämään automaattisen syöttölaitteen käyttö esimerkiksi silloin, kun syöttölaitteeseen tulee toimintahäiriö. (Kun asetus on käytössä, skannaus valolevyä käyttämällä on edelleen mahdollista.)

### 2-puol. pois käytöstä

Tätä käytetään poistamaan kaksipuoleinen tulostus käytöstä, esimerkiksi silloin kun kaksipuoleismoduulissa tapahtuu toimintahäiriö.

### Poista suurkapasiteetti kasetti käytöstä

(Kun suurikapasiteetikasetti on asennettu.)

Tällä asetuksella estetään suurkapasiteettitasen esim. silloin, kun se ei toimi oikein.

### Kaukaloasetusten poistaminen käytöstä

Asetusta käytetään estämään tasoasetukset.

### Viimeistelijän esto

(Kun satulanidontaviimeistelijä tai viimeistelijä on asennettu.)

Tätä asetusta käytetään estämään satulanidontaviimeistelijän tai viimeistelijän käyttö, esimerkiksi silloin, kun laitteessa tapahtuu toimintahäiriö.

### Poista syöttölaite käytöstä

(Kun syöttäjä on asennettu)

Tällä asetuksella estetään syöttäjän käyttö esim. silloin, kun se ei toimi oikein.

### Ladonnan poisto käytöstä

(Kun viimeistelijä tai satulanidontaviimeistelijä on asennettu.)

Asetusta käytetään poistamaan offset-toiminto käytöstä.

### Nidonnan esto

(Kun viimeistelijä tai satulanidontaviimeistelijä on asennettu.)

Tätä käytetään estämään nidonnan käyttö, kun viimeistelijässä tai satulanidontaviimeistelijässä tapahtuu toimintahäiriö.

### Poista rei'itys käytöstä

(Kun rei'itysyksikkö on asennettu.)

Tätä käytetään estämään rei'ityksen käyttö, kun viimeistelijän tai satulanidontaviimeistelijän rei'itysyksikössä tapahtuu toimintahäiriö.

## Väritilan poistaminen käytöstä

(Kun tapahtuu väriin liittyvä ongelma.)

Väritila voidaan kytkeä väliaikaisesti pois päältä, jos väreihin liittyvä ongelma on ilmennyt ja tulostaminen ei ole mahdollista. Mustavalkotulostus sallitaan edelleen.



Toiminto on tarkoitettu käytettäväksi vain hätätapauksissa. Kun asetus on otettu käyttöön, vain huoltoteknikko voi peruuttaa asetuksen. Ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoedustajaan, jotta huoltoteknikko peruuttaa asetuksen ja ratkaisee väriin liittyvän ongelman.

## Poista isäntälaitte-tila käytöstä

Tämä estää laitteen käytön isäntälaitteena tandemtulostuksessa.

(Yleensä tämä asetus ei ole tarpeellinen.)

## Poista orjalaite-tila käytöstä

Tämä estää laitteen käytön orjalaitteena tandemtulostuksessa.

(Yleensä tämä asetus ei ole tarpeellinen.)

## Kopioinnin Asetukset

### Ohjelmien poiston esto

Tätä käytetään estämään työohjelmiin tallennettujen kopiointiasetusten poistaminen ja muuttaminen.

### Ohisyöttötason esto kaksipuoleiskopioinnissa

Tätä asetusta käytetään estämään ohisyöttötason käyttö kaksipuoleisessa kopioinnissa.

Ohisyöttötasoa käytetään usein tarra-arkkien, kalvojen ja muiden sellaisten erikoismateriaalien tulostukseen, joiden kaksipuolinen tulostus on kielletty. Jos tällainen erikoismateriaali pääsee kääntöyksikköön, tuloksena on jakeluhäiriö tai yksikkö voi vaurioitua. Jos käytät usein tulostusmateriaalia, jonka kaksipuolinen tulostus on kiellettyä, suosittelemme, että otat tämän asetuksen käyttöön.

### Autom. paperinvalinnan esto

Asetusta käytetään poistamaan automaattinen paperinvalintatoiminto käytöstä.

Kun asetus on käytössä, valotuslevyllä tai automaattisessa syöttölaitteessa olevan alkuperäisen saman paperikoon automaattista valintaa ei tapahdu.

## Tulostimen Asetukset

### Estä Ilmoitussivun Tulostus

Asetusta käytetään poistamaan käytöstä ilmoitussivujen tulostus.

### Estä Testisivun Tulostus

Asetusta käytetään poistamaan käytöstä testisivujen tulostus. Kun asetus on käytössä, järjestelmäasetusten asetusta "Tulostimen Testisivu" ei voi käyttää testisivujen tulostamiseen.

### Jätä ohisyöttökaukalo pois automaattisesta paperin valinnasta

Kun paperityypin valinnalle on valittu [Autom.], ohisyöttötaso voidaan poissulkea valittavissa olevista tasoista. Tätä suositellaan siinä tapauksessa, kun erikoispaperia lisätään usein ohisyöttötasolle.

## Kuvan Lähetysasetukset

### Muu käytöstä poisto

#### Aseta näyttöjärjestyksen vaihto pois päältä

Tällä estetään näytön järjestyksen (hakunumeron järjestys, nouseva, laskeva) muutokset osoitekirjassa. Kun asetus on käytössä, osoitekirjan välilehden koskeminen ei muuta järjestystä. Nyt valittu näyttöjärjestys on käytettävä järjestys, kun asetus on valittu.

#### Poista skannaustoiminto käytöstä

Tätä käytetään poistamaan PC-skannaus ja USB-muistiskannaus käytöstä.

Kun nämä tilat ovat pois käytöstä, ne ovat harmaita kun tila vaihtuu perusnäytössä.

## Rekisteröinnin poistaminen käytöstä

### Estä kohteen rekist.käyttöpaneelist

Poistaa osoitteen hallinnan laitteelta.

Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Ryhmä
- Sähköposti
- Internet-Faksi
- Faksi

Valitse kaikki: Valitsee kaikki kohteet.

Tyhjennä valitut: Tyhjentää kaikki valinnat.

## **Estä kohteen rekisteröinti verkkosivulta**

(Kun verkkoyhteys on otettu käyttöön.)

Poistaa osoitteen hallinnan Web-sivuilta.

Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Ryhmä
- Sähköposti
- FTP
- Työpöytä
- Verkkokansio
- Internet-Faksi
- Faksi

Valitse kaikki: Valitsee kaikki kohteet.

Tyhjennä valitut: Tyhjentää kaikki valinnat.

## **Poista rekisteröinti käytöstä Network Scanner Tool -ohjelmistolla**

(Kun verkkoyhteys on otettu käyttöön.)

Poistaa osoitteen hallinnan Network Scanner Tool -ohjelmistolta.

## **Asetukset tiedonsiirron estämiseksi**

Näitä asetuksia käytetään ottamaan seuraavat lähetystoiminnot pois käytöstä.

### **Estä [Uud.läh] kuvanlähetyst.**

Asetus estää [Läh. uudelleen] -näppäimen kuvan lähetystilan perusnäytössä.

### **Estä valinta osoitekirjasta**

Estää kohteiden valinnan osoitekirjasta.

Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Sähköposti
- FTP
- Työpöytä
- Verkkokansio
- Internet-Faksi
- Faksi

Valitse kaikki: Valitsee kaikki kohteet.

Tyhjennä valitut: Tyhjentää kaikki valinnat.

### **Poista suora syöttö käytöstä**

Tällä estetään osoitteiden suora syöttö.

Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Sähköposti
- Internet-Faksi
- Faksi

Valitse kaikki: Valitsee kaikki kohteet.

Tyhjennä valitut: Tyhjentää kaikki valinnat.

### **Estä PC-I-Faksin lähetys**

(Internet-faksin laajennuspaketin ollessa asennettuna.)

Estää PC-I-Faksin lähetyksen.

### **Estä PC-Faksin lähetys**

(Kun laajennus on asetettu.)

Estää PC-I-Faksin vastaanoton.

---

## **Asiakirjan Tallennusasetukset**

### **Estä leiman uudelleentulostus**

Kuin tallennettu tiedosto haetaan ja tulostetaan, tämä asetus estää "Leima"-asetuksen valinnan erityistiloille.

Käytä asetusta estämään suurikapasiteettisen kasetin käyttö esimerkiksi silloin, kun kasettiin tulee toimintahäiriö.

Tällä toiminnolla voidaan estää tulostettujen tietojen ristiriitaisuuksia, kuten alkuperäisasiakirjan päivämäärän ja tiedoston haun ja tulostuksen päivämäärän eroavuuden.

### **Erätulostusasetukset**

Kun tulostat tiedostoja erätulostuksella, tätä asetusta

käytetään estämään [Kaikki käyttäjät]-näppäimen ja

[Käytt. Tuntem.]-näppäimen valinta

käyttäjävalintanäytössä.

---

---

# Vaihda pääkäyttäjän salasana

Tätä käytetään pääkäyttäjän salasanan muuttamiseen. Koske [Vaihda pää-käyttäjän salasana] -näppäintä muuttaaksesi salasana.

Kun vaihdat salasanan, muista pitää uusi salasana mielessäsi.

On suositeltavaa, että vaihdat pääkäyttäjän salasanan aika ajoin.

## **Salasana**

Kirjoita uusi pääkäyttäjän salasana (5-32 merkkiä).

## **Salasana (vahvistus)**

Kirjoita uusi salasana uudelleen vahvistusta varten.



Tehtaalla asetetun pääkäyttäjän salasanan saat Turvallisuusohjeiden kohdasta "LAITTEEN PÄÄKÄYTTÄJÄLLE".

---

---

# Tuotekoodi

Toimenpiteet laajennuspakettien tuotekoodien syöttämiseksi selitetään seuraavassa. Koske [Tuotekoodi]-näppäintä asetusten konfiguroimiseksi.



- Joitakin asetuksia ei ehkä voida käyttää riippuen asennetuista lisävarusteista.
- Ota yhteyttä jälleenmyyjään koskien syötettävää tuotekoodia.

---

## PS3 laajennus

Syötä PS3-laajennuksen tuotekoodi.

---

## Internet-faksin laajennus

Syötä Internet-faksin laajennuspaketin tuotekoodi.

---

## Hälytys ja tilaviesti sähköpostiin

Kirjoita Hälytys ja tilaviesti sähköpostiin -tuotekoodi.



Kun faksitoiminto on käytössä, tämä "Sähköpostin tila" näkyy.

---

## Sovelluksen Integrointimoduuli

Kirjoita sovelluksen Integrointimoduulin tuotekoodi.

---

## Sarjanumero

Tämä näyttää sarjanumeron, jota tarvitaan tuotekoodin saamiseen.

---

---

# Aloita ja/tai talleta asetukset

Nykyiset järjestelmäasetukset voidaan tallentaa, aiemmin tallennetut järjestelmäasetukset voidaan hakea ja tehtaan oletusasetukset voidaan palauttaa. Koske [Aloita ja/tai talleta asetukset] -näppäintä vahvistaaksesi asetukset.

---

## Palauta Tehdasasetukset

Tätä käytetään palauttamaan järjestelmäasetukset tehtaan oletusasetuksiksi. Jos haluat muodostaa tallenteen nykyisistä asetuksista ennen tehdasasetusten palauttamisesta, tulosta nykyiset asetukset "[Luettelon tulostus \(Pääkäyttäjä\)](#)" (sivu 85) –toiminnolla järjestelmäasetuksissa (pääkäyttäjä).



Poistu järjestelmäasetuksista palautuksen jälkeen ja kytke [VIRTA]-näppäin (  ) "Off"-asentoon. Odota hetki ja kytke [VIRTA]-näppäin (  ) "on"-asentoon oletusasetusten voimaan saattamiseksi.

---

## Tallenna Nykyiset Asetukset

Tätä käytetään tallentamaan nyt määritellyt järjestelmäasetukset. Tallennetut asetukset säilyvät, vaikka [VIRTA]-näppäin (  ) kytketään pois. Voit hakea tallennetut asetukset käyttämällä kohtaa "[Palauta Asetukset](#)" alla.

### Kohtia ei tallennettu

- Verkkoasetukset: Näitä ei tallenneta koska odottamattomat asetukset voivat vahingoittaa verkkoa.
- Tuotekoodit: Tuotekoodia ei tallenneta, sillä koodit on ehkä annettava uudelleen.

---

## Palauta Asetukset

Voit palauttaa asetukset käyttämällä kohtaa "[Tallenna Nykyiset Asetukset](#)".

Nykyiset asetukset muuttuvat haetuiksi asetuksiksi.



**SHARP®**