

DIGITAALINEN VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄ

Ohjelmiston asennusohje



Pidä tämä opas lähetyksellä, jotta voit etsiä siitä ratkaisuja tarpeen tullen.

Kiitos tämän tuotteen hankkimisesta. Tässä käyttöohjeessa kerrotaan, kuinka asennetaan ja konfiguroidaan ohjelma, jonka avulla laitetta voidaan käyttää tietokoneen tulostimena tai skannerina.

Tässä käyttöohjeessa kerrotaan myös, miten asennetaan tulostinajurit ja ohjelma, joita käytetään laajennussarjojen ollessa asennettuna, ja miten skanneriajuri asennetaan.

Jos ohjelmaa ei saada asennettua oikein tai sinun on poistettava ohjelma, katso erillisen "Vianetsintä"-ohjeen kappale "ASENNUS".

Huomio

- Tämän ohjeen selitykset olettavat, että osaat käyttää Windows- tai Macintosh-tietokonettasi.
- Tietoa käyttöjärjestelmästäsi saat käyttöjärjestelmäsi käyttöohjeesta tai Internetin Ohje-toiminnosta.
- Tämän käyttöohjeen näyttöjen ja toimintamenetelmien selitykset koskevat pääasiassa Windows® XP-käyttöjärjestelmää Windows® -käyttöympäristöissä, ja Mac OS X v10.3.9 –käyttöjärjestelmää Macintosh-käyttöympäristöissä. Näytöt voivat vaihdella käyttöjärjestelmän versiosta riippuen.
- Aina kun ohjeessa on "MX-xxxx", korvaa "xxxx" mallisi nimellä.
- Tässä ohjeessa on viitteitä faksitoimintoon. Ota kuitenkin huomioon, että faksitoiminto ei ole saatavana joissakin maissa tai joillakin alueilla.
- Tämä dokumentti on pyritty tekemään mahdollisimman tarkaksi. Jos sinulla on jotakin huomautettavaa tästä käyttöohjeesta, ota yhteyttä kauppiaseesi tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
- Tälle tuotteelle on suoritettu tarkat laadunvalvonta- ja tarkistustoimenpiteet. Jos kaikesta huolimatta huomaat laitteessa vian tai muun ongelman, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
- Laissa määrättyjä erikoistapauksia lukuun ottamatta SHARP ei vastaa vioista, jotka esiintyvät laitteen tai sen vaihtoehtojen käytön aikana, tai vioista, jotka aiheutuvat laitteen tai sen vaihtoehtojen asiattomasta käytöstä, tai muista vioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä.

Varoitus

- Tämän käyttöohjeen sisällön kopiointi, muuttaminen tai kääntäminen ilman ennalta annettua kirjallista lupaa on kielletty muissa kuin tekijänoikeuslaissa sallituissa tapauksissa.
- Kaikkea oppaassa ilmenevää tietoa voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Tässä ohjeessa esitetyt kuvat sekä käyttöpaneeli ja kosketuspaneeli.

Lisälaitteet ovat yleensä valinnaisia, jotkin mallit sisältävät kuitenkin tiettyjä lisälaitteita vakiovarusteena.

Tämän käyttöohjeen selitykset olettavat, että laitteessa on oikea taso ja vakio/2 x 500 arkkiä.

Eräiden toimintojen ja käyttöjen lisäselityksissä edellytetään, että oheislaitteita on asennettu.

Tässä käyttöohjeessa esitetyt näytöt, ilmoitukset ja näppäinten nimet saattavat poiketa itse laitteessa olevista näytöistä, ilmoituksista ja näppäinten nimistä tuotekehityksen ja -muutosten vuoksi.

OHJELMALISENSSI

OHJELMALISENSSI tulee näytölle, kun asennat ohjelmaa CD-ROM-levyltä. Kun käytät CD-ROM-levyllä tai laitteessa olevan ohjelman koko sisältöä tai osaa siitä, hyväksyt OHJELMALISENSSIN ehdot.

SISÄLLYSLUETTELO

1 ENNEN OHJELMAN ASENNUSTA

CD-ROM-LEVYT JA OHJELMISTO	2
• SOFTWARE CD-ROM	2
• MUUT CD-ROM-LEVYT	4
JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET	5
• LAITE- JA OHJELMISTOVAATIMUKSET	5
• AJURIVAATIMUKSET	6
LAITTEEN LIITTÄMINEN	7
• LIITTÄMINEN VERKKOON	7
• LAITTEEN LIITTÄMINEN USB-KAAPELILLA (Windows)	7

2 ASENNUS WINDOWS-KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ

TULOSTINAJURIN/ PC-FAX-AJURIN ASENNUS ...	8
• KUN LAITE ON LIITETTY VERKKOON	8
• KUN LAITE LIITETÄÄN USB-KAAPELILLA	15
• LAITTEEN KÄYTTÄMINEN YHTEISENÄ TULOSTIMENA	20
• VAKIO WINDOWS PS-TULOSTINAJURIN KÄYTTÄMINEN (Windows 98/Me/NT 4.0)	22
• TULOSTINAJURIN KONFIGUROIMINEN LAITTEELLE ASENNETUILE VAIHTOEHDOLLE	23
PRINTER STATUS MONITOR-ASENNUS	26
SKANNERIAJURIN ASENNUS	28

3 ASENNUS MACINTOSH-KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ

MAC OS X (v10.3.3 - 10.4)	30
MAC OS X (v10.2.8)	33
MAC OS X (v10.1.5)	36
MAC OS 9.0 - 9.2.2	38

4 HYÖDYLLISTÄ TIETOA

PS-NÄYTTÖFONTTIEN ASENNUS	40
• WINDOWS-KÄYTTÖYMPÄRISTÖ	40
• MACINTOSH-KÄYTTÖYMPÄRISTÖ (Mac OS 9.0 - 9.2.2)	41
PORTIN VAIHTAMINEN	42
• LAITTEEN IP-OSOITTEEN TARKISTAMINEN ..	43

1

ENNEN OHJELMAN ASENNUSTA

Tässä kappaleessa kerrotaan ohjelmista, jotka mahdollistavat tulostin- ja skanneritoimintojen käyttämisen laitteellasi, ohjelmiston sisältävistä CD-ROM-levyistä ja sivuista, joilta löydät asennusohjeet.

CD-ROM-LEVYT JA OHJELMISTO

Laitteen kanssa käytettävä ohjelma on laitteen ja laajennussarjojen mukana toimitetuilla CD-ROM-levyillä. Varmista ennen ohjelman asentamista, että tietokoneesi vastaa kappaleessa "JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET" (sivu 5) kuvattuja järjestelmävaatimuksia.

SOFTWARE CD-ROM

"Software CD-ROM" sisältää tulostinajurin ja muita ohjelmia. "Software CD-ROM" koostuu 2 levystä.

Disc 1

Ohjelmisto Windowsille

• Tulostinajuri

Voit käyttää laitetta tulostimena näiden lisävarusteiden kanssa.

• PCL6- ja PCL5c –tulostinajuri

Laite tukee Hewlett-Packard PCL6- ja PCL5c-tulostinohjauskieliä. On suositeltavaa, että käytät PCL6-tulostinajuria. Jos sinulla on vaikeuksia tulostaa vanhemmasta ohjelmistosta käyttäen PCL6-tulostinajuria, käytä PCL5c-tulostinajuria.

• PS-tulostinajuri

PS-tulostinajuri tukee Adobe Systems Incorporatedin kehittämää PostScript 3-sivunkuvauskieltä.

• PPD-ajuri

PPD-ajurin avulla laite voi käyttää vakio Windows PS-tulostinajuria.

☞ KUN LAITE ON LIITETTY VERKKOON (sivu 8)

☞ KUN LAITE LIITETÄÄN USB-KAAPELILLA (sivu 15)

• Printer Status Monitor (tätä voidaan käyttää ainoastaan laitteen ollessa liitettynä verkkoon)

Tämän ohjelman avulla voit tarkkailla laitteen tilaa tietokoneesi näytöllä.

☞ PRINTER STATUS MONITOR-ASENNUS (sivu 26)

Disc 2**Ohjelmisto Windowsille****• PC-Fax-ajuri**

Tämän lisävarusteen avulla voit lähettää tietokoneeltasi tiedoston faksina samalla tavalla kuin tulostat tiedoston. (Faksitoiminnon ollessa asennettuna.)

Vaikka faksitoimintoa ei olisi asennettu, PC-Fax-ajuri voidaan päivittää käyttämällä Internet-faksin laajennuspaketin mukana toimitettua CD-ROM-levyä. Siten voit lähettää tiedoston tietokoneeltasi Internet-faksina samalla tavoin kuin tulostat tiedoston.

☞ TULOSTINAJURIN/ PC-FAX-AJURIN ASENNUS (sivu 8)

Seuraavaa ohjelmaa voidaan käyttää ainoastaan silloin, kun laite on liitetty verkkoon.

• Skanneriajuri (TWAIN-ajuri)

Tämän ohjelman avulla voit käyttää laitteen skanneritoimintoa TWAIN-yhteensopivasta ohjelmasovelluksesta.

☞ SKANNERIAJURIN ASENNUS (sivu 28)

• Printer Administration Utility

Tämän ohjelman avulla voit tarkkailla laitetta ja konfiguroida laitteen asetukset tietokoneellasi. Kun haluat asentaa Printer Administration Utility -ohjelman ja käyttää sitä, lue Readme-tiedosto ja PDF-muodossa oleva käyttöohje "Software CD-ROM"-levyllä (Disc 2). Readme-tiedosto ja käyttöohje ovat CD-ROM-levyn seuraavassa kansiossa. (Vaihda CD-ROM-asemasi kirjain "R"-kirjaimen seuraavissa poluissa.)

R:\Sadmin\Documents\Finnish

Ohjelmisto Macintoshille**• PPD-tiedosto**

Tämä on tulostimen kuvaustiedosto, jonka avulla laitetta voidaan käyttää PostScript 3-yhteensopivana tulostimena. Laitteen käyttämiseksi Macintosh-ympäristössä vaaditaan PS3-laajennus.

☞ MAC OS X (v10.3.3 - 10.4) (sivu 30)

☞ MAC OS X (v10.2.8) (sivu 33)

☞ MAC OS X (v10.1.5) (sivu 36)

☞ MAC OS 9.0 - 9.2.2 (sivu 38)

Macintosh-käyttöympäristössä PS3-laajennus voidaan asentaa laitteen käyttämiseksi verkkotulostimena. Skanneriajuria ja PC-Fax-ajuria ei voida käyttää Macintoshilla.

MUUT CD-ROM-LEVYT

► "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM, joka toimitetaan PS3-laajennuksen mukana (Windows/Macintosh)

Tämä CD-ROM sisältää näyttökirjasimet, joita käytetään PS-tulostinajurin kanssa.
(Asenna PS-tulostinajuri ja Macintoshin PPD-tiedosto "Software CD-ROM"-levyltä.)
🖨️ PS-NÄYTTÖFONTTIEN ASENNUS (sivu 40)

► "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM, joka toimitetaan Internet-faksin laajennuspaketin mukana (Windows)

Tätä CD-ROM-levyä käytetään päivittämään "Software CD-ROM"-levyllä oleva PC-Fax-ajuri siten, että sitä voidaan käyttää lähettämään Internet-fakseja (PC-I-Fax-toiminto).
Jos haluat käyttää PC-I-FAX-toimintoa, asenna ensin PC-Fax-ajuri "Software CD-ROM" -levyltä ja suorita sitten tällä CD-ROM-levyllä oleva asennusohjelma. Jos PC-Fax-ajuri on jo asennettu, suorita ainoastaan asennusohjelma.
(PC-Fax-ajuria ei tarvitse asentaa uudelleen.)
🖨️ TULOSTINAJURIN/ PC-FAX-AJURIN ASENNUS (sivu 8)

► "Sharpdesk/Network Scanner Utilities"-CD-ROM (Windows)

Tämä sisältää ohjelman, jonka avulla saat eniten irti laitteellasi skannaamistasi kuvista. Ohjelma sisältää työpöydän asiakirjan hallintasovelluksen "Sharpdesk", joka mahdollistaa skannattujen kuvien ja tiedostojen integroidun hallinnan käyttämällä eri sovelluksia.
Jotta "Skannaa työpöydälle"-skannaustoimintoa voidaan käyttää, on CD-ROM-levyltä ensin asennettava "Network Scanner Tool". CD-ROM-levyllä olevan ohjelman asennus- ja käyttöohjeita saat mukana toimitetusta "Sharpdesk ASENNUSOPAS"-kirjasesta.

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

LAITE- JA OHJELMISTOVAATIMUKSET

Varmista ennen tässä käyttöohjeessa kuvatun ohjelman asennusta, että tietokoneesi täyttää seuraavat vaatimukset.

	Windows	Macintosh*5
Käyttöjärjestelmä*1	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 tai uudempi)*2, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003	Mac OS 9.0 - 9.2.2, Mac OS X v10.1.5, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.3 - 10.4
Tietokonetyyppi	IBM PC/AT-yhteensopiva tietokone Varustettu 10Base-T/100Base-TX LAN-kortilla tai varustettu vakiona USB 2.0*3/1.1*4 -portilla.	Käyttöympäristö, jossa mikä tahansa yllämainituista käyttöjärjestelmistä toimii täysin.
Näyttö	800 x 600 pistettä (SVGA), 256 väriä (tai enemmän)	
Muut laitevaatimukset	Käyttöympäristö, jossa mikä tahansa yllämainituista käyttöjärjestelmistä toimii täysin	

*1 Tulostus ei ole mahdollista MS-DOS-tilassa.

*2 USB:tä ei tueta. Skanneriajuria ei voida asentaa.

*3 Laitteen USB 2.0-portti siirtää tietoa USB 2.0:n (Hi-Speed) määrittämällä nopeudella ainoastaan silloin, jos tietokoneelle on valmiiksi asennettu Microsoft USB 2.0-ajuri tai jos tietokoneelle on asennettu USB 2.0-ajuri Windows 2000 Professional/XP:lle, jonka voi asentaa Microsoftin "Windows Update" -päivitysohjelmalla.

*4 Yhteensopiva mallien kanssa, joille on asennettu Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server tai Windows Server 2003 ja joissa on vakiovarusteena USB-liitäntä.

*5 Ei voida käyttää, kun laite on liitetty USB-johdolla. PC-Fax-ajuria ja skanneria ei voida käyttää.



Ainoastaan pääkäyttäjällä on oikeudet asentaa ohjelma käyttöjärjestelmiin Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003.

AJURIVAATIMUKSET

Seuraavien vaatimusten on täyttyvä tässä ohjeessa kuvattujen ajureiden käyttämiseksi.


PS-tulostinajuri, PPD-ajuri	PS3-laajennus tarvitaan.
PC-Fax-ajuri*	Tätä voidaan käyttää ainoastaan faksin laajennuspaketin ollessa asennettuna. Kun Internet-faksin laajennuspaketti on asennettu, PC-Fax-ajuria voidaan käyttää PC-I-Fax-ajurina päivittämällä se "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM-levyltä. (Tässä tapauksessa ajuria voidaan käyttää ilman faksin laajennuspakettia.)
Skanneriajuri	Tätä voidaan käyttää ainoastaan laitteen ollessa liitettynä verkkoon. (Ei voida käyttää, kun laite on liitetty USB-johdolla.)
Macintosh PPD-tiedosto	Tätä voidaan käyttää, kun PS3-laajennus on asennettu ja laite on liitetty verkkoon. (Ei voida käyttää, kun laite on liitetty USB-johdolla.)

* Jos haluat käyttää PC-Fax-ajuria, on tietokoneellasi oltava asennettuna Internet Explorer 4.0 tai uudempi versio.

LAITTEEN LIITTÄMINEN

LIITTÄMINEN VERKKOON

Laitteen liittämiseksi verkkoon yhdistä LAN-kaapeli laitteen verkkoliitäntään. Käytä suojattua LAN-kaapelia.

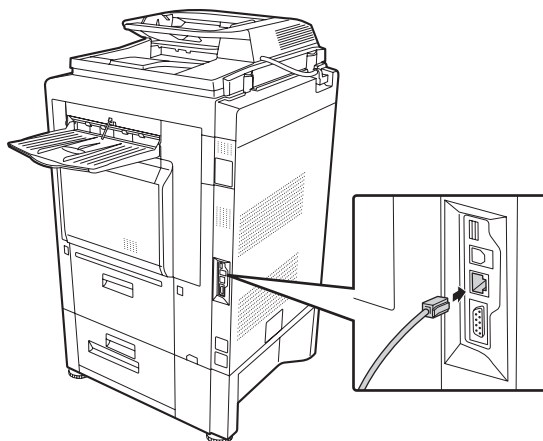

Varmista liitettyäsi laitteen verkkoon, että konfiguroit IP-osoitteen ja muut Verkko-Asetukset ennen ohjelman asentamista. (IP-osoitteen oletusasetus on vastaanottaa IP-osoite automaattisesti, kun laitetta käytetään DHCP-ympäristössä.)

Verkkoasetukset konfiguroidaan käyttämällä "Verkkoasetukset" laitteen järjestelmäasetuksissa (pääkäyttäjä).



- Jos laitetta käytetään DHCP-ympäristössä, laitteen IP-osoite saattaa muuttua. Jos näin tapahtuu, tulostaminen ei ole mahdollista. Tämä ongelma voidaan välttää käyttämällä WINS-palvelinta tai antamalla laitteelle pysyvä IP-osoite.
- Tässä käyttöohjeessa kerrotaan, miten ohjelma asennetaan Windows-verkkoympäristössä ja Macintosh-verkkoympäristössä.

LAITTEEN LIITTÄMINEN USB-KAAPELILLA (Windows)

Laite voidaan liittää tietokoneeseen käyttämällä USB-kaapelia, jos tietokone on Windows-tietokone. (USB-liitäntää ei voida käyttää Macintosh-tietokoneilla.)

Laitteen ja tietokoneen tulisi olla liitettyinä tulostinajurin asennuksen aikana. Jos USB-kaapeli liitetään ennen tulostinajurin asennusta, tulostinajurin asennus ei onnistu kunnolla. Lisätietoja USB-kaapelin liittämisestä saat kappaleessa "KUN LAITE LIITETÄÄN USB-KAAPELILLA" (sivu 15).

2 ASENNUS WINDOWS-KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ

Tässä kappaleessa kerrotaan, miten ohjelma asennetaan ja asetukset konfiguroidaan siten, että laitteen tulostin- ja skanneritoimintoa voidaan käyttää Windows-tietokoneen kanssa.


TULOSTINAJURIN/ PC-FAX-AJURIN ASENNUS

Kun haluat asentaa tulostinajurin tai PC-Fax-ajurin, noudata tässä kappaleessa annettuja ohjeita riippuen siitä, onko laitteesi liitetty verkkoon vai onko se liitetty USB-kaapelilla.

🖨️ KUN LAITE LIITETÄÄN USB-KAAPELILLA (sivu 15)

KUN LAITE ON LIITETTY VERKKOON

Tässä kappaleessa kerrotaan, miten tulostinajuri ja PC-Fax asennetaan laitteen ollessa liitettynä Windows-käyttöympäristöön (TCP/IP-verkko).

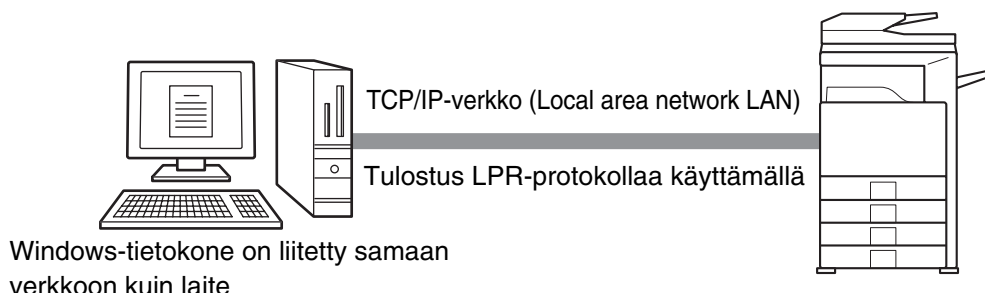

Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*

* Ohjelman asennukseen vaaditaan pääkäyttäjäoikeudet.

- PS3-laajennus vaaditaan PS-tulostinajurin tai PPD-ajurin käyttämiseksi.
- Lisätietoja PPD-ajurin asennuksesta Windows 98/Me/NT 4.0-käyttöjärjestelmien ollessa käytössä saat kappaleessa "VAKIO WINDOWS PS-TULOSTINAJURIN KÄYTTÄMINEN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (sivu 22). Asenna ajuri ohjattua kirjoittimen asennusta käyttäen.
- Jotta voit käyttää laitetta verkkotulostimena Windows NT 4.0-käyttöjärjestelmässä, on tietokoneellasi oltava asennettuna "TCP/IP-protokolla". Jos sitä ei ole asennettu, katso Windows NT 4.0:n Ohjeesta, miten "TCP/IP-protokolla" asennetaan.
- **Kun haluat tulostaa laitteelle Internetin kautta käyttämällä IPP-toimintoa laitteen ollessa asennettuna etäpisteeseen tai kun haluat tulostaa käyttämällä SSL-toimintoa (salattu viestintä), katso lisäohjeita kappaleessa "Tulostaminen IPP-toimintoa ja SSL-toimintoa käyttämällä" (sivu 12) ja asenna tulostinajuri tai PC-Fax-ajuri.**
- Tässä kappaleessa kuvattu asennusmenetelmä koskee sekä tulostinajuria että PC-Fax-ajuria, vaikka selitykset keskittyvätkin tulostinajuriin.

1 Aseta "Software CD-ROM" tietokoneesi CD-ROM-asemaan.

- Jos olet asentamassa tulostinajuria, käytä sitä "Software CD-ROM"-levyä, jonka kannessa on "Disc 1".
- Jos olet asentamassa PC-Fax-ajuria, käytä sitä "Software CD-ROM"-levyä, jonka kannessa on "Disc 2".

2 Napsauta [Käynnistä]-painiketta, napsauta [Oma tietokone] () ja kaksoisnapsauta [CD-ROM]-kuvaketta ().

Kaksoisnapsauta Windows 98/Me/NT

4.0/2000-käyttöohjelmissa [Oma tietokone] ja kaksoisnapsauta sen jälkeen [CD-ROM]-kuvaketta.

3 Kaksoisnapsauta [Setup]-kuvaketta ().

4 Näyttöön tulee "Käyttö SOPIMUS"-ikkuna. Varmista, että ymmärrät lisenssisopimuksen sisällön ja napsauta [Kyllä]-painiketta.



Voit lukea "Käyttö SOPIMUS" eri kielellä valitsemalla haluamasi kielen kielivalikosta. Voit asentaa ohjelman valitsemallasi kielellä siten, että jatkat asennusta valitsemallasi kielellä.

5 Lue viesti "Tervetuloa"-ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.

6 Napsauta [Tulostinohjain]-painiketta.

- PC-Fax-ajurin asentamiseksi napsauta [PC-Fax ajuri].
- Napsauta [Näytä LUEMINUT]-painiketta katsellaksesi tietoja ohjelmasta.



7 Napsauta [Seuraava]-painiketta.


8 Napsauta [Standardi asennus.]-painiketta.



Kun [Muokattu asennus.] on valittu, voit siirtyä mihin tahansa alla olevaan kohtaan. Kun [Standardi asennus.] on valittu, asennus tapahtuu alla osoitetun mukaisesti.

- Laitteen liittäminen: LPR suora tulostus
 - Aseta oletusasetustulostimeksi: Kyllä (PC-Fax-tulostin pois lukien)
 - Tulostinajurin nimi: Ei voida muuttaa
 - PCL-tulostimen näyttöfontit: Asennettu
- Jos valitsit [Muokattu asennus.], valitse [LPR suora tulostus] ja napsauta [Seuraava]-painiketta. Jos valitsit muun kuin [LPR suora tulostus], katso lisäohjeita seuraavilta sivuilta:
- IPP: sivu 12
 - Jaettu tulostin: sivu 20
 - Liitetty tähän tietokoneeseen.: sivu 15

9 Verkkoon liitetty tulostimet havaitaan. Valitse laite ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

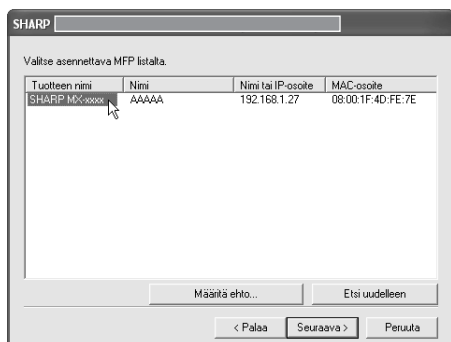

- Jos laitetta ei löydy, varmista, että laitteessa on virta päällä ja että laite on liitetty verkkoon. Napsauta sitten [Etsi uudelleen]-painiketta.
- Voit myös napsauttaa [Määritä ehto]-painiketta ja etsiä laitetta antamalla laitteen nimen (verkkonimen) tai IP-osoitteen.

10 Näyttöön tulee vahvistusikkuna. Valitse sisältö ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

11 Kun tulostinajurin valintaikkuna tulee näytölle, valitse asennettava tulostinajuri ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Napsauta asennettavan tulostinajurin ruutua siten, että siihen tulee rasti (☒).



- Kun asennat PC-Fax-ajuria, tämä näyttö ei tule näkyviin. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
- PS-tulostinajurin asennukseen vaaditaan PS3-laajennus.
- [PPD]-ruutu tulee näkyviin ainoastaan silloin, kun käytät Windows 2000/XP/Server 2003-käyttöjärjestelmiä.

12 Kun sinulta kysytään, haluatko tulostimen olevan oletusasetustulostimesi, tee valinta ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Jos asennat useita ajureita, valitse oletusasetustulostimena käytettävä tulostinajuri. Jos et halua asettaa jotakin tulostinajuria oletusasetustulostimeksi, valitse [Ei].



Jos napsautit [Muokattu asennus]-painiketta vaiheessa 8, seuraava ikkuna tulee näkyviin.

• Tulostimen nimi -ikkuna

Jos haluat muuttaa tulostimen nimeä, anna haluamasi nimi ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

• Näyttöfonttien asennuksen vahvistava ikkuna

Asentaaksesi näyttöfontit PCL-tulostinajurille, valitse [Kyllä] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

- Kun asennat PC-Fax-ajuria, tämä näyttö ei tule näkyviin. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
- Jos et ole asentamassa PCL-tulostinajuria (olet asentamassa PS-tulostinajuria tai PPD-ajuria), valitse [Ei] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

13 Noudata näytöllä olevia ohjeita.

Lue viesti ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta. Asennus käynnistyy.



Jos käytät Windows 2000/XP/Server 2003-käyttöjärjestelmää

Jos näytölle tulee varoitusilmoitus koskien Windows-logotestausta tai digitaalista allekirjoitusta, napsauta [Jatka asentamista]- tai [Kyllä]-painiketta.

14 Kun näyttöön tulee ilmoitus asennuksen päättymisestä, napsauta [OK]-painiketta.

15 Napsauta [Sulje]-painiketta vaiheen 6 ikkunassa.



Asennuksen jälkeen näyttöön saattaa tulla viesti, joka kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen. Jos tämä viesti tulee näkyviin, napsauta [Kyllä]-painiketta tietokoneesi uudelleen käynnistämiseksi.

Tämä päättää asennuksen.

- Katso asennuksen jälkeen kappaleesta "TULOSTINAJURIN KONFIGUROIMINEN LAITTEELLE ASENNETUILE VAIHTOEHDOLLE" (sivu 23) ohjeita tulostinajurin asetusten konfiguroimiseksi.
- Jos asensit PS-tulostinajurin tai PPD-ajurin, PS-näyttöfontit voidaan asentaa PS3-laajennuksen mukana toimitetulta "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM-levyltä. Katso "PS-NÄYTTÖFONTTIEN ASENNUS" (sivu 40).
- Jos käytät tietokonetta tulostinpalvelimena (kun laite on konfiguroitu yhteiseksi tulostimeksi), katso kappaleesta "LAITTEEN KÄYTTÄMINEN YHTEISENÄ TULOSTIMENA" (sivu 20) ohjeita tulostinajurin asentamiseksi jokaiselle asiakastietokoneelle.

► Tulostaminen IPP-toimintoa ja SSL-toimintoa käyttämällä

IPP-toimintoa voidaan käyttää tulostamaan laitteelle verkon kautta käyttämällä HTTP-protokollaa.

Kun laite on etäpisteessä, voidaan tätä toimintoa käyttää faksitoiminnon sijasta tulostamaan faksia parempilaatuisempi kuva. IPP-toimintoa voidaan käyttää myös yhdessä SSL-toiminnon kanssa (salattu viestintä) tulostustietojen salaamiseksi. Tämä mahdollistaa turvallisen tulostuksen ilman huolta tietojen vuotamisesta ulkopuolisille.



Kun haluat käyttää SSL-toimintoa, konfiguroi "SSL-asetukset" laitteen järjestelmäasetuksissa (pääkäyttäjä). Ohjeita asetusten konfigurointiin, kasto Järjestelmäasetusten opas.

1 Aseta "Software CD-ROM" tietokoneesi CD-ROM-asemaan.

- Jos olet asentamassa tulostinajuria, käytä sitä "Software CD-ROM"-levyä, jonka kannessa on "Disc 1".
- Jos olet asentamassa PC-Fax-ajuria, käytä sitä "Software CD-ROM"-levyä, jonka kannessa on "Disc 2".

2 Napsauta [Käynnistä]-painiketta, napsauta [Oma tietokone] () ja kaksoisnapsauta [CD-ROM]-kuvaketta ().

Kaksoisnapsauta Windows 98/Me/NT 4.0/2000-käyttöohjelmissa [Oma tietokone] ja kaksoisnapsauta sen jälkeen [CD-ROM]-kuvaketta.

3 Kaksoisnapsauta [Setup]-kuvaketta ().

4 Näyttöön tulee "Käyttö sopimus"-ikkuna. Varmista, että ymmärrät lisenssisopimuksen sisällön ja napsauta [Kyllä]-painiketta.




Voit lukea "Käyttö sopimus" eri kielellä valitsemalla haluamasi kielen kielivalikosta. Voit asentaa ohjelman valitsemallasi kielellä siten, että jatkat asennusta valitsemallasi kielellä.

5 Lue viesti "Tervetuloa"-ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.

6 Napsauta [Tulostinohjain]-painiketta.

- PC-Fax-ajurin asentamiseksi napsauta [PC-Fax ajuri].
- Napsauta [Näytä LUEMINUT]-painiketta katsellaksesi tietoja ohjelmasta.

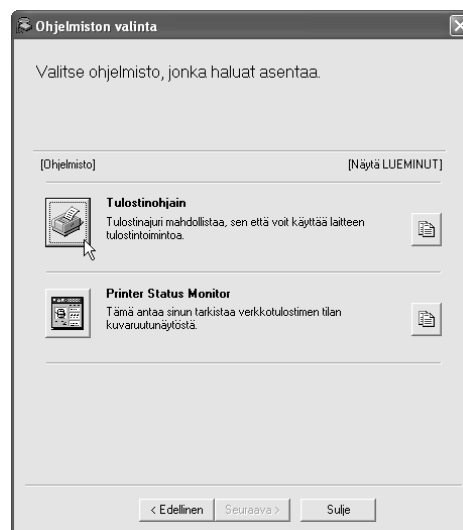

7 Napsauta [Seuraava]-painiketta.

8 Napsauta [Muokattu asennus.]-painiketta.




9 Kun näytölle tulee kysymys, miten tulostin on liitetty, valitse [IPP] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.



10 Jos käytät välipalvelinta, määritä välipalvelin ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Määrittääksesi välipalvelimen valitse [Tulosta käyttämällä välityspalvelinta] ja anna sitten [Osoite] ja [Portin numero].

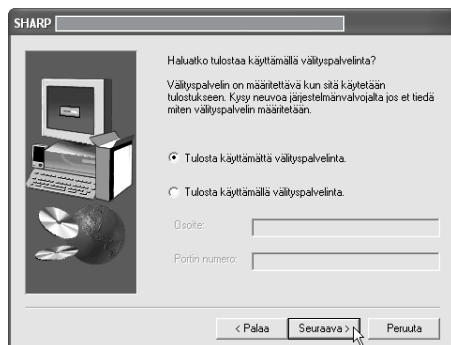

11 Valitse laitteen URL-osoite ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Anna URL-osoite seuraavassa muodossa:

Tavallinen muoto:

`http://<laitteen kohdenimi tai IP-osoite>:631*/ipp`

*1 Yleensä "631" tulisi antaa portin nimeksi. Jos

IPP-porttinumeroa on vaihdettu laitteessa, anna uusi portin numero.

Kun käytät SSL:ää:

`https://< laitteen kohdenimi tai IP-osoite>:<port number*2>/ipp`

*2 Tavallisesti portin numero ja kaksoispiste ":" juuri ennen portin numeroa voidaan jättää pois. Jos SSL:n

IPP-porttinumeroa on vaihdettu laitteessa, anna uusi portin numero.




Jos tietokoneesi ja laite on liitetty samaan LAN-verkkoon, voit napsauttaa [Etsi]-painiketta laitteen etsimiseksi. Laitteen URL-osoite tulee näkyviin. Valitse URL ja napsauta [OK]-painiketta. Palaat yllä olevaan ikkunaan ja laitteen URL annetaan automaattisesti.

12 Kun mallin valintaikkuna tulee näkyviin, valitse laitteesi mallinimi ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

13 Kun tulostinajurin valintaikkuna tulee näytölle, valitse asennettava tulostinajuri ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Napsauta asennettavan tulostinajurin ruutua siten, että siihen tulee rasti (☑).

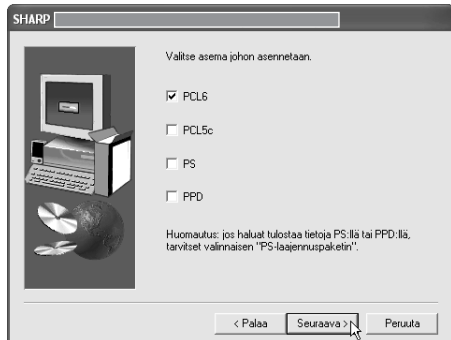

- Kun asennat PC-Fax-ajuria, tämä näyttö ei tule näkyviin. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
- PS-tulostinajurin asennukseen vaaditaan PS3-laajennus.
- [PPD]-ruutu tulee näkyviin ainoastaan silloin, kun käytät Windows 2000/XP/Server 2003-käyttöjärjestelmää.

14 Valitse, haluatko tulostimen olevan oletusasetustulostimesi ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Jos asennat useita ajureita, valitse oletusasetustulostimenä käytettävä tulostinajuri. Jos et halua asettaa jotakin tulostinajuria oletusasetustulostimeksi, valitse [Ei].

15 Kun tulostimen nimen ikkuna tulee näyttöön, napsauta [Seuraava]-painiketta.

Jos haluat muuttaa tulostimen nimeä, anna haluamasi nimi.

16 Kun näyttöön tulee kysymys, haluatko asentaa näyttöfontit, valitse vastaus ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

- Kun asennat PC-Fax-ajuria, tämä näyttö ei tule näkyviin. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
- Jos et ole asentamassa PCL-tulostinajuria (olet asentamassa PS-tulostinajuria tai PPD-ajuria), valitse [Ei] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

17 Noudata näytöllä olevia ohjeita.

Lue viesti ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.
Asennus käynnistyy.



Jos käytät Windows 2000/XP/Server 2003-käyttöjärjestelmää

Jos näytölle tulee varoitusilmoitus koskien Windows-logotestausta tai digitaalista allekirjoitusta, napsauta [Jatka asentamista]- tai [Kyllä]-painiketta.

18 Kun näyttöön tulee ilmoitus asennuksen päättymisestä, napsauta [OK]-painiketta.

19 Napsauta [Sulje]-painiketta vaiheen 6 ikkunassa.



Asennuksen jälkeen näyttöön saattaa tulla viesti, joka kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen. Jos tämä viesti tulee näkyviin, napsauta [Kyllä]-painiketta tietokoneesi uudelleen käynnistämiseksi.

Tämä päättää asennuksen.

- Katso asennuksen jälkeen kappaleesta "TULOSTINAJURIN KONFIGUROIMINEN LAITTEELLE ASENNETUILE VAIHTOEHDOLLE" (sivu 23) ohjeita tulostinajurin asetusten konfiguroimiseksi.
- Jos asensit PS-tulostinajurin tai PPD-ajurin, PS-näyttöfontit voidaan asentaa PS3-laajennuksen mukana toimitetulta "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM-levyltä. Katso "PS-NÄYTTÖFONTTIEN ASENNUS" (sivu 40).

KUN LAITE LIITETÄÄN USB-KAAPELILLA

Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*

* Ohjelman asennukseen vaaditaan pääkäyttäjäoikeudet.



- PS3-laajennus vaaditaan PS-tulostinajurin tai PPD-ajurin käyttämiseksi.
- Lisätietoja PPD-ajurin asennuksesta Windows 98/Me/NT 4.0-käyttöjärjestelmien ollessa käytössä saat kappaleessa "VAKIO WINDOWS PS-TULOSTINAJURIN KÄYTTÄMINEN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (sivu 22). Asenna ajuri ohjatulla tulostimen asennuksella.
- Jotta voit käyttää faksitietojen siirtoon tarvittavan tulostinajurin asennuksen yhteydessä luotua porttia, asenna ensin tulostinajuri ja sen jälkeen PC-Fax-ajuri.

1 Varmista, että USB-kaapelia ei ole liitetty tietokoneeseen tai laitteeseen.

Jos kaapeli on liitetty, Plug and Play –ikkuna tulee näkyviin. Jos näin tapahtuu, napsauta [Peruuta]-painiketta ikkunan sulkemiseksi ja irrota kaapeli.



Kaapeli liitetään vaiheessa 14.

2 Aseta "Software CD-ROM" tietokoneesi CD-ROM-asemaan.

Käytä sitä "Software CD-ROM"-levyä, jonka kannessa on "Disc 1".

3 Napsauta [Käynnistä]-painiketta, napsauta [Oma tietokone] () ja kaksoisnapsauta [CD-ROM]-kuvaketta ().

Kaksoisnapsauta Windows 98/Me/2000-käyttöjärjestelmissä [Oma tietokone] ja kaksoisnapsauta sen jälkeen [CD-ROM]-kuvaketta.

4 Kaksoisnapsauta [Setup]-kuvaketta ().

5 Näyttöön tulee "Käyttö sopimus"-ikkuna. Varmista, että ymmärrät lisenssisopimuksen sisällön ja napsauta [Kyllä]-painiketta.



Voit lukea "Käyttö sopimus" eri kielellä valitsemalla haluamasi kielen kielivalikosta. Voit asentaa ohjelman valitsemallasi kielellä siten, että jatkat asennusta valitsemallasi kielellä.

6 Lue viesti "Tervetuloa"-ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.

7 Napsauta [Tulostinohjain]-painiketta.

Napsauta [Näytä LUEMINUT]-painiketta katsellaksesi tietoja ohjelmasta.

**8 Napsauta [Seuraava]-painiketta.****9 Napsauta [Muokattu asennus.]-painiketta.****10 Kun näytölle tulee kysymys, miten tulostin on liitetty, valitse [Liitetty tähän tietokoneeseen.] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.****11 Kun näytöön tulee kysymys, haluatko asentaa näyttöfontit, valitse vastaus ja napsauta [Seuraava]-painiketta.****12 Noudata näytöllä olevia ohjeita.**

Lue viesti ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.

Kun näytöön tulee ilmoitus asennuksen päättymisestä, napsauta [OK]-painiketta.

**Jos käytät Windows 2000/XP/Server 2003-käyttöjärjestelmää**

Jos näytölle tulee varoitusilmoitus koskien Windows-logotestausta tai digitaalista allekirjoitusta, napsauta [Jatka asentamista]- tai [Kyllä]-painiketta.

13 Napsauta [Sulje]-painiketta vaiheen 7 ikkunassa.

Kun näytöön tulee viesti, joka kehottaa sinua liittämään laitteen tietokoneeseen, napsauta [OK]-painiketta.




Asennuksen jälkeen näytöön saattaa tulla viesti, joka kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen. Jos tämä viesti tulee näkyviin, napsauta [Kyllä]-painiketta tietokoneesi uudelleen käynnistämiseksi.

14 Yhdistä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

- (1) Varmista, että laitteen virta on kytketty päälle.
- (2) Kytke kaapeli laitteen USB-liitäntään (tyyppi B).

Laitteen USB-liitäntä on yhteensopiva USB 2.0-standardin (Hi-Speed) kanssa. Hanki suojattu USB-kaapeli.

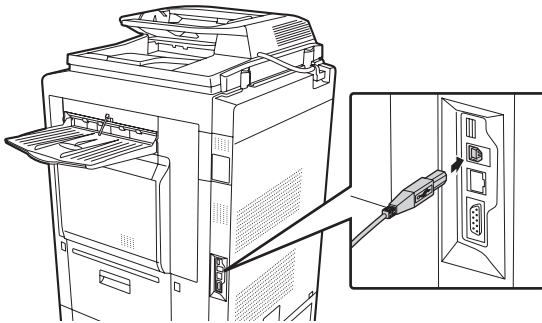

- (3) Yhdistä kaapelin toinen pää tietokoneesi USB-liitäntään (tyyppi A).

Laite tunnistetaan ja näyttöön tulee Plug and Play -ikkuna.

15 PCL6-tulostinajurin asennus käynnistyy.

Kun näytölle tulee "Ohjattu uuden laitteiston asennus", valitse [Asenna ohjelmistot automaattisesti (suositus)], napsauta [Seuraava]-painiketta ja noudata näytön ohjeita.



Jos käytät Windows 2000/XP/Server 2003-käyttöjärjestelmää

Jos näytölle tulee varoitusilmoitus koskien Windows-logotestausta tai digitaalista allekirjoitusta, napsauta [Jatka asentamista]- tai [Kyllä]-painiketta.

Tämä päättää asennuksen.

- Katso tulostinajurin asennuksen jälkeen kappaleesta "TULOSTINAJURIN KONFIGUROIMINEN LAITTEELLE ASENNETUILE VAIHTOEHDOLLE" (sivu 23) ohjeita tulostinajurin asetusten konfiguroimiseksi.
- Jos käytät tietokonetta tulostinpalvelimena (kun laite on konfiguroitu yhteiseksi tulostimeksi), katso kappaleesta "LAITTEEN KÄYTTÄMINEN YHTEISENÄ TULOSTIMENA" (sivu 20) ohjeita tulostinajurin asentamiseksi jokaiselle asiakastietokoneelle.

PCL5c-tulostinajurin, PS-tulostinajurin, PPD-ajurin tai PC-Fax-ajurin asennus

Asennus on mahdollista jopa USB-kaapelin yhdistämisen jälkeen.

1 Aseta "Software CD-ROM" tietokoneesi CD-ROM-asemaan.

- Jos olet asentamassa tulostinajuria, käytä sitä "Software CD-ROM"-levyä, jonka kannessa on "Disc 1".
- Jos olet asentamassa PC-Fax-ajuria, käytä sitä "Software CD-ROM"-levyä, jonka kannessa on "Disc 2".

2 Napsauta [Käynnistä]-painiketta, napsauta [Oma tietokone] () ja kaksoisnapsauta [CD-ROM]-kuvaketta ().

Kaksoisnapsauta Windows 98/Me/2000-käyttöjärjestelmissä [Oma tietokone] ja kaksoisnapsauta sen jälkeen [CD-ROM]-kuvaketta.

3 Kaksoisnapsauta [Setup]-kuvaketta ().

4 Näyttöön tulee "Käyttösopimus"-ikkuna. Varmista, että ymmärrät lisenssisopimuksen sisällön ja napsauta [Kyllä]-painiketta.



Voit lukea "Käyttösopimus" eri kielellä valitsemalla haluamasi kielen kielivalikosta. Voit asentaa ohjelman valitsemallasi kielellä siten, että jatkat asennusta valitsemallasi kielellä.

5 Lue viesti "Tervetuloa"-ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.

6 Napsauta [Tulostinohjain]-painiketta.

- PC-Fax-ajurin asentamiseksi napsauta [PC-Fax ajuri].
- Napsauta [Näytä LUEMINUT]-painiketta katsellaksesi tietoja ohjelmasta.



7 Napsauta [Seuraava]-painiketta.

8 Napsauta [Muokattu asennus.]-painiketta.



9 Kun näytölle tulee kysymys, miten tulostin on liitetty, valitse [Liitetty tähän tietokoneeseen.] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.



10 Kun portin valintaikkuna tulee näkyviin, valitse portti, jota PCL6 -tulostinajuri käyttää (USB001 jne.) ja napsauta [Seuraava].

11 Kun tulostinajurin valintaikkuna tulee näkyviin, poista rasti [PCL6]-ruudusta ja napsauta [PCL5c]-, [PS]- tai [PPD]-ruutua niin, että niihin tulee rasti (☑), ja napsauta [Seuraava]-painiketta.



- Kun asennat PC-Fax-ajuria, tämä näyttö ei tule näkyviin. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
- PS-tulostinajurin asennukseen vaaditaan PS3-laajennus.
- [PPD]-ruutu tulee näkyviin ainoastaan silloin, kun käytät Windows 2000/XP/Server 2003-käyttöjärjestelmiä.

12 Valitse, haluatko tulostimen olevan oletusasetustulostimesi ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Jos asennat useita ajureita, valitse oletusasetustulostimena käytettävä tulostinajuri.
Jos et halua asettaa jotakin tulostinajuria oletusasetustulostimeksi, valitse [Ei].

13 Kun tulostimen nimen ikkuna tulee näyttöön, napsauta [Seuraava]-painiketta.

Jos haluat muuttaa tulostimen nimeä, anna haluamasi nimi.

14 Kun näyttöön tulee kysymys, haluatko asentaa näyttöfontit, valitse [Ei] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Kun asennat PC-Fax-ajuria, tämä näyttö ei tule näkyviin. Siirry seuraavaan vaiheeseen.

15 Noudata näytöllä olevia ohjeita.

Lue viesti ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.
Asennus käynnistyy.



Jos käytät Windows 2000/XP/Server 2003-käyttöjärjestelmää

Jos näytölle tulee varoitusilmoitus koskien Windows-logotestausta tai digitaalista allekirjoitusta, napsauta [Jatka asentamista]- tai [Kyllä]-painiketta.

16 Kun näyttöön tulee ilmoitus asennuksen päättymisestä, napsauta [OK]-painiketta.

17 Napsauta [Sulje]-painiketta vaiheen 6 ikkunassa.



Asennuksen jälkeen näyttöön saattaa tulla viesti, joka kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen. Jos tämä viesti tulee näkyviin, napsauta [Kyllä]-painiketta tietokoneesi uudelleen käynnistämiseksi.

Tämä päättää asennuksen.

- Katso asennuksen jälkeen kappaleesta "TULOSTINAJURIN KONFIGUROIMINEN LAITTEELLE ASENNETUILLE VAIHTOEHDOLLE" (sivu 23) ohjeita tulostinajurin asetusten konfiguroimiseksi.
- Varmista, että asennetun ajurin portti on sama kuin PCL6-tulostinajurin käyttämä portti. Laitteen tulostinajurin käyttämä portti osoitetaan rastitetulla ruudulla tulostinajurin ominaisuuksien ikkunan [Portit]-välilehdellä. (Windows 98/Me-käyttöjärjestelmässä tämä portti valitaan [Tiedot]-välilehden [Tulosta porttiin]-kohdassa.)
➡ PORTIN VAIHTAMINEN (sivu 42)
- Jos asensit PS-tulostinajurin tai PPD-ajurin, PS-näyttöfontit voidaan asentaa PS3-laajennuksen mukana toimitetulta "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM-levyltä. Katso "PS-NÄYTTÖFONTTIEN ASENNUS" (sivu 40).

LAITTEEN KÄYTTÄMINEN YHTEISENÄ TULOSTIMENA

Jos aiot käyttää laitetta yhteisenä tulostimena Windows-verkossa tulostinpalvelimelle asennetun tulostinajurin tai PC-Fax-ajurin kanssa, noudata alla olevia ohjeita tulostinajurin tai PC-Fax-ajurin asentamiseksi asiakastietokoneille.



- Kysy verkonvalvojaltasi laitteen palvelimen ja tulostimen nimi verkossa.
- Ohjeita asetusten konfiguroimiseksi tulostinpalvelimella saat käyttöohjeesta tai käyttöjärjestelmän Ohje-tiedostosta. Tässä kerrottu "tulostinpalvelin" on tietokone, joka on liitetty suoraan laitteeseen, ja "asiakkaat" ovat tietokoneita, jotka on liitetty tulostinpalvelimen kanssa samaan verkkoon.
- Asenna tulostinpalvelimelle asennettu tulostinajuri myös asiakastietokoneille.
- Jos PPD-ajuri asennetaan tulostinpalvelimelle ja asiakastietokoneissa on Windows 98/Me/NT 4.0-käyttöjärjestelmä, katso "VAKIO WINDOWS PS-TULOSTINAJURIN KÄYTTÄMINEN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (sivu 22) asentaaksesi tulostinajurin ohjatulla tulostimen asennuksella.

1 Aseta "Software CD-ROM" tietokoneesi CD-ROM-asemaan.

- Jos olet asentamassa tulostinajuria, käytä sitä "Software CD-ROM"-levyä, jonka kannessa on "Disc 1".
- Jos olet asentamassa PC-Fax-ajuria, käytä sitä "Software CD-ROM"-levyä, jonka kannessa on "Disc 2".

2 Napsauta [Käynnistä]-painiketta, napsauta [Oma tietokone] () ja kaksoisnapsauta [CD-ROM]-kuvaketta ().

Kaksoisnapsauta Windows 98/Me/NT 4.0/2000-käyttöohjelmissa [Oma tietokone] ja kaksoisnapsauta sen jälkeen [CD-ROM]-kuvaketta.

3 Kaksoisnapsauta [Setup]-kuvaketta ().

4 Näyttöön tulee "Käyttösopimus"-ikkuna. Varmista, että ymmärrät lisenssisopimuksen sisällön ja napsauta [Kyllä]-painiketta.

5 Lue viesti "Tervetuloa"-ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.

6 Napsauta [Tulostinohjain]-painiketta.

- PC-Fax-ajurin asentamiseksi napsauta [PC-Fax ajuri].
- Napsauta [Näytä LUEMINUT]-painiketta katsellaksesi tietoja ohjelmasta.



7 Napsauta [Seuraava]-painiketta.

8 Napsauta [Muokattu asennus.]-painiketta.**9 Valitse [Jaettu tulostin] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.****10 Valitse laite (joka on konfiguroitu yhteisenä tulostimena).**

(1) (2)

(1) Valitse laite (joka on konfiguroitu yhteisenä tulostimena) listalta.

Voit myös napsauttaa [Lisää verkkoportti]-painiketta ja valita yhteisen tulostimen (laitteen) selaamalla verkkoa näkyviin tulevassa ikkunassa.

(2) Napsauta [Seuraava]-painiketta.

Jos yhteistä tulostinta ei ole listalla, tarkista tulostinpalvelimen asetukset.

11 Kun mallin valintaikkuna tulee näkyviin, valitse laitteesi mallin nimi ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Jos olet asentamassa PC-Fax-ajuria, siirry kohtaan 13.

12 Jos olet asentamassa PCL-ajuria, PS-ajuria tai PPD-ajuria, valitse asennettava tulostinajuri tulostinajurivalikon tullessa näkyviin ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Varmista, että valitsemasi tulostinajuri on sama kuin tulostinpalvelimelle asennettu tulostinajuri.

**13 Noudata näytöllä olevia ohjeita.**

Asennuksen jälkeen näyttöön saattaa tulla viesti, joka kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen. Jos tämä viesti tulee näkyviin, napsauta [Kyllä]-painiketta tietokoneesi uudelleen käynnistämiseksi.

Tämä päättää asennuksen.

Jos asensit PS-tulostinajurin tai PPD-ajurin, PS-näyttöfontit voidaan asentaa PS3-laajennuksen mukana toimitetulta "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM-levyltä. Katso "PS-NÄYTTÖFONTTIEN ASENNUS" (sivu 40).

VAKIO WINDOWS PS-TULOSTINAJURIN KÄYTTÄMINEN (Windows 98/Me/NT 4.0)

Jos laitteelle on asennettu PS3-laajennus ja haluat käyttää vakio Windows 98/Me/NT 4.0 PS-tulostinajuria, noudata alla olevia ohjeita PPD-ajurin asentamiseksi ohjatulla tulostimen asennuksella.



- Jos käytät Windows 2000/XP/Server 2003, voit asentaa PPD-ajurin asennusohjelmasta.
- Lue Readme-tiedosto (Readme.txt) ennen PPD-ajurin asennusta. Readme-tiedosto on [Finnish]-kansiossa "Software CD-ROM"-levyllä. Kansion sijainnista saat lisätietoja vaiheessa 4.

1 Napsauta [Käynnistä]-painiketta, valitse [Asetukset] ja napsauta sitten [Kirjoittimet].

2 Aseta "Software CD-ROM" tietokoneesi CD-ROM-asemaan.

Käytä sitä "Software CD-ROM"-levyä, jonka kannessa on "Disc 1".

3 Kaksoisnapsauta [Lisää kirjoitin]-kuvaketta.

"Ohjattu kirjoittimen asennus" tulee näkyviin.

4 Noudata näytöllä olevia ohjeita.

Kun sinua pyydetään antamaan PPD-tiedoston polku, anna polku seuraavalla tavalla.
Vaihda CD-ROM-asemasi kirjain "R"-kirjaimen seuraavissa poluissa.

Käyttöjärjestelmä	PPD-tiedoston polku
Windows 98/Me	R:\Drivers\Printer \Finnish\PPD\9XME
Windows NT 4.0	R:\Drivers\Printer \Finnish\PPD\NT40



Katso asennuksen jälkeen kappaleesta "TULOSTINAJURIN KONFIGUROIMINEN LAITTEELLE ASENNETUILLE VAIHTOEHDOLLE" (sivu 23) ohjeita tulostinajurin asetusten konfiguroimiseksi.

► Pysyvien fonttien asennus (Windows 98/Me)

Kun olet asentanut PPD-ajurin Windows 98/Me-käyttöjärjestelmään ja haluat käyttää laitteessa pysyviä fontteja, on sinun asennettava pysyvien fonttien tiedot. Noudata alla olevia ohjeita asentaaksesi pysyvien fonttien tiedot.



- Ennen kuin asennat pysyvien fonttien tiedot, asenna PPD-ajuri.
- Jos sisäistä fonttia ei voida valita ohjelmasovellukseen, asenna sisäisen fontin tiedot uudelleen.

1 Aseta "Software CD-ROM" tietokoneesi CD-ROM-asemaan.

Käytä sitä "Software CD-ROM"-levyä, jonka kannessa on "Disc 1".

2 Kaksoisnapsauta [Oma tietokone] (🖥️) ja kaksoisnapsauta [CD-ROM]-kuvaketta (💿).

3 Kaksoisnapsauta [Drivers]-kansiota, [Printer]-kansiota, [Finnish]-kansiota, [PPD]-kansiota, [9XME]-kansiota ja [PFMSetsup.exe].

4 Noudata näytöllä olevia ohjeita.

Kun pysyvien fonttien tiedot on asennettu, käynnistä tietokoneesi uudelleen.

TULOSTINAJURIN KONFIGUROIMINEN LAITTEELLE ASENNETUILE VAIHTOEHDOLLE

Kun olet asentanut tulostinajurin, sinun on konfiguroitava tulostinajurin asetukset yhdenmukaisiksi laitteen vaihtoehtojen sekä laitteelle asetetun paperikoon ja paperityypin kanssa. Noudata alla olevia ohjeita tulostinajurin konfiguroimiseksi.



Jos PPD-ajuri on asennettu, katso "PPD-ajurin ollessa asennettuna" (sivu 25).

► Kun PCL-tulostinajuri tai PS-tulostinajuri on asennettu

1 Napsauta [Käynnistä]-painiketta ja sen jälkeen [Tulostimet ja faksit].

Napsauta Windows 98/Me/NT 4.0/2000-versiossa [Käynnistä]-painiketta, valitse [Asetukset] ja napsauta sitten [Kirjoittimet].



Jos [Tulostimet ja faksit] eivät tule näkyviin Windows XP:n [Käynnistä]-valikossa, napsauta [Käynnistä], napsauta [Ohjauspaneeli], napsauta [Tulostimet ja muut laitteet] ja napsauta sitten [Tulostimet ja faksit].


3 Napsauta [Kokoonpano]-välilehteä.

Napsauta Windows 98/Me-käyttöjärjestelmässä [Asetukset] ja napsauta sitten [Kokoonpano]-välilehteä näkyviin tulevassa ikkunassa.


4 Napsauta [Autom. kokoonpano]-painiketta.

Asetukset konfiguroidaan automaattisesti perustuen havaittuun laitteen tilaan.

2 Avaa tulostinominaisuuksien ikkuna.

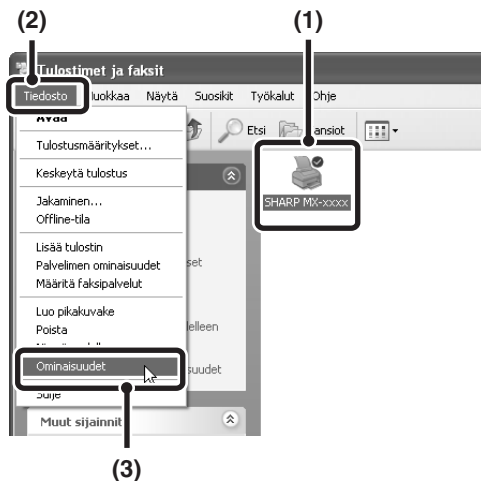


- (1) Valitse laitteen tulostinajurin kuvake.
- (2) Napsauta [Tiedosto]-valikkoa.
- (3) Valitse [Ominaisuudet].

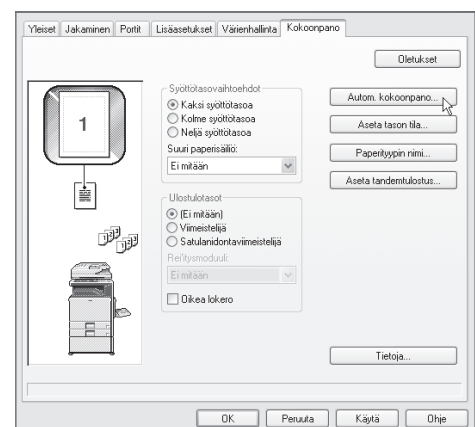

5 Konfiguroi laitteen kuva.

Laitteen kuva muodostuu tulostinajurin konfigurointi-ikkunaan perustuen asennettuihin vaihtoehtoihin.

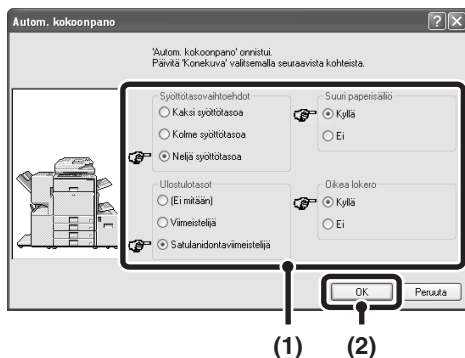

- (1) Valitse laitteelle asennetut vaihtoehdot.
- (2) Napsauta [OK]-painiketta.

6 Napsauta [OK] tulostimen ominaisuuksien ikkunassa.



Jos automaattinen konfigurointi ei onnistu, konfiguroi asetukset manuaalisesti.

- Voit tarkistaa asennetut vaihtoehdot ja tasoasetukset tulostamalla "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo" laitteen järjestelmäasetuksissa. Noudata näitä ohjeita "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo" tulostamiseksi. Paina [JÄRJESTELMÄ ASETUKSET], kosketa [Luettelon tulostus (Käyttäjä)] ja lopulta [Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo].
 - Napsauta [Aseta tason tila], [Paperityypin nimi] ja [Aseta tandemtulostus]* asetusten tarkistamiseksi uudelleen.
 Aseta tason tila: "Tason asetukset" laitteen järjestelmäasetusten kohdassa "Paperikaukalon Asetukset" näkyvät tässä.
 Määritä jokaiselle tasolle lisätyn paperin koko ja tyyppi.
 Paperityypin nimi: "Paperityypin Tunnistus"-asetukset laitteen järjestelmäasetusten kohdassa "Paperikaukalon Asetukset" näkyvät tässä. Jos käyttäjätyyppi nimeä (1 – 7) muutettiin, anna muutettu nimi.
 Aseta tandemtulostus*: Anna asetus (orjakoneen IP-osoite) laitteen järjestelmäasetusten (pääkäyttäjä) kohdassa "Tandemyhteyden asetus".
- * "Aseta tandemtulostus" voidaan konfiguroida ainoastaan silloin, kun tulostinajuri asennetaan käyttämällä "Standardi asennus." tai "Muokattu asennus." ja kun "LPR suora tulostus" on valittu.


► PPD-ajurin ollessa asennettuna

1 Napsauta [Käynnistä]-painiketta ja sen jälkeen [Tulostimet ja faksit].

Napsauta Windows 98/Me/NT 4.0/2000-versiossa [Käynnistä]-painiketta, valitse [Asetukset] ja napsauta sitten [Kirjoittimet].


Jos [Tulostimet ja faksit] eivät tule näkyviin Windows XP:n [Käynnistä]-valikossa, napsauta [Käynnistä], napsauta [Ohjauspaneeli], napsauta [Tulostimet ja muut laitteet] ja napsauta sitten [Tulostimet ja faksit].

2 Avaa tulostinominaisuuksien ikkuna.

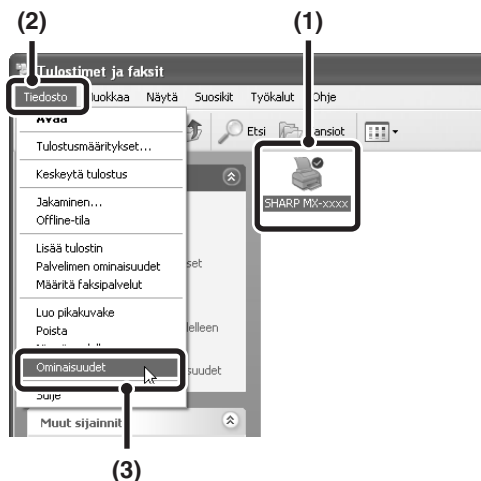

- (1) Valitse laitteen tulostinajurin kuvake.
- (2) Napsauta [Tiedosto]-valikkoa.
- (3) Valitse [Ominaisuudet].

3 Konfiguroi tulostinajuri laitteelle asennetuille vaihtoehdoille.

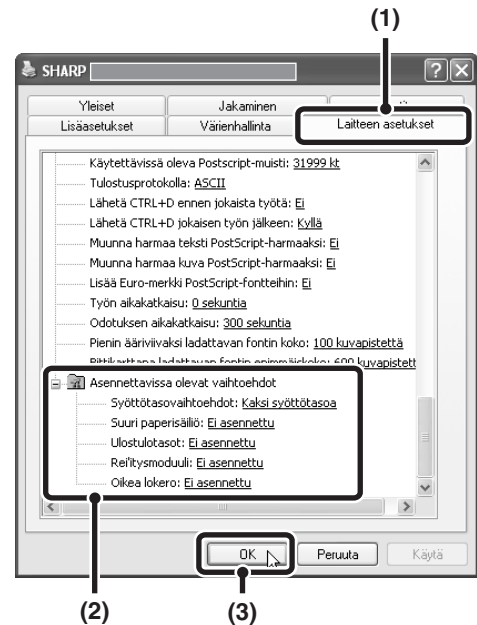

- (1) Napsauta [Laitteen asetukset]-välilehteä.
Napsauta Windows 98/Me:ssä [Laitteasetukset]-välilehteä.
- (2) Konfiguroi jokainen kohde perustuen laitteen konfigurointiin.
Kohteet ja kohteiden konfigurointimenetelmät riippuvat käyttöjärjestelmäversiosta.
- (3) Napsauta [OK]-painiketta.



Voit tarkistaa asennetut vaihtoehdot tulostamalla "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo" järjestelmäasetuksissa. Noudata näitä ohjeita "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo" tulostamiseksi. Paina [JÄRJESTELMÄ ASETUKSET], kosketa [Luettelon tulostus (Käyttäjä)] ja lopulta [Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo].

PRINTER STATUS MONITOR-ASENNUS

Printer Status Monitor on tulostinohjelma, jonka avulla käyttäjät voivat tarkistaa laitteen sen hetkisen tilan suoraan tietokoneensa näytöltä, kuten esimerkiksi silloin, kun haluat tietää, onko laite valmis tulostamaan vai ei. Printer Status Monitor näyttää tiedot virheistä (paperitukokset ja muut virhetilat), tulostimen konfigurointitiedot kuvan muodossa (tasojen numero ja onko laitteelle asennettu viimeistelijää tai muita laitteita), käytettävät paperikoot ja jäljellä olevan paperimäärän.



Printer Status Monitoria ei voida käyttää seuraavissa tilanteissa:

- Kun laite on liitetty USB-kaapelilla.
- Kun laitteelle tulostetaan IPP-toimintoa käyttämällä.

Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*

* Ohjelman asennukseen vaaditaan pääkäyttäjäoikeudet.

1 Aseta "Software CD-ROM" tietokoneesi CD-ROM-asemaan.

Käytä sitä "Software CD-ROM"-levyä, jonka kannessa on "Disc 1".

2 Napsauta [Käynnistä]-painiketta, napsauta [Oma tietokone] () ja kaksoisnapsauta [CD-ROM]-kuvaketta ().

Kaksoisnapsauta Windows 98/Me/NT 4.0/2000-käyttöohjelmissa [Oma tietokone] ja kaksoisnapsauta sen jälkeen [CD-ROM]-kuvaketta.

3 Kaksoisnapsauta [Setup]-kuvaketta ().

4 Näyttöön tulee "Käyttösopimus"-ikkuna. Varmista, että ymmärrät lisenssisopimuksen sisällön ja napsauta [Kyllä]-painiketta.



Voit lukea "Käyttösopimus" eri kielellä valitsemalla haluamasi kielen kielivalikosta. Voit asentaa ohjelman valitsemallasi kielellä siten, että jatkat asennusta valitsemallasi kielellä.

5 Lue viesti "Tervetuloa"-ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.

6 Napsauta [Printer Status Monitor]-painiketta.

Napsauta [Näytä LUEMINUT]-painiketta katsellaksesi tietoja ohjelmasta.



7 Noudata näytöllä olevia ohjeita.

8 Kun näyttöön tulee ilmoitus asennuksen päättymisestä, napsauta [Valmis]-painiketta.

Jos haluat, että Printer Status Monitor käynnistyy automaattisesti tietokoneesi käynnistymisen yhteydessä, rastita [Lisää ohjelma Käynnistys valikkoon]-ruutu ☒ ja napsauta [Valmis].

9 Napsauta [Sulje]-painiketta vaiheen 6 ikkunassa.



Asennuksen jälkeen näyttöön saattaa tulla viesti, joka kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen. Jos tämä viesti tulee näkyviin, napsauta [Kyllä]-painiketta tietokoneesi uudelleen käynnistämiseksi.

Tämä päättää asennuksen.

Ohjeita Printer Status Monitor-ohjelman käyttämiseen saat Ohje-tiedostosta. Ohje-tiedostoa voit lukea noudattamalla seuraavia ohjeita:

Napsauta Windowsin [Käynnistä]-painiketta, valitse [Kaikki ohjelmat] ([Ohjelmat] muissa kuin Windows XP/Server 2003-versioissa), valitse [SHARP Printer Status Monitor] ja lopulta [Ohje].

SKANNERIAJURIN ASENNUS

Skanneriajuria (TWAIN-ajuri) voidaan käyttää ainoastaan silloin, kun laite on liitetty verkkoon. Kuvanlähettämistoiminnon tietokoneskannaustoimintoa voidaan käyttää, kun skanneriajuri on asennettu.

Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*

* Ohjelman asennukseen vaaditaan pääkäyttäjäoikeudet.

1 Aseta "Software CD-ROM" tietokoneesi CD-ROM-asemaan.

Jos sinulla on 2-levyinen "Software CD-ROM", aseta "Disc 2".

2 Napsauta [Käynnistä]-painiketta, napsauta [Oma tietokone] () ja kaksoisnapsauta [CD-ROM]-kuvaketta ().

Jos käytät Windows 98/Me/2000-käyttöjärjestelmiä, kaksoisnapsauta [Oma tietokone] ja kaksoisnapsauta sen jälkeen [CD-ROM]-kuvaketta.

3 Kaksoisnapsauta [Setup]-kuvaketta ().

4 Näyttöön tulee "Käytösopimus"-ikkuna. Varmista, että ymmärrät lisenssisopimuksen sisällön ja napsauta [Kyllä]-painiketta.




Voit lukea "Käytösopimus" eri kielellä valitsemalla haluamasi kielen kielivalikosta. Voit asentaa ohjelman valitsemallasi kielellä siten, että jatkat asennusta valitsemallasi kielellä.

5 Lue viesti "Tervetuloa"-ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.

6 Napsauta [Skanneriajuri (TWAIN)]-painiketta.

Napsauta [Näytä LUEMINUT]-painiketta katsellaksesi tietoja ohjelmasta.

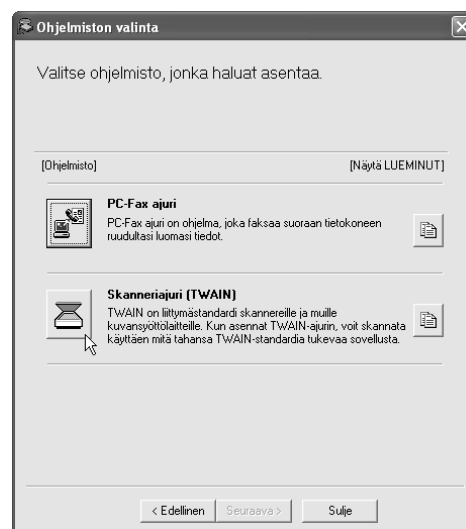

7 Noudata näytöllä olevia ohjeita.

Lue viesti ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.

8 Kun asennuksen lopetusikkuna tulee näyttöön, napsauta [OK]-painiketta.

9 Napsauta [Sulje]-painiketta vaiheen 6 ikkunassa.



Asennuksen jälkeen näyttöön saattaa tulla viesti, joka kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen. Jos tämä viesti tulee näkyviin, napsauta [Kyllä]-painiketta tietokoneesi uudelleen käynnistämiseksi.


Tämä päättää asennuksen. Konfiguroi seuraavaksi laitteen IP-osoite skanneriajuriin.

Kun skanneriajuri on asennettu, "Valitse laite"-ohjelma voidaan asentaa.

Laitteen IP-osoite konfiguroidaan skanneriajuriin käyttämällä "Valitse laite"-toimintoa.


10 Napsauta [Käynnistä]-painiketta, valitse [Kaikki ohjelmat] ([Ohjelmat] muissa kuin Windows XP/Server 2003-versioissa), valitse [SHARP MFP TWAIN K] ja lopulta [Valitse laite].

11 Napsauta [Lisää]-painiketta.

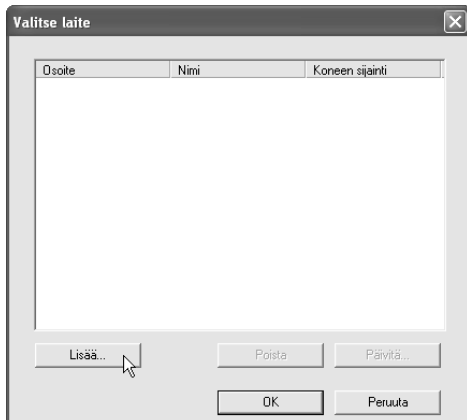


12 Valitse laitteen IP-osoite "Osoite"-valikosta ja napsauta [OK]-painiketta.

- Kysy laitteen IP-osoite järjestelmän pääkäyttäjältä (verkon pääkäyttäjä).
- Laitteen nimi (verkkonimi) tai IP-osoite voidaan antaa suoraan kohdassa "Osoite".
- Jos laitteen skannaustoiminnon käyttämää porttinumeroa on muutettu, syötä kaksoispiste ":" IP-osoitteen jälkeen ja syötä sitten porttinumero. (Tavallisesti porttinumeroa ei tarvitse antaa.)

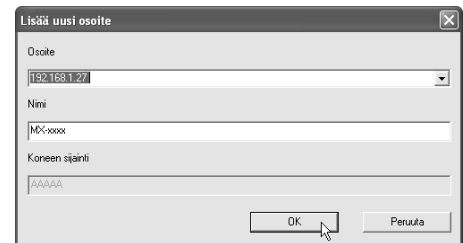

13 Napsauta [OK]-painiketta.

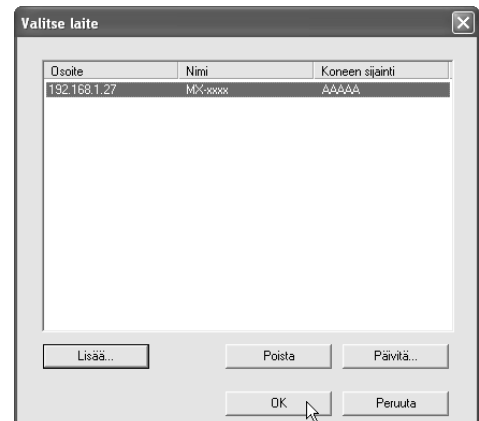

Tämä päättää skanneriajurin konfiguroinnin.

3

ASENNUS MACINTOSH-KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ

Tässä kappaleessa kerrotaan PPD-tiedoston asennuksesta Macintoshilta tulostamisen mahdollistamiseksi sekä tulostinajuriasetusten konfiguroimisesta. Toimenpiteet riippuvat käyttöjärjestelmäversiosta.

🖱️ MAC OS X (v10.3.3 - 10.4): tämä sivu

🖱️ MAC OS X (v10.2.8): sivu 33

🖱️ MAC OS X (v10.1.5): sivu 36

🖱️ MAC OS 9.0 - 9.2.2: sivu 38

- Laitteen käyttämiseen tulostimena Macintosh-käyttöympäristössä vaaditaan PS3-laajennus. Lisäksi tulostustoimintoa voidaan käyttää ainoastaan silloin, kun laite on liitetty verkkoon. Tulostustoimintoa ei voida käyttää, kun laite on liitetty USB-johdolla.
- Skanneriajuria ja PC-Fax-ajuria ei voida käyttää Macintosh-käyttöympäristössä.

MAC OS X (v10.3.3 - 10.4)

1 Aseta "Software CD-ROM" tietokoneesi CD-ROM-asemaan.

Käytä sitä "Software CD-ROM"-levyä, jonka kannessa on "Disc 2".

2 Kaksoisnapsauta [CD-ROM]-kuvaketta (📀) työpöydällä.

3 Kaksoisnapsauta [MacOSX]-kansiota.

4 Kaksoisnapsauta [Version 10.3]-kansiota.

Jos käytät Mac OS X v10.4-versiota, kaksoisnapsauta [Version 10.4]-kansiota.

5 Kaksoisnapsauta [MX-PBX1]-kuvaketta (📠).

6 Napsauta [Jatka]-painiketta.



7 Näytölle tulee nyt lisenssisopimus. Varmista, että ymmärrät lisenssisopimuksen sisällön ja napsauta [Jatka]-painiketta.

Näytöllä näkyy kysymys, hyväksytkö lisenssisopimuksen ehdot. Napsauta [Hyväksyn]-painiketta.

 Jos lisenssi näkyy eri kielellä, valitse haluamasi kieli kielivalikosta.


8 Valitse kovalevyasema, johon PPD-tiedosto asennetaan, ja napsauta [Jatka]-painiketta.

Valitse kovalevyasema, jolle käyttöjärjestelmäsi on asennettu.



9 Napsauta [Asenna]-painiketta.

Asennus käynnistyy.

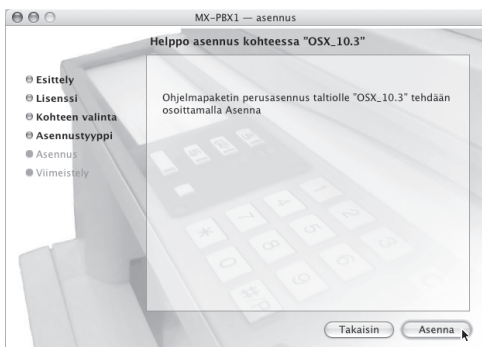


 Jos näytölle tulee "Autentikointi"-ikkuna, anna salasana ja napsauta [OK].

10 Kun viesti "Ohjelmiston asennus onnistui" näkyy asennusikkunassa, napsauta [Sulje].

Tämä päättää ohjelman asennuksen. Konfiguroi seuraavaksi tulostinajurin asetukset.

11 Valitse [Siirry]-valikosta [Apuohjelmat].

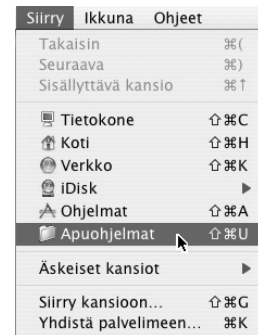

12 Kaksoisnapsauta [Kirjoittimen asetustyökalu]-kuvaketta (🖨️).

 Jos tätä on ensimmäinen kerta, kun asennat tulostinajurin tietokoneellesi, näet näytöllä vahvistusviestin. Napsauta [Lisää]-painiketta.

13 Napsauta [Lisää].



14 Konfiguroi tulostinajuri.



(1) Valitse [AppleTalk].

- Jos näet näytöllä useita AppleTalk-vyöhykkeitä, valitse se vyöhyke, joka sisältää tulostimen valikosta.
- Jos käytät Mac OS X v10.4-versiota, kaksoisnapsauta [Oletusselain]-kuvaketta.

(2) Napsauta laitteen mallin nimeä.

Laitteen mallin nimi näkyy yleensä [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" on merkkijono, joka vaihtelee laitemallistasi riippuen.)

(3) Valitse [Automaattinen].

Jos käytät Mac OS X v10.4-versiota, varmista, että mallisi PPD-tiedosto on valittuna.

(4) Napsauta [Lisää]-painiketta.

Laitteen PPD-tiedosto valitaan automaattisesti ja laitteelle asennetut lisävarusteet havaitaan ja konfiguroidaan automaattisesti.




- [LPR-kirjoittimet (IP)] voidaan valita (Mac OS X v10.4-versiossa [IP-kirjoitin]-kuvaketta voidaan napsauttaa) (1)-kohdassa laitteelle tulostamiseksi verkon kautta IPP-toimintoa käyttämällä. Kun laite on etäpisteessä, voidaan tätä toimintoa käyttää faksitoiminnon sijasta tulostamaan faksia paperilaatuisempi kuva. Jos haluat käyttää IPP-toimintoa, noudata näitä ohjeita tulostinajurin konfiguroimiseksi.

- Valitse [Internet Printing Protocol] "Kirjoittimen osoite" ("Protokolla" Mac OS X v10.4-versiossa)-kohdassa. Anna laitteen osoite (IP-osoite tai verkkonimi) ja "Jonon nimi" (anna "ipp" "Jonon nimi"-kohdassa).
- Valitse [Sharp] "Kirjoittimen malli" ("Tulostuslaite" Mac OS X v10.4-versiossa)-kohdassa ja napsauta laitemallisi PPD-tiedostoa.
- Napsauta [Lisää]-painiketta.

- PPD-tiedosto asennetaan seuraaviin kansioihin käynnistysasemassa.
[Kirjasto] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [fi.lproj]

15 Tulostintietojen näyttäminen.

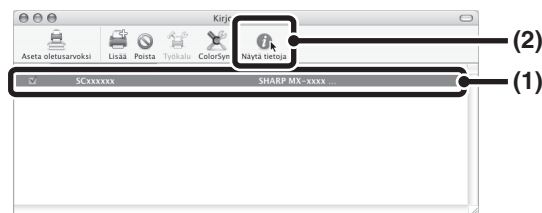


(1) Napsauta laitteen nimeä.

(2) Napsauta [Näytä tietoja].

16 Valitse laitekonfiguraatio.

Jos valitsit [Automaattinen] vaiheen 14 kohdassa (3), laitekonfigurointi havaitaan ja konfiguroidaan automaattisesti. Tarkista konfiguroidut asetukset varmistaaksesi, että ne ovat oikein.

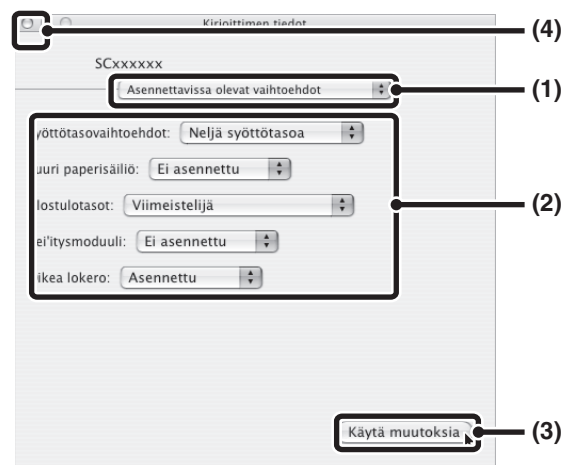

(1) Valitse [Asennettavissa olevat vaihtoehdot].

(2) Valitse laitteelle asennetut vaihtoehdot.

(3) Napsauta [Käytä muutoksia]-painiketta.

(4) Sulje ikkuna napsauttamalla.



Voit tarkistaa asennetut vaihtoehdot tulostamalla "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo" järjestelmäasetuksissa. Noudata näitä ohjeita "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo" tulostamiseksi:
Paina [JÄRJESTELMÄ ASETUKSET], kosketa [Luettelon tulostus (Käyttäjää)] ja lopulta [Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo].

Tämä päättää tulostinajurin konfiguroinnin.

MAC OS X (v10.2.8)

Jos Mac OS X v10.2-käyttöjärjestelmää ei ole päivitetty versioon 10.2.8, suorita päivitys versioon 10.2.8 ennen PPD-tiedoston asentamista. Lisätietoja päivityksestä saat Macintosh-tietokoneesi Ohje-tiedostosta.

1 Aseta "Software CD-ROM" tietokoneesi CD-ROM-asemaan.

Käytä sitä "Software CD-ROM"-levyä, jonka kannessa on "Disc 2".

2 Kaksoisnapsauta [CD-ROM]-kuvaketta (📀) työpöydällä.

3 Kaksoisnapsauta [MacOSX]-kansiota.


4 Kaksoisnapsauta [Version 10.2]-kansiota.

5 Kaksoisnapsauta [MX-PBX1]-kuvaketta (📀).



Jos näytölle tulee "Autentikointi"-ikkuna, anna salasana ja napsauta [OK].

6 Napsauta [Jatka]-painiketta.

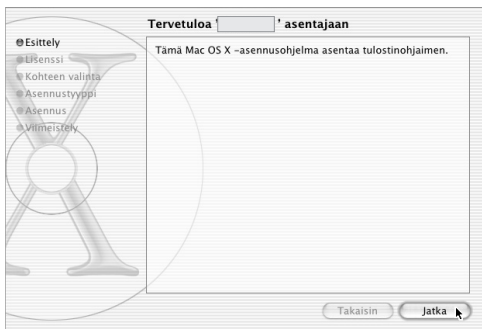

7 Näytölle tulee nyt lisenssisopimus. Varmista, että ymmärrät lisenssisopimuksen sisällön ja napsauta [Jatka]-painiketta.

Näytöllä näkyy kysymys, hyväksytkö lisenssisopimuksen ehdot. Napsauta [Hyväksyn]-painiketta.



Jos lisenssi näkyy eri kielellä, valitse haluamasi kieli kielivalikosta.


8 Valitse kovalevyasema, johon PPD-tiedosto asennetaan, ja napsauta [Jatka]-painiketta.

Valitse kovalevyasema, jolle käyttöjärjestelmäsi on asennettu.



9 Napsauta [Asenna]-painiketta.

Asennus käynnistyy.

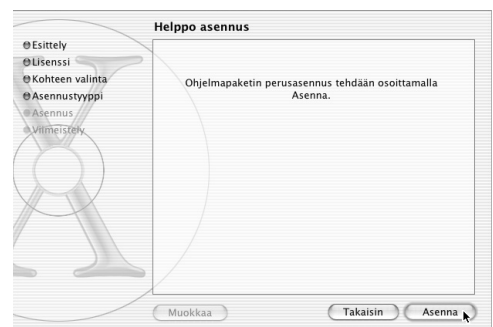

10 Kun viesti "Ohjelmiston asennus onnistui" näkyy asennusikkunassa, napsauta [Sulje].

Tämä päättää ohjelman asennuksen. Konfiguroi seuraavaksi tulostinajurin asetukset.

11 Valitse [Siirry]-valikosta [Ohjelmat].




12 Kaksoisnapsauta [Lisäohjelmat]-kansiota.

13 Kaksoisnapsauta [Tulostuskeskus]-kuvaketta ().




Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun konfiguroit tulostinajurin tietokoneellesi, näyttöön tulee tulostimen lisäyksen vahvistusta kysyvä viesti. Napsauta [Lisää]-painiketta.

14 Napsauta [Lisää].

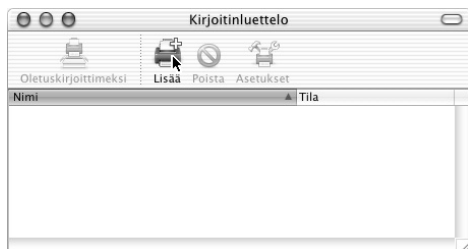

15 Konfiguroi tulostinajuri.

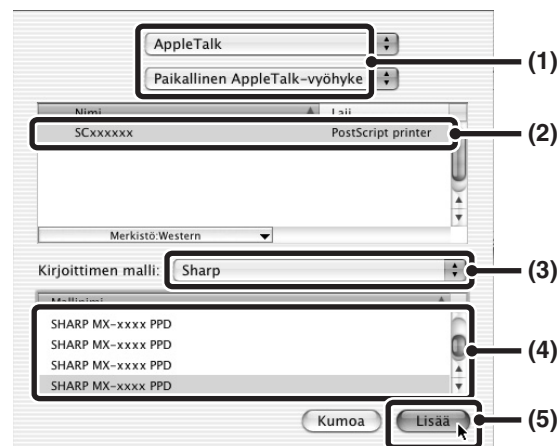

(1) Valitse [AppleTalk].

Jos näet näytöllä useita AppleTalk-vyöhykkeitä, valitse se vyöhyke, joka sisältää tulostimen valikosta.

(2) Napsauta laitteen mallin nimeä.

Laitteen mallin nimi näkyy yleensä [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" on merkkijono, joka vaihtelee laitemallistasi riippuen.)

(3) Valitse [Sharp].

(4) Napsauta mallisi PPD-tiedostoa.


(5) Napsauta [Lisää]-painiketta.



- [LPR-kirjoittimet (IP)] voidaan valita (1)-kohdassa, jotta tulostus koneelle tapahtuu verkon kautta IPP-toimintoa käyttämällä. Kun laite on etäpisteessä, tätä toimintoa voidaan käyttää faksitoiminnon sijasta tulostamaan faksia paperilaatuisempi kuva. Jos haluat käyttää IPP-toimintoa, noudata näitä ohjeita tulostinajurin konfiguroimiseksi.
 - (1) Anna laitteen osoite (IP-osoite tai verkkotunnus) "Kirjoittimen osoite"-kohdassa.
 - (2) Valitse [Sharp] "Kirjoittimen malli"-kohdassa ja napsauta laitemallisi PPD-tiedostoa.
 - (3) Napsauta [Lisää]-painiketta.
- PPD-tiedosto asennetaan seuraaviin kansioihin käynnistysasemassa.

[Kirjasto] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [fi.lproj]


16 Napsauta laitteen nimeä "Kirjoitinluettelo"-listalla.

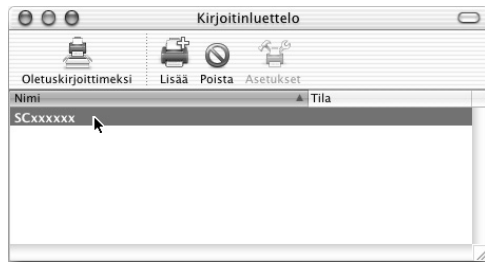

17 Valitse [Kirjoittimet]-valikossa [Tietoja].



18 Valitse laitekonfiguraatio.

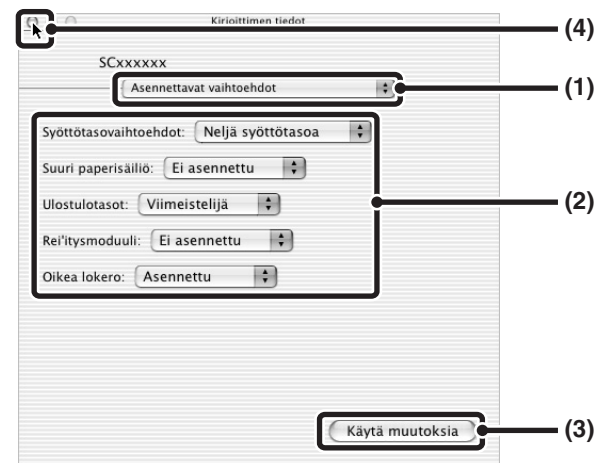

- (1) Valitse [Asennettavat vaihtoehdot].
- (2) Valitse laitteelle asennetut vaihtoehdot.
- (3) Napsauta [Käytä muutoksia]-painiketta.
- (4) Sulje ikkuna napsauttamalla.



Voit tarkistaa asennetut vaihtoehdot tulostamalla "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo" järjestelmäasetuksissa. Noudata näitä ohjeita "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo" tulostamiseksi:
Paina [JÄRJESTELMÄ ASETUKSET], kosketa [Luettelon tulostus (Käyttäjä)] ja lopulta [Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo].

Tämä päättää tulostinajurin konfiguroinnin.

MAC OS X (v10.1.5)

Jos Mac OS X v10.1-käyttöjärjestelmää ei ole päivitetty versioon 10.1.5, suorita päivitys versioon 10.1.5 ennen PPD-tiedoston asentamista. Lisätietoja päivityksestä saat Macintosh-tietokoneesi Ohje-tiedostosta.

1 Aseta "Software CD-ROM" tietokoneesi CD-ROM-asemaan.

Käytä sitä "Software CD-ROM"-levyä, jonka kannessa on "Disc 2".

2 Kaksoisnapsauta [CD-ROM]-kuvaketta (📀) työpöydällä.

3 Kaksoisnapsauta [MacOSX]-kansiota.


4 Kaksoisnapsauta [Version 10.1]-kansiota.

5 Kaksoisnapsauta [MX-PBX1]-kuvaketta (📀).



Jos näytölle tulee "Auktorisointi"-ikkuna, napsauta lukkokuvausta (🔒), anna salasana ja napsauta [OK].

6 Napsauta [Jatka]-painiketta.

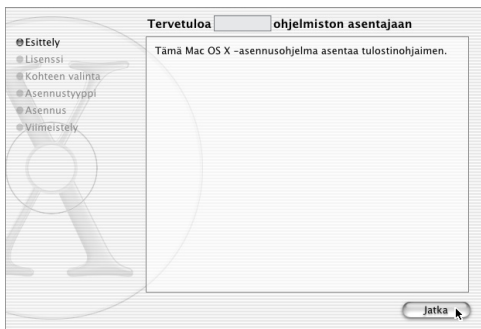

7 Näytölle tulee nyt lisenssisopimus. Varmista, että ymmärrät lisenssisopimuksen sisällön ja napsauta [Jatka]-painiketta.

Näytöllä näkyy kysymys, hyväksytkö lisenssisopimuksen ehdot. Napsauta [Hyväksyn]-painiketta.



Jos lisenssi näkyy eri kielellä, valitse haluamasi kieli kielivalikosta.


8 Valitse kovalevyasema, johon PPD-tiedosto asennetaan, ja napsauta [Jatka]-painiketta.

Valitse kovalevyasema, jolle käyttöjärjestelmäsi on asennettu.



9 Napsauta [Asenna]-painiketta.

Asennus käynnistyy.

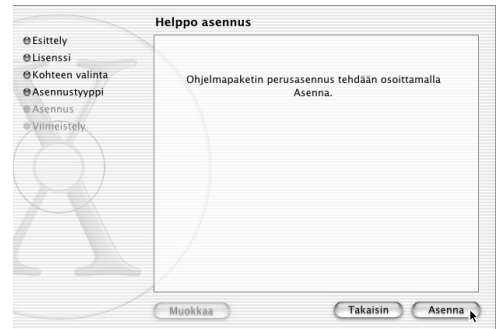

10 Kun viesti "Ohjelmiston asennus onnistui" näkyy asennusikkunassa, napsauta [Sulje].

Tämä päättää ohjelman asennuksen. Konfiguroi seuraavaksi tulostinajurin asetukset.

11 Valitse [Siirry]-valikosta [Ohjelmat].




12 Kaksoisnapsauta [Utilities]-kansiota.

13 Kaksoisnapsauta [Print Center]-kuvaketta (🖨️).




Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun konfiguroit tulostinajurin tietokoneellesi, näyttöön tulee tulostimen lisäyksen vahvistusta kysyvä viesti. Napsauta [Lisää] ja siirry vaiheeseen 15.

14 Napsauta [Lisää kirjoitin]-painiketta.

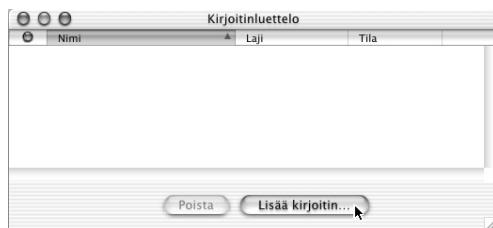

15 Konfiguroi tulostinajuri.

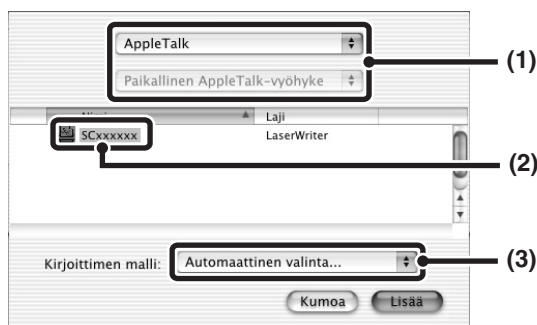

(1) Valitse [AppleTalk].

Jos näet näytöllä useita AppleTalk-vyöhykkeitä, valitse se vyöhyke, joka sisältää tulostimen valikosta.

(2) Napsauta laitteen mallin nimeä.

Laitteen mallin nimi näkyy yleensä [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" on merkkijono, joka vaihtelee laitemallistasi riippuen.)

(3) Valitse [Muu].




[LPR-kirjoittimet] voidaan valita (1)-kohdassa, jotta tulostus koneelle tapahtuu verkon kautta IPP-toimintoa käyttämällä. Kun laite on etäpisteessä, tätä toimintoa voidaan käyttää faksitoiminnon sijasta tulostamaan faksia paperilaatuisempi kuva. Jos haluat käyttää IPP-toimintoa, noudata näitä ohjeita tulostinajurin konfiguroimiseksi.

(1) Anna laitteen osoite (IP-osoite tai verkkotunnus) "LPR-kirjoittimen osoite"-kohdassa.

(2) Valitse "Kirjoittimen malli" -kohdassa [Muu].

16 Valitse laitteen PPD-tiedosto.

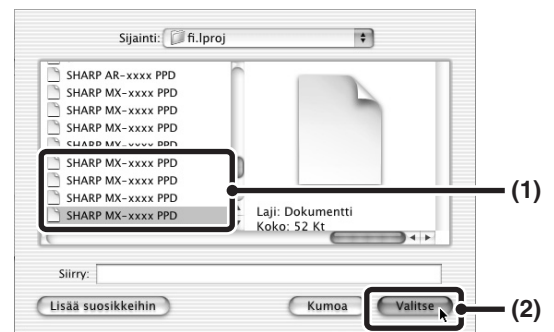


(1) Napsauta mallisi PPD-tiedostoa.

Napsauta [Asennuslevyn nimeä] - [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [fi.lproj] ja valitse sitten laitemallisi PPD-tiedosto.

(2) Napsauta [Valitse]-painiketta.

17 Napsauta [Lisää]-painiketta.

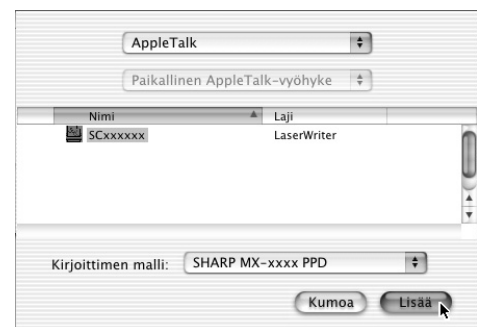

Tämä päättää tulostinajurin konfiguroinnin.

MAC OS 9.0 - 9.2.2



Jos käyttöjärjestelmäsi on Mac OS 9.0 - 9.2.2, varmista, että "LaserWriter 8" on asennettu ja että "LaserWriter 8"-ruudussa on rasti ☒ "Säätimet"-kohdan "Laajennusten hallinta"-kohdassa. Jos rastia ei ole, asenna se Macintosh-tietokoneesi mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä.

1 Aseta "Software CD-ROM" tietokoneesi CD-ROM-asemaan.

Käytä sitä "Software CD-ROM"-levyä, jonka kannessa on "Disc 2".

2 Kaksoisnapsauta [CD-ROM]-kuvaketta (📀) työpöydällä.

3 Kaksoisnapsauta [MacOS]-kansiota.

4 Kaksoisnapsauta [Installer]-kuvaketta (📦).

5 Napsauta [Asenna]-painiketta.



6 Näytölle tulee nyt lisenssisopimus. Varmista, että ymmärrät lisenssisopimuksen sisällön ja napsauta [Kyllä]-painiketta.


7 Lue viesti ikkunassa ja napsauta sitten [Jatka]-painiketta.

PPD-tiedoston asennus käynnistyy.

Asennuksen jälkeen näyttöön tulee viesti, joka kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen. Napsauta [OK] ja käynnistä tietokoneesi uudelleen.

8 Valitse [Valitsija] Omena-valikko-valikosta.

9 Luo tulostin.

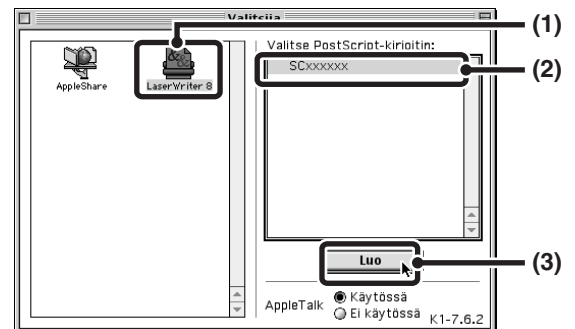

(1) Napsauta [LaserWriter 8]-kuvaketta.

Jos näet näytöllä useita AppleTalk-vyöhykkeitä, valitse se vyöhyke, joka sisältää tulostimen.


(2) Napsauta laitteen mallin nimeä.

Laitteen mallin nimi näkyy yleensä [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" on merkkijono, joka vaihtelee laitemallistasi riippuen.)

(3) Napsauta [Luo]-painiketta.

Tämä päättää ohjelman asennuksen. Konfiguroi seuraavaksi tulostinajurin asetukset.

10 Valitse PPD-tiedosto.

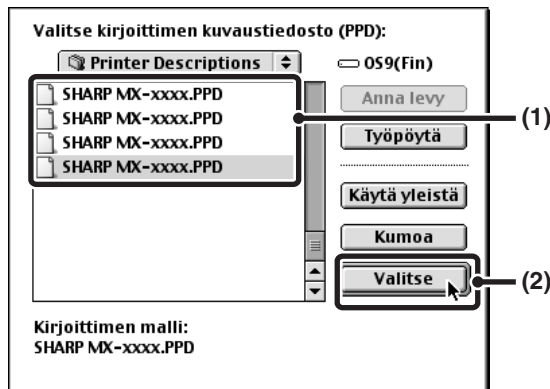


- (1) Napsauta mallisi PPD-tiedostoa.
- (2) Napsauta [Valitse]-painiketta.



- Jos yllä oleva dialogi ei näy näytöllä ja palaat "Valitsija"-dialogiruutuun, seuraa näitä vaiheita valitaksesi PPD-tiedoston manuaalisesti.
- (1) Varmista, että laite on valittu "Valitse PostScript-kirjoitin"-listalla, ja napsauta [Asetukset]-painiketta ja sen jälkeen [Valitse PPD]-painiketta.
- (2) Valitse laitemallisi PPD-tiedosto ja napsauta [Avaa]-painiketta.
- (3) Napsauta [OK]-painiketta.
- PPD-tiedosto asennetaan [Laajennukset]-kansioon [Printer Descriptions]-kansioon.


11 Varmista, että laite valitaan "Valitse PostScript-kirjoitin"-listalla ja napsauta [Asetukset]-painiketta.

12 Napsauta [Lisäasetukset]-painiketta.

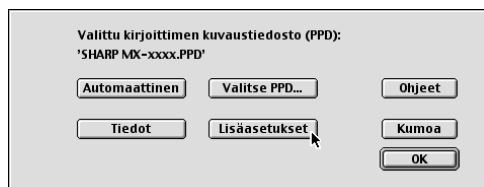

Jotta asetukset konfiguroidaan automaattisesti perustuen havaittuihin laitevaihtoehtoihin, napsauta [Automaattinen].

13 Valitse laitekonfiguraatio.

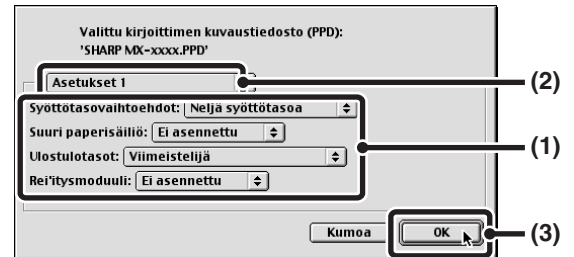

- (1) Valitse laitteelle asennetut vaihtoehdot.
- (2) Valitse [Asetukset 2] valikosta vaihtaaksesi näyttöä, ja valitse vaihtoehdot, jotka on asennettu laitteelle.
Valitse [Asetukset 2]-näytössä, onko "Oikea lokero" asennettu.
- (3) Napsauta [OK]-painiketta.



Voit tarkistaa asennetut vaihtoehdot tulostamalla "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo" järjestelmäasetuksissa. Noudata näitä ohjeita "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo" tulostamiseksi:
Paina [JÄRJESTELMÄ ASETUKSET], kosketa [Luettelon tulostus (Käyttäjä)] ja lopulta [Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo].

14 Napsauta [OK]-painiketta vaiheen 12 ikkunassa sulkeaksesi ikkunan.

15 Napsauta sulkemisruutua (☐) sulkeaksesi "Valitsija"-kohdan.

Tämä päättää tulostinajurin konfiguroinnin.

Näyttöfontit voit asentaa "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-levyllä, joka toimitetaan PS3-laajennuksen mukana. Katso "PS-NÄYTTÖFONTTIEN ASENNUS" (sivu 40).

4 HYÖDYLLISTÄ TIETOA

Tässä kappaleessa kerrotaan PS-näyttöfonttien asennuksesta ja tulostinajurin portin muuttamisesta Windowsissa.

PS-NÄYTTÖFONTTIEN ASENNUS

Fontit, joita PS-tulostinajuri voi käyttää, sisältyvät "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM-levylle, joka toimitetaan PS3-laajennuksen mukana. Asenna nämä fontit, sillä niitä tarvitaan PS-tulostinajurille.

WINDOWS-KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

1 Aseta tietokoneesi CD-ROM-asemaan PS3-laajennus mukana toimitettu "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM-levy.

2 Napsauta [Käynnistä]-painiketta, napsauta [Oma tietokone] () ja kaksoisnapsauta [CD-ROM]-kuvaketta ().


Jos käytät Windows 98/Me/NT 4.0/2000-käyttöjärjestelmiä, kaksoisnapsauta [Oma tietokone] ja kaksoisnapsauta sen jälkeen [CD-ROM]-kuvaketta.

3 Kaksoisnapsauta [Setup]-kuvaketta ().

4 Näyttöön tulee "Käyttö sopimus"-ikkuna. Varmista, että ymmärrät lisenssisopimuksen sisällön ja napsauta [Kyllä]-painiketta.

5 Lue viesti "Tervetuloa"-ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.

6 Napsauta [PS -näyttöfontti]-painiketta.

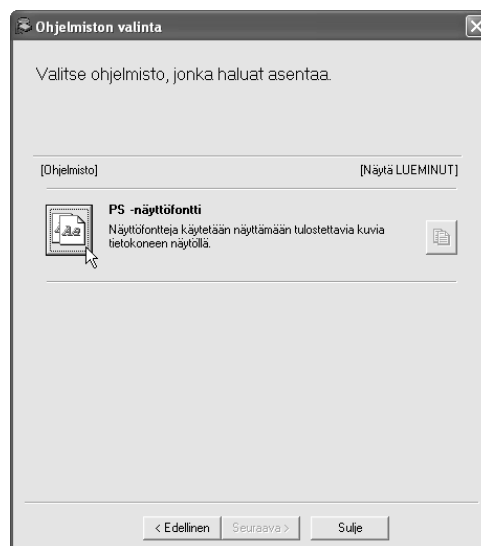

7 Noudata näytöllä olevia ohjeita.

8 Napsauta [Sulje]-painiketta vaiheen 6 ikkunassa.

MACINTOSH-KÄYTTÖYMPÄRISTÖ (Mac OS 9.0 - 9.2.2)

Macintosh-näyttöfontit sisältyvät PS3-laajennuksen mukana toimitetulla "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM-levyllä olevaan [Font]-kansioon. Kopioi fontit, jotka haluat asentaa käynnistyslevykkeen [Järjestelmäkansio]-kansioon.



Jos sinulla vaikeuksia, jotka voivat johtua asennetusta näyttöfontista, poista asennus välittömästi järjestelmästä.

PORTIN VAIHTAMINEN

Kun käytät laitetta Windows-ympäristössä, noudata alla olevia ohjeita portin vaihtamiseksi silloin, kun olet vaihtanut laitteen IP-osoitetta tai olet asentanut PC-Fax-ajurin ja laite on yhdistetty USB-kaapelilla.


1 Napsauta [Käynnistä]-painiketta ja sen jälkeen [Tulostimet ja faksit].

Napsauta Windows 98/Me/NT 4.0/2000-versiossa [Käynnistä]-painiketta, valitse [Asetukset] ja napsauta sitten [Kirjoittimet].




 Jos Windows XP-versiossa [Tulostimet ja faksit] eivät tule näkyviin [Käynnistä]-valikossa, napsauta [Käynnistä], napsauta [Ohjauspaneeli], napsauta [Tulostimet ja muut laitteet] ja napsauta sitten [Tulostimet ja faksit].

2 Avaa tulostinominaisuuksien ikkuna.

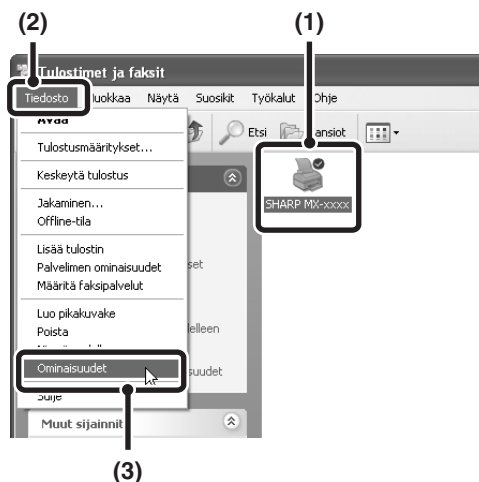

- (1) Valitse laitteen tulostinajurin kuvake.
- (2) Napsauta [Tiedosto]-valikkoa.
- (3) Valitse [Ominaisuudet].

3 Portin lisääminen tai vaihtaminen.

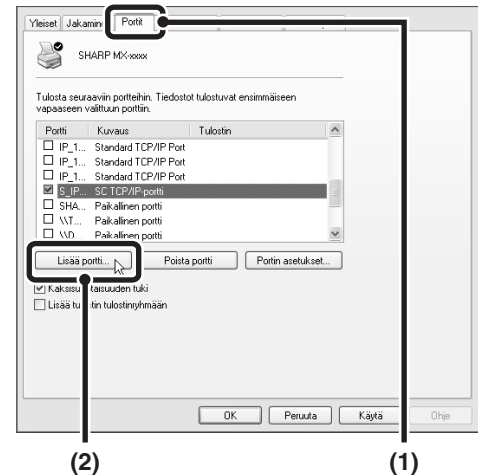

(1) Napsauta [Portit]-välilehteä.


Napsauta Windows 98/Me-versiossa [Tiedot]-välilehteä.

(2) Napsauta [Lisää portti]-painiketta.

 Kun haluat vaihtaa aiemmin luotuun porttiin kuten USB-porttiin, valitse haluamasi portti (USB001 jne.) listalta ja napsauta [Käytä]. Tämä muuttaa portin.


4 Valitse [SC2 TCP/IP Port] ja napsauta [Uusi portti]-painiketta.

Valitse Windows 98/Me-käyttöjärjestelmissä [Muu], [SC2 TCP/IP Port] ja napsauta [OK]-painiketta.

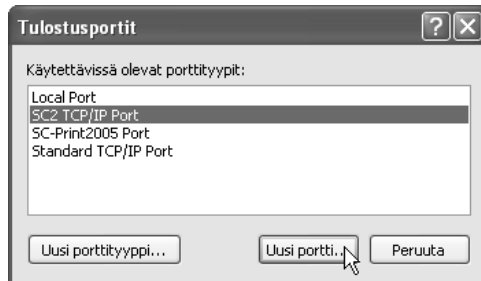

- "SC2 TCP/IP Port" lisätään, kun tulostinajuri asennetaan käyttämällä "Standardi asennus." tai "Muokattu asennus." ja kun "LPR suora tulostus" on valittu.
- Jos tulostinajuri asennetaan käyttämällä "Muokattu asennus." ja "IPP" on valittu, [SC-Print2005 Port] lisätään. Jos haluat vaihtaa tulostinporttia, kun laite on liitetty IPP-toiminnolla intranettiin tai WAN-verkkoon, valitse [SC-Print2005 Port], napsauta [Uusi portti], ([OK]-painike Windows 98/Me:ssä) ja noudata näytön ohjeita portin luomiseksi uudelleen.

5 Luo uusi portti.

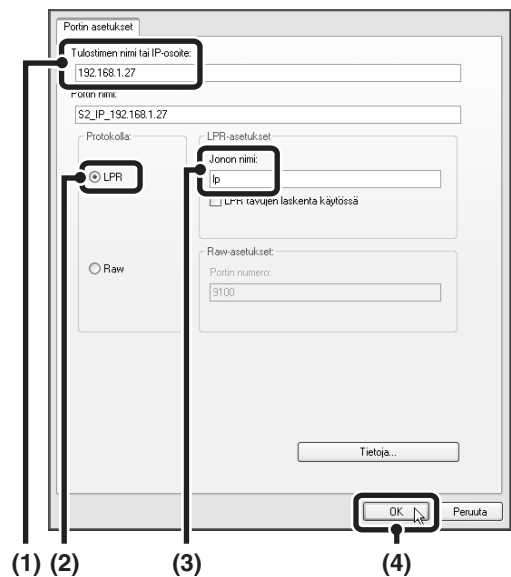

- (1) Anna laitteen IP-osoite.
- (2) Varmista, että [LPR] on valittu.
- (3) Varmista, että [lp] on valittu.
- (4) Napsauta [OK]-painiketta.

6 Napsauta [Sulje]-painiketta vaiheen 4 ikkunassa.

Windows 98/ME-käyttöjärjestelmissä tämä vaihe ei ole tarpeellinen. Siirry seuraavaan vaiheeseen.

7 Varmista, että luotu tulostinportti on valittu tulostimen ominaisuuksien ikkunassa ja napsauta sitten [Käytä]-painiketta.

LAITTEEN IP-OSOITTEEN TARKISTAMINEN

Voit tarkistaa laitteen IP-osoitteen tulostamalla järjestelmäasetuksista "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo". Noudata näitä ohjeita "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo" tulostamiseksi.

Paina [JÄRJESTELMÄ ASETUKSET], kosketa [Luettelon tulostus (Käyttäjä)] ja lopulta [Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo].



SHARP®

PAINETTU RANSKASSA
TINSZ3159GHZZ

