

DIGITAALINEN MONITOIMIJÄRJESTELMÄ

Ohjelmiston asennusoppaasta

**ENNEN OHJELMAN
ASENNUSTA**

**ASENNUS WINDOWS-
KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄÄ**

**ASENNUS MACINTOSH-
KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄÄ**

**VIANMÄÄRITYS JA
HYÖDYLLISTÄ TIETOA**



Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Tässä oppaassa selitetään, miten ohjelmisto asennetaan ja määritetään, jotta laitetta voidaan käyttää tietokoneelta käsin, kun tulostustoiminnon kaltainen laajennus on asennettuna. Lue tämä opas, kun laitteeseen on asennettu tulostus- tai kuvanlähetysoiminto.

Huomio

- Tämän ohjeen selitykset olettavat, että osaat käyttää Windows- tai Macintosh-tietokonettasi.
- Tietoa käyttöjärjestelmästäsi saat käyttöjärjestelmäsi käyttöohjeesta tai Internetin Ohje-toiminnosta.
- Tämän käyttöohjeen näyttöjen ja toimintamenetelmien selitykset koskevat pääasiassa Windows® XP-käyttöjärjestelmää Windows® -käyttöympäristöissä, ja Mac OS X v10.4 –käyttöjärjestelmää Macintosh-käyttöympäristöissä. Näytöt voivat vaihdella käyttöjärjestelmän versiosta riippuen.
- Aina kun ohjeessa on "MX-xxxx", korvaa "xxxx" mallisi nimellä.
- Tässä käyttöohjeessa viitataan faksitoimintoon. On kuitenkin otettava huomioon, että faksitoiminto ei ole käytettävissä joissakin maissa tai joillakin alueilla.
- Tämä dokumentti on pyritty tekemään mahdollisimman tarkaksi. Jos sinulla on jotakin huomautettavaa tästä käyttöohjeesta, ota yhteyttä kauppiaseesi tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
- Tälle tuotteelle on suoritettu tarkat laadunvalvonta- ja tarkistustoimenpiteet. Jos kaikesta huolimatta huomaat laitteessa vian tai muun ongelman, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
- Laissa määrättyjä erikoistapauksia lukuun ottamatta SHARP ei vastaa vioista, jotka esiintyvät laitteen tai sen vaihtoehtojen käytön aikana, tai vioista, jotka aiheutuvat laitteen tai sen vaihtoehtojen asiattomasta käytöstä, tai muista vioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä.

Varoitus

- Tämän käyttöohjeen sisällön kopiointi, muuttaminen tai kääntäminen ilman ennalta annettua kirjallista lupaa on kielletty muissa kuin tekijänoikeuslaissa sallituissa tapauksissa.
- Kaikkea oppaassa ilmenevää tietoa voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Tässä ohjeessa esitetyt kuvat sekä käyttöpaneeli ja kosketuspaneeli

Lisälaitteet ovat yleensä valinnaisia, jotkin mallit sisältävät kuitenkin tiettyjä lisälaitteita vakiovarusteena.

Tämän oppaan selityksissä oletetaan, että MX-M1100-laitteeseen on asennettu viimeistelijä, rei'itysmoduuli, satulayksikkö, taittoyksikkö, syöttäjä, suurikapasiteettiset kasetit ja ohisyöttötaso.

Joissakin toiminnoissa ja toimenpiteissä oletetaan, että jokin muu laite kuin yllä mainitut laitteet on asennettu.

Tässä käyttöohjeessa esitetyt näytöt, ilmoitukset ja näppäinten nimet saattavat poiketa itse laitteessa olevista näytöistä, ilmoituksista ja näppäinten nimistä tuotekehityksen ja -muutosten vuoksi.

OHJELMALISENSSI

OHJELMALISENSSI tulee näytölle, kun asennat ohjelmaa CD-ROM-levyltä. Kun käytät CD-ROM-levyllä tai laitteessa olevan ohjelman koko sisältöä tai osaa siitä, hyväksyt OHJELMALISENSSIN ehdot.

SISÄLLYSLUETTELO

1 ENNEN OHJELMAN ASENNUSTA

CD-ROM-LEVYT JA OHJELMISTO	2
• SOFTWARE CD-ROM-LEVY, JOKA TOIMITETAAN KIRJOITINLIITÄNNÄN MUKANA	2
• MUUT CD-ROM-LEVYT	4
JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET	5
• JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET	5
• OHJELMISTOVAATIMUKSET	6
LAITTEEN LIITTÄMINEN	7
• LIITTÄMINEN VERKKOON	7
• LAITTEEN LIITTÄMINEN USB-KAAPELILLA (Windows)	7

2 ASENNUS WINDOWS-KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ

TULOSTINAJURIN/ PC-FAX-AJURIN ASENNUS	8
• KUN LAITE ON LIITETTY VERKKOON	8
• KUN LAITE LIITETÄÄN USB-KAAPELILLA	15
• LAITTEEN KÄYTTÄMINEN YHTEISENÄ TULOSTIMENA	20
• VAKIO WINDOWS PS-TULOSTINAJURIN KÄYTTÄMINEN (Windows 98/Me/NT 4.0)	22
• TULOSTINAJURIN KONFIGUROIMINEN LAITTEELLE ASENNETUILLE VAIHTOEHDOLLE	23
PRINTER STATUS MONITOR-ASENNUS	26
PS-NÄYTTÖFONTTIEEN ASENNUS	28

3 ASENNUS MACINTOSH-KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ

MAC OS X	29
MAC OS 9.0 - 9.2.2	34

4 VIANMÄÄRITYS JA HYÖDYLLISTÄ TIETOA

VIANMÄÄRITYS	36
PORTIN VAIHTAMINEN	39
OHJELMAN ASENNUKSEN POISTO	41

Tässä kappaleessa kerrotaan lähinnä ohjelmista, joiden avulla voidaan käyttää laitteen tulostintoimintoja, ohjelmiston sisältävistä CD-ROM-levyistä sekä asennusohjeet sisältävistä sivuista.

CD-ROM-LEVYT JA OHJELMISTO

Ohjelmisto, jota voidaan käyttää laitteen kanssa on CD-ROM-levyillä, jotka toimitetaan laajennusten mukana. Varmista ennen ohjelman asentamista, että tietokoneesi vastaa kappaleessa "JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET" (sivu 5) kuvattuja järjestelmävaatimuksia.

SOFTWARE CD-ROM-LEVY, JOKA TOIMITETAAN KIRJOITINLIITÄNNÄN MUKANA

Kirjoitinliitännän mukana toimitettava "Software CD-ROM" sisältää tulostinajurin ja muita ohjelmia. "Software CD-ROM" koostuu 2 levystä.



Windows NT 4.0 -käyttöjärjestelmän käyttäjät

CD-ROM-levyllä ei ole ohjelmia Windows NT 4.0 -käyttöjärjestelmää varten.

Ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun, jos haluat Windows NT 4.0 -yhteensopivan ohjelman.

Disc 1

Ohjelmisto Windowsille

• Tulostinajuri

Voit käyttää laitetta tulostimena näiden lisävarusteiden kanssa.

- PCL6- ja PCL5e -tulostinajuri

Laite tukee Hewlett-Packard PCL6- ja PCL5e-tulostinohjauskieliä. On suositeltavaa, että käytät PCL6-tulostinajuria. Jos sinulla on vaikeuksia tulostaa vanhemmasta ohjelmistosta käyttäen PCL6-tulostinajuria, käytä PCL5e-tulostinajuria.

- PS-tulostinajuri

PS-tulostinajuri tukee Adobe Systems Incorporatedin kehittämää PostScript 3-sivunkuvauskieltä.

- PPD-ajuri

PPD-ajurin avulla laite voi käyttää vakio Windows PS-tulostinajuria.

🔗 KUN LAITE ON LIITETTY VERKKOON (sivu 8)

🔗 KUN LAITE LIITETÄÄN USB-KAAPELILLA (sivu 15)

• Printer Status Monitor (tätä voidaan käyttää ainoastaan laitteen ollessa liitettynä verkkoon)

Tämän ohjelman avulla voit tarkkailla laitteen tilaa tietokoneesi näytöllä.

🔗 PRINTER STATUS MONITOR-ASENNUS (sivu 26)

Disc 2

Ohjelmisto Windowsille

• PC-Fax-ajuri

Tämän lisävarusteen avulla voit lähettää tietokoneeltasi tiedoston faksina samalla tavalla kuin tulostat tiedoston. (Faksitoiminnon ollessa asennettuna.)

Vaikka faksitoimintoa ei olisi asennettu, PC-Fax-ajuri voidaan päivittää käyttämällä Internet-faksin laajennuspaketin mukana toimitettua CD-ROM-levyä. Siten voit lähettää tiedoston tietokoneeltasi Internet-faksina samalla tavoin kuin tulostat tiedoston.

📖 TULOSTINAJURIN/ PC-FAX-AJURIN ASENNUS (sivu 8)

Seuraavaa ohjelmaa voidaan käyttää ainoastaan silloin, kun laite on liitetty verkkoon.

• Printer Administration Utility

Tämän ohjelman avulla voit tarkkailla laitetta ja konfiguroida laitteen asetukset tietokoneellasi. Kun haluat asentaa Printer Administration Utility -ohjelman ja käyttää sitä, lue Readme-tiedosto ja PDF-muodossa oleva käyttöohje "Software CD-ROM"-levyllä (Disc 2). Readme-tiedosto ja käyttöohje ovat CD-ROM-levyn seuraavassa kansiossa. (Vaihda CD-ROM-asemasi kirjain "R"-kirjaimen seuraavissa poluissa.)

R:\Sadmin\Documents\Finnish

Ohjelmisto Macintoshille

• PPD-tiedosto

Tämä on tulostimen kuvaustiedosto, jonka avulla laitetta voidaan käyttää PostScript 3-yhteensopivana tulostimena. Laitteen käyttämiseksi Macintosh-ympäristössä vaaditaan PS3-laajennus.

📖 MAC OS X (sivu 29)

📖 MAC OS 9.0 - 9.2.2 (sivu 34)

- Jotta laitetta voidaan käyttää tulostimena Macintosh-ympäristössä, tarvitaan kirjoitinliitäntä ja PS3-laajennus. Lisäksi laitteen täytyy olla kytkettynä verkkoon. USB-liitäntää ei voida käyttää.
- PC-Fax-ajuria ei voida käyttää Macintoshilla.

MUUT CD-ROM-LEVYT

► "PRINTER UTILITIES" CD-ROM, joka toimitetaan PS3-laajennuksen mukana (Windows/Macintosh)

Tämä CD-ROM sisältää näyttökirjasimet, joita käytetään PS-tulostinajurin kanssa.
(Asenna PS-tulostinajuri ja Macintosh PPD-tiedosto "Software CD-ROM" -levyltä.)
🖨️ PS-NÄYTTÖFONTTIEN ASENNUS (sivu 28)

► "PRINTER UTILITIES" CD-ROM, joka toimitetaan Internet-faksin laajennuspaketin mukana (Windows)

Tätä CD-ROM-levyä käytetään päivittämään kirjoitinliitännän mukana toimitettavalla "Software CD-ROM" -levyllä oleva PC-faksiajuri, jotta sitä voidaan käyttää Internet-faksien lähettämiseen (PC-I-faksitoiminto).
Jos haluat käyttää PC-I-faksitoimintoa, asenna ensin PC-faksiajuri "Software CD-ROM" -levyltä ja suorita sitten tällä CD-ROM*-levyllä oleva asennusohjelma. Jos PC-Fax-ajuri on jo asennettu, suorita ainoastaan asennusohjelma. (PC-Fax-ajuria ei tarvitse asentaa uudelleen.)
* Ota yhteys omaan jälleenmyyjään tai valtuutettuun myyntiedustajaan PC-faksiajurin hankkimiseksi, ellei kirjoitinliitännää ei ole asennettu.
🖨️ TULOSTINAJURIN/ PC-FAX-AJURIN ASENNUS (sivu 8)

► CD-ROM-levy "Sharpdesk/Network Scanner Utilities", joka toimitetaan verkkoskannerilaajennuksen mukana (Windows)

Tämä sisältää ohjelman, jonka avulla saat eniten irti laitteellasi skannaamistasi kuvista. Ohjelma sisältää työpöydän asiakirjan hallintasovelluksen "Sharpdesk", joka mahdollistaa skannattujen kuvien ja tiedostojen integroidun hallinnan käyttämällä eri sovelluksia. Jotta "Skannaa työpöydälle"-skannaustoimintoa voidaan käyttää, on CD-ROM-levyltä ensin asennettava "Network Scanner Tool".
Lisätietoja ohjelmiston järjestelmävaatimuksista, ks. käyttöohje (PDF-muodossa) tai CD-ROM-levyllä oleva Readme-tiedosto. Lisätietoja ohjelmiston asennuksesta on erillisessä "Sharpdeskin asennusoppaassa".

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

Varmista ennen tässä käyttöohjeessa kuvatun ohjelman asennusta, että tietokoneesi täyttää seuraavat vaatimukset.

	Windows	Macintosh*5
Käyttöjärjestelmä*1	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 tai uudempi)*2, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Vista	Mac OS 9.0 - 9.2.2, Mac OS X v10.1.5, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 -10.4.8
Tietokonetyyppi	IBM PC/AT-yhteensopiva tietokone Varustettu 10Base-T/100Base-TX LAN-kortilla tai varustettu vakiona USB 2.0*3/1.1*4 -portilla.	Käyttöympäristö, jossa mikä tahansa yllämainituista käyttöjärjestelmistä toimii täysin. (Mukaan lukien Macintosh-tietokoneet, joissa on Intel-suoritin.)
Näyttö	Resoluutio (SVGA) 800 x 600, 256 väriä tai enemmän (suositellaan 32 000 väriä (16 bittiä) tai enemmän)	
Muut laitevaatimukset	Käyttöympäristö, jossa mikä tahansa yllämainituista käyttöjärjestelmistä toimii täysin	

*1 Tulostus ei ole mahdollista MS-DOS-tilassa.

*2 USB:ta ei tueta.

*3 Laitteen USB 2.0-portti siirtää tietoa USB 2.0:n (Hi-Speed) määrittämällä nopeudella ainoastaan silloin, jos tietokoneelle on valmiiksi asennettu Microsoft USB 2.0-ajuri tai jos tietokoneelle on asennettu USB 2.0-ajuri Windows 2000 Professional/XP/Vista:lle, jonka voi asentaa Microsoftin "Windows Update" -päivitysohjelmalla.

*4 Yhteensopiva mallien kanssa, joihin on asennettu Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 tai Windows Vista ja joissa on vakiovarusteena USB-liitäntä.

*5 Ei voida käyttää, kun laite on liitetty USB-johdolla. PC-Fax-ajuria ei voida käyttää.



Windows NT 4.0 -käyttöjärjestelmän käyttäjät

CD-ROM-levyllä ei ole ohjelmia Windows NT 4.0 -käyttöjärjestelmää varten.

Ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun, jos haluat Windows NT 4.0 -yhteensopivan ohjelman.

OHJELMISTOVAATIMUKSET

Seuraavien vaatimusten on täyttyvä tässä ohjeessa kuvatun ohjelmiston käyttämiseksi.

Käyttöjärjestelmäympäristö*1	Ohjelmisto	Vaadittavat laajennuspaketit	Liitäntätyyppi*1
Windows	PCL6-tulostinohjain PCL5e-tulostinohjain	Kirjoitinliitäntä	Verkko/ USB
	PS-tulostinohjain PPD-tulostinohjain	Kirjoitinliitäntä, PS3-laajennus	
	PC-FAX-ohjain*2	Faksin laajennuspaketti*3	
	Printer Status Monitor	Kirjoitinliitäntä	Vain verkko (ei voi käyttää USB-liitännän kanssa)
	Printer Administration Utility		
Macintosh	Macintoshin PPD-tiedosto	Kirjoitinliitäntä, PS3-laajennus	

*1 Lisätietoja tietokoneista ja käyttöjärjestelmistä, jotka voivat käyttää tätä ohjelmistoa, ks. "JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET" (sivu 5).


*2 Ota yhteys omaan jälleenmyyjään tai valtuutettuun myyntiedustajaan PC-faksiajurin hankkimiseksi, ellei kirjoitinliitäntää ei ole asennettu. Jos haluat käyttää PC-Fax-ajuria, on tietokoneellasi oltava asennettuna Internet Explorer 4.0 tai uudempi versio.

*3 Kun Internet-faksin laajennuspaketti on asennettu, PC-Fax-ajuria voidaan käyttää PC-I-Fax-ajurina päivittämällä se "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-levyltä. Tässä tapauksessa ajuria voidaan käyttää ilman faksin laajennuspakettia.

LAITTEEN LIITTÄMINEN

LIITTÄMINEN VERKKOON

Laitteen liittämiseksi verkkoon yhdistä LAN-kaapeli laitteen verkkoliitäntään. Käytä suojattua LAN-kaapelia.

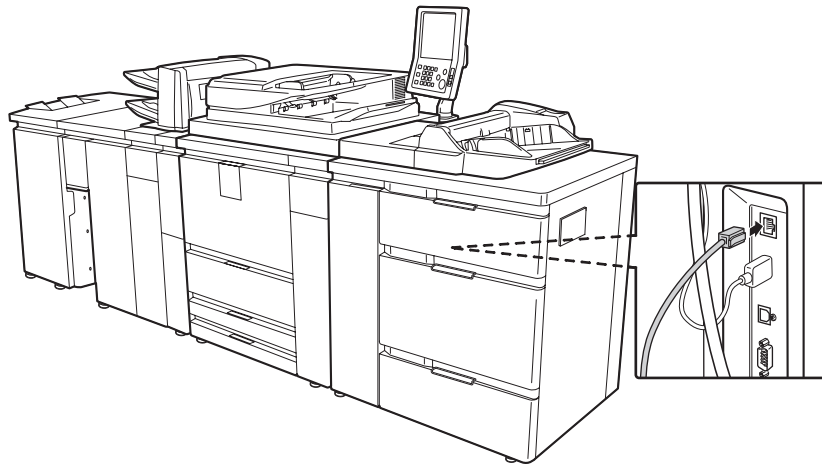

Varmista liitettyäsi laitteen verkkoon, että konfiguroit IP-osoitteen ja muut Verkko-Asetukset ennen ohjelman asentamista. (IP-osoitteen oletusasetus on vastaanottaa IP-osoite automaattisesti, kun laitetta käytetään DHCP-ympäristössä.)

Verkkoasetukset konfiguroidaan käyttämällä "Verkkoasetukset" laitteen järjestelmäasetuksissa (pääkäyttäjä).



- Jos laitetta käytetään DHCP-ympäristössä, laitteen IP-osoite saattaa muuttua. Jos näin tapahtuu, tulostaminen ei ole mahdollista. Tämä ongelma voidaan välttää käyttämällä WINS-palvelinta tai antamalla laitteelle pysyvä IP-osoite.
- Tässä käyttöohjeessa kerrotaan, miten ohjelma asennetaan Windows-verkkoympäristössä ja Macintosh-verkkoympäristössä.

► Laitteen IP-Osoitteen Tarkistaminen

Voit tarkistaa laitteen IP-osoitteen tulostamalla järjestelmäasetuksista "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo". Noudata näitä ohjeita "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo" tulostamiseksi.

Paina [JÄRJESTELMÄ ASETUKSET]-näppäintä, paina [Luet. tulostus (Käyttäjä)] -näppäintä ja paina "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo" -kohdan [Tulosta]-näppäintä.

LAITTEEN LIITTÄMINEN USB-KAAPELILLA (Windows)

Laite voidaan liittää tietokoneeseen käyttämällä USB-kaapelia, jos tietokone on Windows-tietokone. (USB-liitäntää ei voida käyttää Macintosh-tietokoneilla.)

Laitteen ja tietokoneen tulisi olla liitettyinä tulostinajurin asennuksen aikana. Jos USB-kaapeli liitetään ennen tulostinajurin asennusta, tulostinajurin asennus ei onnistu kunnolla. Lisätietoja USB-kaapelin liittämisestä saat kappaleessa "KUN LAITE LIITETÄÄN USB-KAAPELILLA" (sivu 15).

2

ASENNUS WINDOWS-KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ

Tässä kappaleessa kerrotaan, miten ohjelma asennetaan ja asetukset määritetään siten, että laitteen tulostintointoa ja muita toimintoja voidaan käyttää Windows-tietokoneen kanssa.



Windows NT 4.0 -käyttöjärjestelmän käyttäjät

CD-ROM-levyllä ei ole ohjelmia Windows NT 4.0 -käyttöjärjestelmää varten.

Ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun, jos haluat Windows NT 4.0 -yhteensopivan ohjelman.


TULOSTINAJURIN/ PC-FAX-AJURIN ASENNUS

Kun haluat asentaa tulostinajurin tai PC-Fax-ajurin, noudata tässä kappaleessa annettuja ohjeita riippuen siitä, onko laitteesi liitetty verkkoon vai onko se liitetty USB-kaapelilla.

🖨️ KUN LAITE LIITETÄÄN USB-KAAPELILLA (sivu 15)

KUN LAITE ON LIITETTY VERKKOON

Tässä kappaleessa kerrotaan, miten tulostinajuri ja PC-Fax asennetaan laitteen ollessa liitettynä Windows-käyttöympäristöön (TCP/IP-verkko).

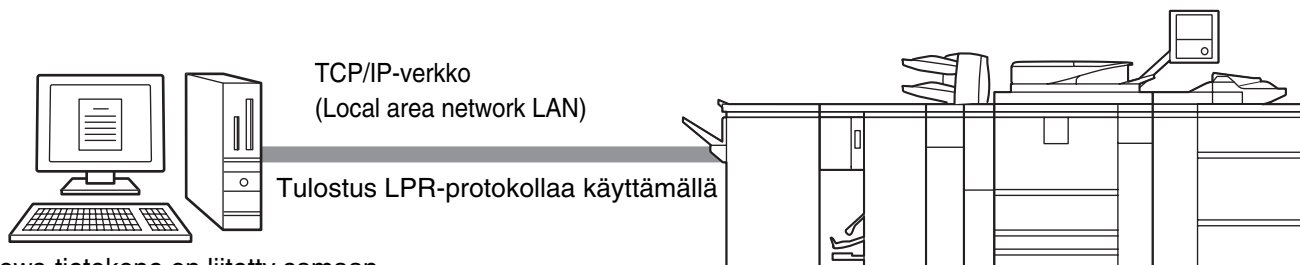

Windows-tietokone on liitetty samaan verkkoon kuin laite

Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*

* Ohjelman asennukseen vaaditaan pääkäyttäjäoikeudet.



- PS3-laajennus vaaditaan PS-tulostinajurin tai PPD-ajurin käyttämiseksi.
- Lisätietoja PPD-ajurin asennuksesta Windows 98/Me/NT 4.0-käyttöjärjestelmien ollessa käytössä saat kappaleessa "VAKIO WINDOWS PS-TULOSTINAJURIN KÄYTTÄMINEN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (sivu 22). Asenna ajuri ohjattua kirjoittimen asennusta käyttäen.
- Jotta voit käyttää laitetta verkkotulostimena Windows NT 4.0-käyttöjärjestelmässä, on tietokoneellasi oltava asennettuna "TCP/IP-protokolla". Jos sitä ei ole asennettu, katso Windows NT 4.0:n Ohjeesta, miten "TCP/IP-protokolla" asennetaan.
- **Kun haluat tulostaa laitteelle Internetin kautta käyttämällä IPP-toimintoa laitteen ollessa asennettuna etäpisteeseen tai kun haluat tulostaa käyttämällä SSL-toimintoa (salattu viestintä), katso lisäohjeita kappaleessa "Tulostaminen IPP-toimintoa ja SSL-toimintoa käyttämällä" (sivu 12) ja asenna tulostinajuri tai PC-Fax-ajuri.**
- Tässä kappaleessa kuvattu asennusmenetelmä koskee sekä tulostinajuria että PC-Fax-ajuria, vaikka selitykset keskittyvätkin tulostinajuriin.

1 Aseta "Software CD-ROM" tietokoneesi CD-ROM-asemaan.

- Jos asennat tulostinohjaimen, aseta tietokoneen CD-ROM-asemaan "Software CD-ROM" -levy "Disc 1".
- Jos asennat PC-faksiohjaimen, aseta tietokoneen CD-ROM-asemaan "Software CD-ROM" -levy "Disc 2".

2 Napsauta [Käynnistä]-painiketta, napsauta [Oma tietokone] () ja kaksoisnapsauta [CD-ROM]-kuvaketta ().

- Kaksoisnapsauta Windows 98/Me/2000-käyttöohjelmissa [Oma tietokone] ja kaksoisnapsauta sen jälkeen [CD-ROM]-kuvaketta.
- Napsauta Windows Vista -käyttöjärjestelmässä [Käynnistä]-painiketta (), sitten [Tietokone] ja kaksoisnapsauta sitten [CD-ROM]-kuvaketta.

3 Kaksoisnapsauta [Setup]-kuvaketta ().



Jos Windows Vista -käyttöjärjestelmässä näyttöön tulee vahvistusta pyytävä viesti, napsauta [Salli].

4 Näyttöön tulee "KÄYTTÖSOPIMUS"-ikkuna. Varmista, että ymmärrät lisenssisopimuksen sisällön ja napsauta [Kyllä]-painiketta.



Voit lukea "KÄYTTÖSOPIMUS" eri kielellä valitsemalla haluamasi kielen kielivalikosta. Voit asentaa ohjelman valitsemallasi kielellä siten, että jatkat asennusta valitsemallasi kielellä.

5 Lue viesti "Tervetuloa"-ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.

6 Napsauta [Tulostinohjain]-painiketta.


- Asenna PC-faksiohjain napsauttamalla [PC-faksiohjain]-painiketta.
- Napsauta ennen ohjelmiston asentamista [Näytä LUEMINUT] -painiketta ja lue ohjelmiston tiedot.



* Yllä oleva näyttö tulee näkyviin, kun tulostinajuria asennetaan.

7 Napsauta [Seuraava]-painiketta.

8 Napsauta [Standardi asennus.]-painiketta.

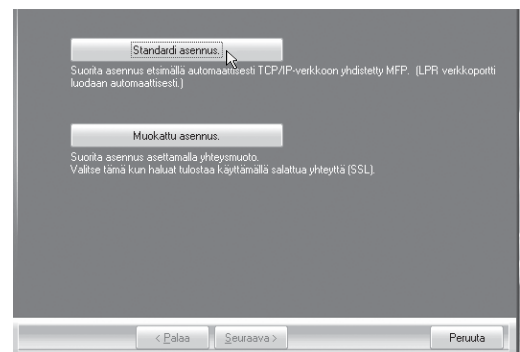

Kun [Muokattu asennus.] on valittu, voit siirtyä mihin tahansa alla olevaan kohtaan. Kun [Standardi asennus.] on valittu, asennus tapahtuu alla osoitetun mukaisesti.


- Laitteen liittäminen: LPR suora tulostus
- Aseta oletusasetustulostimeksi: Kyllä (PC-Fax-tulostin pois lukien)
- Tulostinajurin nimi: Ei voida muuttaa
- PCL-näyttöfontit: Asennettu

Jos valitsit [Muokattu asennus.], valitse [LPR suora tulostus] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Jos valitsit muun kuin [LPR suora tulostus], katso lisäohjeita seuraavilta sivuilta:

- IPP: sivu 12
- Jaettu tulostin: sivu 20
- Liitetty tähän tietokoneeseen: sivu 15

9 Verkkoon liitetty tulostimet havaitaan. Valitse laite ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

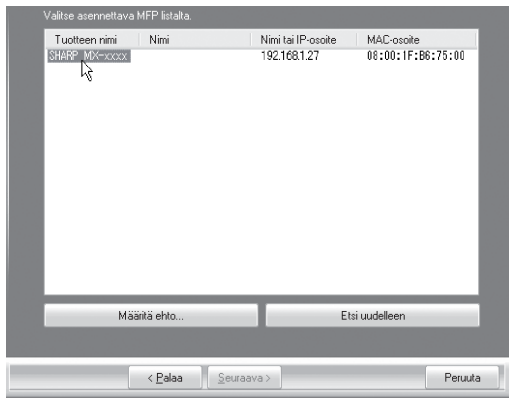


- Jos laitetta ei löydy, varmista, että laitteessa on virta päällä ja että laite on liitetty verkkoon. Napsauta sitten [Etsi uudelleen]-painiketta.
- Voit myös napsauttaa [Määritä ehto]-painiketta ja etsiä laitetta antamalla laitteen nimen (verkkonimen) tai IP-osoitteen.
- 🔍 Laitteen IP-Osoitteen Tarkistaminen (sivu 7)

10 Näyttöön tulee vahvistusikkuna. Valitse sisältö ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

11 Kun tulostinajurin valintaikkuna tulee näytölle, valitse asennettava tulostinajuri ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Napsauta asennettavan tulostinajurin ruutua siten, että siihen tulee rasti (☒)

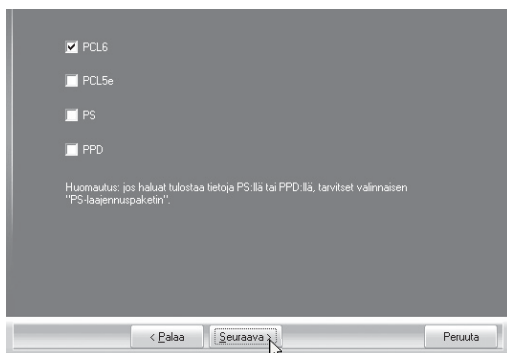

- Kun PC-faksiohjainta asennetaan, tämä näyttö ei tule näkyviin. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
- PS-tulostinajurin tai PPD-ajurin käyttöön tarvitaan PS3-laajennuspaketti.
- [PPD]-ruutu tulee näkyviin ainoastaan silloin, kun käytät Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista-käyttöjärjestelmiä.

12 Kun sinulta kysytään, haluatko tulostimen olevan oletusasetustulostimesi, tee valinta ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Jos asennat useita ajureita, valitse oletusasetustulostimenä käytettävä tulostinajuri. Jos et halua asettaa jotakin tulostinajuria oletusasetustulostimeksi, valitse [Ei].



Jos napsautit [Muokattu asennus.]-painiketta vaiheessa 8, seuraava ikkuna tulee näkyviin.

• Tulostimen nimi -ikkuna

Jos haluat muuttaa tulostimen nimeä, anna haluamasi nimi ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

• Näyttöfonttien asennuksen vahvistava ikkuna

Asentaaksesi näyttöfontit PCL-tulostinajurille, valitse [Kyllä] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

- Kun PC-faksiohjainta asennetaan, tämä näyttö ei tule näkyviin. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
- Jos et ole asentamassa PCL-tulostinajuria (olet asentamassa PS-tulostinajuria tai PPD-ajuria), valitse [Ei] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

13 Noudata näytöllä olevia ohjeita.

Lue viesti ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta. Asennus käynnistyy.



• Jos käytät Windows 2000/XP/Server 2003-käyttöjärjestelmää

Jos näytölle tulee varoitusilmoitus koskien Windows-logotestausta tai digitaalista allekirjoitusta, napsauta [Jatka asentamista]- tai [Kyllä]-painiketta.

• Jos käyttöjärjestelmä on Windows Vista

Jos näyttöön tulee suojausvaroitus, napsauta [Asenna silti tämä ohjainohjelmisto].

14 Kun näyttöön tulee ilmoitus asennuksen päättymisestä, napsauta [OK]-painiketta.

15 Napsauta [Sulje]-painiketta vaiheen 6 ikkunassa.



Asennuksen jälkeen näyttöön saattaa tulla viesti, joka kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen. Jos tämä viesti tulee näkyviin, napsauta [Kyllä]-painiketta tietokoneesi uudelleen käynnistämiseksi.

Tämä päättää asennuksen.

- Katso asennuksen jälkeen kappaleesta "TULOSTINAJURIN KONFIGUROIMINEN LAITTEELLE ASENNETUILE VAIHTOEHDOLLE" (sivu 23) ohjeita tulostinajurin asetusten konfiguroimiseksi.
- Jos asensit PS-tulostinajurin tai PPD-ajurin, PS-näyttöfontit voidaan asentaa PS3-laajennuksen mukana toimitetulta "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-levyltä. Katso "PS-NÄYTTÖFONTTIEN ASENNUKSEN" (sivu 28).
- Jos laitetta käytetään yhteisenä tulostimena, asenna tulostinohjain jokaiseen asiakastietokoneeseen kohdan "LAITTEEN KÄYTTÄMINEN YHTEISENÄ TULOSTIMENA" (sivu 20) ohjeiden mukaan.

► Tulostaminen IPP-toimintoa ja SSL-toimintoa käyttämällä

IPP-toimintoa voidaan käyttää tulostamaan laitteelle verkon kautta käyttämällä HTTP-protokollaa.

Kun laite on etäpisteessä, voidaan tätä toimintoa käyttää faksitoiminnon sijasta tulostamaan faksia parempilaatuisempi kuva. IPP-toimintoa voidaan käyttää myös yhdessä SSL-toiminnon kanssa (salattu viestintä) tulostustietojen salaamiseksi. Tämä mahdollistaa turvallisen tulostuksen ilman huolta tietojen vuotamisesta ulkopuolisille.



Jos haluat käyttää SSL-toimintoa, määritä laitteen järjestelmäasetuksista (pääkäyttäjä) "SSL-asetukset". Lisätietoja asetusten määrittämisestä on Pääkäyttäjän oppaassa.

1 Aseta "Software CD-ROM" tietokoneesi CD-ROM-asemaan.

- Jos olet asentamassa tulostinajuria, käytä sitä "Software CD-ROM"-levyä, jonka kannessa on "Disc 1".
- Jos olet asentamassa PC-Fax-ajuria, käytä sitä "Software CD-ROM"-levyä, jonka kannessa on "Disc 2".

2 Napsauta [Käynnistä]-painiketta, napsauta [Oma tietokone] () ja kaksoisnapsauta [CD-ROM]-kuvaketta ().

- Kaksoisnapsauta Windows 98/Me/2000-käyttöohjelmissa [Oma tietokone] ja kaksoisnapsauta sen jälkeen [CD-ROM]-kuvaketta.
- Napsauta Windows Vista -käyttöjärjestelmässä [Käynnistä]-painiketta (), sitten [Tietokone] ja kaksoisnapsauta sitten [CD-ROM]-kuvaketta.

3 Kaksoisnapsauta [Setup]-kuvaketta ().



Jos Windows Vista -käyttöjärjestelmässä näyttöön tulee vahvistusta pyytävä viesti, napsauta [Salli].

4 Näyttöön tulee "KÄYTTÖSOPIMUS"-ikkuna. Varmista, että ymmärrät lisenssisopimuksen sisällön ja napsauta [Kyllä]-painiketta.



Voit lukea "KÄYTTÖSOPIMUS" eri kielellä valitsemalla haluamasi kielen kielivalikosta. Voit asentaa ohjelman valitsemallasi kielellä siten, että jatkat asennusta valitsemallasi kielellä.

5 Lue viesti "Tervetuloa"-ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.

6 Napsauta [Tulostinohjain]-painiketta.


- PC-Fax-ajurin asentamiseksi napsauta [PC-Fax ajuri].
- Napsauta [Näytä LUEMINUT]-painiketta katsellaksesi tietoja ohjelmasta.




* Yllä oleva näyttö tulee näkyviin, kun tulostinajuria asennetaan.

7 Napsauta [Seuraava]-painiketta.

8 Napsauta [Muokattu asennus.]-painiketta.

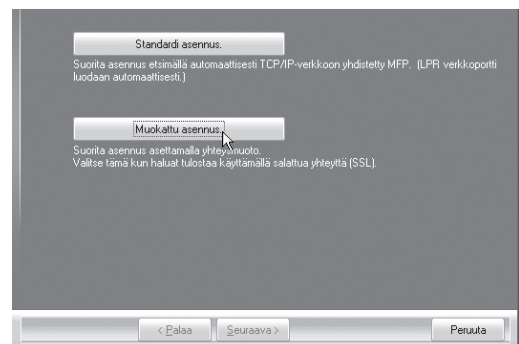


9 Kun näytölle tulee kysymys, miten tulostin on liitetty, valitse [IPP] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

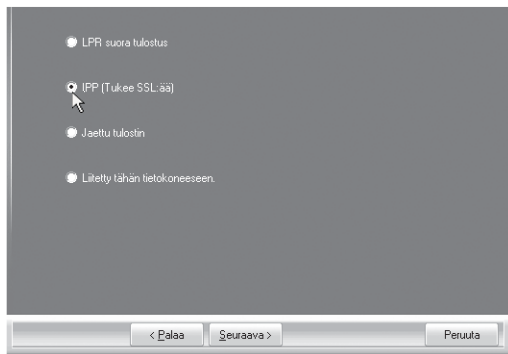

10 Jos käytät välipalvelinta, määritä välipalvelin ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Määrittääksesi välipalvelimen valitse [Tulosta käyttämällä välityspalvelinta] ja anna sitten [Osoite] ja [Portin numero].

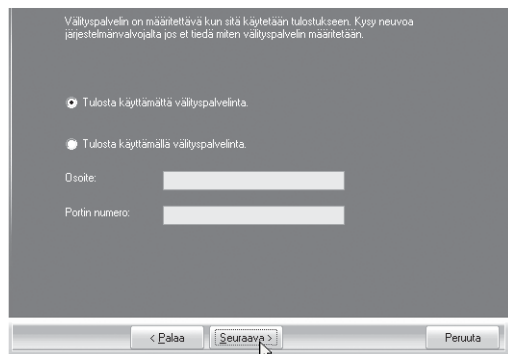

11 Valitse laitteen URL-osoite ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Anna URL-osoite seuraavassa muodossa:

Tavallinen muoto:

http://<laitteen kohdenimi tai IP-osoite>:631*/ipp

*1 Yleensä "631" tulisi antaa portin nimeksi. Jos


IPP-porttinumeroa on vaihdettu laitteessa, anna uusi portin numero.

Kun käytät SSL:ää:

https://< laitteen kohdenimi tai IP-osoite>:<port number*2>/ipp

*2 Tavallisesti portin numero ja kaksoispiste ":" juuri ennen portin numeroa voidaan jättää pois. Jos SSL:n

IPP-porttinumeroa on vaihdettu laitteessa, anna uusi portin numero.

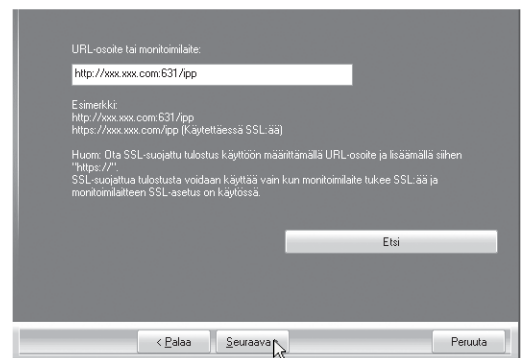


Jos tietokoneesi ja laite on liitetty samaan LAN-verkkoon, voit napsauttaa [Etsi]-painiketta laitteen etsimiseksi. Laitteen URL-osoite tulee näkyviin. Valitse URL ja napsauta [OK]-painiketta. Palaat yllä olevaan ikkunaan ja laitteen URL annetaan automaattisesti.

12 Kun mallin valintaikkuna tulee näkyviin, valitse laitteesi mallinimi ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

13 Kun tulostinajurin valintaikkuna tulee näytölle, valitse asennettava tulostinajuri ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Napsauta asennettavan tulostinajurin ruutua siten, että siihen tulee rasti (☑).

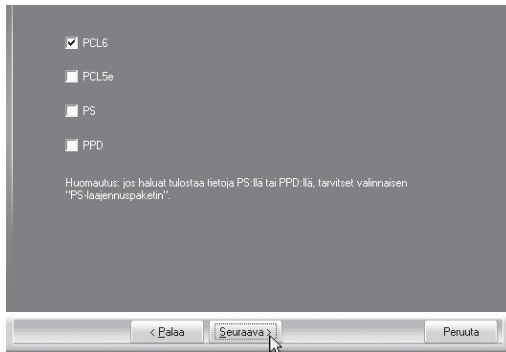

- Kun PC-faksiohjainta asennetaan, tämä näyttö ei tule näkyviin. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
- PS-tulostinajurin tai PPD-ajurin käyttämiseksi tarvitaan PS3-laajennus.
- [PPD]-ruutu tulee näkyviin ainoastaan silloin, kun käytät Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista-käyttöjärjestelmiä.

14 Valitse, haluatko tulostimen olevan oletusasetustulostimesi ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Jos asennat useita ajureita, valitse oletusasetustulostimena käytettävä tulostinajuri. Jos et halua asettaa jotakin tulostinajuria oletusasetustulostimeksi, valitse [Ei].

15 Kun tulostimen nimen ikkuna tulee näyttöön, napsauta [Seuraava]-painiketta.

Jos haluat muuttaa tulostimen nimeä, anna haluamasi nimi.

16 Kun näyttöön tulee kysymys, haluatko asentaa näyttöfontit, valitse vastaus ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

- Kun PC-faksiohjainta asennetaan, tämä näyttö ei tule näkyviin. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
- Jos et ole asentamassa PCL-tulostinajuria (olet asentamassa PS-tulostinajuria tai PPD-ajuria), valitse [Ei] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

17 Noudata näytöllä olevia ohjeita.

Lue viesti ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.
Asennus käynnistyy.



• Jos käytät Windows 2000/XP/Server 2003-käyttöjärjestelmää

Jos näytölle tulee varoitusilmoitus koskien Windows-logotestausta tai digitaalista allekirjoitusta, napsauta [Jatka asentamista]- tai [Kyllä]-painiketta.

• Jos käyttöjärjestelmä on Windows Vista

Jos näyttöön tulee suojausvaroitus, napsauta [Asenna silti tämä ohjainohjelmisto].

18 Kun näyttöön tulee ilmoitus asennuksen päättymisestä, napsauta [OK]-painiketta.

19 Napsauta [Sulje]-painiketta vaiheen 6 ikkunassa.



Asennuksen jälkeen näyttöön saattaa tulla viesti, joka kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen. Jos tämä viesti tulee näkyviin, napsauta [Kyllä]-painiketta tietokoneesi uudelleen käynnistämiseksi.

Tämä päättää asennuksen.

- Katso asennuksen jälkeen kappaleesta "TULOSTINAJURIN KONFIGUROIMINEN LAITTEELLE ASENNETUIILLE VAIHTOEHDOLLE" (sivu 23) ohjeita tulostinajurin asetusten konfiguroimiseksi.
- Jos asensit PS-tulostinajurin tai PPD-ajurin, PS-näyttöfontit voidaan asentaa PS3-laajennuksen mukana toimitetulta "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-levyltä. Katso "PS-NÄYTTÖFONTTIEN ASENNUS" (sivu 28).

KUN LAITE LIITETÄÄN USB-KAAPELILLA

Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*

* Ohjelman asennukseen vaaditaan pääkäyttäjäoikeudet.



- PS3-laajennus vaaditaan PS-tulostinajurin tai PPD-ajurin käyttämiseksi.
- Lisätietoja PPD-ajurin asennuksesta Windows 98/Me/NT 4.0-käyttöjärjestelmien ollessa käytössä saat kappaleessa "VAKIO WINDOWS PS-TULOSTINAJURIN KÄYTTÄMINEN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (sivu 22). Asenna ajuri ohjatulla tulostimen asennuksella.
- Jotta voit käyttää faksitietojen siirtoon tarvittavan tulostinajurin asennuksen yhteydessä luotua porttia, asenna ensin tulostinajuri ja sen jälkeen PC-Fax-ajuri.

1

Varmista, että USB-kaapelia ei ole liitetty tietokoneeseen tai laitteeseen.

Jos kaapeli on liitetty, Plug and Play –ikkuna tulee näkyviin. Jos näin tapahtuu, napsauta [Peruuta]-painiketta ikkunan sulkemiseksi ja irrota kaapeli.



Kaapeli liitetään vaiheessa 14.

2

Aseta "Software CD-ROM" tietokoneesi CD-ROM-asemaan.

Jos asennat tulostinohjaimen, aseta tietokoneen CD-ROM-asemaan "Software CD-ROM" -levy "Disc 1".

3

Napsauta [Käynnistä]-painiketta, napsauta [Oma tietokone] () ja kaksoisnapsauta [CD-ROM]-kuvaketta ().

- Kaksoisnapsauta Windows 98/Me/2000-käyttöjärjestelmissä [Oma tietokone] ja kaksoisnapsauta sen jälkeen [CD-ROM]-kuvaketta.
- Napsauta Windows Vista -käyttöjärjestelmässä [Käynnistä]-painiketta (), sitten [Tietokone] ja kaksoisnapsauta sitten [CD-ROM]-kuvaketta.

4

Kaksoisnapsauta [Setup]-kuvaketta ().



Jos Windows Vista -käyttöjärjestelmässä näyttöön tulee vahvistusta pyytävä viesti, napsauta [Salli].

5

Näyttöön tulee "Käyttö sopimus"-ikkuna. Varmista, että ymmärrät lisenssisopimuksen sisällön ja napsauta [Kyllä]-painiketta.




Voit lukea "Käyttö sopimus" eri kielellä valitsemalla haluamasi kielen kielivalikosta. Voit asentaa ohjelman valitsemallasi kielellä siten, että jatkat asennusta valitsemallasi kielellä.

6

Lue viesti "Tervetuloa"-ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.

7 Napsauta [Tulostinohjain]-painiketta.

Napsauta ennen ohjelmiston asentamista [Näytä LUEMINUT] -painiketta ja lue ohjelmiston tiedot.

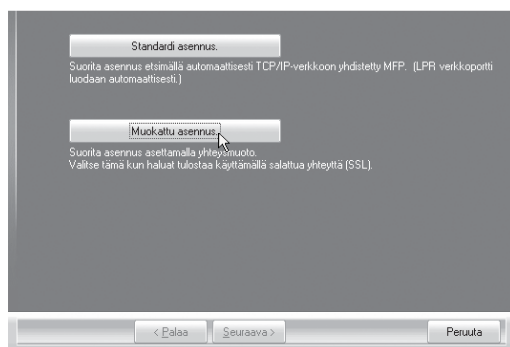**8 Napsauta [Seuraava]-painiketta.****9 Napsauta [Muokattu asennus.]-painiketta.****10 Kun näytölle tulee kysymys, miten tulostin on liitetty, valitse [Liitetty tähän tietokoneeseen.] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.****11 Kun näytöön tulee kysymys, haluatko asentaa näyttöfontit, valitse vastaus ja napsauta [Seuraava]-painiketta.****12 Noudata näytöllä olevia ohjeita.**

Lue viesti ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.

Kun näytöön tulee ilmoitus asennuksen päättymisestä, napsauta [OK]-painiketta.



- Jos käytät Windows 2000/XP/Server 2003-käyttöjärjestelmää**

Jos näytölle tulee varoitusilmoitus koskien Windows-logotestausta tai digitaalista allekirjoitusta, napsauta [Jatka asentamista]- tai [Kyllä]-painiketta.

- Jos käyttöjärjestelmä on Windows Vista**

Jos näytöön tulee suojausvaroitusta, napsauta [Asenna silti tämä ohjainohjelmisto].

13 Napsauta [Sulje]-painiketta vaiheen 7 ikkunassa.

Kun näytöön tulee viesti, joka kehottaa sinua liittämään laitteen tietokoneeseen, napsauta [OK]-painiketta.




Asennuksen jälkeen näytöön saattaa tulla viesti, joka kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen. Jos tämä viesti tulee näkyviin, napsauta [Kyllä]-painiketta tietokoneesi uudelleen käynnistämiseksi.

14 Yhdistä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

- (1) Varmista, että laitteen virta on kytketty päälle.
- (2) Kytke kaapeli laitteen USB-liitäntään (tyyppi B).

Laitteen USB-liitäntä on yhteensopiva USB 2.0-standardin (Hi-Speed) kanssa. Hanki suojattu USB-kaapeli.

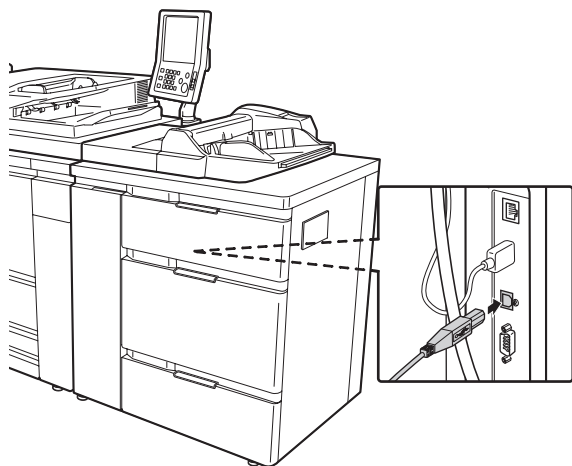

- (3) Yhdistä kaapelin toinen pää tietokoneesi USB-liitäntään (tyyppi A).

Laite tunnustetaan ja näyttöön tulee Plug and Play -ikkuna.

15 PCL6-tulostinohjaimen asentaminen alkaa.

Kun näytölle tulee "Ohjattu uuden laitteiston asennus", valitse [Asenna ohjelmistot automaattisesti (suositus)], napsauta [Seuraava]-painiketta ja noudata näytön ohjeita.



• Jos käytät Windows 2000/XP/Server 2003-käyttöjärjestelmää

Jos näytölle tulee varoitusilmoitus koskien Windows-logotestausta tai digitaalista allekirjoitusta, napsauta [Jatka asentamista]- tai [Kyllä]-painiketta.

• Jos käyttöjärjestelmä on Windows Vista

Jos näyttöön tulee suojusvaroitus, napsauta [Asenna silti tämä ohjainohjelmisto].

Tämä päättää asennuksen.

- Katso tulostinajurin asennuksen jälkeen kappaleesta "TULOSTINAJURIN KONFIGUROIMINEN LAITTEELLE ASENNETUIILLE VAIHTOEHDOLLE" (sivu 23) ohjeita tulostinajurin asetusten konfiguroimiseksi.
- Jos laitetta käytetään yhteisenä tulostimena, asenna tulostinohjain jokaiseen asiakastietokoneeseen kohdan "LAITTEEN KÄYTTÄMINEN YHTEISENÄ TULOSTIMENA" (sivu 20) ohjeiden mukaan.

PCL5e-tulostinajurin, PS-tulostinajurin, PPD-ajurin tai PC-Fax-ajurin asennus

Asennus on mahdollista jopa USB-kaapelin yhdistämisen jälkeen.

1 Aseta "Software CD-ROM" tietokoneesi CD-ROM-asemaan.

- Jos asennat tulostinohjaimen, aseta tietokoneen CD-ROM-asemaan "Software CD-ROM" -levy "Disc 1".
- Jos asennat PC-faksiohjaimen, aseta tietokoneen CD-ROM-asemaan "Software CD-ROM" -levy "Disc 2".

2 Napsauta [Käynnistä]-painiketta, napsauta [Oma tietokone] () ja kaksoisnapsauta [CD-ROM]-kuvaketta ().

- Kaksoisnapsauta Windows 98/Me/2000-käyttöjärjestelmissä [Oma tietokone] ja kaksoisnapsauta sen jälkeen [CD-ROM]-kuvaketta.
- Napsauta Windows Vista -käyttöjärjestelmässä [Käynnistä]-painiketta (), sitten [Tietokone] ja kaksoisnapsauta sitten [CD-ROM]-kuvaketta.

3 Kaksoisnapsauta [Setup]-kuvaketta ().



Jos Windows Vista -käyttöjärjestelmässä näyttöön tulee vahvistusta pyytävä viesti, napsauta [Salli].

4 Näyttöön tulee "KÄYTTÖSOPIMUS"-ikkuna. Varmista, että ymmärrät lisenssisopimuksen sisällön ja napsauta [Kyllä]-painiketta.




Voit lukea "KÄYTTÖSOPIMUS" eri kielellä valitsemalla haluamasi kielen kielivalikosta. Voit asentaa ohjelman valitsemallasi kielellä siten, että jatkat asennusta valitsemallasi kielellä.

5 Lue viesti "Tervetuloa"-ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.

6 Napsauta [Tulostinohjain]-painiketta.


- Asenna PC-faksiohjain napsauttamalla [PC-faksiohjain]-painiketta.
- Napsauta ennen ohjelmiston asentamista [Näytä LUEMINUT]-painiketta ja lue ohjelmiston tiedot.

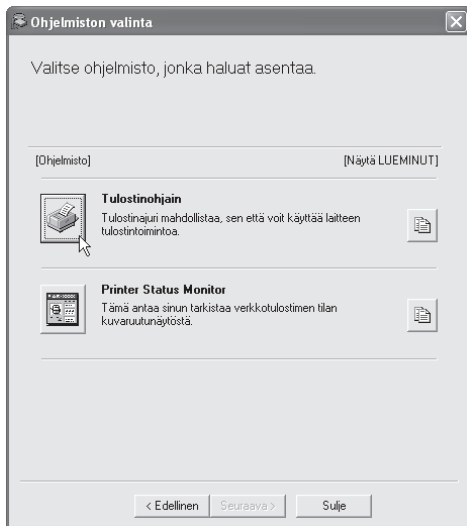

* Yllä oleva näyttö tulee näkyviin, kun tulostinajuria asennetaan.

7 Napsauta [Seuraava]-painiketta.

8 Napsauta [Muokattu asennus.]-painiketta.

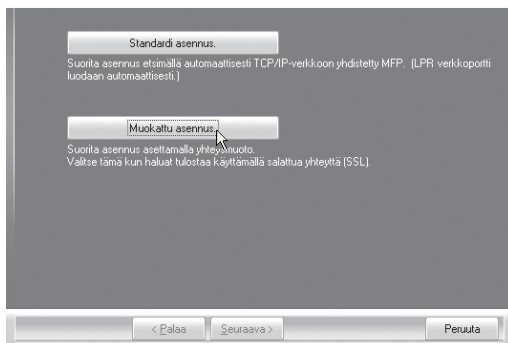


9 Kun näytölle tulee kysymys, miten tulostin on liitetty, valitse [Liitetty tähän tietokoneeseen.] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.



10 Kun näkyviin tulee portinvalintaikkuna, valitse portti, jota PCL6-tulostinohjain käyttää (USB001 jne.) ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

11 Kun tulostinajurin valintaikkuna tulee näkyviin, poista rasti [PCL6]-ruudusta ja napsauta [PCL5e]-, [PS]- tai [PPD]-ruutua niin, että niihin tulee rasti (☑), ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

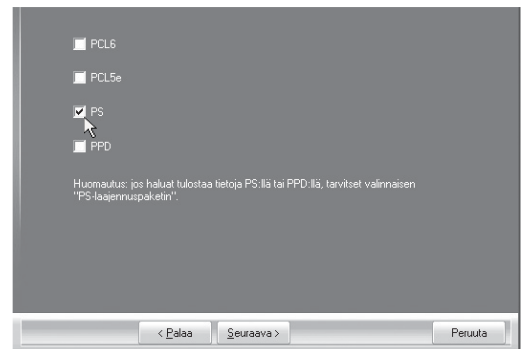

- Kun asennat PC-Fax-ajuria, tämä näyttö ei tule näkyviin. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
- PS-tulostinajurin tai PPD-ajurin käyttöön tarvitaan PS3-laajennuspaketti.
- [PPD]-ruutu tulee näkyviin ainoastaan silloin, kun käytät Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista-käyttöjärjestelmiä.

12 Valitse, haluatko tulostimen olevan oletusasetustulostimesi ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Jos asennat useita ajureita, valitse oletusasetustulostimenä käytettävä tulostinajuri.
Jos et halua asettaa jotakin tulostinajuria oletusasetustulostimeksi, valitse [Ei].

13 Kun tulostimen nimen ikkuna tulee näyttöön, napsauta [Seuraava]-painiketta.

Jos haluat muuttaa tulostimen nimeä, anna haluamasi nimi.

14 Kun näyttöön tulee kysymys, haluatko asentaa näyttöfontit, valitse [Ei] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Kun asennat PC-Fax-ajuria, tämä näyttö ei tule näkyviin. Siirry seuraavaan vaiheeseen.

15 Noudata näytöllä olevia ohjeita.

Lue viesti ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.
Asennus käynnistyy.



• Jos käytät Windows 2000/XP/Server 2003-käyttöjärjestelmää

Jos näytölle tulee varoitusilmoitus koskien Windows-logotestausta tai digitaalista allekirjoitusta, napsauta [Jatka asentamista]- tai [Kyllä]-painiketta.

• Jos käyttöjärjestelmä on Windows Vista

Jos näyttöön tulee suojausvaroitus, napsauta [Asenna silti tämä ohjainohjelmisto].

16 Kun näyttöön tulee ilmoitus asennuksen päättymisestä, napsauta [OK]-painiketta.

17 Napsauta [Sulje]-painiketta vaiheen 6 ikkunassa.



Asennuksen jälkeen näyttöön saattaa tulla viesti, joka kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen. Jos tämä viesti tulee näkyviin, napsauta [Kyllä]-painiketta tietokoneesi uudelleen käynnistämiseksi.

Tämä päättää asennuksen.

- Katso asennuksen jälkeen kappaleesta "TULOSTINAJURIN KONFIGUROIMINEN LAITTEELLE ASENNETUILE VAIHTOEHDOLLE" (sivu 23) ohjeita tulostinajurin asetusten konfiguroimiseksi.
- Varmista, että asennettavan ohjaimen portti on sama kuin PCL6-tulostinohjaimen käyttämä portti. Laitteen tulostinajurin käyttämä portti osoitetaan rastitetulla ruudulla tulostinajurin ominaisuuksien ikkunan [Portit]-välilehdellä. (Windows 98/Me-käyttöjärjestelmässä tämä portti valitaan [Tiedot]-välilehden [Tulosta porttiin]-kohdassa.)
➡ PORTIN VAIHTAMINEN (sivu 39)
- Jos asensit PS-tulostinajurin tai PPD-ajurin, PS-näyttöfontit voidaan asentaa PS3-laajennuksen mukana toimitetulta "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-levyltä. Katso "PS-NÄYTTÖFONTTIEN ASENNUS" (sivu 28).

LAITTEEN KÄYTTÄMINEN YHTEISENÄ TULOSTIMENA

Jos aiot käyttää laitetta yhteisenä tulostimena Windows-verkossa tulostinpalvelimelle asennetun tulostinajurin tai PC-Fax-ajurin kanssa, asenna tulostinajuri tai PC-Fax-ajuri asiakastietokoneille alla olevien ohjeiden mukaisesti.



- Kysy verkonvalvojaltasi laitteen palvelimen ja tulostimen nimi verkossa.
- Ohjeita asetusten konfiguroimiseksi tulostinpalvelimella saat käyttöohjeesta tai käyttöjärjestelmän Ohje-tiedostosta. Tässä kerrottu "tulostinpalvelin" on tietokone, joka on liitetty suoraan laitteeseen, ja "asiakkaat" ovat tietokoneita, jotka on liitetty tulostinpalvelimen kanssa samaan verkkoon.
- Asenna tulostinpalvelimelle asennettu tulostinajuri myös asiakastietokoneille.
- Jos PPD-ajuri asennetaan tulostinpalvelimelle ja asiakastietokoneissa on Windows 98/Me/NT 4.0-käyttöjärjestelmä, katso "VAKIO WINDOWS PS-TULOSTINAJURIN KÄYTTÄMINEN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (sivu 22) asentaaksesi tulostinajurin ohjatulla tulostimen asennuksella.

1 Aseta "Software CD-ROM" tietokoneesi CD-ROM-asemaan.

- Jos asennat tulostinohjaimen, aseta tietokoneen CD-ROM-asemaan "Software CD-ROM" -levy "Disc 1".
- Jos asennat PC-faksiohjaimen, aseta tietokoneen CD-ROM-asemaan "Software CD-ROM" -levy "Disc 2".

2 Napsauta [Käynnistä]-painiketta, napsauta [Oma tietokone] () ja kaksoisnapsauta [CD-ROM]-kuvaketta ().

- Kaksoisnapsauta Windows 98/Me/2000-käyttöohjelmissa [Oma tietokone] ja kaksoisnapsauta sen jälkeen [CD-ROM]-kuvaketta.
- Napsauta Windows Vista -käyttöjärjestelmässä [Käynnistä]-painiketta (), sitten [Tietokone] ja kaksoisnapsauta sitten [CD-ROM]-kuvaketta.

3 Kaksoisnapsauta [Setup]-kuvaketta ().




Jos Windows Vista -käyttöjärjestelmässä näyttöön tulee vahvistusta pyytävä viesti, napsauta [Salli].

4 Näyttöön tulee "KÄYTTÖSOPIMUS"-ikkuna. Varmista, että ymmärrät lisenssisopimuksen sisällön ja napsauta [Kyllä]-painiketta.

5 Lue viesti "Tervetuloa"-ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.

6 Napsauta [Tulostinohjain]-painiketta.


- Asenna PC-faksiohjain napsauttamalla [PC-faksiohjain]-painiketta.
- Napsauta ennen ohjelmiston asentamista [Näytä LUEMINUT]-painiketta ja lue ohjelmiston tiedot.

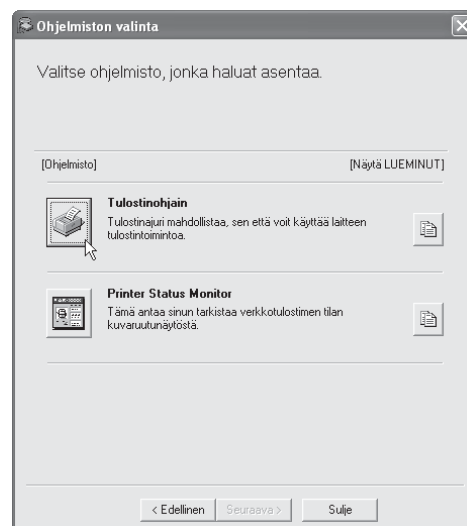

* Yllä oleva näyttö tulee näkyviin, kun tulostinajuria asennetaan.

7 Napsauta [Seuraava]-painiketta.


8 Napsauta [Muokattu asennus.]-painiketta.

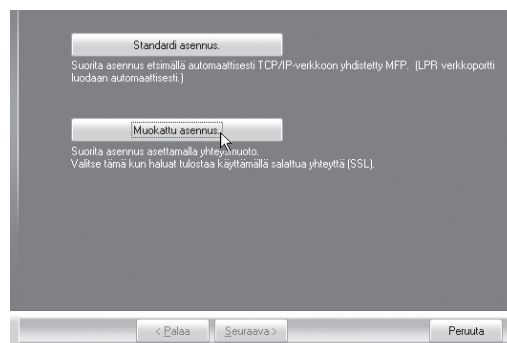

9 Valitse [Jaettu tulostin] ja napsauta [Seuraava]-painiketta.



10 Valitse tulostimen nimi (määritetty jaetuksi tulostimeksi).

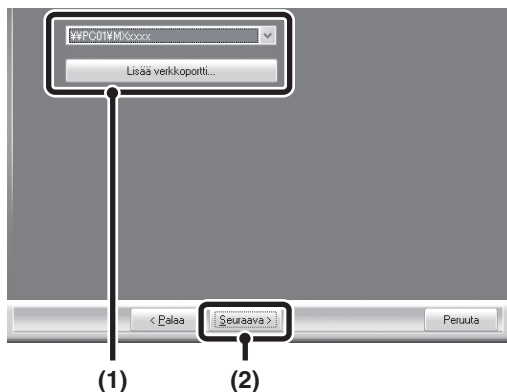

(1) Valitse tulostimen nimi (määritetty jaetuksi tulostimeksi tulostinpalvelimella) luettelosta.

Jos käyttöjärjestelmänä on Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP, voit myös napsauttaa [Lisää verkkoportti]-painiketta ja valita jaettavan tulostimen selaamalla verkkoa avautuvan ikkunan kautta. (Windows Vista -käyttöjärjestelmässä [Lisää verkkoportti]-painike ei tule näkyviin.)

(2) Napsauta [Seuraava]-painiketta.




Jos yhteistä tulostinta ei ole listalla, tarkista tulostinpalvelimen asetukset.

11 Kun mallin valintaikkuna tulee näkyviin, valitse laitteesi mallinnimi ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Jos asennat PC-faksiohjainta, siirry vaiheeseen 13.

12 Kun tulostinajurin valintaikkuna tulee näkyviin, valitse asennettava tulostinajuri ja napsauta [Seuraava]-painiketta.

Varmista, että valitsemasi tulostinajuri on sama kuin tulostinpalvelimelle asennettu tulostinajuri.

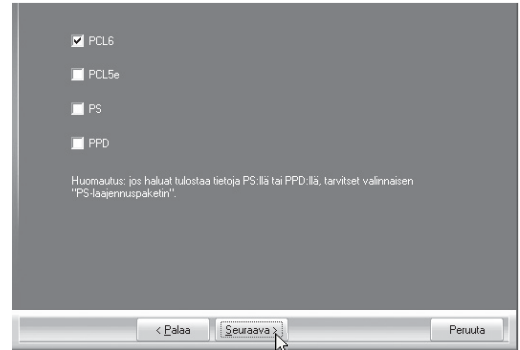

- Tämä näyttö ei tule näkyviin asennettaessa PC-Fax-ajuria. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
- PS-tulostinajurin tai PPD-ajurin käyttöön tarvitaan PS3-laajennuspaketti.
- [PPD]-valintaruutu tulee näkyviin vain, jos käyttöjärjestelmä on Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista.

13 Noudata näytöllä olevia ohjeita.

Lue näyttöön tuleva viesti ja napsauta [Seuraava]-painiketta. Asennus alkaa.



- Jos käyttöjärjestelmä on Windows 2000 / XP / Server 2003**
Jos näkyviin tulee Windows logo -testiä tai digitaalista allekirjoitusta koskeva viesti, napsauta joko [Jatka asentamista]- tai [Kyllä]-painiketta.
- Jos käyttöjärjestelmä on Windows Vista**
Jos näyttöön tulee suojausvaroitusta, napsauta [Asenna silti tämä ohjainohjelmisto].

14 Kun asennuksen suorittamisesta kertova viesti tulee näkyviin, napsauta [OK]-painiketta.

15 Napsauta vaiheen 6 ikkunassa [Sulje]-painiketta.



Asennuksen jälkeen näyttöön saattaa tulla viesti, joka kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen. Jos tämä viesti tulee näkyviin, napsauta [Kyllä]-painiketta tietokoneesi uudelleen käynnistämiseksi.

Tämä päättää asennuksen.

Jos asensit PS-tulostinajurin tai PPD-ajurin, PS-näyttöfontit voidaan asentaa PS3-laajennuksen mukana toimitetulta "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-levyltä. Katso "PS-NÄYTTÖFONTTIEN ASENNUS" (sivu 28).

VAKIO WINDOWS PS-TULOSTINAJURIN KÄYTTÄMINEN (Windows 98/Me/NT 4.0)

Jos laitteelle on asennettu PS3-laajennus ja haluat käyttää vakio Windows 98/Me/NT 4.0 PS-tulostinajuria, noudata alla olevia ohjeita PPD-ajurin asentamiseksi ohjatulla tulostimen asennuksella.



- CD-ROM-levyllä ei ole ohjelmistoa Windows NT 4.0 -käyttöjärjestelmää varten. Ota yhteys omaan jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun myyntiedustajaan, jos haluat ohjelmiston Windows NT 4.0 -käyttöjärjestelmää varten.
- Jos käytät Windows 2000/XP/Server 2003/Vista, voit asentaa PPD-ajurin asennusohjelmasta.
- Lue (Readme.txt)-tiedosto ennen PPD-tiedoston asennusta. Jos käyttöjärjestelmänä on Windows 98/Me, Readme-tiedosto on "Software CD-ROM" -levyn [Finnish]-kansiossa. Jos käytät Windows NT 4.0 -käyttöjärjestelmää, Readme-tiedosto on noudetun ohjelman purettujen tiedostojen kansiorakenteessa [Finnish]-kansiossa. Katso kansion sijainti kohdasta 4.

1 Aseta "Software CD-ROM" -levy tietokoneen CD-ROM-asemaan.

Aseta tietokoneen CD-ROM-asemaan "Software CD-ROM" -levy "Disc 1".

2 Valitse [Käynnistä]-painike, valitse [Asetukset] ja valitse [Tulostimet].

3 Kaksoisnapsauta [Lisää kirjoitin]-kuvaketta.

"Ohjattu kirjoittimen asennus" tulee näkyviin.

4 Noudata näytöllä olevia ohjeita.

Kun sinua pyydetään antamaan PPD-tiedoston polku, anna polku seuraavalla tavalla.
Vaihda CD-ROM-asemasi kirjain "R"-kirjaimeen seuraavissa poluissa.

Käyttöjärjestelmä	PPD-tiedoston polku
Windows 98/Me	R:\Drivers\Printer \Finnish\PPD\9XME
Windows NT 4.0	(Puretut tiedostot sisältävä kansio) \Finnish\PPD\NT40

Katso asennuksen jälkeen kappaleesta "TULOSTINAJURIN KONFIGUROIMINEN LAITTEELLE ASENNETUILLE VAIHTOEHDOLLE" (sivu 23) ohjeita tulostinajurin asetusten konfiguroimiseksi.

► Pysyvien fonttien asennus (Windows 98/Me)

Kun olet asentanut PPD-ajurin Windows 98/Me-käyttöjärjestelmään ja haluat käyttää laitteessa pysyviä fontteja, on sinun asennettava pysyvien fonttien tiedot. Noudata alla olevia ohjeita asentaaksesi pysyvien fonttien tiedot.



- Ennen kuin asennat pysyvien fonttien tiedot, asenna PPD-ajuri.
- Jos sisäistä fonttia ei voida valita ohjelmasovellukseen, asenna sisäisen fontin tiedot uudelleen.

1 Aseta "Software CD-ROM" tietokoneesi CD-ROM-asemaan.

Käytä sitä "Software CD-ROM"-levyä, jonka kannessa on "Disc 1".

2 Kaksoisnapsauta [Oma tietokone] (🖥️) ja kaksoisnapsauta [CD-ROM]-kuvaketta (💿).

3 Kaksoisnapsauta kansiota [Drivers], sitten kansiota [Printers], sen jälkeen kansiota [Finnish], sitten kansiota [PPD] ja lopuksi kansiota [9XME]. Kaksoisnapsauta ohjelmaa [PFMSetup.exe].

4 Noudata näytöllä olevia ohjeita.

Kun pysyvien fonttien tiedot on asennettu, käynnistä tietokoneesi uudelleen.

TULOSTINAJURIN KONFIGUROIMINEN LAITTEELLE ASENNETUILLE VAIHTOEHDOLLE

Kun olet asentanut tulostinajurin, sinun on konfiguroitava tulostinajurin asetukset yhdenmukaisiksi laitteen vaihtoehtojen sekä laitteelle asetetun paperikoon ja paperityypin kanssa. Noudata alla olevia ohjeita tulostinajurin konfiguroimiseksi.



Jos PPD-ajuri on asennettu, katso "PPD-ajurin ollessa asennettuna" (sivu 25).

► Kun PCL-tulostinohjain tai PS-tulostinohjain on asennettu

1 Napsauta [Käynnistä]-painiketta ja sen jälkeen [Tulostimet ja faksit].

- Napsauta Windows 98/Me/2000-versiossa [Käynnistä]-painiketta, valitse [Asetukset] ja napsauta sitten [Kirjoittimet].
- Windows Vista -käyttöjärjestelmässä napsauta [Käynnistä]-painiketta (), sitten [Ohjauspaneeli] ja lopuksi [Tulostin]-kuvaketta.



Jos [Tulostimet ja faksit] eivät tule näkyviin Windows XP:n [Käynnistä]-valikossa, napsauta [Käynnistä], napsauta [Ohjauspaneeli], napsauta [Tulostimet ja muut laitteet] ja napsauta sitten [Tulostimet ja faksit].

2 Avaa tulostinominaisuuksien ikkuna.


- (1) Kaksoisnapsauta laitteen tulostinajurikuvaketta.
- (2) Valitse [Ominaisuudet].

3 Napsauta [Kokoonpano]-välilehteä.

Napsauta Windows 98/Me-käyttöjärjestelmässä [Asetukset] ja napsauta sitten [Kokoonpano]-välilehteä näkyviin tulevassa ikkunassa.


4 Napsauta [Autom. kokoonpano]-painiketta.

Asetukset konfiguroidaan automaattisesti perustuen havaittuun laitteen tilaan.

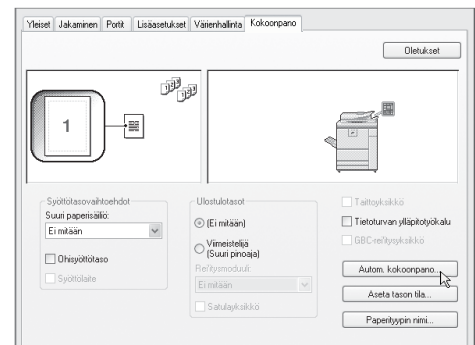

5 Konfiguroi laitteen kuva.

Laitteen kuva muodostuu tulostinajurin konfigurointi-ikkunaan perustuen asennettuihin vaihtoehtoihin.

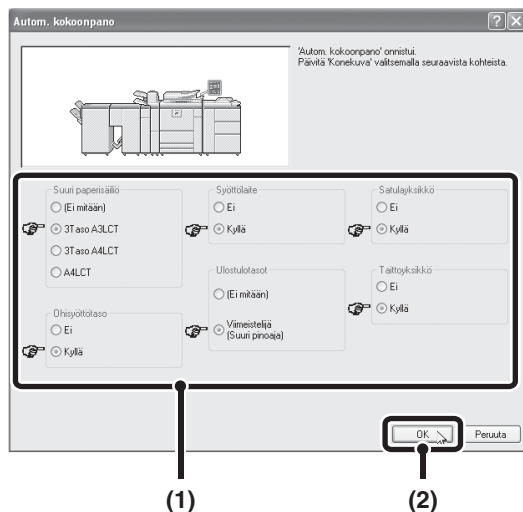

(1) Valitse laitteelle asennetut vaihtoehdot.

(2) Napsauta [OK]-painiketta.



Napsauttamalla [Peruuta] voit peruuttaa kuva-asetukset.

6 Napsauta [OK] tulostimen ominaisuuksien ikkunassa.



Jos automaattinen konfigurointi ei onnistu, konfiguroi asetukset manuaalisesti.

- Voit tarkistaa asennettavien ominaisuuksien ja tason asetusten tiedot tulostamalla laitteen järjestelmäasetuksista kaikkien "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo". Tulosta "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo" seuraavien ohjeiden mukaan: Paina [JÄRJESTELMÄ ASETUKSET]-näppäintä, paina [Luet. tulostus (Käyttäjä)] -näppäintä ja paina "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo" -kohdan [Tulosta]-näppäintä.
- Napsauta [Aseta tason tila] -painiketta ja [Paperityypin nimi] -painiketta tarkistaaksesi molempien asetukset. Aseta tason tila: "Tason asetukset" laitteen järjestelmäasetusten kohdassa "Paperikaukalon Asetukset" näkyvät tässä. Määritä jokaiselle tasolle lisätyn paperin koko ja tyyppi. Paperityypin nimi: "Paperityypin Tunnistus"-asetukset laitteen järjestelmäasetusten kohdassa "Paperikaukalon Asetukset" näkyvät tässä. Jos käyttäjätyypin nimeä (1 – 10) muutettiin, anna muutettu nimi.

► PPD-ajurin ollessa asennettuna

1 Napsauta [Käynnistä]-painiketta ja sen jälkeen [Tulostimet ja faksit].

- Napsauta Windows 98/Me/NT 4.0/2000-versiossa [Käynnistä]-painiketta, valitse [Asetukset] ja napsauta sitten [Kirjoittimet].
- Windows Vista -käyttöjärjestelmässä napsauta [Käynnistä]-painiketta (), sitten [Ohjauspaneeli] ja lopuksi [Tulostin]-kuvaketta.




Jos [Tulostimet ja faksit] eivät tule näkyviin Windows XP:n [Käynnistä]-valikossa, napsauta [Käynnistä], napsauta [Ohjauspaneeli], napsauta [Tulostimet ja muut laitteet] ja napsauta sitten [Tulostimet ja faksit].

2 Avaa tulostinominaisuuksien ikkuna.

- (1) Kaksoisnapsauta laitteen tulostinajurikuvaketta.
- (2) Valitse [Ominaisuudet].

3 Konfiguroi tulostinajuri laitteelle asennetuille vaihtoehdoille.

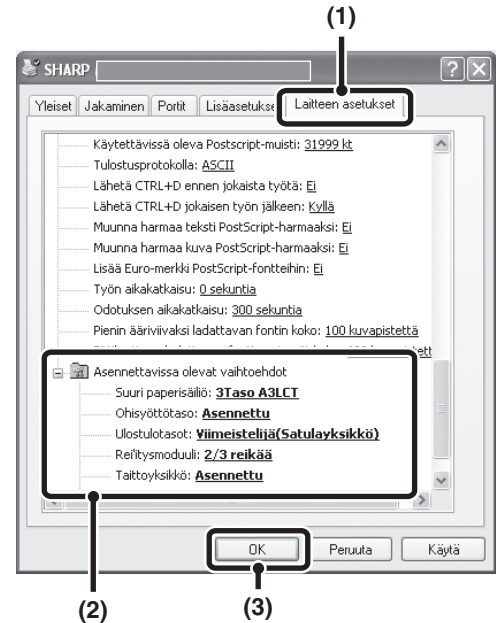

(1) Napsauta [Laitteen asetukset]-välilehteä.

Napsauta Windows 98/Me:ssä [Laitteasetukset]-välilehteä.

(2) Konfiguroi jokainen kohde perustuen laitteen konfigurointiin.

Kohteet ja kohteiden konfigurointimenetelmät riippuvat käyttöjärjestelmäversiosta.

(3) Napsauta [OK]-painiketta.



Voit tarkistaa asennettavien ominaisuuksien tiedot tulostamalla järjestelmäasetuksista kaikkien Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo". Tulosta "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo" seuraavien ohjeiden mukaan: Paina [JÄRJESTELMÄ ASETUKSET]-näppäintä, paina [Luet. tulostus (Käyttäjä)] -näppäintä ja paina "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo" -kohdan [Tulosta]-näppäintä.

PRINTER STATUS MONITOR-ASENNUS

Printer Status Monitor on tulostimen apuohjelma, jonka avulla käyttäjät voivat tarkistaa laitteen tilan, eli esimerkiksi sen, onko laite valmis tulostamaan, ja nähdä tiedot tietokoneen näytössä. Printer Status Monitor näyttää virheisiin liittyviä tietoja, kuten paperin syöttöhäiriöt, kuvana tulostimen kokoonpanotiedot (onko esim. viimeistelijä asennettu), käytettävissä olevat paperikoot ja jäljellä olevan paperin määrän.



Printer Status Monitor ei voida käyttää seuraavissa tilanteissa:

- Kun laite on liitetty USB-kaapelilla.
- Kun laitteelle tulostetaan IPP-toimintoa käyttämällä.

Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*

* Ohjelman asennukseen vaaditaan pääkäyttäjäoikeudet.

1 Aseta "Software CD-ROM" tietokoneesi CD-ROM-asemaan.

Aseta tietokoneen CD-ROM-asemaan "Software CD-ROM" -levy "Disc 1".

2 Napsauta [Käynnistä]-painiketta, napsauta [Oma tietokone] (🖥️) ja kaksoisnapsauta [CD-ROM]-kuvaketta (💿).

- Kaksoisnapsauta Windows 98/Me/2000-käyttöohjelmissa [Oma tietokone] ja kaksoisnapsauta sen jälkeen [CD-ROM]-kuvaketta.
- Napsauta Windows Vista -käyttöjärjestelmässä [Käynnistä]-painiketta (🖱️), sitten [Tietokone] ja kaksoisnapsauta sitten [CD-ROM]-kuvaketta.

3 Kaksoisnapsauta [Setup]-kuvaketta (🔧).



Jos Windows Vista -käyttöjärjestelmässä näyttöön tulee vahvistusta pyytävä viesti, napsauta [Salli].

4 Näyttöön tulee "KÄYTTÖSOPIMUS"-ikkuna. Varmista, että ymmärrät lisenssisopimuksen sisällön ja napsauta [Kyllä]-painiketta.



Voit lukea "KÄYTTÖSOPIMUS" eri kielellä valitsemalla haluamasi kielen kielivalikosta. Voit asentaa ohjelman valitsemallasi kielellä siten, että jatkat asennusta valitsemallasi kielellä.

5 Lue viesti "Tervetuloa"-ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.

6 Napsauta [Printer Status Monitor]-painiketta.

Napsauta ennen ohjelmiston asentamista [Näytä LUEMINUT] -painiketta ja lue ohjelmiston tiedot.



7 Noudata näytöllä olevia ohjeita.

8 Kun näyttöön tulee ilmoitus asennuksen päättymisestä, napsauta [Valmis]-painiketta.

Jos haluat, että Printer Status Monitor käynnistyy automaattisesti tietokoneesi käynnistymisen yhteydessä, rastita [Lisää ohjelma Käynnistys valikkoon]-ruutu ☒ ja napsauta [Valmis].

9 Napsauta [Sulje]-painiketta vaiheen 6 ikkunassa.



Asennuksen jälkeen näyttöön saattaa tulla viesti, joka kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen. Jos tämä viesti tulee näkyviin, napsauta [Kyllä]-painiketta tietokoneesi uudelleen käynnistämiseksi.

Tämä päättää asennuksen.

Ohjeita Printer Status Monitor-ohjelman käyttämiseen saat Ohje-tiedostosta. Ohje-tiedostoa voit lukea noudattamalla seuraavia ohjeita:

Napsauta Windowsin [Käynnistä]-painiketta, valitse [Kaikki ohjelmat] ([Ohjelmat] muissa kuin Windows XP/Server 2003-versioissa), valitse [SHARP Printer Status Monitor] ja lopulta [Ohje].

PS-NÄYTTÖFONTTIEN ASENNUS

Fontit, joita PS-tulostinajuri voi käyttää, sisältyvät "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-levylle, joka toimitetaan PS3-laajennuksen mukana. Asenna nämä fontit, sillä niitä tarvitaan PS-tulostinajurille.

1 Aseta tietokoneesi CD-ROM-asemaan PS3-laajennus mukana toimitettu "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-levy.

2 Napsauta [Käynnistä]-painiketta, napsauta [Oma tietokone] () ja kaksoisnapsauta [CD-ROM]-kuvaketta ().

- Jos käytät Windows 98/Me/NT 4.0/ 2000-käyttöjärjestelmiä, kaksoisnapsauta [Oma tietokone] ja kaksoisnapsauta sen jälkeen [CD-ROM]-kuvaketta.
- Napsauta Windows Vista -käyttöjärjestelmässä [Käynnistä]-painiketta (), sitten [Tietokone] ja kaksoisnapsauta sitten [CD-ROM]-kuvaketta.

3 Kaksoisnapsauta [Setup]-kuvaketta ().


 Jos Windows Vista -käyttöjärjestelmässä näyttöön tulee vahvistusta pyytävä viesti, napsauta [Salli].

4 Näyttöön tulee "KÄYTTÖSOPIMUS"-ikkuna. Varmista, että ymmärrät lisenssisopimuksen sisällön ja napsauta [Kyllä]-painiketta.

 Voit lukea "KÄYTTÖSOPIMUS" eri kielellä valitsemalla haluamasi kielen kielivalikosta. Voit asentaa ohjelman valitsemallasi kielellä siten, että jatkat asennusta valitsemallasi kielellä.

5 Lue viesti "Tervetuloa"-ikkunassa ja napsauta sitten [Seuraava]-painiketta.

6 Napsauta [PS -näyttöfontti]-painiketta.

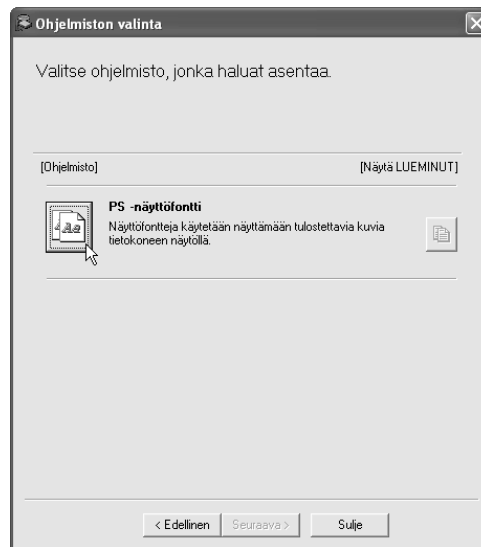

7 Noudata näytöllä olevia ohjeita.

8 Napsauta [Sulje]-painiketta vaiheen 6 ikkunassa.

3 ASENNUS MACINTOSH-KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ

Tässä kappaleessa kerrotaan PPD-tiedoston asennuksesta Macintoshilta tulostamisen mahdollistamiseksi sekä tulostinajuriasetusten konfiguroimisesta.

🖨️ MAC OS X: tämä sivu

(v10.1.5, v10.2.8, v10.3.9, v10.4 - v10.4.8)

🖨️ MAC OS 9.0 - 9.2.2: sivu 34

- Jotta laitetta voidaan käyttää tulostimena Macintosh-ympäristössä, tarvitaan kirjoitinliitäntä ja PS3-laajennus. Lisäksi laitteen täytyy olla kytkettynä verkkoon. USB-liitäntää ei voida käyttää.
- PC-Fax-ajuria ei voida käyttää Macintoshilla.

MAC OS X

✎ Näyttöjen ja toimintojen selitykset viittaavat pääasiassa Mac OS X v10.4 - käyttöjärjestelmään. Näytöt voivat olla erilaisia eri käyttöjärjestelmäversioissa.

1 Aseta "Software CD-ROM" tietokoneesi CD-ROM-asemaan.


Käytä sitä "Software CD-ROM"-levyä, jonka kannessa on "Disc 2".

2 Kaksoisnapsauta [CD-ROM]-kuvaketta (📀) työpöydällä.

3 Kaksoisosoita [MacOSX] -kansiota.

Lue "Readme First" -tiedosto ennen ohjelmiston asentamista. "ReadMe First" on [Readme]-kansion [Finnish]-alakansiossa.

4 Kaksoisnapsauta kansiota, joka vastaa käyttöjärjestelmän versioita.

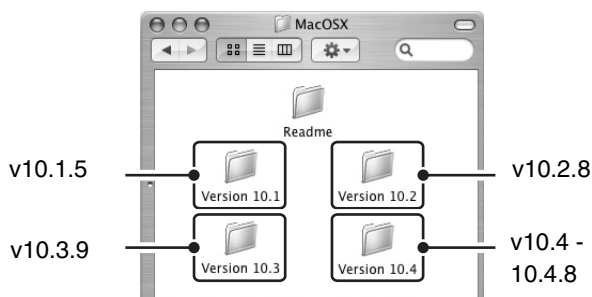

5 Kaksoisnapsauta [MX-B03]-kuvaketta (🖨️).



- Jos Mac OS X v10.1.5 -käyttöjärjestelmää käytettäessä tulee näkyviin "Auktorisointi"-ikkuna, osoita lukkosymbolia (🔒), anna salasana ja osoita [OK]-painiketta.
- Jos Mac OS X v10.2.8 -käyttöjärjestelmää käytettäessä tulee näkyviin "Auktorisointi"-ikkuna, anna salasana ja osoita [OK]-painiketta.

6 Napsauta [Jatka]-painiketta.



7 Näytölle tulee nyt lisenssisopimus. Varmista, että ymmärrät lisenssisopimuksen sisällön ja napsauta [Jatka]-painiketta.


Näytöllä näkyy kysymys, hyväksytkö lisenssisopimuksen ehdot. Napsauta [Hyväksyn]-painiketta.



Jos lisenssi näkyy eri kielellä, valitse haluamasi kieli kielivalikosta.

8 Valitse kovalevyasema, johon PPD-tiedosto asennetaan, ja napsauta [Jatka]-painiketta.

Valitse kovalevyasema, jolle käyttöjärjestelmäsi on asennettu.

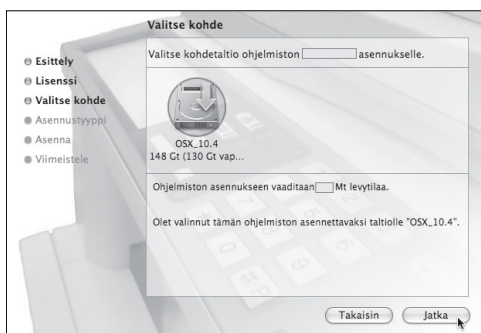

9 Napsauta [Asenna]-painiketta.

Asennus käynnistyy.




Jos näytölle tulee "Autentikointi"-ikkuna, anna salasana ja napsauta [OK].

10 Kun viesti "Ohjelmiston asennus onnistui" näkyy asennusikkunassa, napsauta [Sulje].

Tämä päättää ohjelman asennuksen. Konfiguroi seuraavaksi tulostinajurin asetukset.

11 Valitse [Siirry]-valikosta [Lisäohjelmat].

Jos käytössä on Mac OS X v10.1.5 tai v10.2.8, valitse [Siirry]-valikosta [Lisäohjelmat].

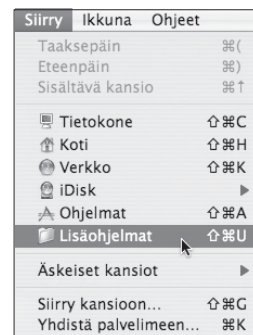

12 Kaksoisnapsauta [Kirjoittimen asetustyökalu]-kuvaketta ().


Jos käytössä on Mac OS X v10.1.5 tai v10.2.8, kaksoisosoita [Lisäohjelmat]-kansiota ja kaksoisosoita sitten [Tulostuskesku] -symbolia.



Jos tätä on ensimmäinen kerta, kun asennat tulostinajurin tietokoneellesi, näet näytöllä vahvistusviestin. Napsauta [Lisää]-painiketta.

13 Napsauta [Lisää].


Jos käytössä on Mac OS X v10.1.5, osoita [Lisää]-painiketta.

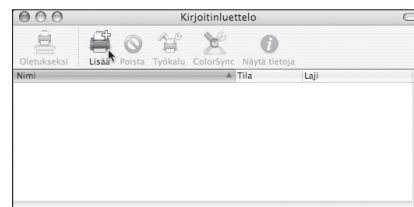

14 Konfiguroi tulostinajuri.

- Tulostinajurin asennusvaiheet vaihtelevat käyttöjärjestelmäversiosta riippuen. Versioiden 10.4-10.4.8 ja muiden versioiden vaiheet on kuvattu erikseen alla.
- Laite voi tulostaa IPP-toiminnon avulla. Jos haluat käyttää IPP-toimintoa, määritä tulostinajurin asetukset kohdan "Tulostaminen IPP-toimintoa käyttämällä" (sivu 33) mukaisesti.

v10.4 - 10.4.8

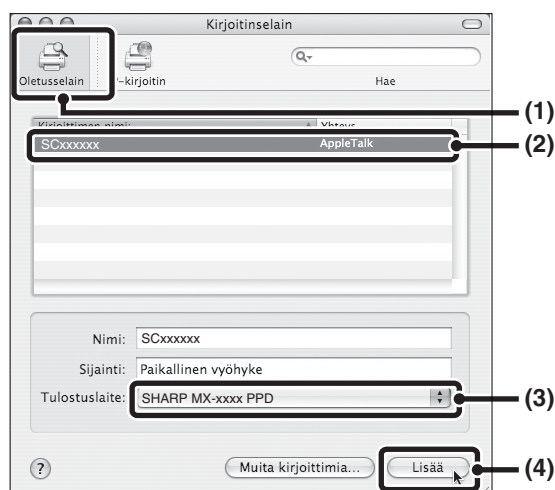

(1) Napsauta [Oletusselain] kuvaketta.

Jos näet näytöllä useita AppleTalk-vyöhykkeitä, valitse se vyöhyke, joka sisältää tulostimen valikosta.

(2) Napsauta laitteen mallin nimeä.


- Laitteen mallin nimi näkyy yleensä [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" on merkkijono, joka vaihtelee laitemallistasi riippuen.)
- Laitteen PPD-tiedosto valitaan automaattisesti.

(3) Varmista, että käytettävän laitteen PPD-tiedosto on valittu.

(4) Napsauta [Lisää]-painiketta.

Laitteen PPD-tiedosto valitaan automaattisesti ja laitteelle asennetut lisävarusteet havaitaan ja konfiguroidaan automaattisesti.

v10.1.5, v10.2.8, v10.3.9

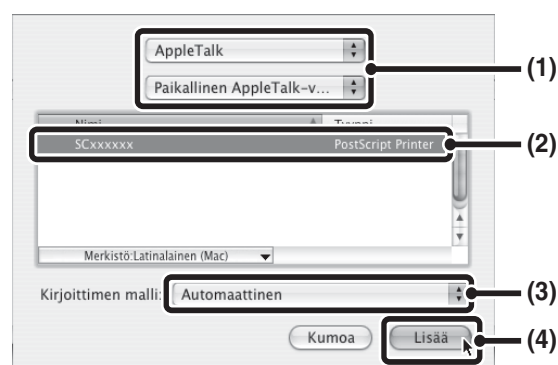

(1) Valitse [AppleTalk].

Jos näet näytöllä useita AppleTalk-vyöhykkeitä, valitse se vyöhyke, joka sisältää tulostimen valikosta.

(2) Napsauta laitteen mallin nimeä.

Laitteen mallin nimi näkyy yleensä [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" on merkkijono, joka vaihtelee laitemallistasi riippuen.)

(3) Valitse laitteen PPD-tiedosto.

- Jos käytössä on Mac OS X v10.1.5, valitse [Muu]. PPD-valintaikkuna tulee näkyviin. Osoita "Asennuslevyn nimeä" - [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [fi.lproj] - "mallisi PPD-tiedosto" ja osoita sitten [Valitse]-painiketta.
- Jos käytössä on Mac OS X v10.2.8, valitse [Sharp] ja osoita mallisi PPD-tiedostoa.
- Jos käytössä on Mac OS X v10.3.9, valitse [Automaattinen].

(4) Napsauta [Lisää]-painiketta.


Jos käytät Mac OS X v10.3.9 -käyttöjärjestelmää, laitteen PPD-tiedosto valitaan automaattisesti ja laitteelle asennetut lisävarusteet havaitaan ja konfiguroidaan automaattisesti.



PPD-tiedosto asennetaan seuraaviin kansioihin käynnistysasemassa.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [fi.lproj]

Jos käytössä on Mac OS X v10.1.5, tämä päättää tulostinajurin määrittelyn. Jos käytössä on muu versio kuin Mac OS X v10.1.5, siirry seuraavaan vaiheeseen.

15 Tulostintietojen näyttäminen.

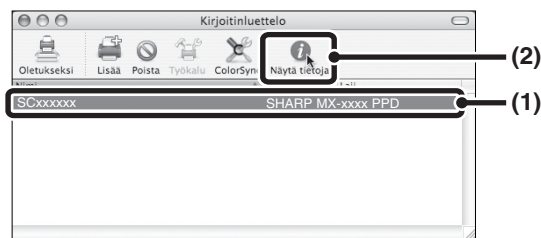


(1) Napsauta laitteen nimeä.

(2) Napsauta [Näytä tietoja].

Jos käytät Mac OS X v10.2.8 -käyttöjärjestelmää, valitse [Kirjoittimet]-valikosta [Näytä tietoja].

16 Valitse laitekonfiguraatio.

Jos valitsit [Automaattinen] vaiheen 14 kohdassa (3), laitekonfigurointi havaitaan ja konfiguroidaan automaattisesti. Tarkista konfiguroidut asetukset varmistaaksesi, että ne ovat oikein.

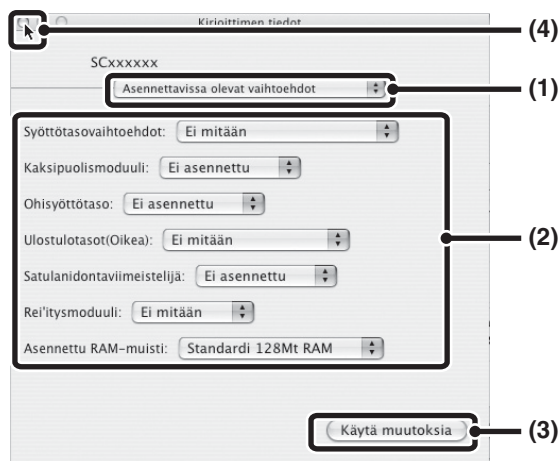

(1) Valitse [Asennettavissa olevat vaihtoehdot].

(2) Valitse laitteelle asennetut vaihtoehdot.

(3) Napsauta [Käytä muutoksia]-painiketta.

(4) Sulje ikkuna napsauttamalla.




Voit tarkistaa asennettavien ominaisuuksien tiedot tulostamalla järjestelmäasetuksista kaikkien Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo". Tulosta "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo" seuraavien ohjeiden mukaan: Paina [JÄRJESTELMÄ ASETUKSET]-näppäintä, paina [Luet. tulostus (Käyttäjä)] -näppäintä ja paina "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo" -kohdan [Tulosta]-näppäintä.

Tämä päättää tulostinajurin konfiguroinnin.

► Tulostaminen IPP-toimintoa käyttämällä

Laite voi tulostaa IPP-toiminnon avulla. Kun laite on etäpisteessä, tätä toimintoa voidaan käyttää faksitoiminnon sijasta tulostamaan faksia parempilaatuisempi kuva. Jos haluat käyttää IPP-toimintoa, valitse PPD-tiedosto näiden ohjeiden mukaan määrittäessäsi tulostinajuria (vaihe 14 sivulla 31).


v10.4 - 10.4.8

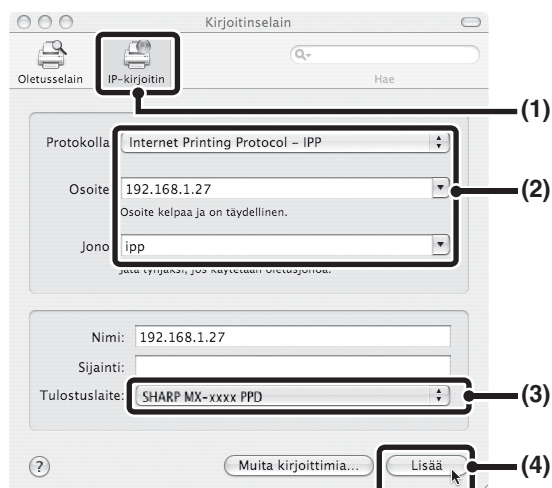

- (1) Osoita [IP-kirjoitin] -symbolia.
- (2) Valitse kohdasta "Protokolla" [Internet Printing Protocol]. Kirjoita laitteen osoite (IP-osoite tai toimialueen nimi) ja jonon nimi.
Kirjoita "Jono" -kohtaan "ipp".
- (3) Valitse "Tulostuslaite"-kohdasta [Sharp] ja osoita käytettävän laitteen PPD-tiedostoa.
- (4) Osoita [Lisää]-painiketta.

🔍 Laitteen IP-Osoitteen Tarkistaminen (sivu 7)

v10.1.5, v10.2.8, v10.3.9

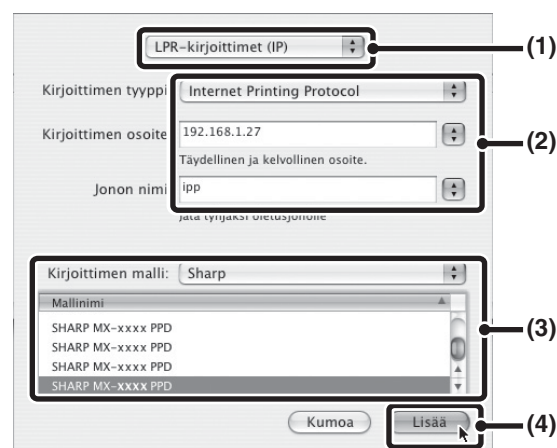

- (1) Valitse [LPR-kirjoittimet (IP)].
Jos käytössä on Mac OS X v10.1.5, valitse [LPR-kirjoittimet].
- (2) Valitse kohdasta "Kirjoittimen tyyppi" [Internet Printing Protocol]. Kirjoita laitteen osoite (IP-osoite tai toimialueen nimi) ja "Jonon nimi".
 - Jos käytössä on Mac OS X v10.1.5, anna laitteen osoite (IP-osoite tai toimialueen nimi) kohtaan "LPR-kirjoittimen osoite".
 - Jos käytössä on Mac OS X v10.2.8, anna laitteen osoite (IP-osoite tai toimialueen nimi) kohtaan "Kirjoittimen osoite".
 - Kirjoita "Jonon nimi" -kohtaan "ipp".
- (3) Valitse "Kirjoittimen malli" -kohdasta [Sharp] ja osoita käytettävän laitteen PPD-tiedostoa.
Jos käytössä on Mac OS X v10.1.5, valitse [Muu]. PPD-valintaikkuna tulee näkyviin. Osoita "Asennuslevyn nimeä" - [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [fi.lproj] - "mallisi PPD-tiedosto" ja osoita sitten [Valitse]-painiketta.
- (4) Osoita [Lisää]-painiketta.

🔍 Laitteen IP-Osoitteen Tarkistaminen (sivu 7)

MAC OS 9.0 - 9.2.2

 Jos käyttöjärjestelmäsi on Mac OS 9.0 - 9.2.2, varmista, että "LaserWriter 8" on asennettu ja että "LaserWriter 8"-ruudussa on rasti ☒ "Säätimet"-kohdan "Laajennusten hallinta"-kohdassa. Jos rastia ei ole, asenna se Macintosh-tietokoneesi mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä.

1 Aseta "Software CD-ROM" tietokoneesi CD-ROM-asemaan.

Käytä sitä "Software CD-ROM"-levyä, jonka kannessa on "Disc 2".


2 Kaksoisnapsauta [CD-ROM]-kuvaketta (CD) työpöydällä.

3 Kaksoisnapsauta [MacOS]-kansiota.

Lue "Readme First" -tiedosto ennen ohjelmiston asentamista. "ReadMe First" on [Readme]-kansion [Finnish]-alakansiossa.

4 Kaksoisnapsauta [Installer]-kuvaketta (i).

5 Napsauta [Asenna]-painiketta.

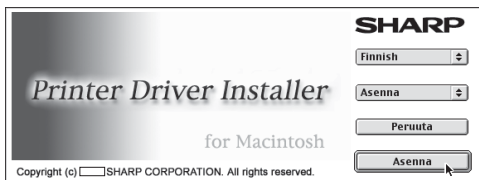


6 Näytölle tulee nyt lisenssisopimus. Varmista, että ymmärrät lisenssisopimuksen sisällön ja napsauta [Kyllä]-painiketta.

7 Lue viesti ikkunassa ja napsauta sitten [Jatka]-painiketta.

PPD-tiedoston asennus käynnistyy. Asennuksen jälkeen näyttöön tulee viesti, joka kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen. Napsauta [OK] ja käynnistä tietokoneesi uudelleen.

8 Valitse [Valitsija] Omena-valikko-valikosta.

9 Luo tulostin.

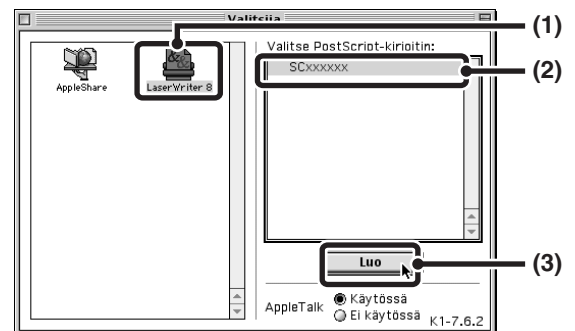

(1) Napsauta [LaserWriter 8]-kuvaketta.

Jos näet näytöllä useita AppleTalk-vyöhykkeitä, valitse se vyöhyke, joka sisältää tulostimen.


(2) Napsauta laitteen mallin nimeä.

Laitteen mallin nimi näkyy yleensä [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" on merkkijono, joka vaihtelee laitemallistasi riippuen.)

(3) Napsauta [Luo]-painiketta.

Tämä päättää ohjelman asennuksen. Konfiguroi seuraavaksi tulostinajurin asetukset.

10 Valitse PPD-tiedosto.

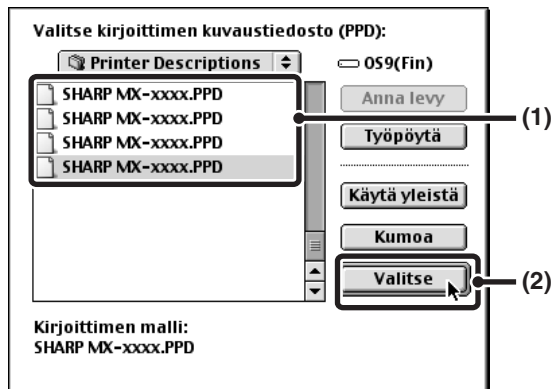

(1) Napsauta mallisi PPD-tiedostoa.


(2) Napsauta [Valitse]-painiketta.



- Jos yllä oleva dialogi ei näy näytöllä ja palaat "Valitsija"-dialogiruutuun, seuraa näitä vaiheita valitaksesi PPD-tiedoston manuaalisesti.
 - Varmista, että laite on valittu "Valitse PostScript-kirjoitin"-listalla, ja napsauta [Asetukset]-painiketta ja sen jälkeen [Valitse PPD]-painiketta.
 - Valitse laitemallisi PPD-tiedosto ja napsauta [Avaa]-painiketta.
 - Napsauta [OK]-painiketta.
- PPD-tiedosto asennetaan [Laajennukset]-kansioon [Printer Descriptions]-kansioon.


11 Varmista, että laite valitaan "Valitse PostScript-kirjoitin"-listalla ja napsauta [Asetukset]-painiketta.

12 Napsauta [Lisäasetukset]-painiketta.

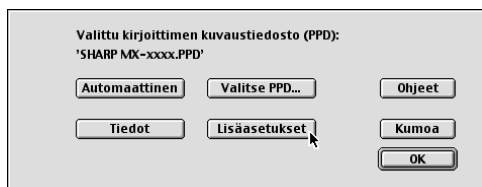

Jotta asetukset konfiguroidaan automaattisesti perustuen havaittuihin laitevaihtoehtoihin, napsauta [Automaattinen].

13 Valitse laitekonfiguraatio.

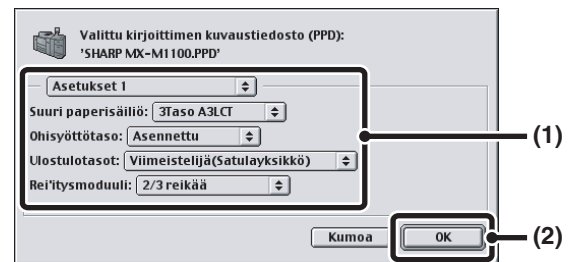

(1) Valitse laitteelle asennetut vaihtoehdot.

(2) Napsauta [OK]-painiketta.



Voit tarkistaa asennettavien ominaisuuksien tiedot tulostamalla järjestelmäasetuksista kaikkien Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo". Tulosta "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo" seuraavien ohjeiden mukaan: Paina [JÄRJESTELMÄ ASETUKSET]-näppäintä, paina [Luet. tulostus (Käyttäjä)] -näppäintä ja paina "Asiakaskohtaisten Asetusten Luettelo" -kohdan [Tulosta]-näppäintä.

14 Napsauta [OK]-painiketta vaiheen 12 ikkunassa sulkeaksesi ikkunan.

15 Napsauta sulkemisruutua (X) sulkeaksesi "Valitsija"-kohdan.

Tämä päättää tulostinajurin konfiguroinnin.

Näyttöfonttien asennus

Mac OS 9.0-9.2.2 -näyttöfontit sisältyvät PS3-laajennuksen mukana toimitetulla "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-levyllä olevaan [Font]-kansioon. Kopioi fontit, jotka haluat asentaa, käynnistyslevykkeen [Järjestelmäkansio]-kansioon.



Jos asennuksen jälkeen ilmenee mahdollisesti näyttöfonttien aiheuttamia ongelmia, poista asennetut fontit heti järjestelmästä.


4 VIANMÄÄRITYS JA HYÖDYLLISTÄ TIETOA


VIANMÄÄRITYS

Tässä luvussa on ratkaisuja mahdollisiin asennusongelmiin. Etsi seuraavasta sisällysluettelosta kysymykseesi tai ongelmaasi liittyvä sivu.

- Tietokoneohjelmaa ei voida asentaa. 36
- Laitetta ei ole havaittu (kun se on kytkettynä verkkoon). 36
- Plug and play-näyttö ei ilmesty. (Windowsin USB-liitäntä). 37
- Tulostinajuri ei asennu oikein Plug and play -asennuksen avulla (Windowsin USB-liitäntä). 38
- Tulostinajuria ei voida asentaa (Windows 2000/XP/Server 2003) 38

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Tietokoneohjelmaa ei voida asentaa.	Onko kovalevyllä riittävästi vapaata tilaa?	Poista kaikki tarpeettomat tiedostot ja sovellukset, jotta saat enemmän vapaata tilaa kovalevylle.
	Käytätkö jotakin käyttöjärjestelmää, jota ohjelma ei tue?	Varmista, että ohjelma toimii käyttämässäsi käyttöjärjestelmässä. Katso jokaisen Windowsiin asennettavan ohjelman yksityiskohtaiset asennusedellytykset napsauttamalla [Näytä LUEMINUT]-painiketta. Macintosh-ympäristössä tämä voidaan tarkistaa "Software CD-ROM" -levyn [Readme]-kansion [Finnish]-kansiossa olevasta tiedostosta "ReadMe First".
Laitetta ei ole havaittu (kun se on kytkettynä verkkoon).	Onko laitteen IP-osoite määriteltynä?	Ellei laitteen IP-osoitetta ole määritetty, laitetta ei voida tunnistaa. Varmista, että IP-osoite on määriteltä oikein laitteen järjestelmäasetuksissa (pääkäyttäjä) kohdassa "Verkko-Asetukset". → Järjestelmäasetukset (Pääkäyttäjä) > "Verkkoasetukset"
	Onko tietokoneesi kytketty samaan verkkoon laitteen kanssa?	Windows: Jos laitetta ja tietokonettasi ei ole kytketty samaan lähiverkkoon, laitetta ei voida havaita. Jos laite ja tietokone on kytketty eri aliverkkoihin, napsauta [Määritä ehto]-näppäintä ja syötä laitteen nimi (verkkoseman nimi) tai IP-osoite laitteen etsimistä varten. Macintosh: Jos käytettävissä on useampia Apple Talk-alueita, valitse valikosta alue, johon laite on kytkettynä.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laitetta ei ole havaittu (kun se on kytkettynä verkkoon).	Onko laitteen virta päällä?	Jos laitteessa ei ole virta päällä, sitä ei voida tunnistaa. Kytke virta päälle tässä järjestyksessä: ensin päävirtakatkaisimesta ja sitten [VIRTA] () -näppäimestä. (Etsi laite Windowsissa uudelleen laitteen käynnistämisen jälkeen.)
	Onko tietokoneesi kytketty oikein laitteeseen?	Varmista, että kaapeli on kytketty kunnolla tietokoneen ja laitteen LAN-liitäntöihin. Tarkasta myös keskittimen liitännät.  LIITTÄMINEN VERKKOON (sivu 7)
Plug and play-näyttö ei ilmesty. (Windowsin USB-liitäntä)	Onko laitteen virta päällä?	Kun USB-johto on kytketty tietokoneeseen, varmista että laitteen virta on päällä ("ON") ja kytke sitten USB-johto laitteeseen. Kun laitteessa ei ole virta kytkettynä, kytke virta päävirtakatkaisimesta ja sitten [VIRTA]-näppäimestä () tuossa järjestyksessä.
	Voiko tietokoneesi käyttää USB-liitäntää?	Tarkista tietokoneesi Laitehallinnasta voiko kone käyttää USB-liitäntää. (Saat lisätietoja "Laitehallinta" Windowsin Ohjeesta.) Jos USB:tä on mahdollista käyttää, controller chipset type ja Root Hub ilmestyvät "Laitehallinta" kohtaan "USB-ohjain (Universal Serial Bus)". (Näyttöön ilmestyvät kohdat riippuvat tietokoneestasi.)  Jos kyseiset kaksi kohtaa ilmestyvät, USB:n pitäisi olla käytettävissä. Jos keltainen huutomerkki ilmestyy kohdan "USB-ohjain (Universal Serial Bus)" viereen tai kaksi edellä mainittua kohtaa eivät ilmesty näkyviin, katso lisätietoja tietokoneesi käyttöohjekirjasta tai käännä tietokoneen valmistajan puoleen mahdollistaaksesi USB:n käyttämisen ja asenna sen jälkeen tulostinajuri.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Tulostinajuri ei asennu oikein Plug and play –asennuksen avulla (Windowsin USB-liitäntä).	Kytkitkö laitteen tietokoneeseen ennen tulostinajurin asentamista?	Jos laite oli kytketty Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista –käyttöjärjestelmässä tietokoneeseen ennen kuin tulostinajuri oli asennettu asennusohjelmalla, tarkista jäikö kohtaan "Laitehallinta" tietoa epäonnistuneesta asennuksesta. (Saat lisätietoja "Laitehallinta" Windowsin Ohjeesta.) Jos laitteen mallinimi näkyy tiedostossa "Laitehallinta" kohdassa "Muut laitteet", poista nimi käynnistä tietokoneesi uudelleen sekä asenna tulostinajuri uudelleen. 

► Tulostinajuria ei voida asentaa (Windows 2000/XP/Server 2003)

Ellei tulostinajuria voida asentaa Windows 2000/XP/Server 2003 -käyttöjärjestelmille, tarkasta tietokoneesi asetukset seuraamalla alla esitetyt ohjeita.

1 Napsauta [Käynnistä]-painiketta ja sitten [Ohjauspaneeli]-painiketta.


Jos sinulla on Windows 2000 –käyttöjärjestelmä, napsauta [Käynnistä]-painiketta, valitse [Asetukset] ja napsauta [Ohjauspaneeli]-painiketta.

2 Napsauta ensin [Suorituskyky ja ylläpito] –painiketta ja sitten [Järjestelmä]-painiketta.

Jos sinulla on Windows 2000 –käyttöjärjestelmä, kaksoinapauta [Järjestelmä]-kuvaketta.

3 Napsauta [Laitteisto]-välilehteä ja sitten [Ohjaimien allekirjoittaminen] –painiketta.

4 Tarkista asetukset kohdassa "Mitä haluat Windowsin tekävän?" ("Tiedoston allekirjoituksen varmentaminen" Windows 2000:ssä).

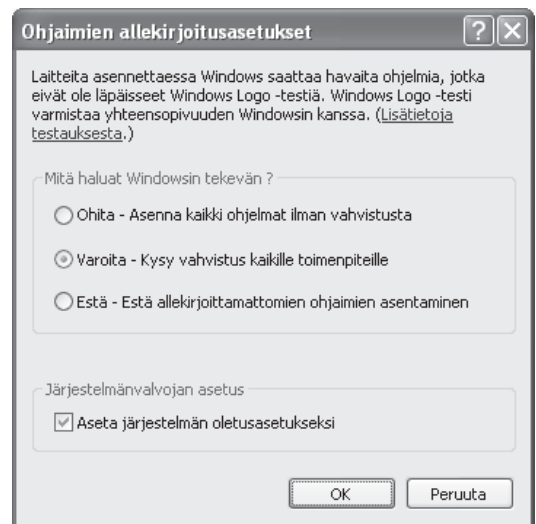

Jos toiminto [Estä] on valittu, tulostinajuria ei voida asentaa. Valitse [Varoita] ja asenna tulostinajuri uudelleen.

PORTIN VAIHTAMINEN

Kun käytät laitetta Windows-ympäristössä, noudata alla olevia ohjeita portin vaihtamiseksi silloin, kun olet vaihtanut laitteen IP-osoitetta tai olet asentanut PC-Fax-ajurin ja laite on yhdistetty USB-kaapelilla.


1 Napsauta [Käynnistä]-painiketta ja sen jälkeen [Tulostimet ja faksit].

- Napsauta Windows 98/Me/NT 4.0/2000-versiossa [Käynnistä]-painiketta, valitse [Asetukset] ja napsauta sitten [Kirjoittimet].
- Windows Vista -käyttöjärjestelmässä napsauta [Käynnistä]-painiketta (), sitten [Ohjauspaneeli] ja lopuksi [Tulostin]-kuvaketta.



Jos Windows XP-versiossa [Tulostimet ja faksit] eivät tule näkyviin [Käynnistä]-valikossa, napsauta [Käynnistä], napsauta [Ohjauspaneeli], napsauta [Tulostimet ja muut laitteet] ja napsauta sitten [Tulostimet ja faksit].

3 Portin lisääminen tai vaihtaminen.

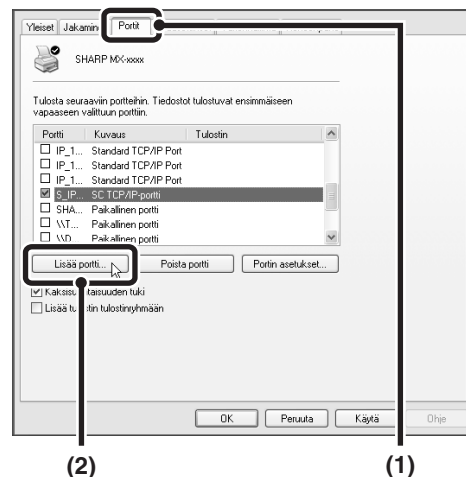

(1) Napsauta [Portit]-välilehteä.

Napsauta Windows 98/Me-versiossa [Tiedot]-välilehteä.

(2) Napsauta [Lisää portti]-painiketta.


Kun haluat vaihtaa aiemmin luotuun porttiin kuten USB-porttiin, valitse haluamasi portti (USB001 jne.) listalta ja napsauta [Käytä]. Tämä muuttaa portin.

2 Avaa tulostinominaisuuksien ikkuna.

- Kaksoisnapsauta laitteen tulostinajurikuvaketta.
- Valitse [Ominaisuudet].


4 Valitse [SC TCP/IP Port] ja napsauta [Uusi portti]-painiketta.

Valitse Windows 98/Me-käyttöjärjestelmissä [Muu], [SC TCP/IP Port] ja napsauta [OK]-painiketta.

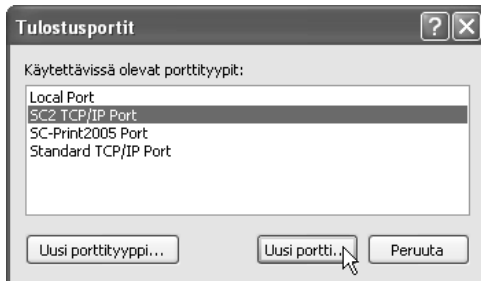

- "SC TCP/IP Port" lisätään, kun tulostinajuri asennetaan käyttämällä "Standardi asennus." tai "Muokattu asennus." ja kun "LPR suora tulostus" on valittu.
- Jos tulostinajuri asennetaan käyttämällä "Muokattu asennus." ja "IPP" on valittu, [SC-Print2005 Port] lisätään. Jos haluat vaihtaa tulostinporttia, kun laite on liitetty IPP-toiminnolla intranettiin tai WAN-verkkoon, valitse [SC-Print2005 Port], napsauta [Uusi portti], ([OK]-painike Windows 98/Me:ssä) ja noudata näytön ohjeita portin luomiseksi uudelleen.

5 Luo uusi portti.

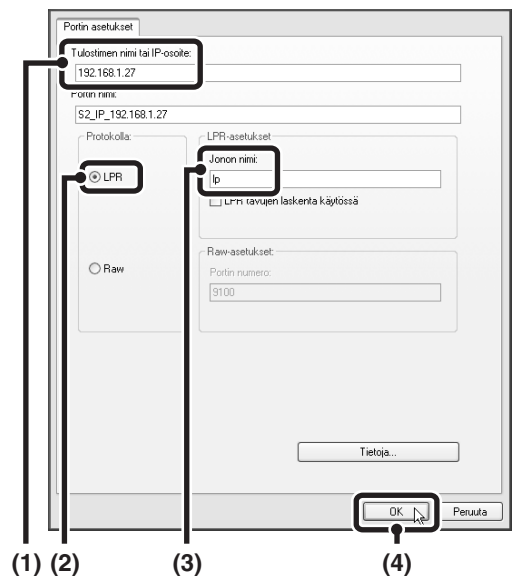

(1) Anna laitteen IP-osoite.

☞ Laitteen IP-Osoitteen Tarkistaminen (sivu 7)

(2) Varmista, että [LPR] on valittu.

(3) Varmista, että [lp] on valittu.

(4) Napsauta [OK]-painiketta.

6 Napsauta [Sulje]-painiketta vaiheen 4 ikkunassa.

Windows 98/ME-käyttöjärjestelmissä tämä vaihe ei ole tarpeellinen. Siirry seuraavaan vaiheeseen.

7 Varmista, että luotu tulostinportti on valittu tulostimen ominaisuuksien ikkunassa ja napsauta sitten [Käytä]-painiketta.

► Kun käytetään porttia, joka on luotu "Standard TCP/IP Port" -toiminnolla

Käytettäessä porttia, joka on luotu "Standard TCP/IP Port" -toiminnolla Windows 2000/XP/Server 2003/Vista -käyttöjärjestelmässä, varmista näyttöruudun vaiheessa 3 [Portin asetukset] -painikkeen napsauttamisen jälkeen, ettei [SNMP-tila käytössä] -valintaruutu ole avautuvalla näytöllä valittuna (☐). Jos [SNMP-tila käytössä] -valintaruutu on valittuna (☑), tulostaminen ei toimi oikein.

OHJELMAN ASENNUKSEN POISTO

Kun haluat poistaa tulostinajurin tai tietokoneohjelman käyttämällä asennusohjelmaa, seuraa alla olevia ohjeita.

Windows

1 Napsauta [Käynnistä]-painiketta ja sitten [Ohjauspaneeli]-painiketta.

Jos sinulla on Windows 98/Me/NT 4.0/2000 –käyttöjärjestelmä, napsauta [Käynnistä]-painiketta, osoita [Asetukset]-kohtaa ja valitse [Ohjauspaneeli].

2 Napsauta [Lisää tai poista sovellus] –painiketta.

- Jos sinulla on Windows 98/Me/NT 4.0/2000 –käyttöjärjestelmä, kaksoisnapauta [Lisää tai poista sovellus] –kuvaketta.
- Windows Vista -käyttöjärjestelmässä napsauta [Poista ohjelman asennus].

3 Valitse sovellus tai ajuri, jonka haluat poistaa.

Lisätietoja saat käyttöjärjestelmän käyttöoppaasta tai kohdasta Ohje.

4 Käynnistä tietokone uudelleen.

Mac OS X

1 Poista laitteen PPD-tiedostoa käyttävä tulostin tulostinluettelosta.

Lisätietoja tulostinluettelon näyttämisestä; katso vaiheet 11 ja 12, "MAC OS X" (sivu 30).

2 PPD-tiedoston poisto.

PPD-tiedosto on kopioitu seuraavaan kansioon käynnistysasemassa.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [fi.lproj]
Poista laitteen PPD-tiedosto tästä kansioista.

3 Asennustietojen poisto.

Asennustiedot on kopioitu seuraavaan kansioon käynnistysasemassa.
[Kirjasto] - [Receipts]
Poista tästä kansioista tiedosto [MX-B03.pkg].

Mac OS 9.0 - 9.2.2

Sen jälkeen kun sen tulostimen kuvake on poistettu, joka käyttää koneen PPD-tiedostoa työpöydältä, noudata alla olevia vaiheita


1 Aseta "Software CD-ROM" CD-ROM-levyasemaan.

Käytä sitä "Software CD-ROM"-levyä, jonka kannessa on "Disc 2".

2 Kaksoisnapauta työpöydässä olevaa [CD-ROM]-kuvaketta () ja kaksoisnapauta [MacOS]-kansiota.

3 Kaksoisnapauta [Installer]-kuvaketta ().

4 Valitse [Poista] Asennusvalikossa ja napsauta [Poista]-painiketta.

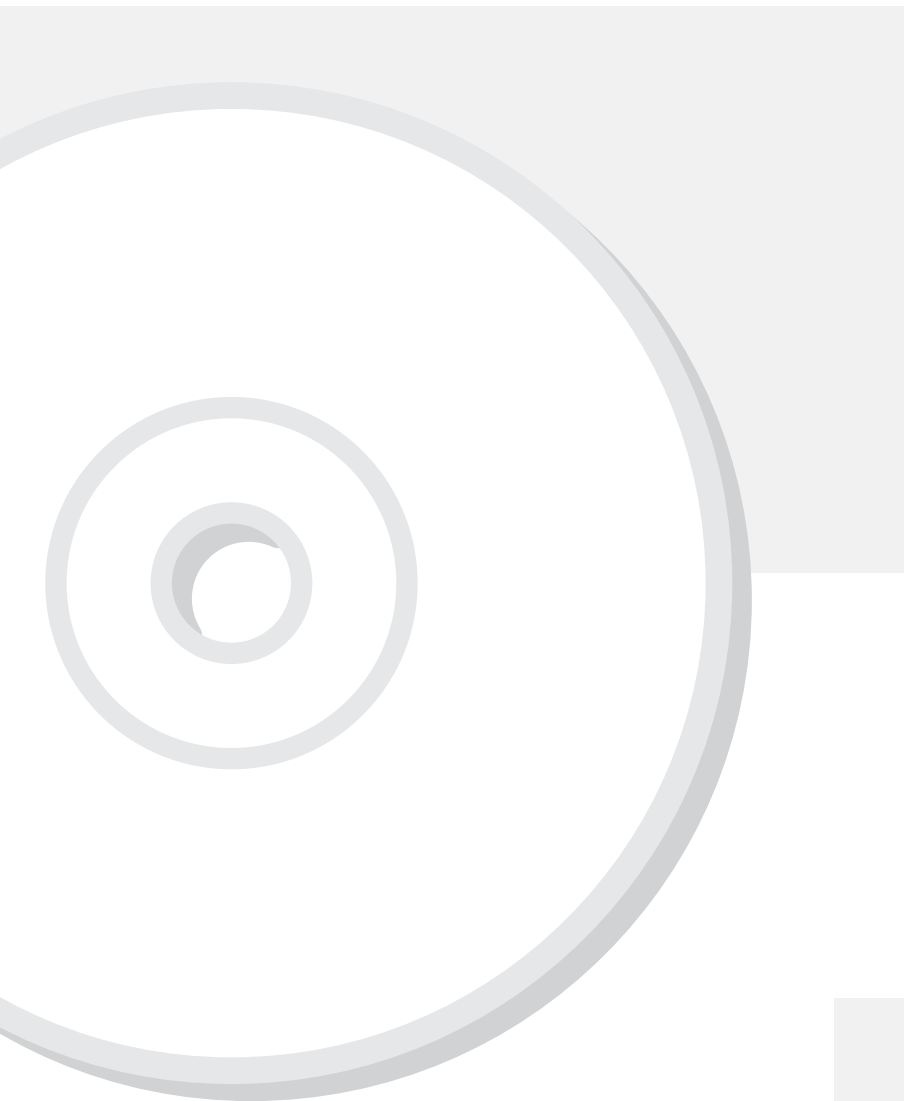

SHARP®
SHARP CORPORATION

PAINETTU RANSKASSA
TINSZ3796GHZZ

